




MANUAL

CASTLEBROOK

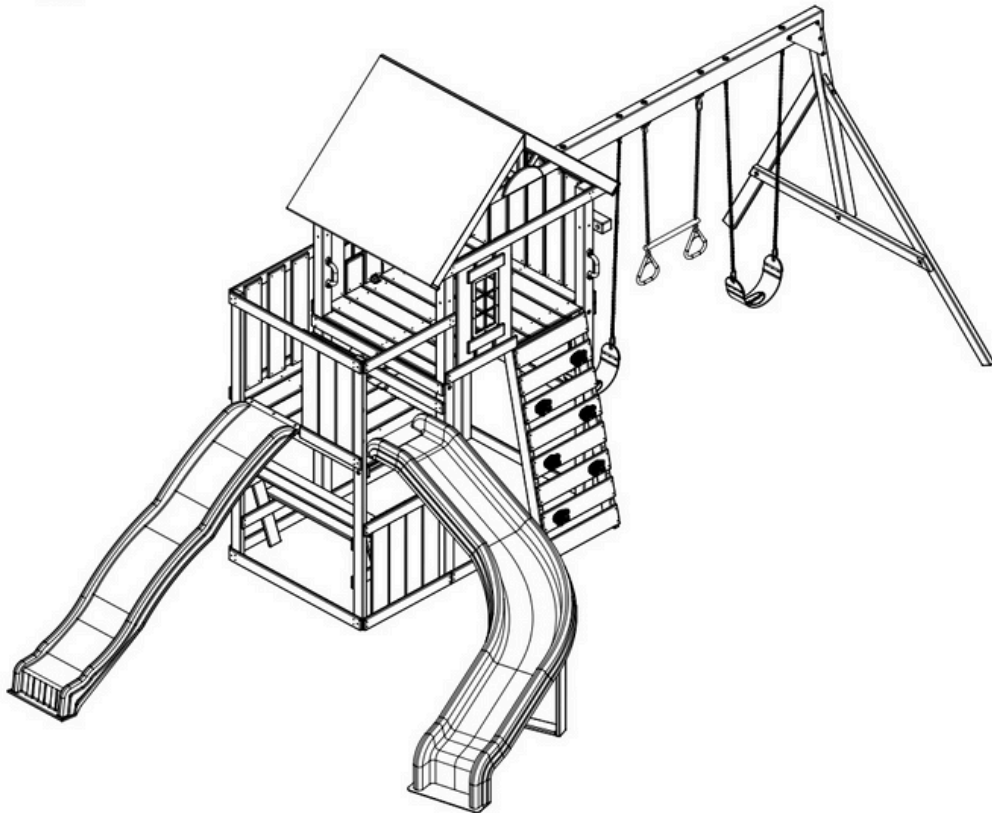

Derechos de autor © 2024 Copyright

MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE PATIOS DE JUEGOS

SECCIÓN 4 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA EL HOGAR AL AIRE LIBRE

MANUAL DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES 9

Seleccione superficies protectoras

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar superficies protectoras que absorban los impactos debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Hay diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

NOTA: No instale equipos de juegos para el hogar sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves. Lesiones al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados generalmente no son superficies protectoras adecuadas. Los equipos a nivel del suelo, como un arenero, un muro de actividades, una casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

La altura máxima de caída para este juego es de 83".

Materiales de relleno suelto:

- Mantener una Profundidad mínima 9 pulgadas de materiales de relleno sueltos, como mantillo/astillas de madera, fibra de madera industrializada (EWF) o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 8 pies de alto; y 9 pulgadas de arena o grava para equipos de hasta 5 pies de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá a una profundidad de superficie de aproximadamente 9 pulgadas con el tiempo. La superficie también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener al menos una profundidad de 9 pulgadas.
- Utilice un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para los equipos de juego de menos de 4 pies de altura. Si se mantiene adecuadamente, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad).
- Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro o rodearlo con un borde paisajístico. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua.
- Verifique y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para mantener la cantidad correcta de materiales de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, podrá ver fácilmente cuándo reponer y/o redistribuir el material de relleno.
- No** Instalar relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

Superficies vertidas in situ o baldosas de caucho prefabricadas:


Quizás le interese utilizar superficies distintas a los materiales de relleno suelto, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

- La instalación de estas superficies generalmente requiere de un profesional y no son proyectos "hazlo tú mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Solicite al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado según la siguiente norma de seguridad: ASTM F 1292 Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie está diseñada para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para pararse, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo) de su equipo de juegos.
- Revise con frecuencia la superficie protectora para detectar desgaste.


Colocación

La colocación y el mantenimiento adecuados de las superficies protectoras son esenciales. Asegúrese de

- Extienda la superficie al menos 6 pies desde el equipo en todas las direcciones.
- Para columpios de ida y vuelta, extienda una superficie protectora delante y detrás del columpio hasta una distancia igual al doble de la altura de la barra superior de la que está suspendido el columpio.
- Para los columpios de neumáticos, extienda la superficie en un círculo cuyo radio sea igual a la altura de la cadena o cuerda que los suspende, más 6 pies en todas las direcciones.

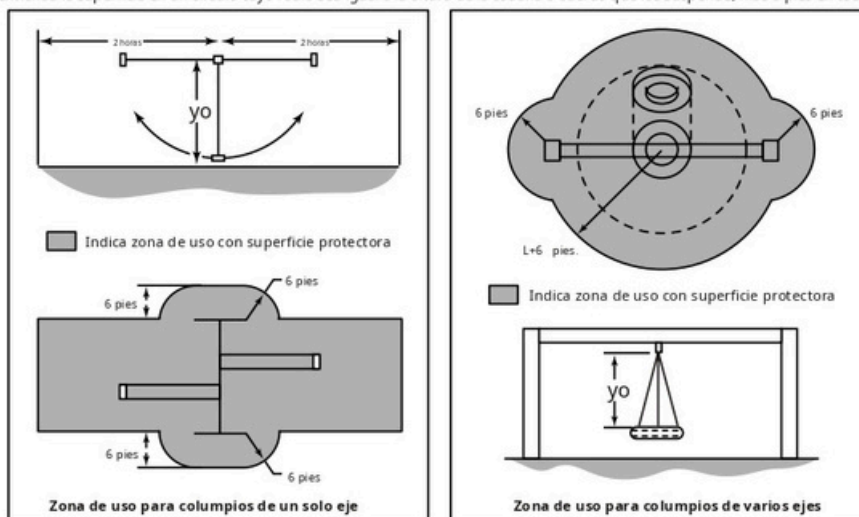


ZONA DE SEGURIDAD DEL JUEGO

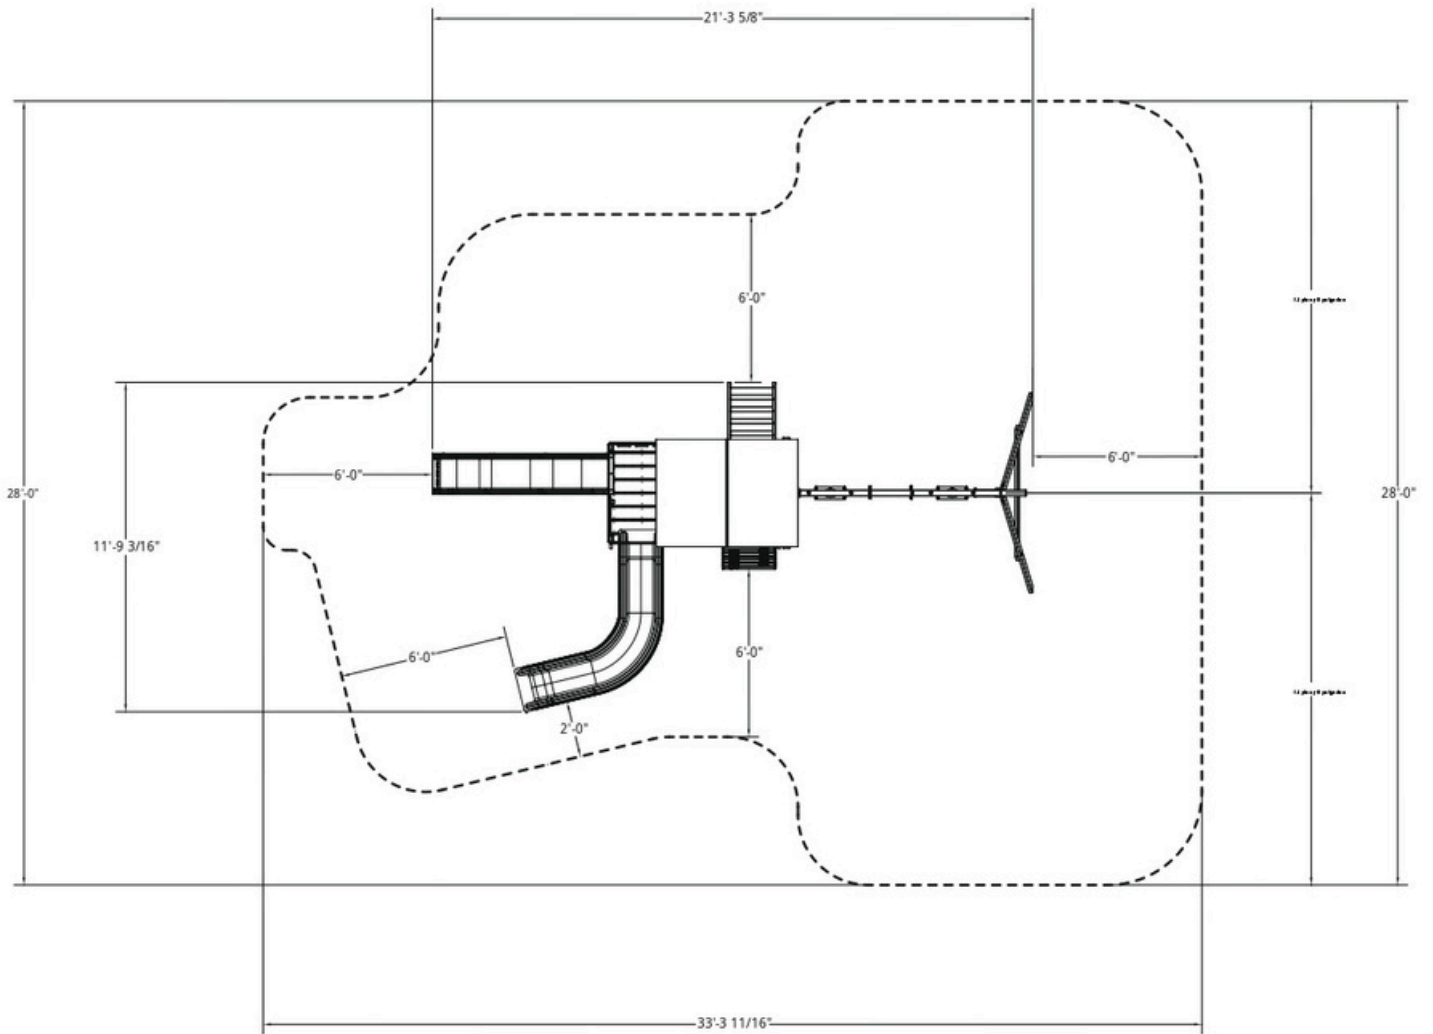

LA ZONA MÍNIMA DE USO PARA EQUIPOS DE JUEGO DEBERÁ EXTENDERSE NO MENOS DE 72" DESDE TODOS LOS LADOS DEL EQUIPO DE JUEGO. ESTRUCTURA.

LA ZONA DE USO DEL COLUMPIO SE EXTIENDE NO MENOS DE 168".

LOS COLUMPIOS DEBEN TENER UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 8" POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE PROTECTORA.

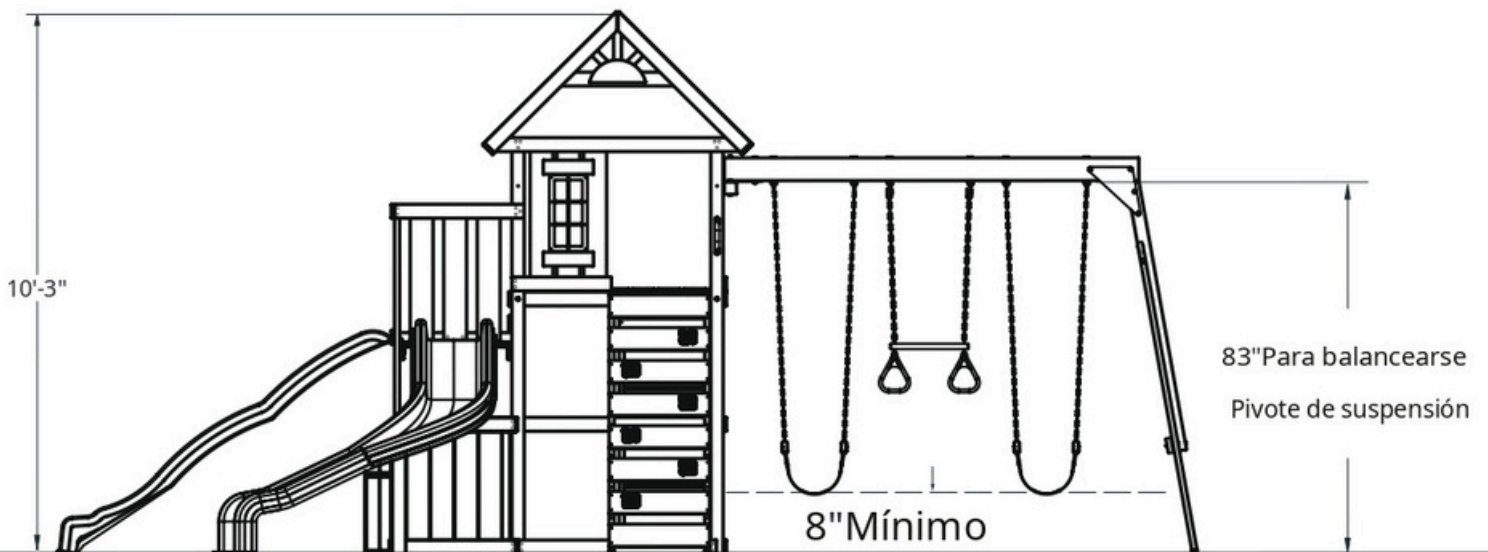

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PERFORAR



TOMAS DE 1/2" Y 7/16" Y
LLAVE INGLESA



MARTILLO




AJUSTABLE
LLAVE INGLESA



CINTA MÉTRICA



DESTORNILLADOR

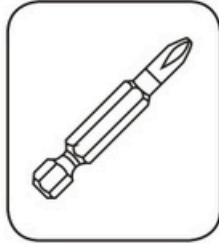

PUNTA DE PHILLIPS



CARPINTERO
CUADRADO



GAFAS DE SEGURIDAD



BROCA DE 1/8"

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL MONTAJE

Su juego consta de varias cajas o módulos. Es importante asegurarse de tener en cuenta toda la madera, los accesorios y las piezas de ferretería. En las siguientes páginas se enumera el contenido de cada caja. Utilice estas páginas para hacer un inventario de todas las partes.

RECUERDE: Si le falta algo, NO LO DEVUELVA a la tienda donde lo compró. Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-800-882-0272 o envíenos un correo electrónico a: playsupport@backyardproducts.com

Para facilitar el inventario de las piezas de su juego de madera, todas están marcadas con un número de pieza. Busque el número de pieza que normalmente se encuentra al final de la pieza.

!! ¡¡CONSEJO ÚTIL DE MONTAJE!!

Guarde las piezas de cada caja en su propia área después de realizar el inventario. Esto hará que sea mucho más fácil localizar las piezas necesarias para ensamblar cada módulo de tu juego.

Busque el recordatorio útil que indica la caja que contiene las piezas utilizadas al comenzar cada módulo.

MÓDULO TORRE SA 6051 /SA6022

LISTA DEL CONSEJO



(4) [PF 6164] 3" x 3" x 94"



(1) [PF 6020] SOPORTE DE VIGA COLUMPIO DE 3" x 3" x 47-1/2"



(1) [PF 6019] VIGA COLUMPIO DE 2-11/16" x 5-3/8" x 93"



(1) [PF 6018] SOPORTE EN MARCO A DE 2-11/16" x 3" x 62"



(2) [PF 6017] PATAS EN FORMA DE A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 83"



(2) [PF 6015] SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"



(1) [PF 6016] SOPORTE EN MARCO A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 58"



(1) [PF 6053] 1-3/8" x 3-3/8" x 43-1/2"



(1) [PF 6009] ESTACA DESLIZANTE DE 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"



(2) [PF 6149] SOPORTE DE CUBIERTA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 15-1/2"



(2) [PF 6010] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"




(1) [PF 6011] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(4) [PF 6062] MARCO DE TECHO EN A DE 1" x 3-3/8" x 42-1/2"



(7) [PF 6008] 3/4" x 5-3/8" x 42"



(2) [PF 6013] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(10) [PF 6000] 5/8" x 5-3/8" x 33-3/4"



(2) [PF 6060] SOL DE 5/8" x 5-3/8" x 13"



(4) [PF 6001] 5/8" x 5-3/8" x 9-1/4"



(6) [PF 6389] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(6) [PF 6389] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(2) [PF 6063] BASE EN MARCO A DE 3/4" x 3-3/8" x 59-5/8"



(3) [PF 6006] 3/4" x 3-3/8" x 44-1/2"



(2) [PF 6050] 3/4" x 3-3/8" x 43-1/2"



(2) [PF 6004] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(5) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(2) [PF 6003] 3/4" x 3-3/8" x 35-7/8"



(2) [PF 6002] 3/4" x 3-3/8" x 2 2-1/2"



(2) [PF 6058] 5/8" x 3-3/8" x 30"



(4) [PF 6172] 5/8" x 3-3/8" x 11- 1/2"



(2) [PF 6180] 5/8" x 3-3/8" x 10- 1/2"



(2) [PF 6056] 5/8" x 2" x 10"



(4) [PF 6059] 5/8" x 2" x 7"



(1) [PF 6007] 3/4" Tamaño: 3-3/8" x 47-1/2"

PIEZAS SUELTAS



(1) [PF 6452]
1-3/8" x 3-3/8" x 22"



(1) [PF 5999]
1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"

ESTACA DESLIZANTE

MÓDULO TORRE SA 6081

COMPONENTES



Plano (x1)



Tirante de viga - PF 1409 (x1)



Viga oscilante
Soporte - PF 1408 (x2)



Etiqueta de identificación SA 1699 (x1)




Tobogán Coolwave (x1)



yó Swing Se en
04-0039 G/A (x2)




Trampa de anillo HD (x1)
04-0006 G/G (artículo separado)

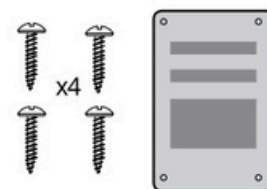

Placa de advertencia de seguridad - SA 4294 (x1)




Percha para columpio HD (x3)
SA 2366

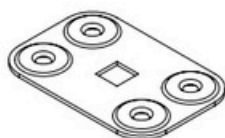


Viga de abrazadera de 5/16" (x12)
(en SA 2366)



Enlace rápido (x6)
(en SA 2366)



Ventana - PF 2990 (x2)

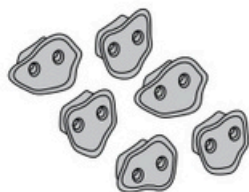

Escalada en roca - SA 4543 (x1)




Mango de seguridad - 07-0005-G (x2)




Soporte de panel - PF4969 (x3)



Estaca de anclaje - WS 4521 (x1)

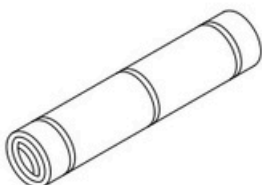


Lona - SA 6002 (Caja) (x1)

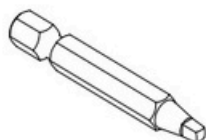

Broca cuadrada (x1)


MÓDULO TORRE SA 6081
HARDWARE

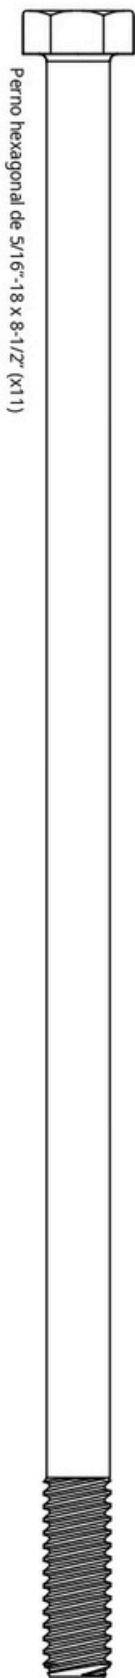


Perno hexagonal de 5/16"-18 x 8-1/2" (x11)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 7" (x1)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 6" (x2)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4" (x5)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/2" (x4)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/4" (x2)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2-1/2" (x2)

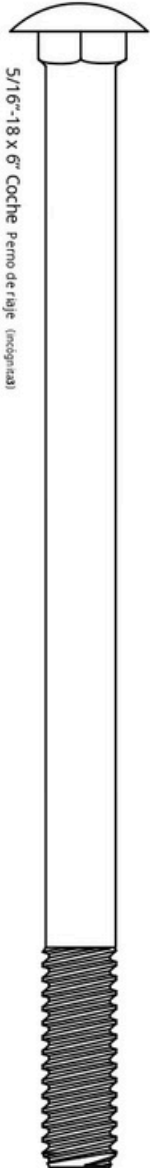


5/16"-18 x 6" Coche Perno de riñe (incognita)




Tuerca de seguridad de 5/16" (x9)

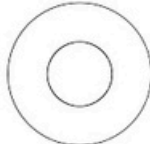

Arandela de 5/16" (x24)




Arandela de seguridad de 5/16" (x12)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x13)




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x114)



Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 x 1" (x3)



Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x20)




Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x24)




Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x75)




Tornillo para cubierta de 2" (x45)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x125)



Tornillo de cubierta de 3" (x8)

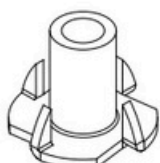

Tuerca en T de 5/16-18 (x12)


Pequeño



5/16" Loc de madera

Arandela (x3)

BOLSA SUELTA



Tornillo de cabeza plana n.º 14 x 1-1/4" (x4)

MÓDULO TERRAZA SA 6031

LISTA DEL CONSEJO


(1) [PF 6061] 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

2) [PF 6028] 1-3/8" x 3" x 79"

(2) [PF 6026] 1" x 3-3/8" x 42"

(3) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"

(4) [PF 6025] 3/4" x 3-3/8" x 29-1/4"

(3) [PF 6024] 3/4" x 3-3/8" x 27-3/4"

(2) [PF 6150] 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

(1) [PF 6023] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"

(1) [PF 6022] 3/4" x 3-3/8" x 19-1/2"


(10) [PF 6021] 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"

(6) [PF 6135] 3/4" x 5-3/8" x 26-1/4"


TERRENOACE HARDWARE (SA 601 2)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x55)




Tornillo de cubierta de 2" (x25)




Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x50)




Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x45)



Tornillo de cabeza plana de 1/4" x 1-3/4" (x4)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x9)

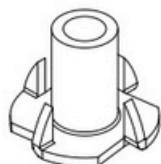


Tuerca en T de 5/16-18 (x4)


Pequeño

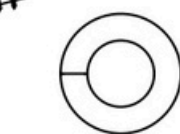


5/8" LocWasher (x4)

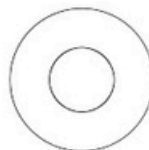


5/16" flat washer (x4)

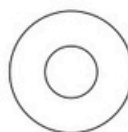

1/4" Washer (x4)

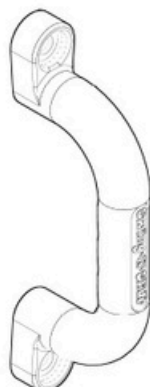

Mango de juego (x2)

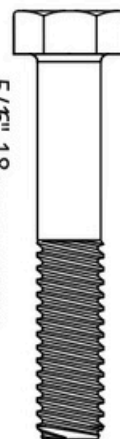


5/8"-18 Perno hexagonal de 2" (x2)



5/16" Perno hexagonal de 18 x 4" (x2)




Soporte de panel (x2)

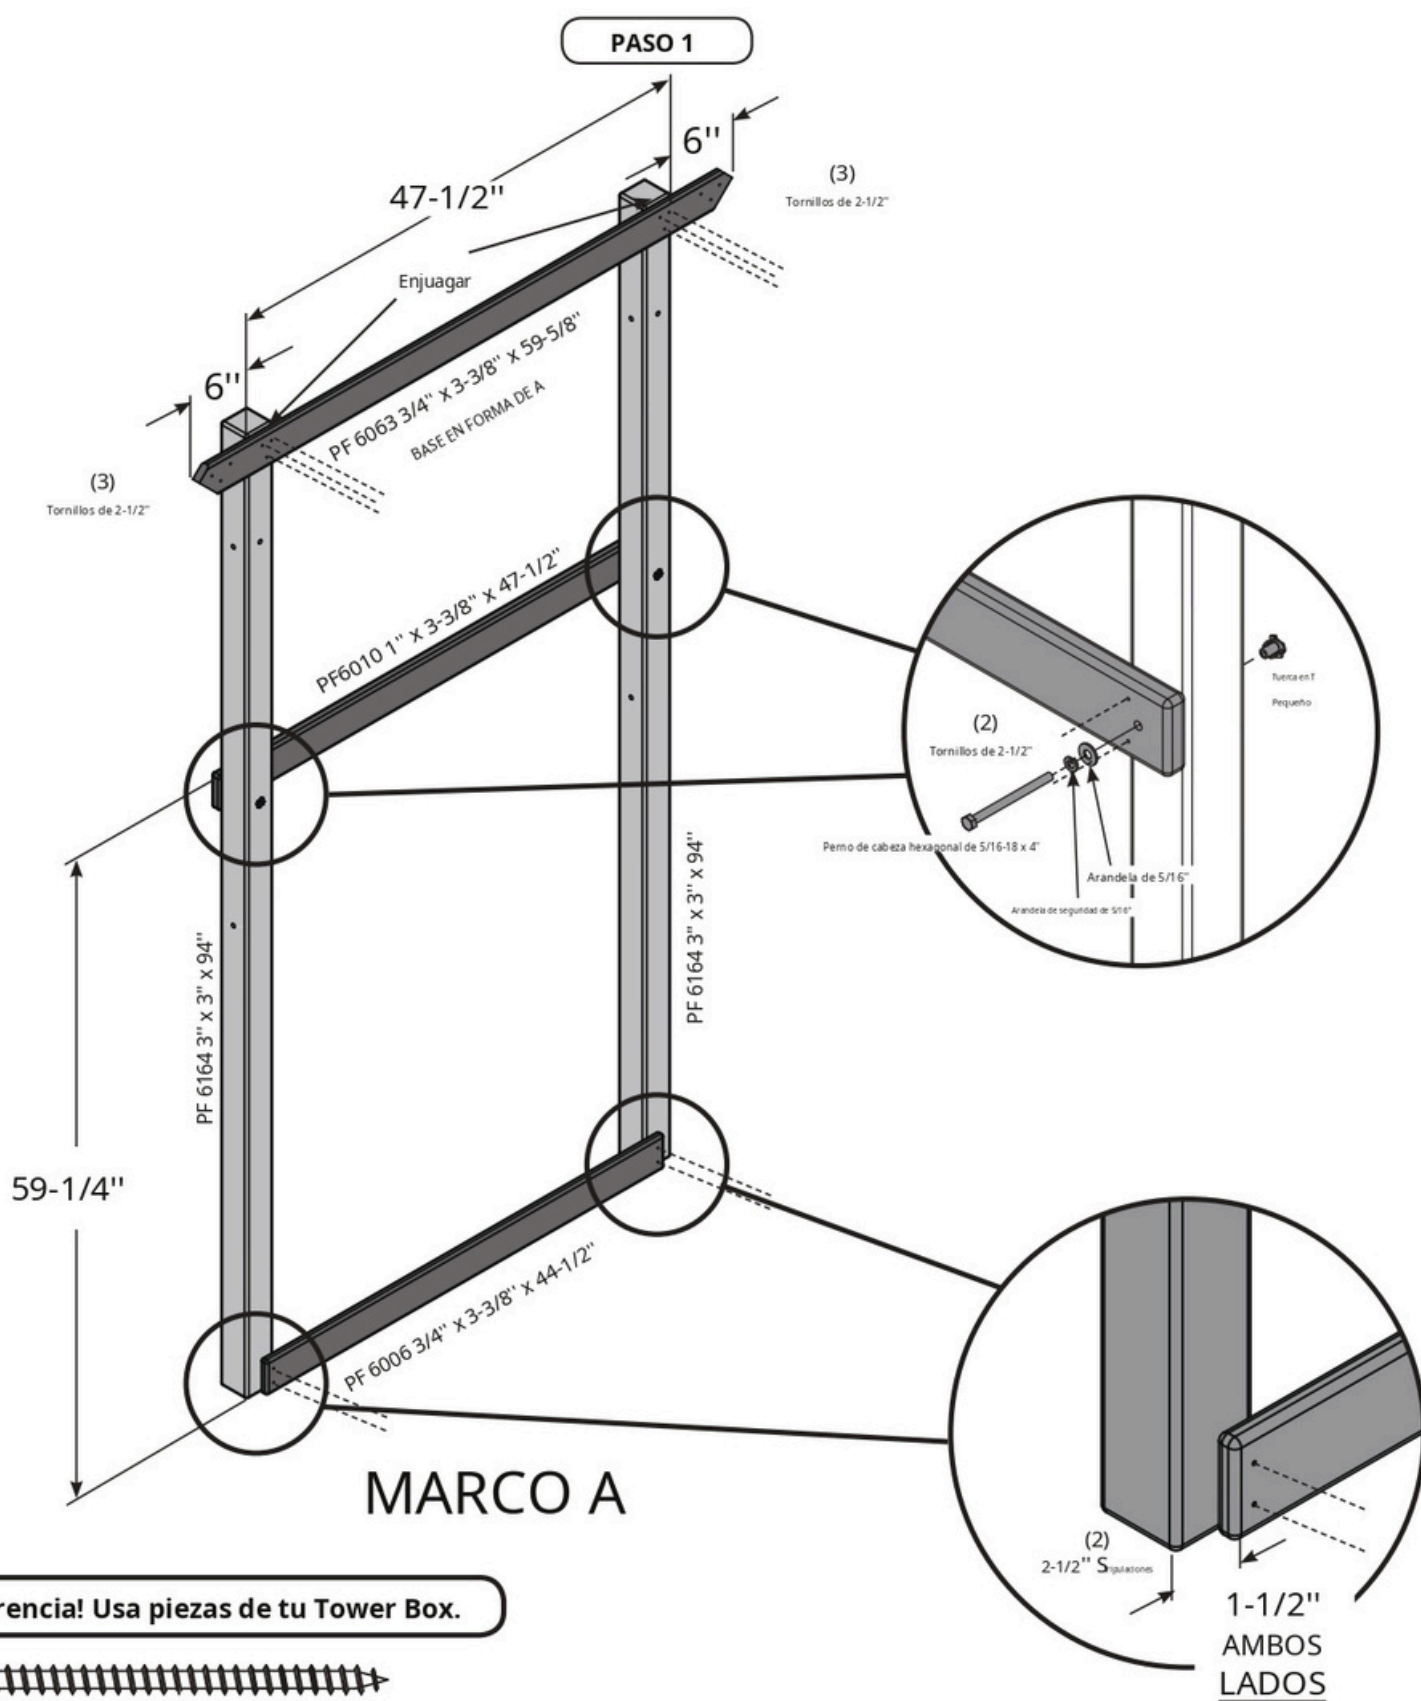

1. Ensamble el marco A como se muestra abajo.

Nota: Golpee cada tuerca en T en su lugar. Perforar un agujero hasta que él Las espigas de metal se hundan exactamente en el ¿Quién? bredosis.

PASO 2

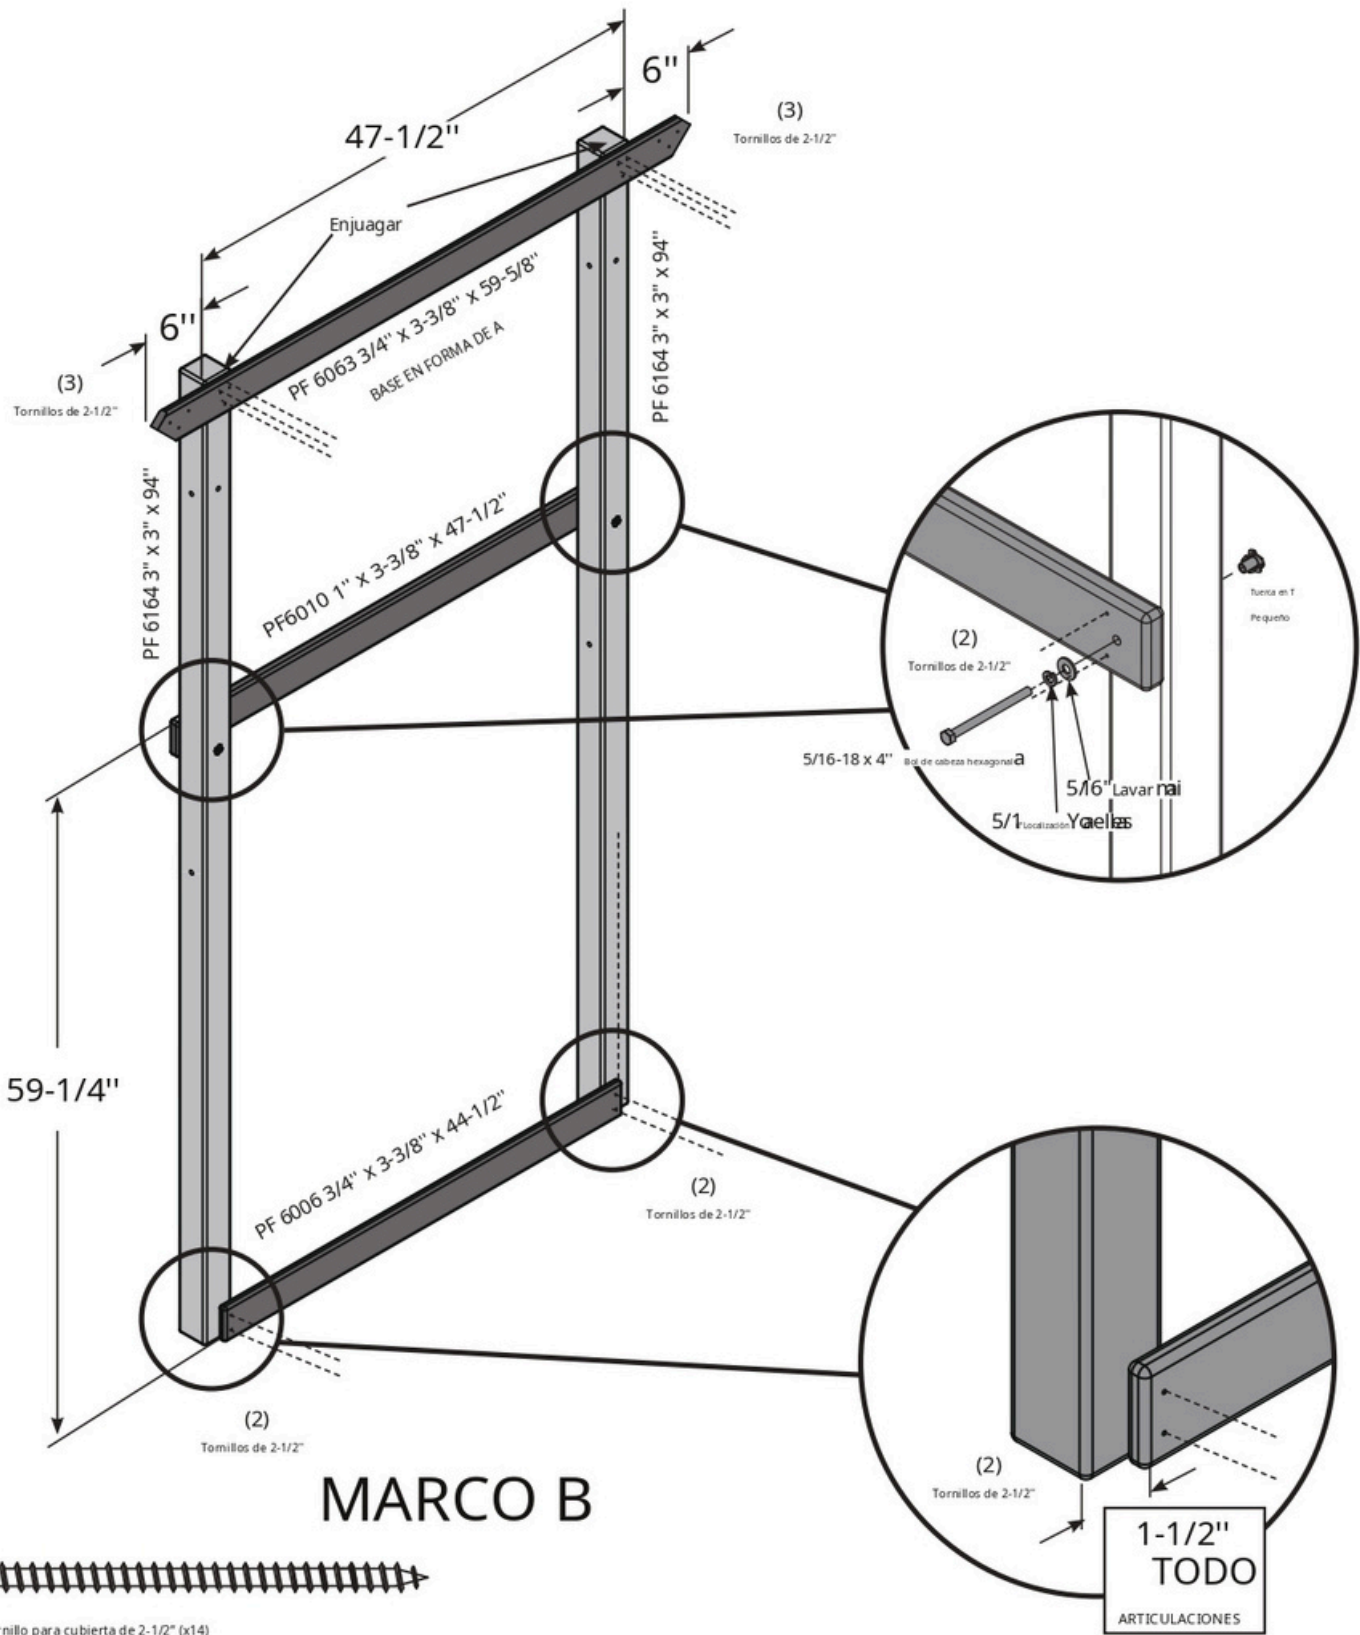

MARCO B


1. Ensamble el marco B como se muestra wn arriba.

Nota: Golpee cada tuerca en T su agujero pretaladrado hasta el metal SS. Cinta completamente Antigua madera.

PASO 3



Verifique que la estructura esté cuadrada.

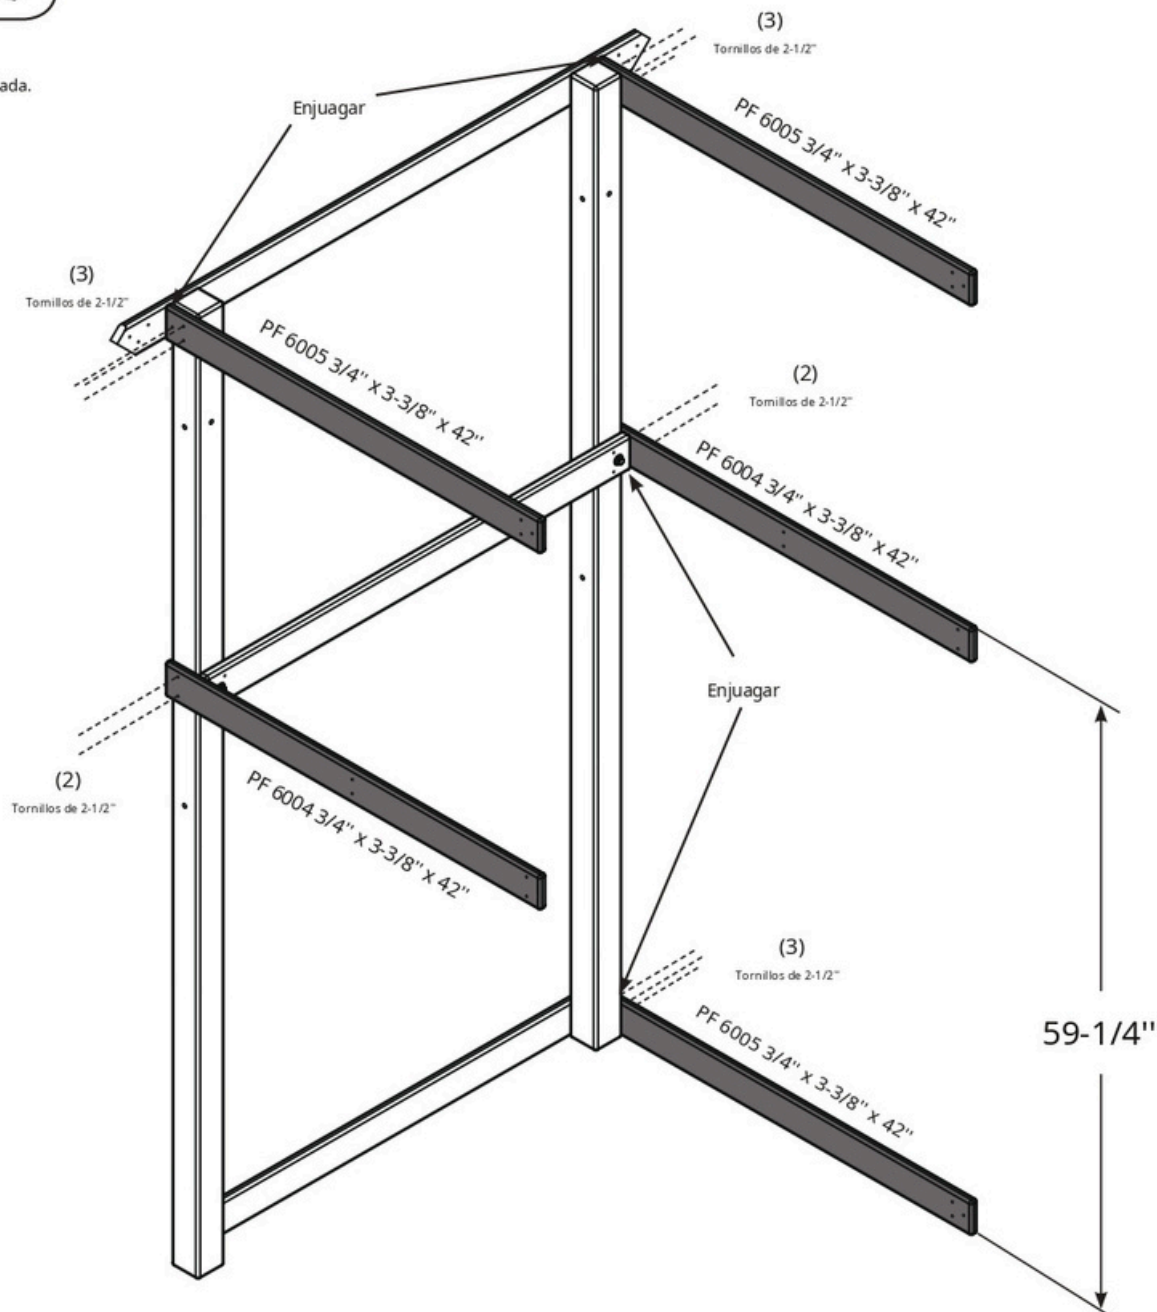

MARCO A




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x13)

1. Coloque las tablas de soporte en el marco A como se muestra.

PASO 4




Verifique que la estructura esté cuadrada.

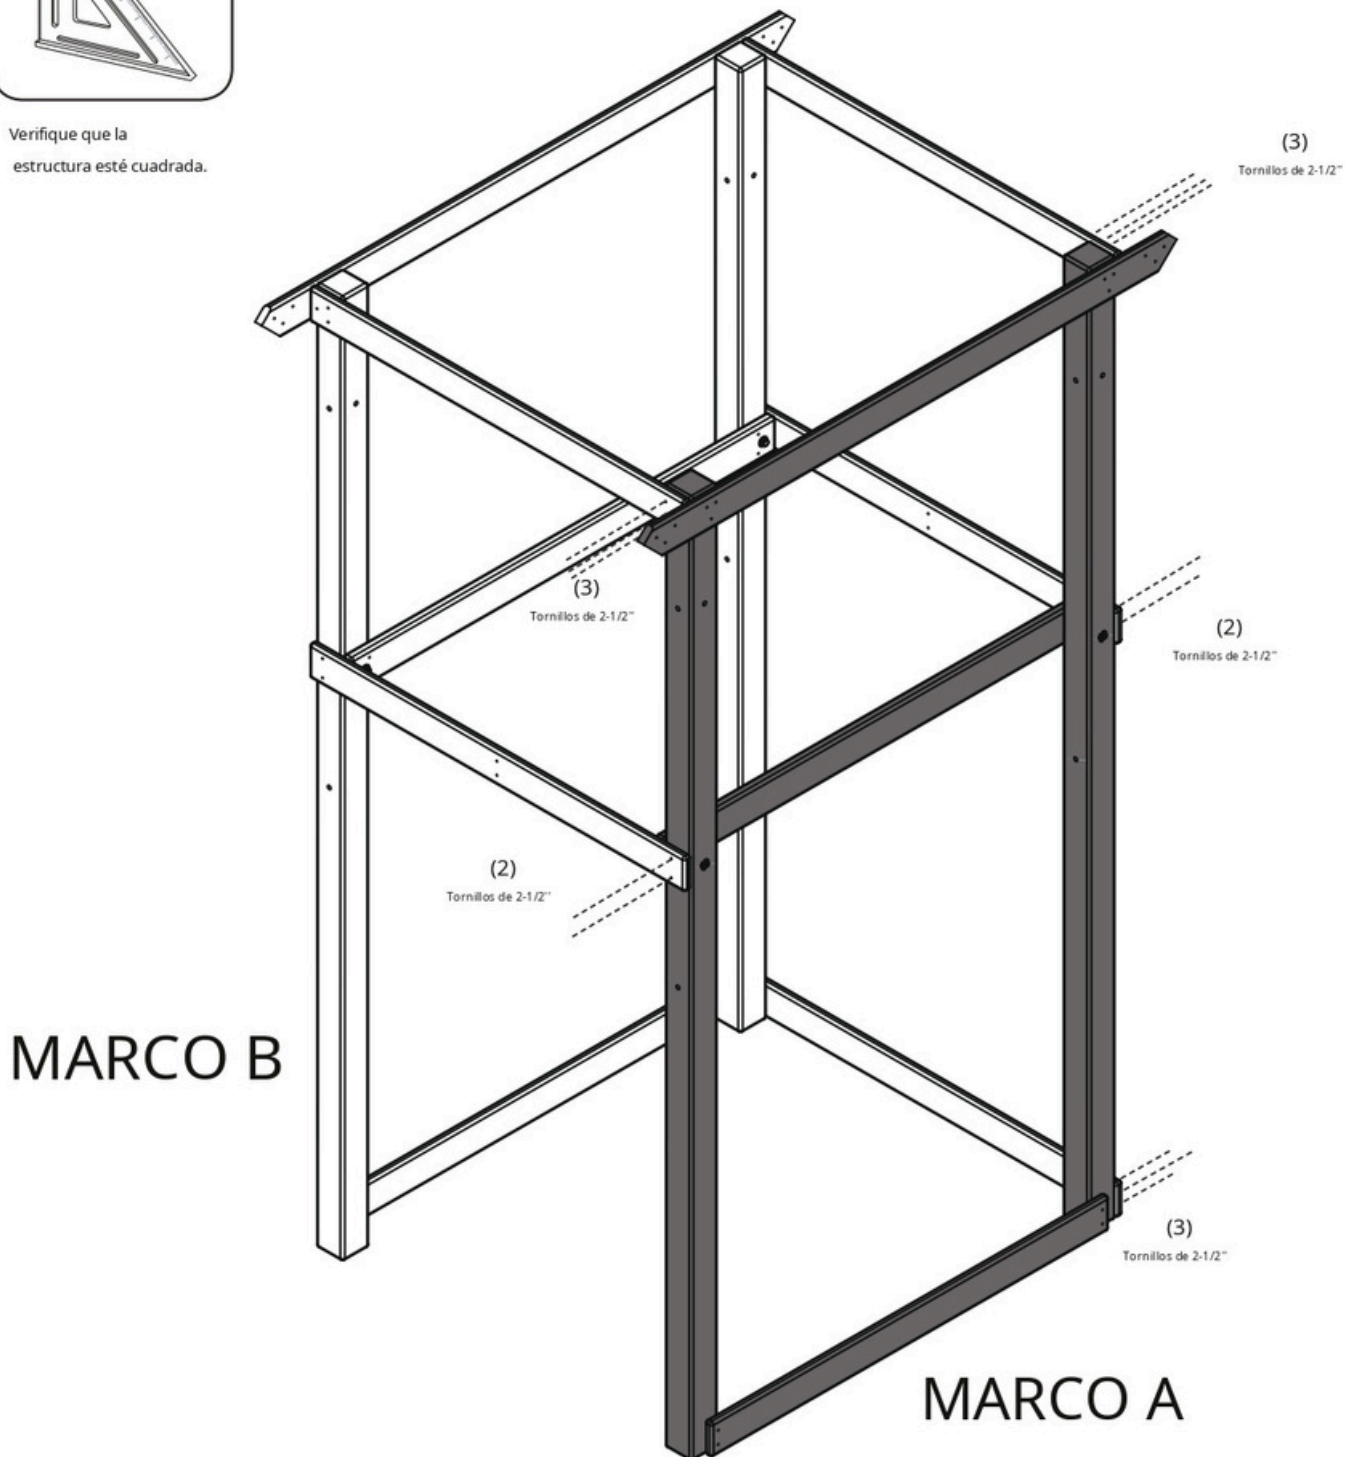


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x13)

1. Conecte el marco A al marco B como se muestra.

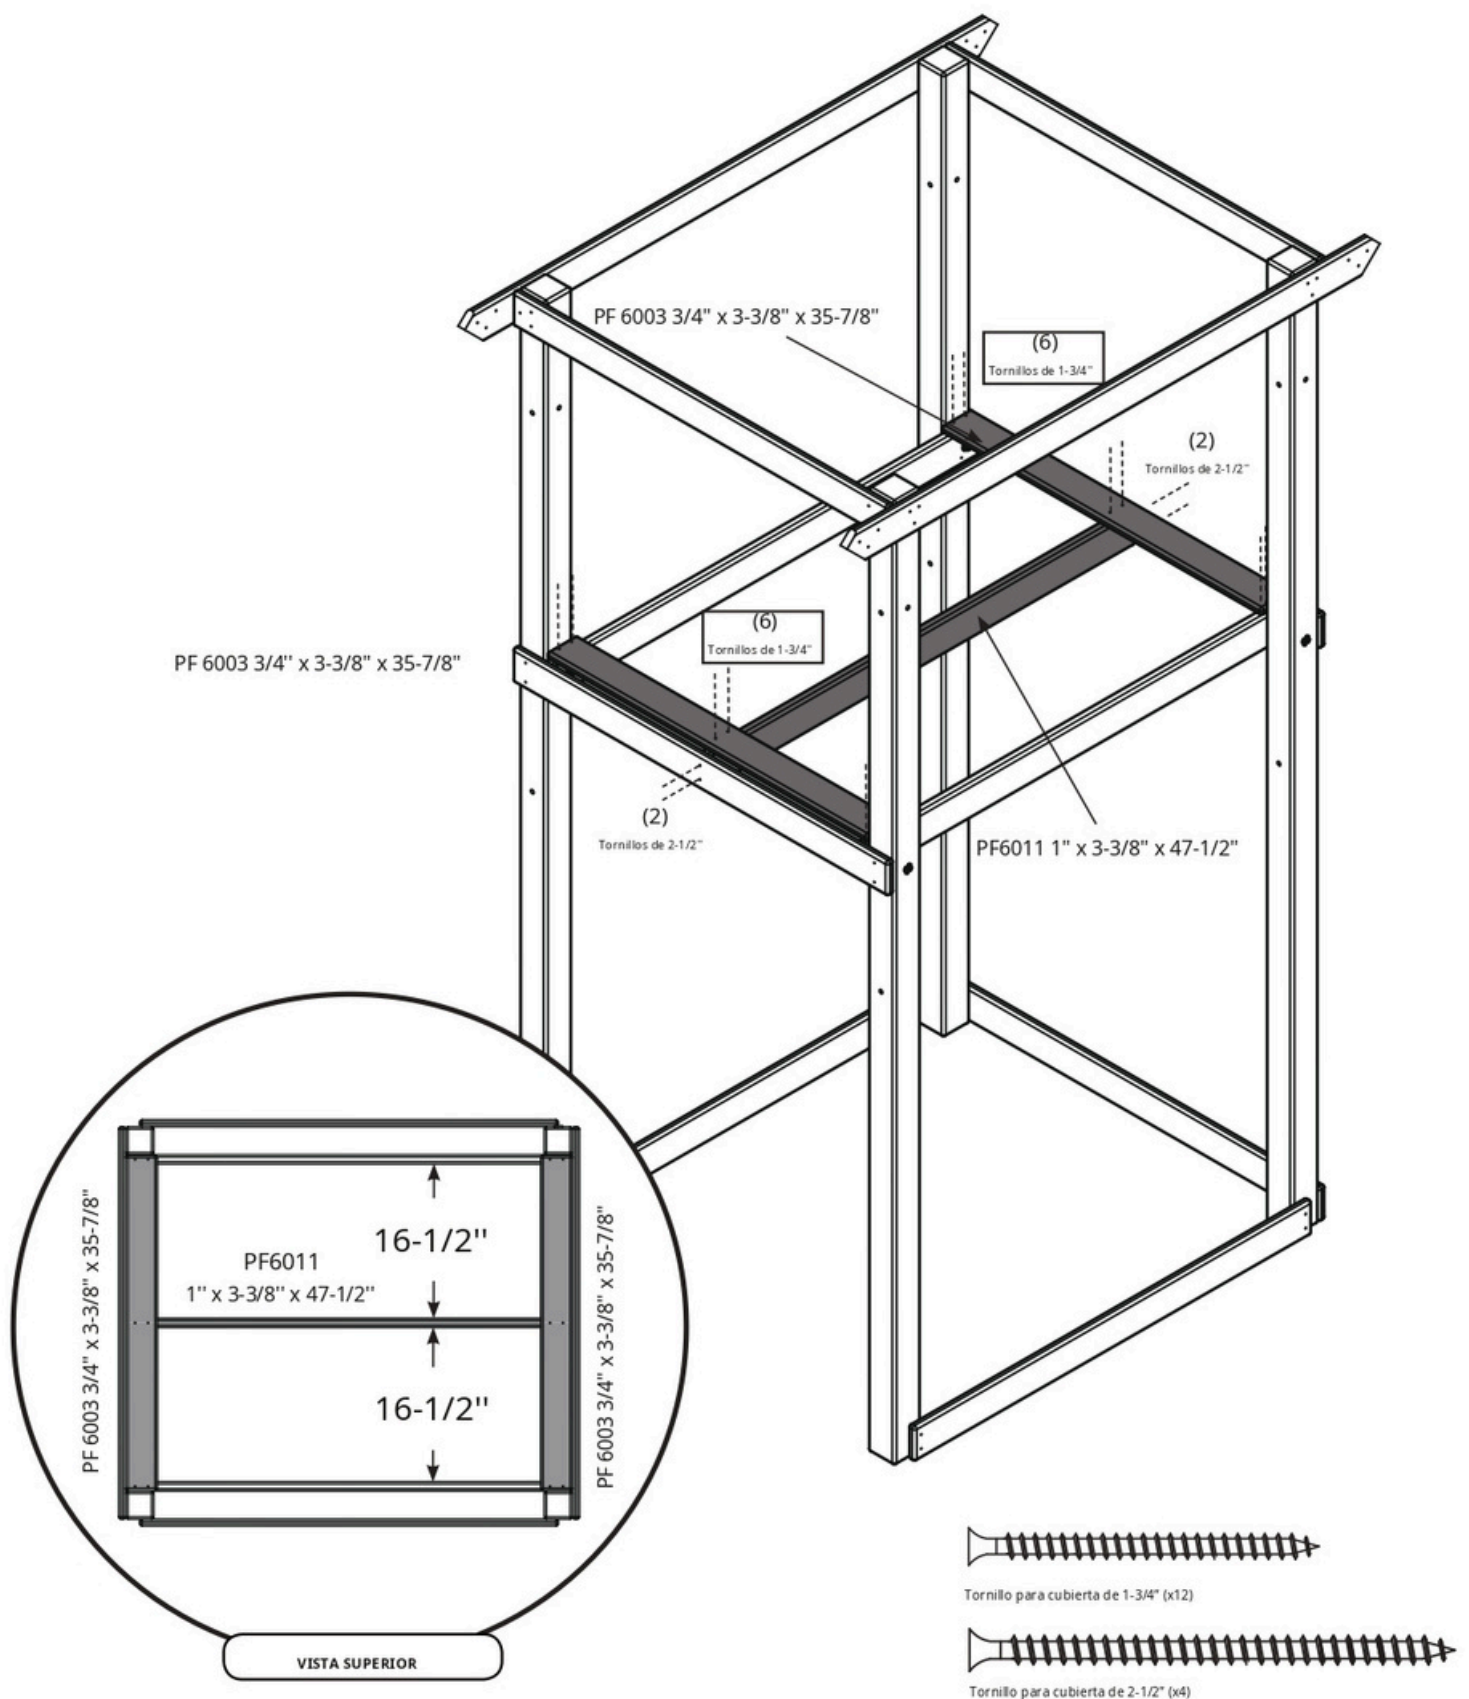

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.


(7)
PF 6008 3/4" x 5-3/8" x 42"
(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

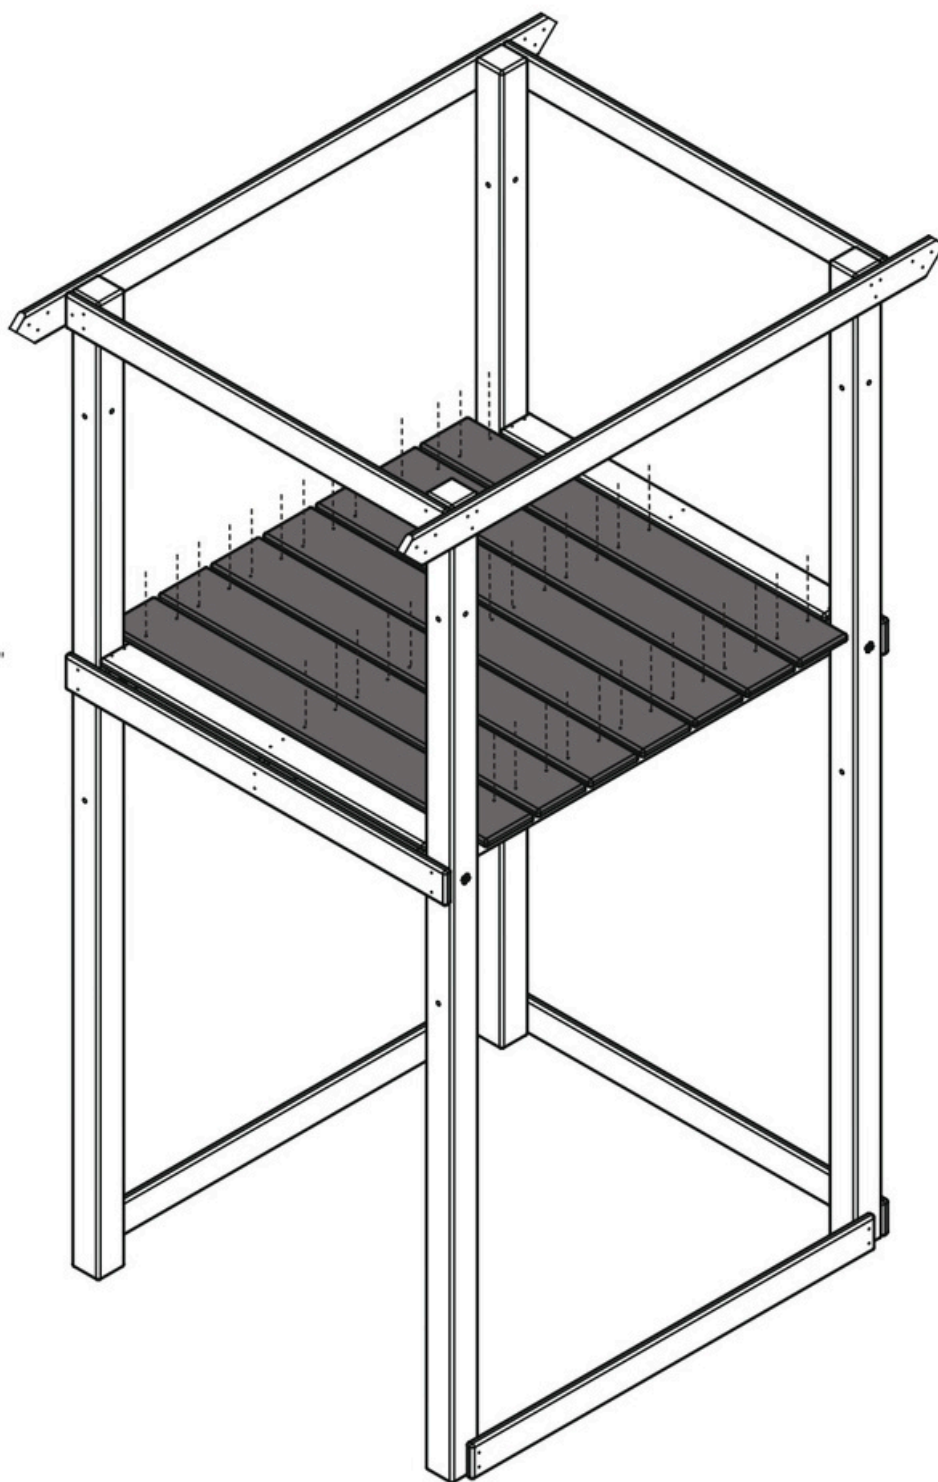

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x42)

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 3/8".

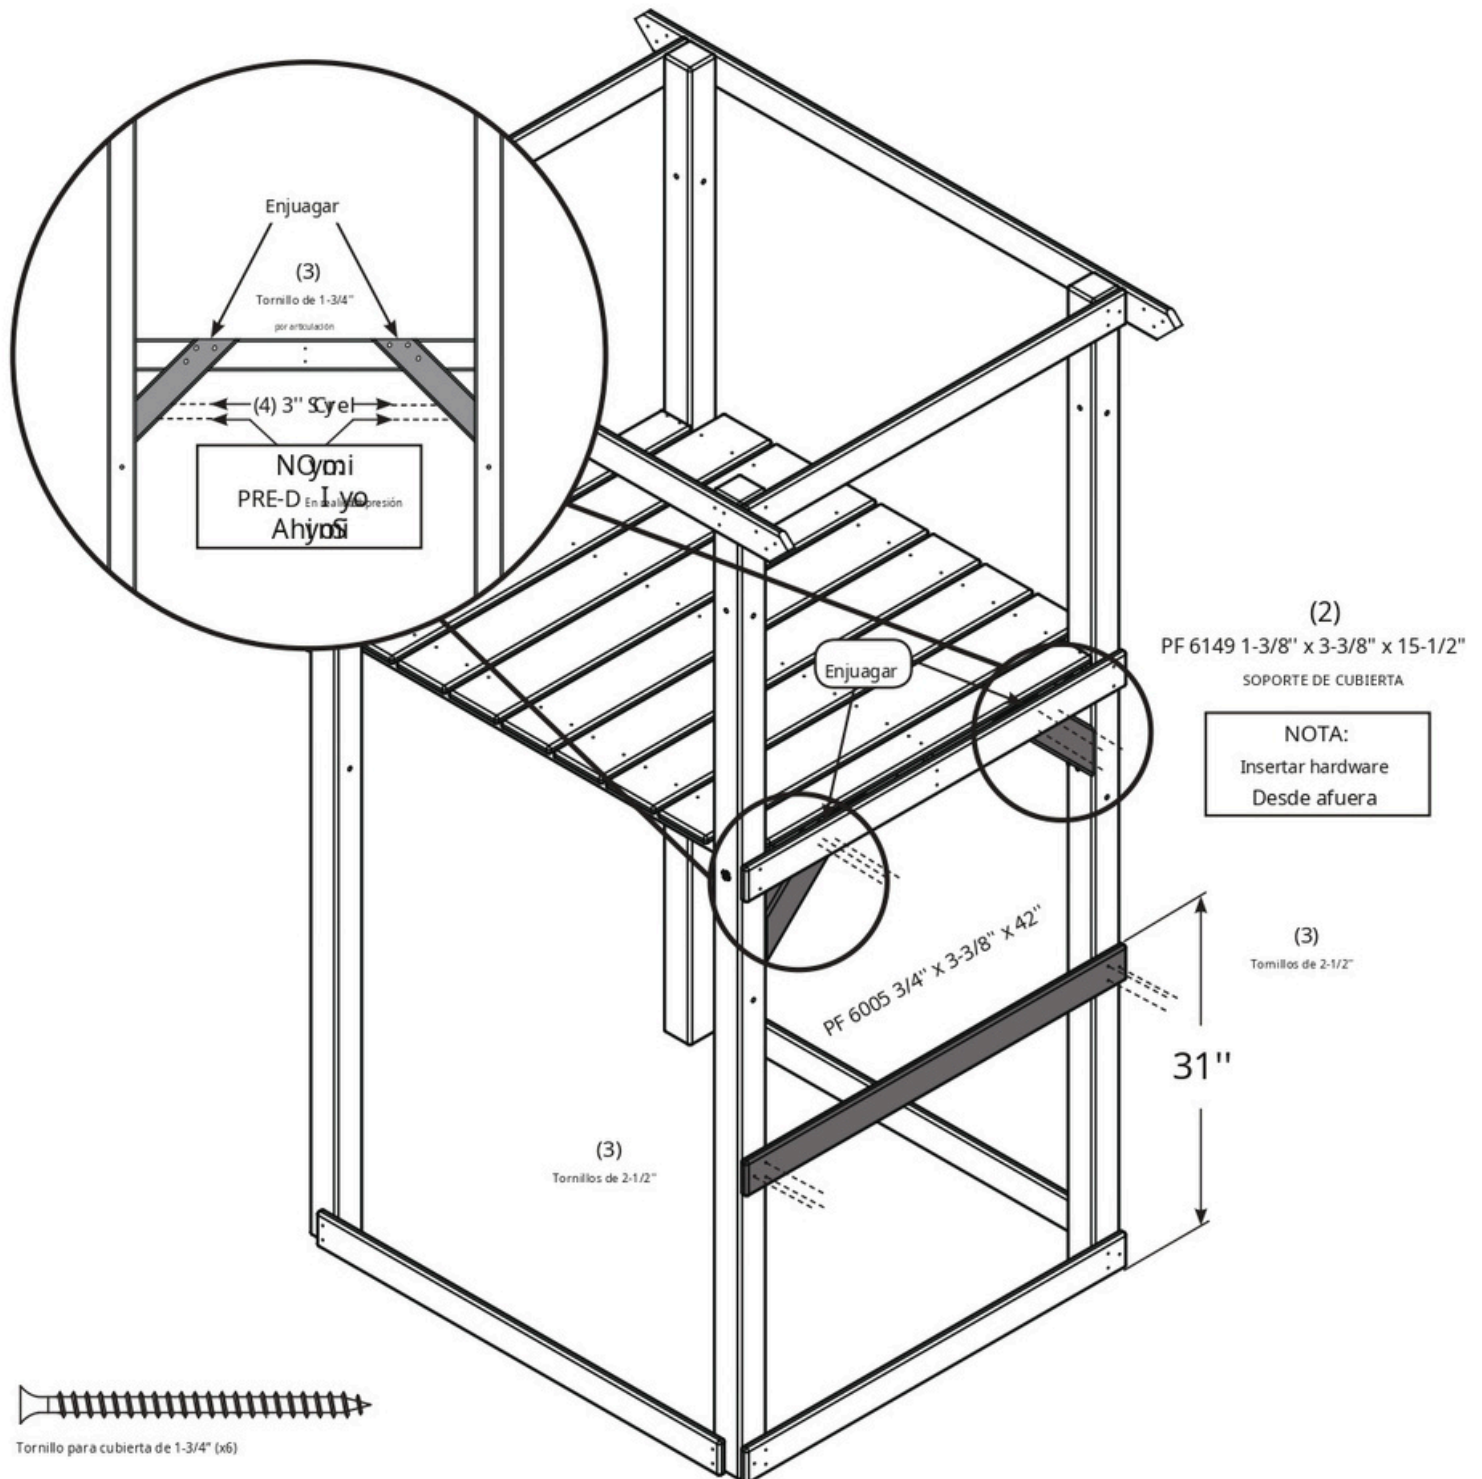


1. Instale los soportes de la plataforma como se muestra.

PASO 8



Verifique que la estructura esté cuadrada.

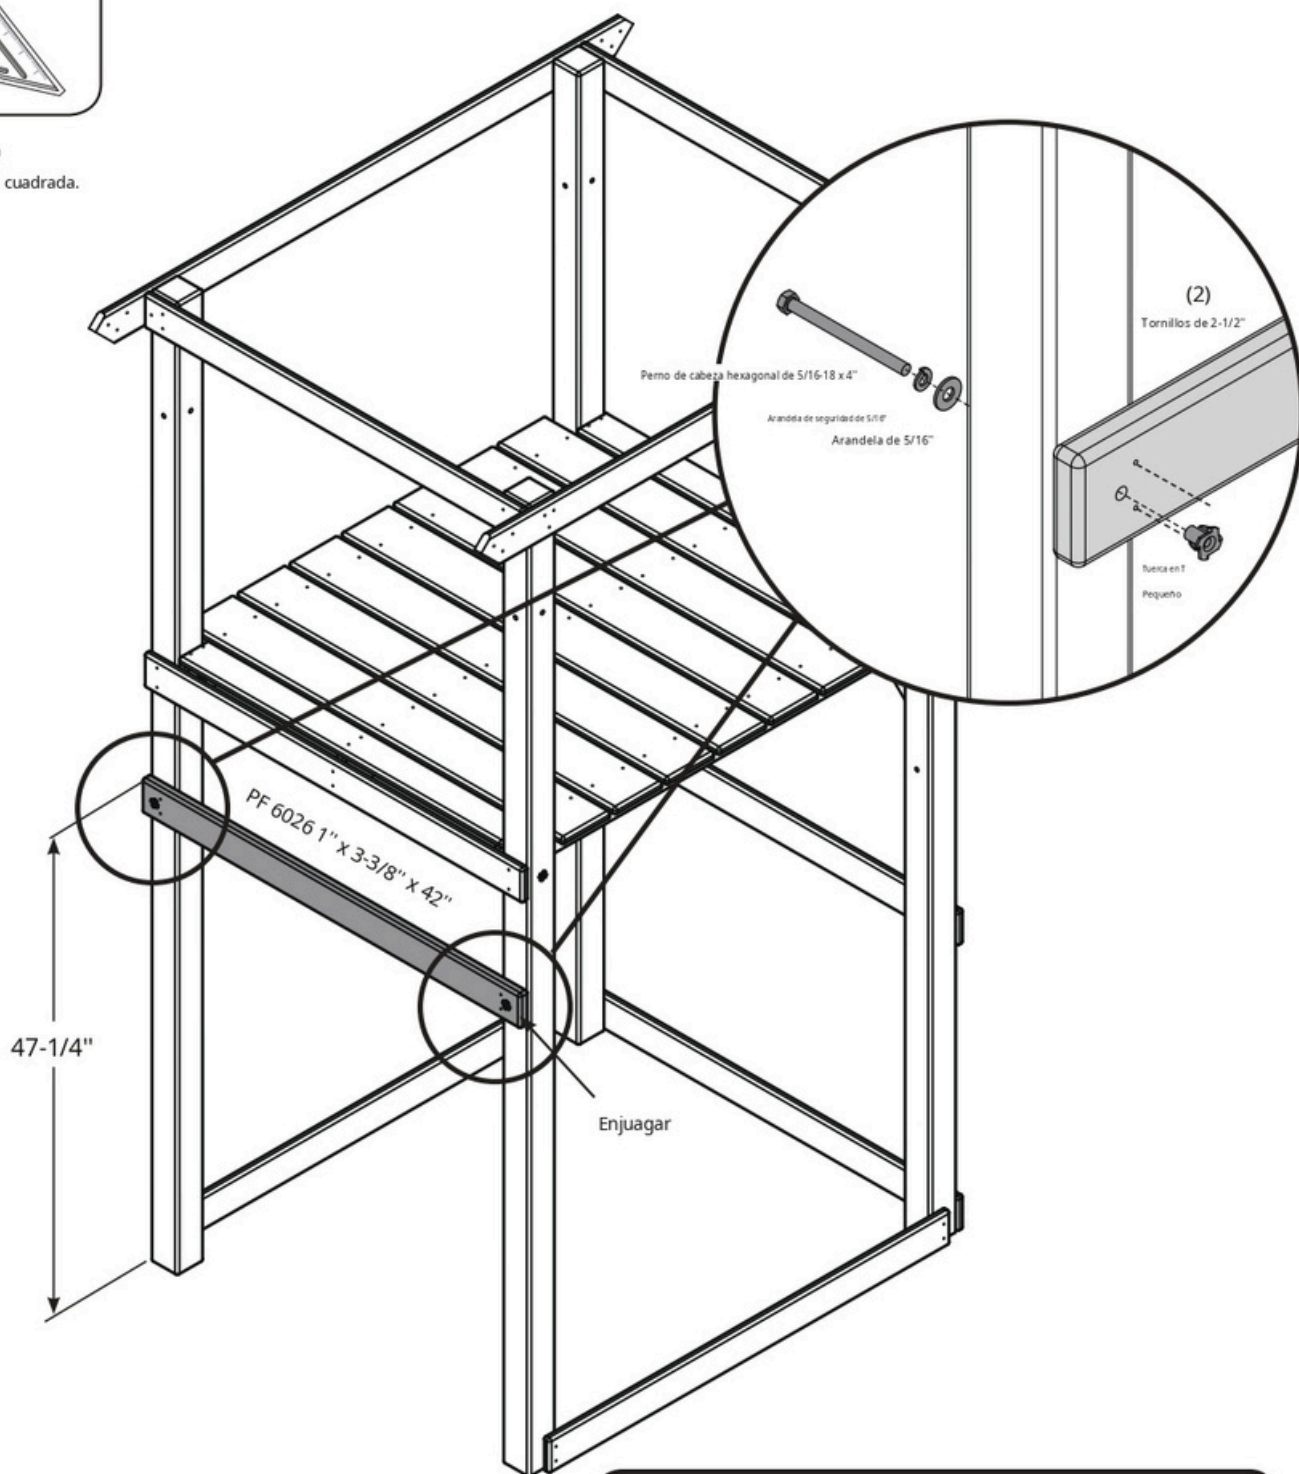

¡Sugerencia! Usa piezas de tu Terrace Box.



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.

LADRAR MÓDULO ER SA 6032

LISTA DEL CONSEJO



(1) [PF 6034] SOPORTE DE ESCALERA L DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PAG F 6035] SOPORTE DE ESCALERA R DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PF 6029] 5/8" x 3-3/8" x 20-1/2"



(5) [PF 6032] 1" x 3-3/8" x 18-1/2"

PAGMÓDULO DE MESA ICNIC SA 6037

LISTA DEL CONSEJO



(1) [PF 6040] BANCO DE 1" x 5-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6133] MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6038] PATA DE MESA DE PICNIC DE 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8"




(2) [PF 6037] SOPORTE DE BANCO DE 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"



(2) [PF 6039] SOPORTE DE MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

HERRAJES PARA ESCALERAS

(SA 6016)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x30)



Tomillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)




Soporte de panel (x1)

HERRAJES DE MESA

(SA 6019)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)



Tornillo de cubierta de 2" (x14)



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x10)

VENTANA LATERAL SA 6030

LISTA DEL CONSEJO



(2) [PF 6148] 1-1/2" x 3-1/2" x 36"




(2) [PF 6147] 1-1/2" x 3-1/2" x 15"




Corredera Sidewinder (x1)

HERRAJES PARA CORREDERA SIDEWINDER

(S.A. 2467)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3/4" (x8)

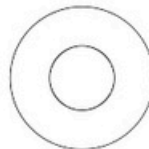


Arandela de 5/16" (x1) 9)



Tuerca de seguridad de 5/16" (x8)





Verifique que la estructura esté cuadrada.

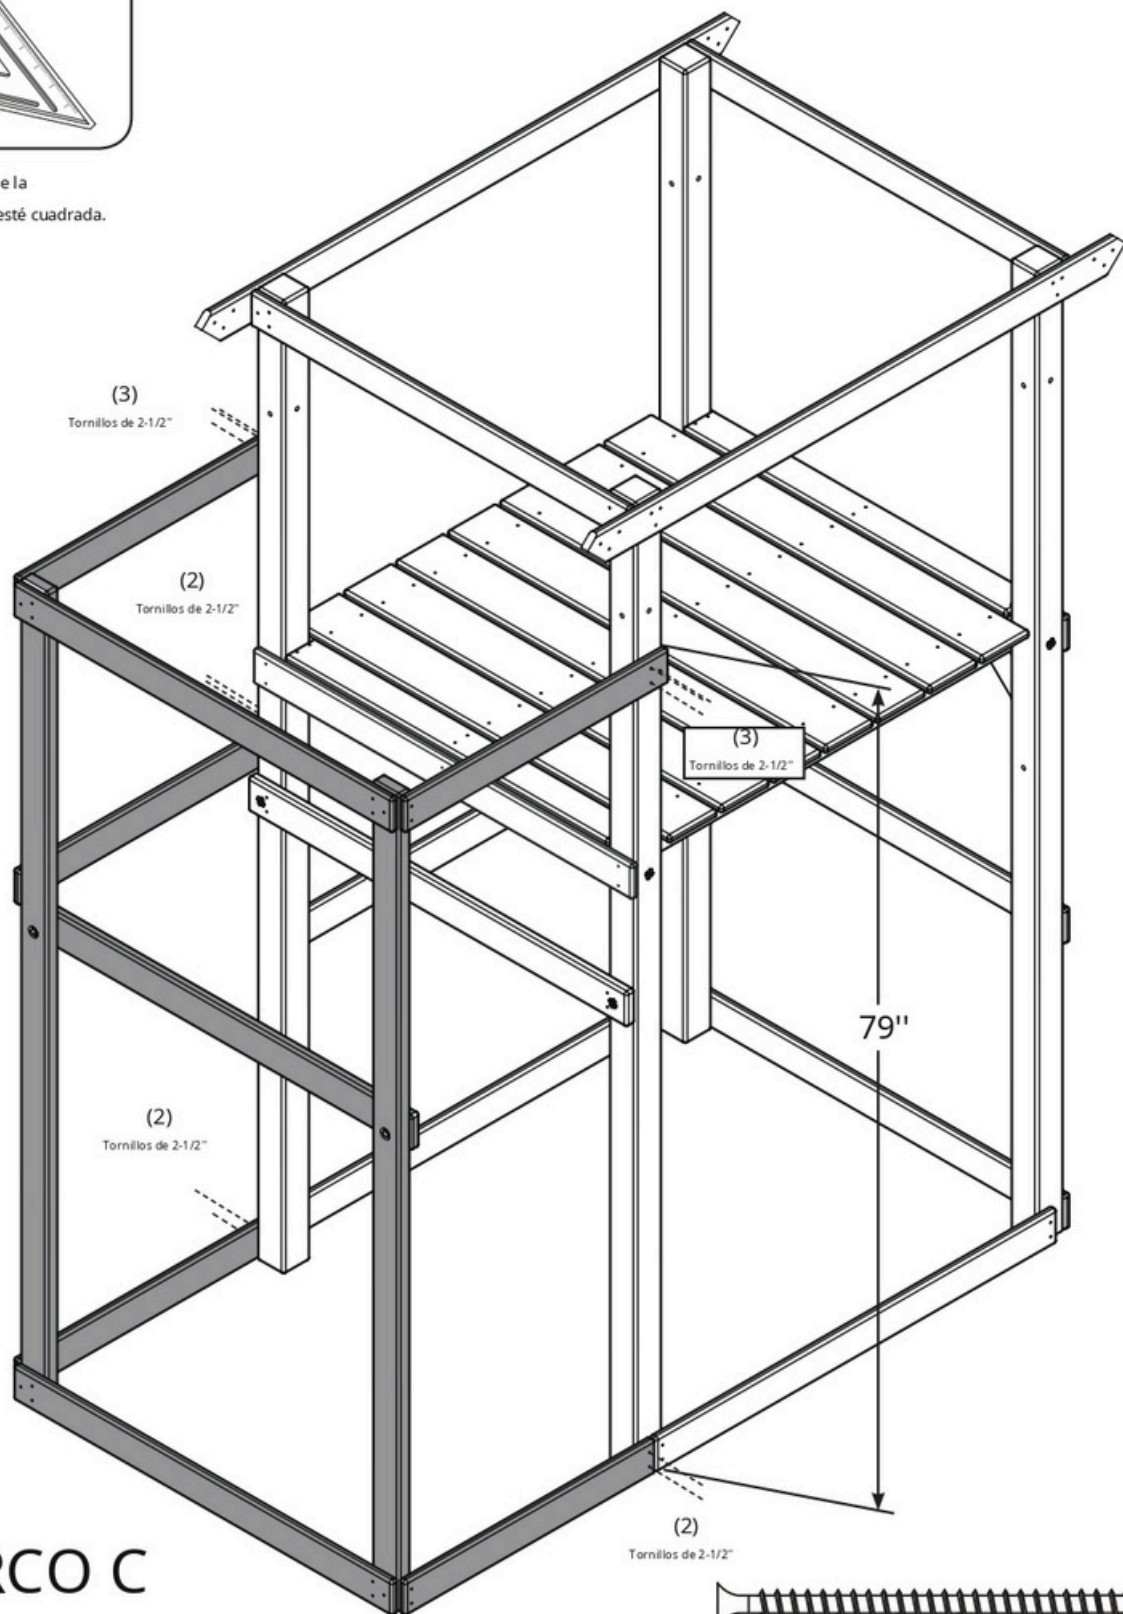

MARCO C


1. Fije el marco C a la torre como se muestra.

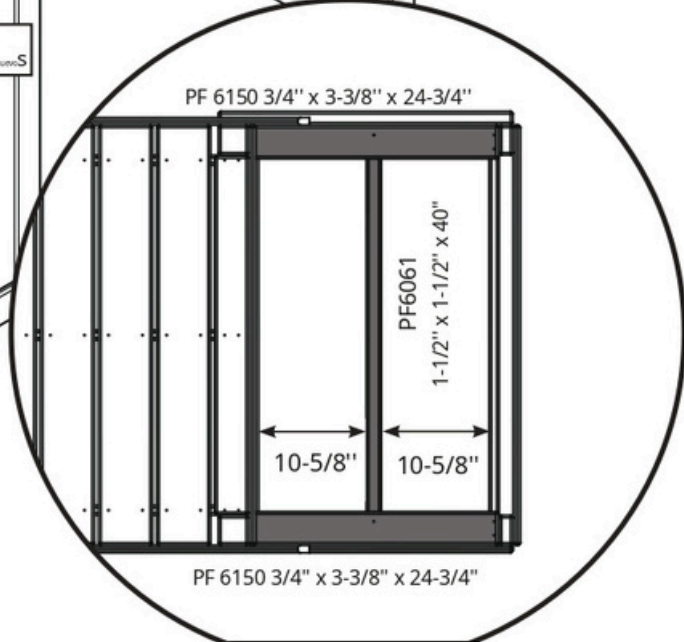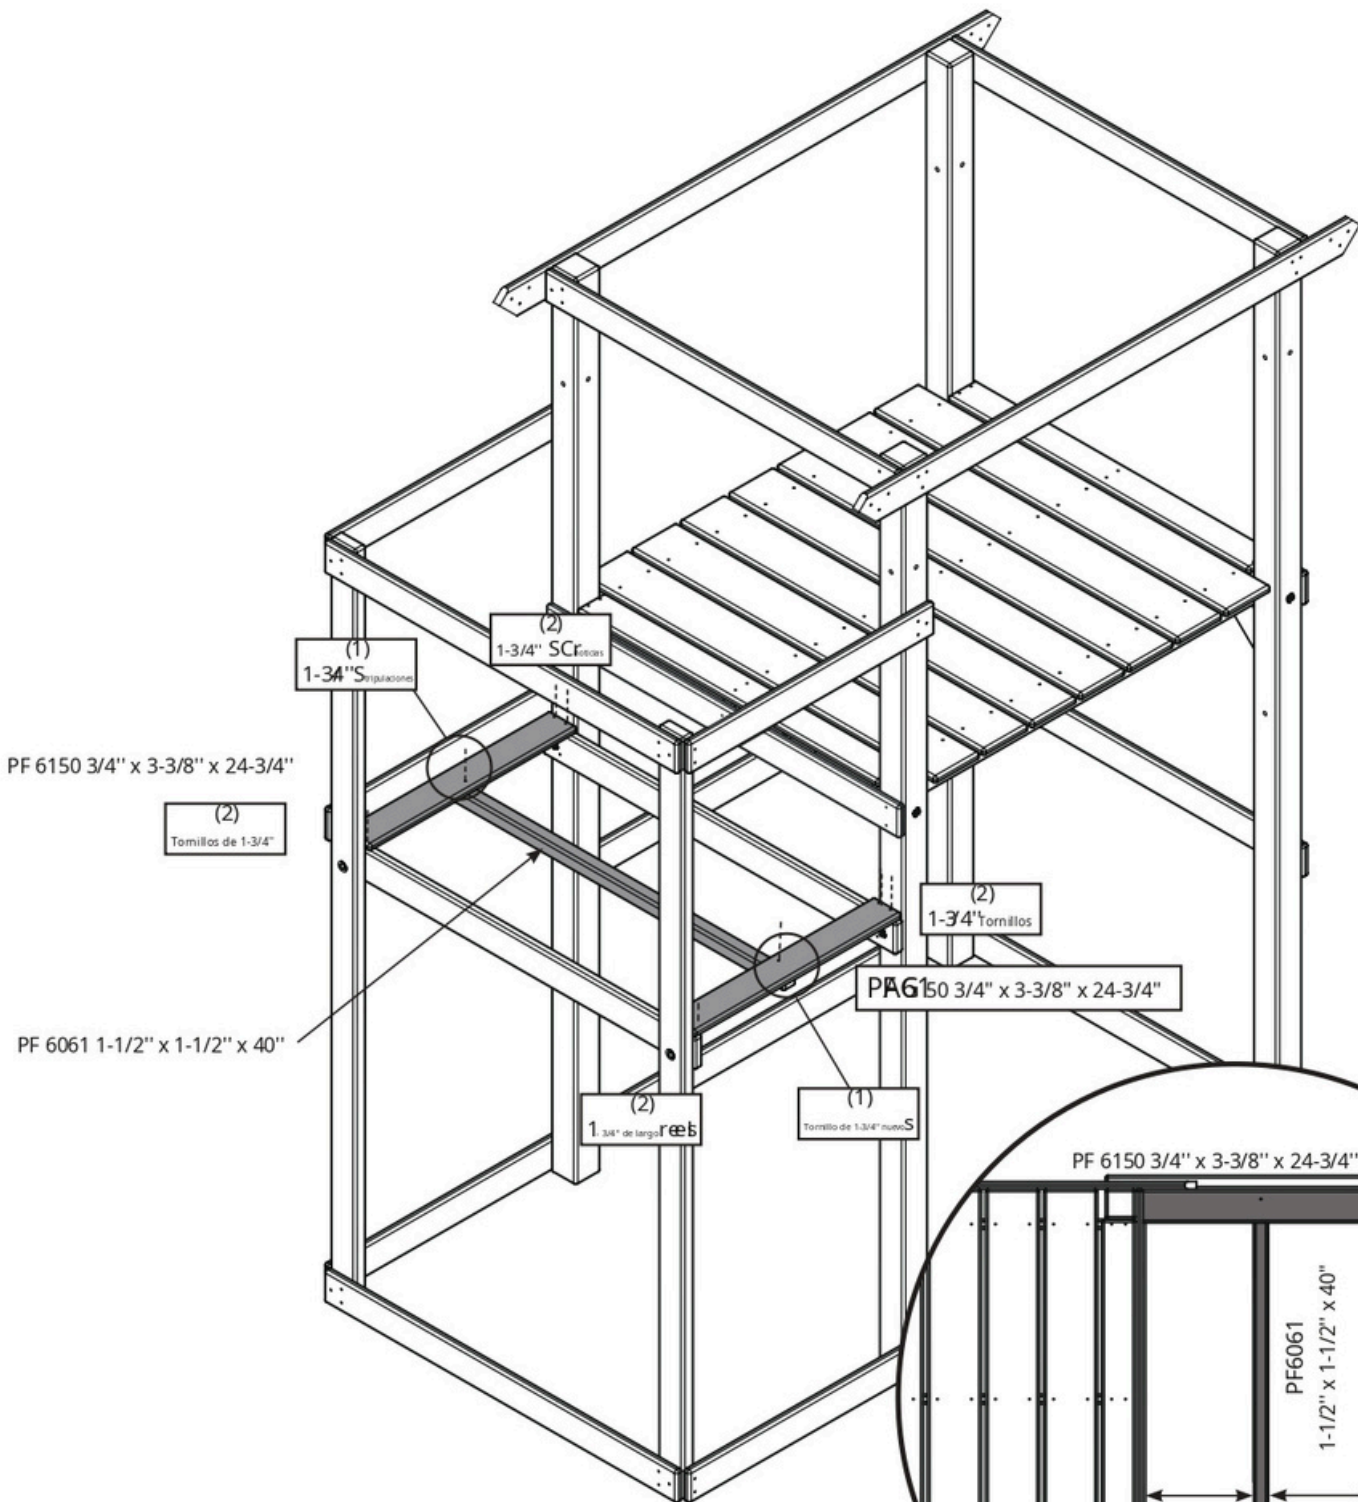

1-3/4" D Tornillo de cabeza cónica (x10)

1. En cada una de las tablas de cubierta como se muestra.

(6)
PF 6135 3/4" x 5-3/8" x 26-1/4"
(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

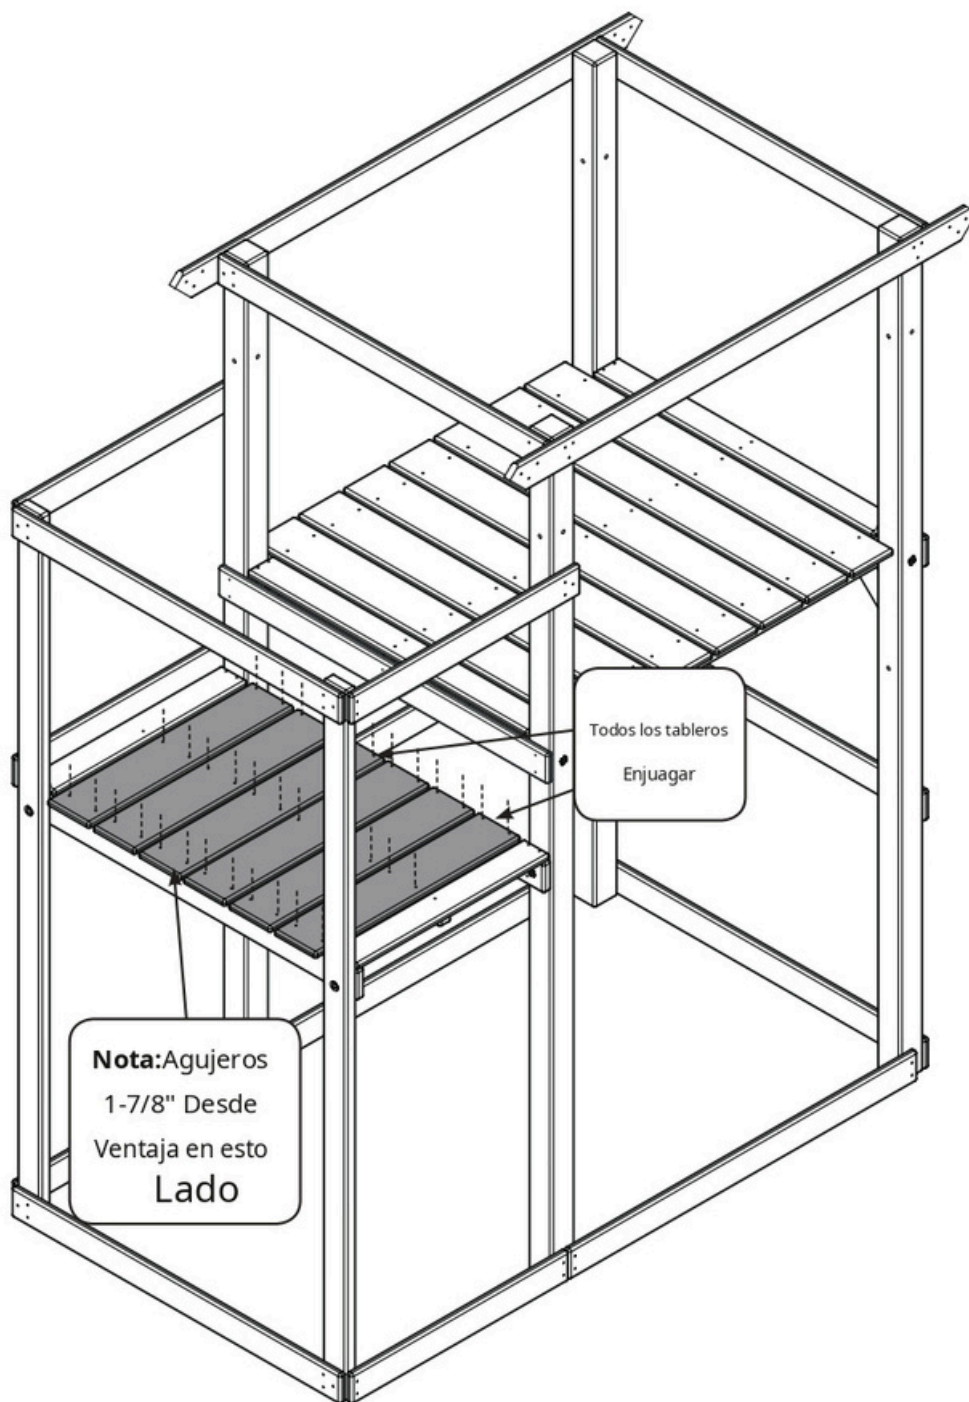

Todos los tableros
Enjuagar


Nota: Agujeros
1-7/8" Desde
Ventaja en esto
Lado



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x36)


1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 7/16".

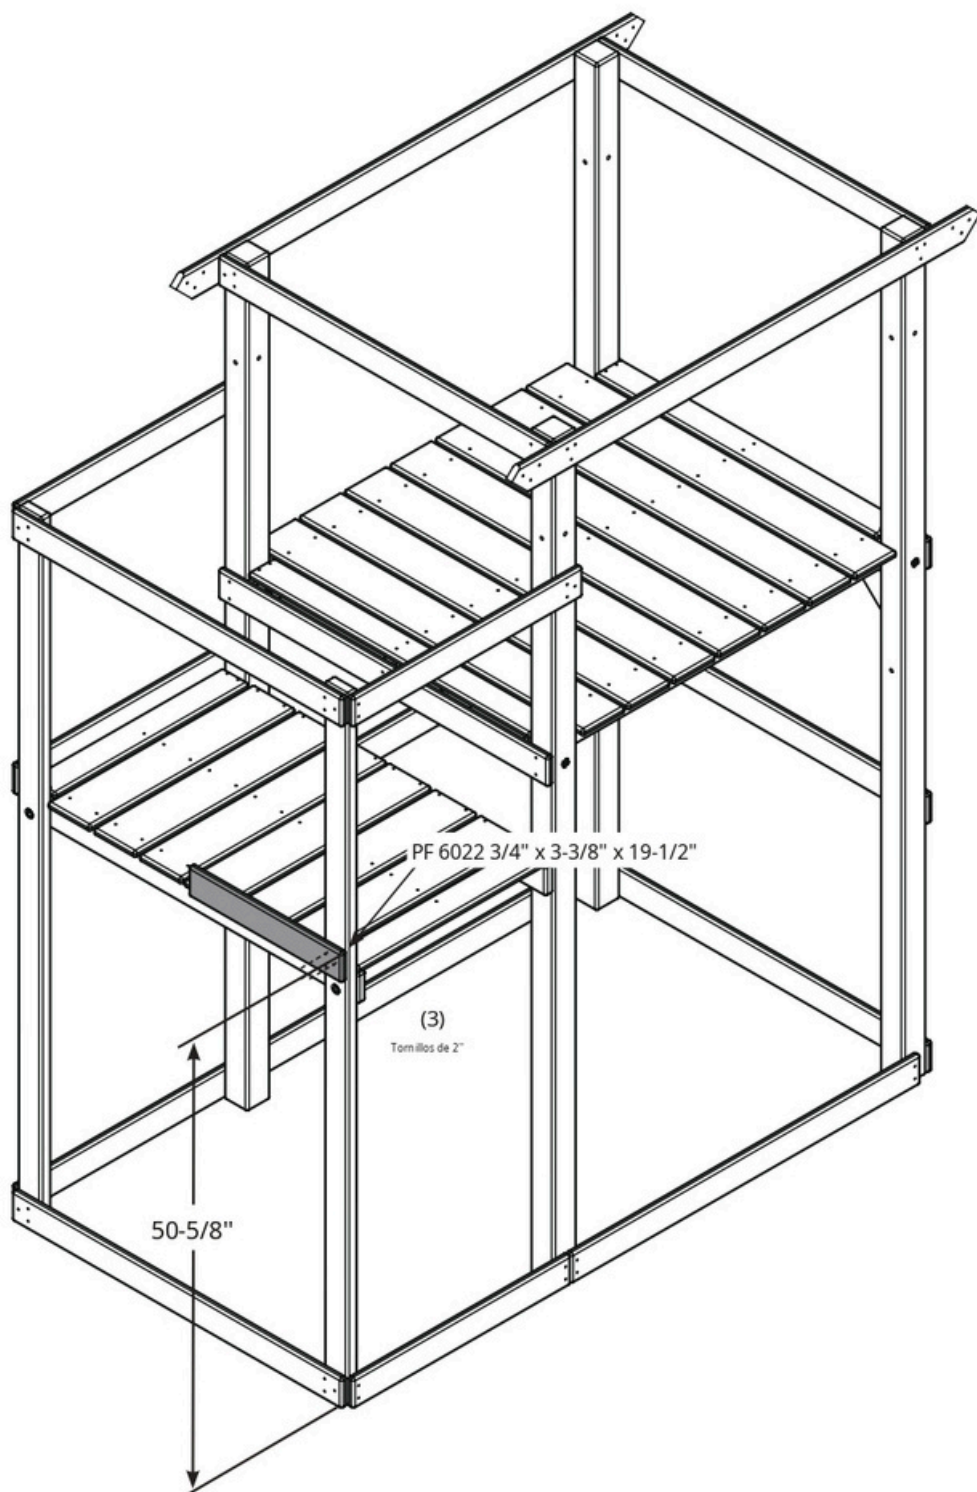

Tornillo de cubierta de 2" (x3)

1. Instale las placas de soporte de barrera como se muestra.

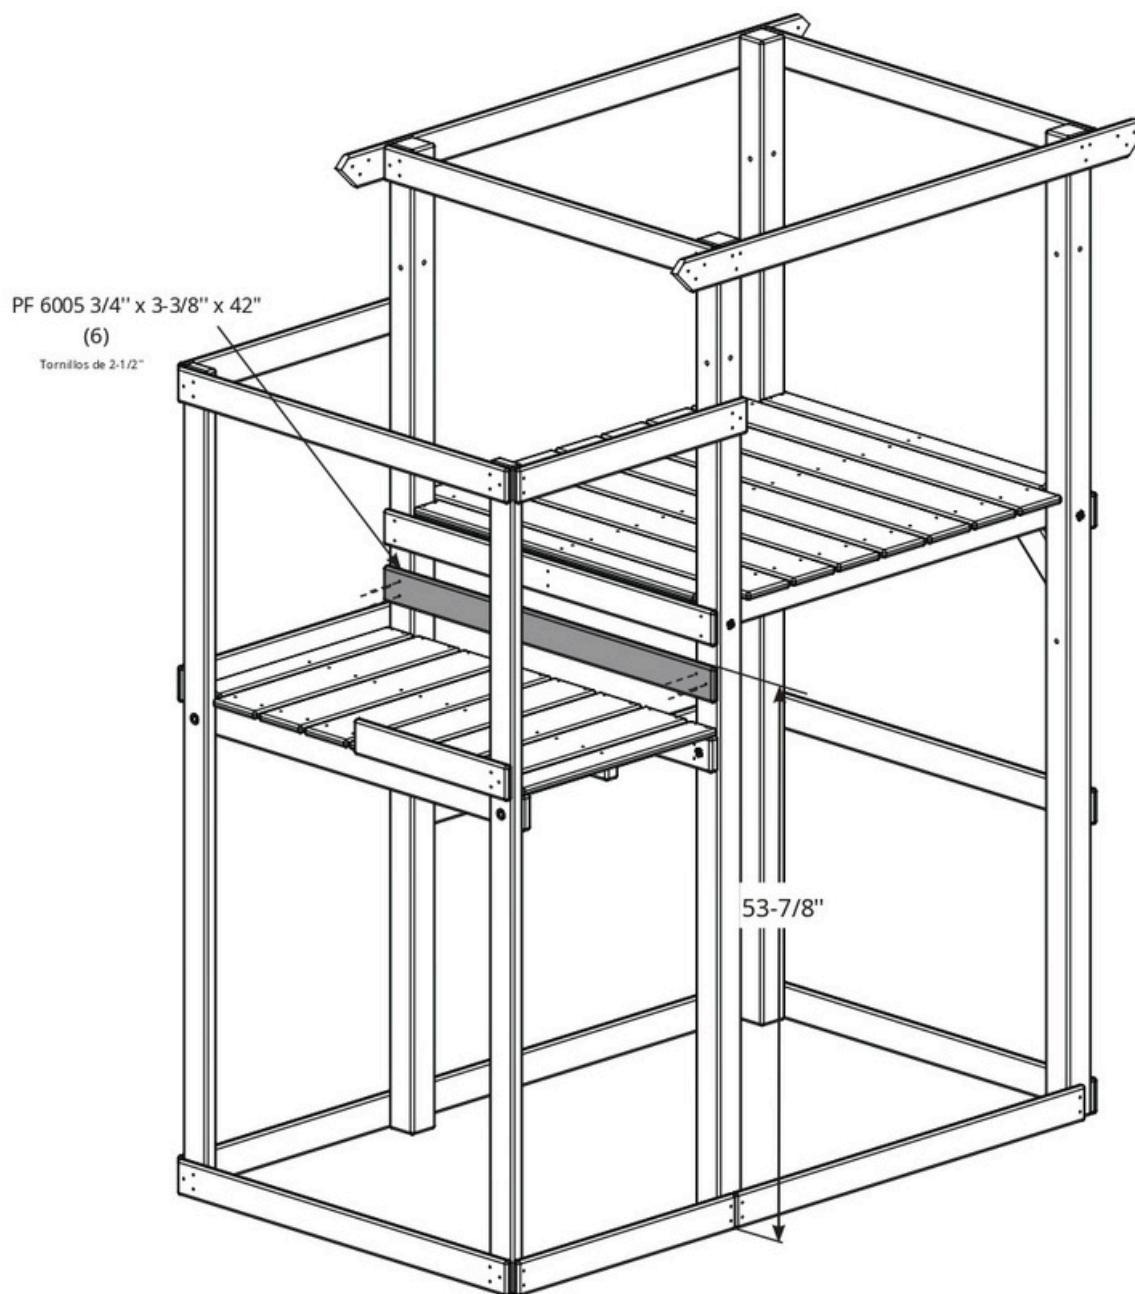




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)

1. Coloque las tablas para rellenar huecos como se muestra.

(3) PF 6021 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"


SIN ESPACIOS ENTRE TABLAS

(4)

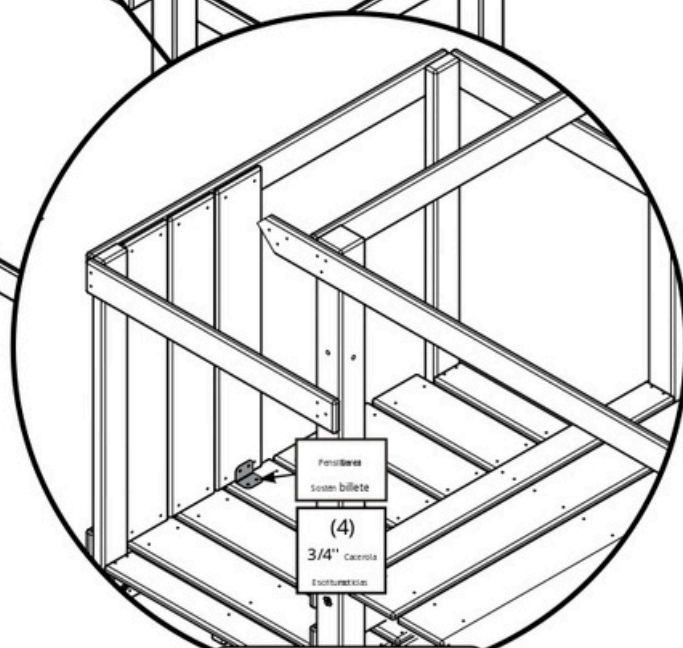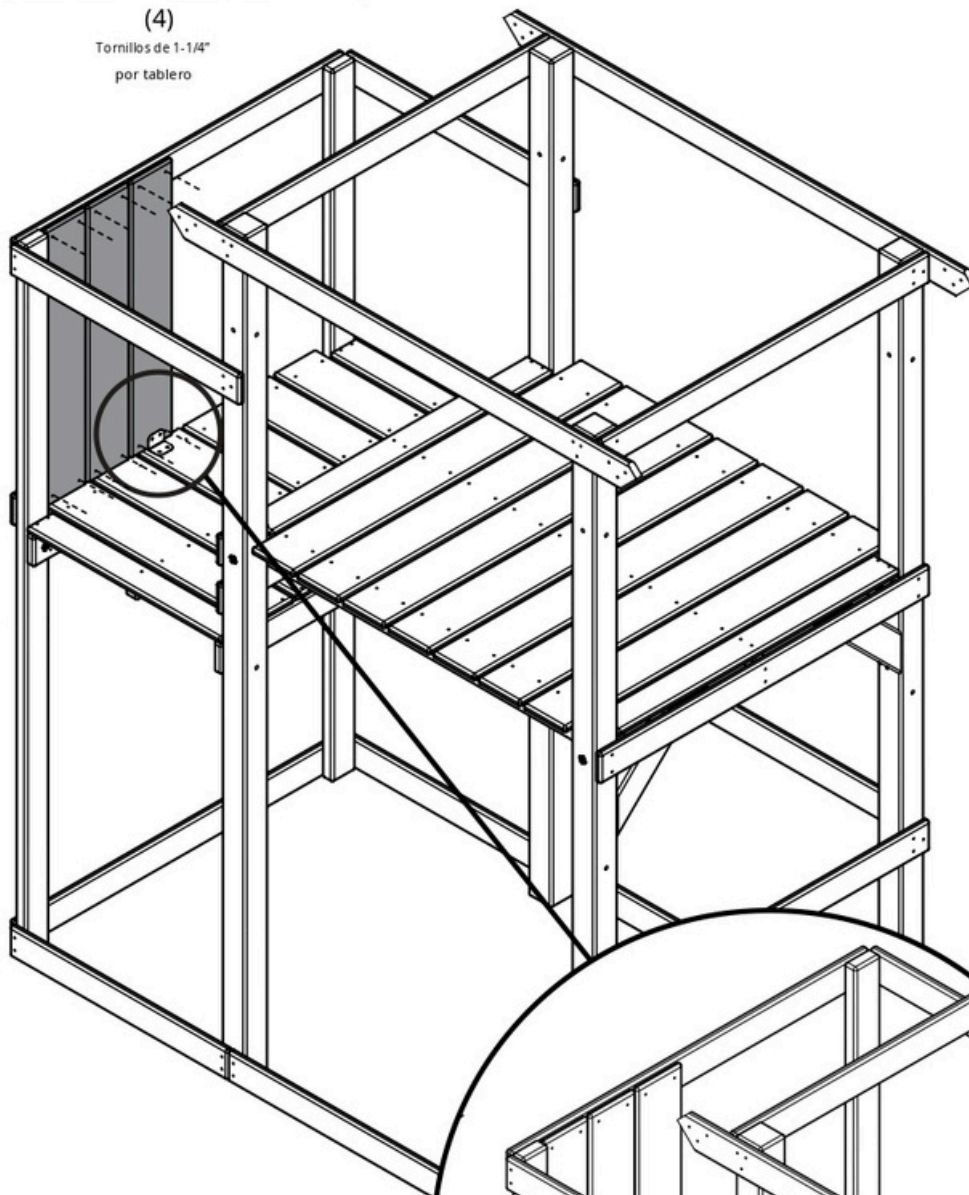Tornillos de 1-1/4"
por tablero**VISTA INTERIOR**Tornillo de cabeza plana n.º 12 $\frac{3}{8}$ " (x4)

Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x12)

1. Instale los paneles de barrera como se muestra.

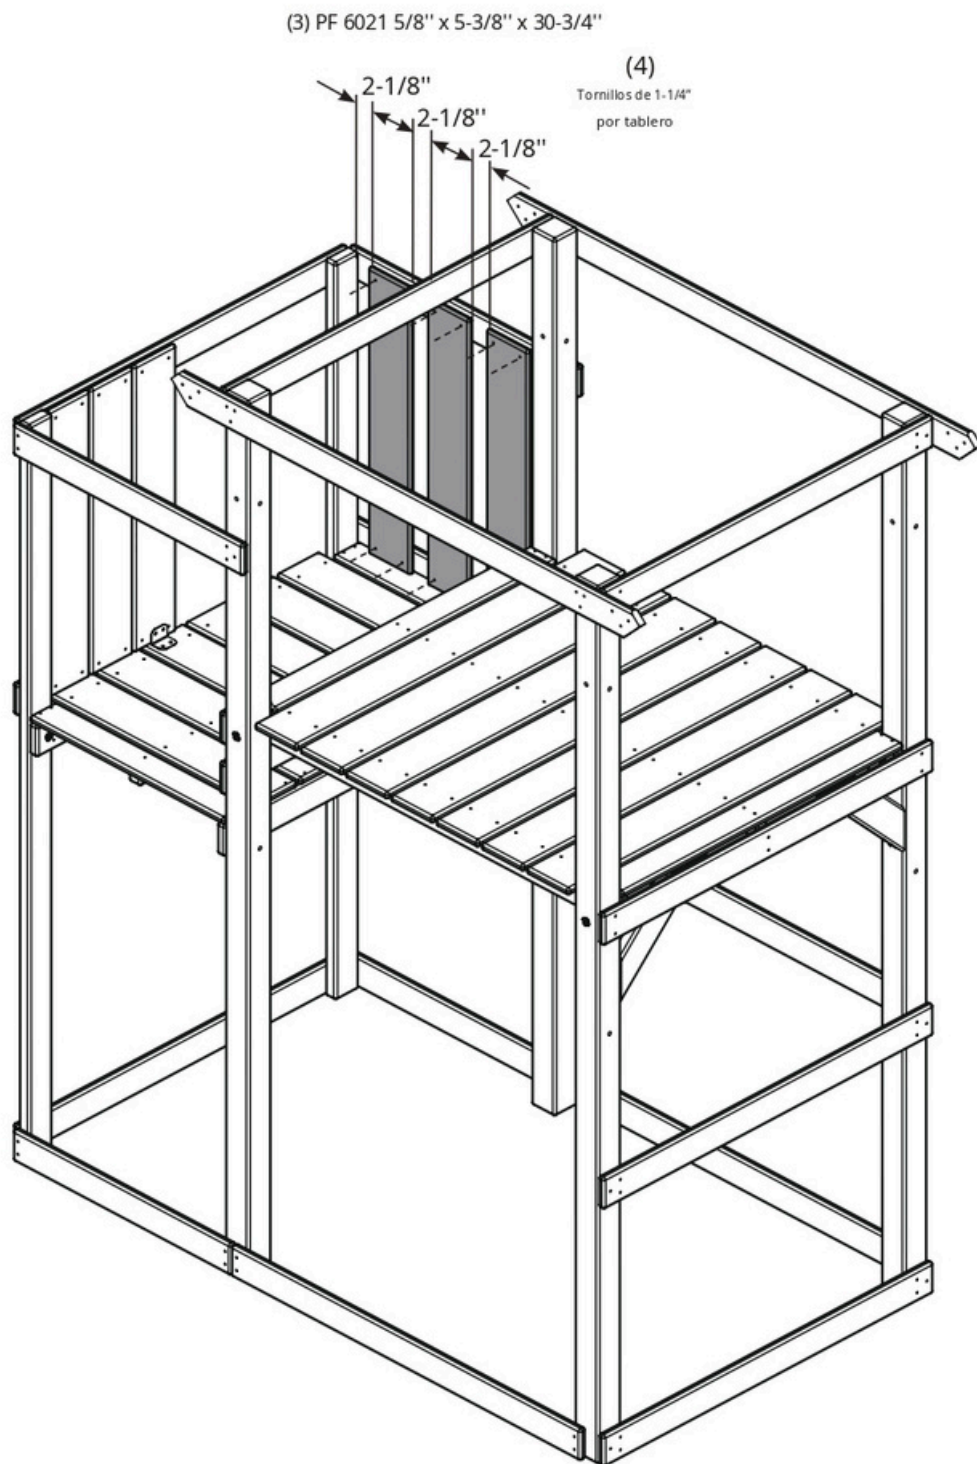


Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x12)

1. Coloque las tablas de barrera como se muestra.

PASO 9



Verifique que la estructura esté cuadrada.

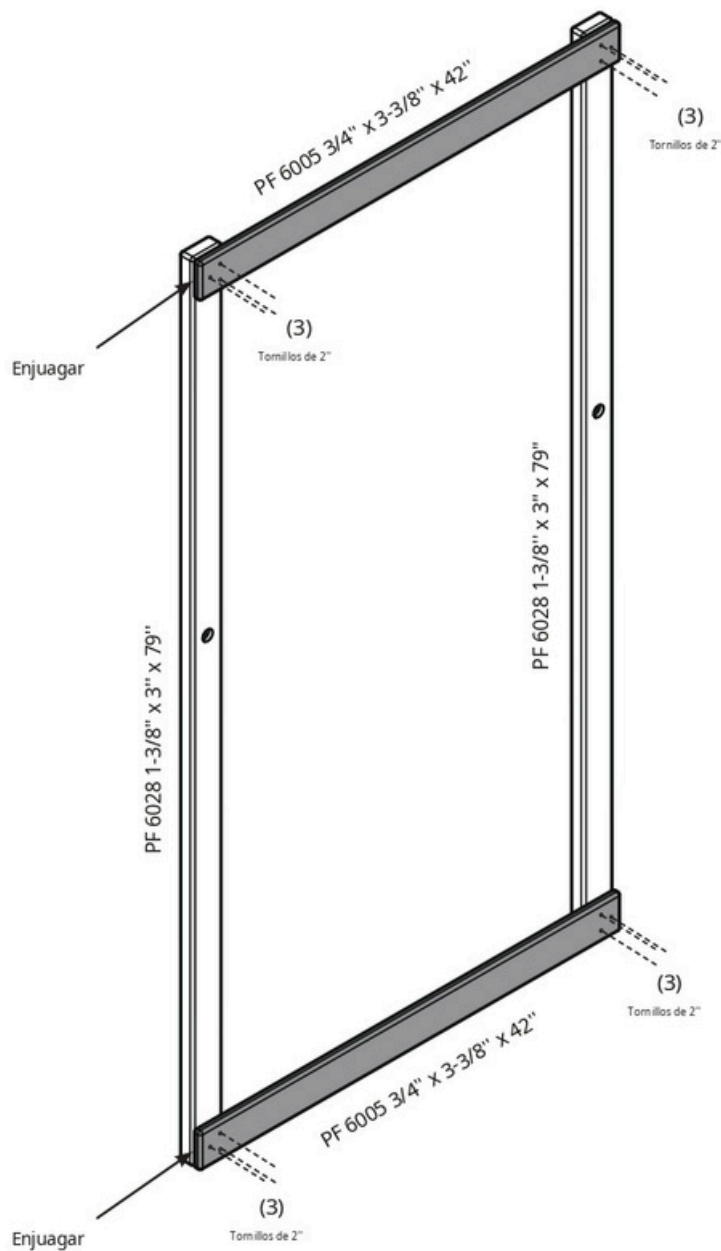

MARCO C




Tornillo de cubierta de 2" (x12)

1. Ensamble el marco C como se muestra.




Verifique que la estructura esté cuadrada.

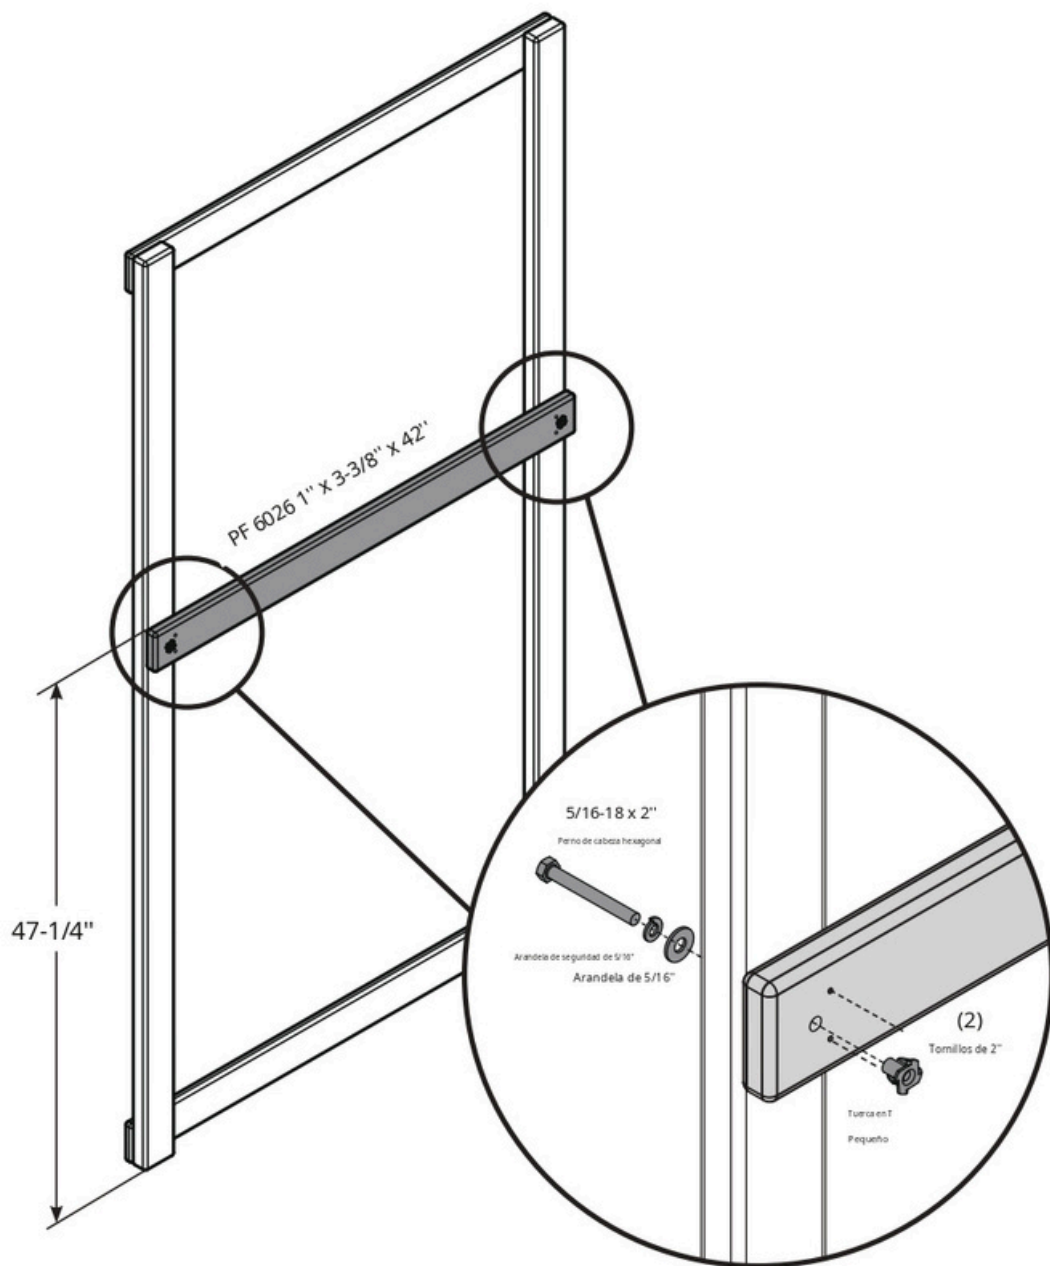

Tornillo de cubierta de 2" (x4)


1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.

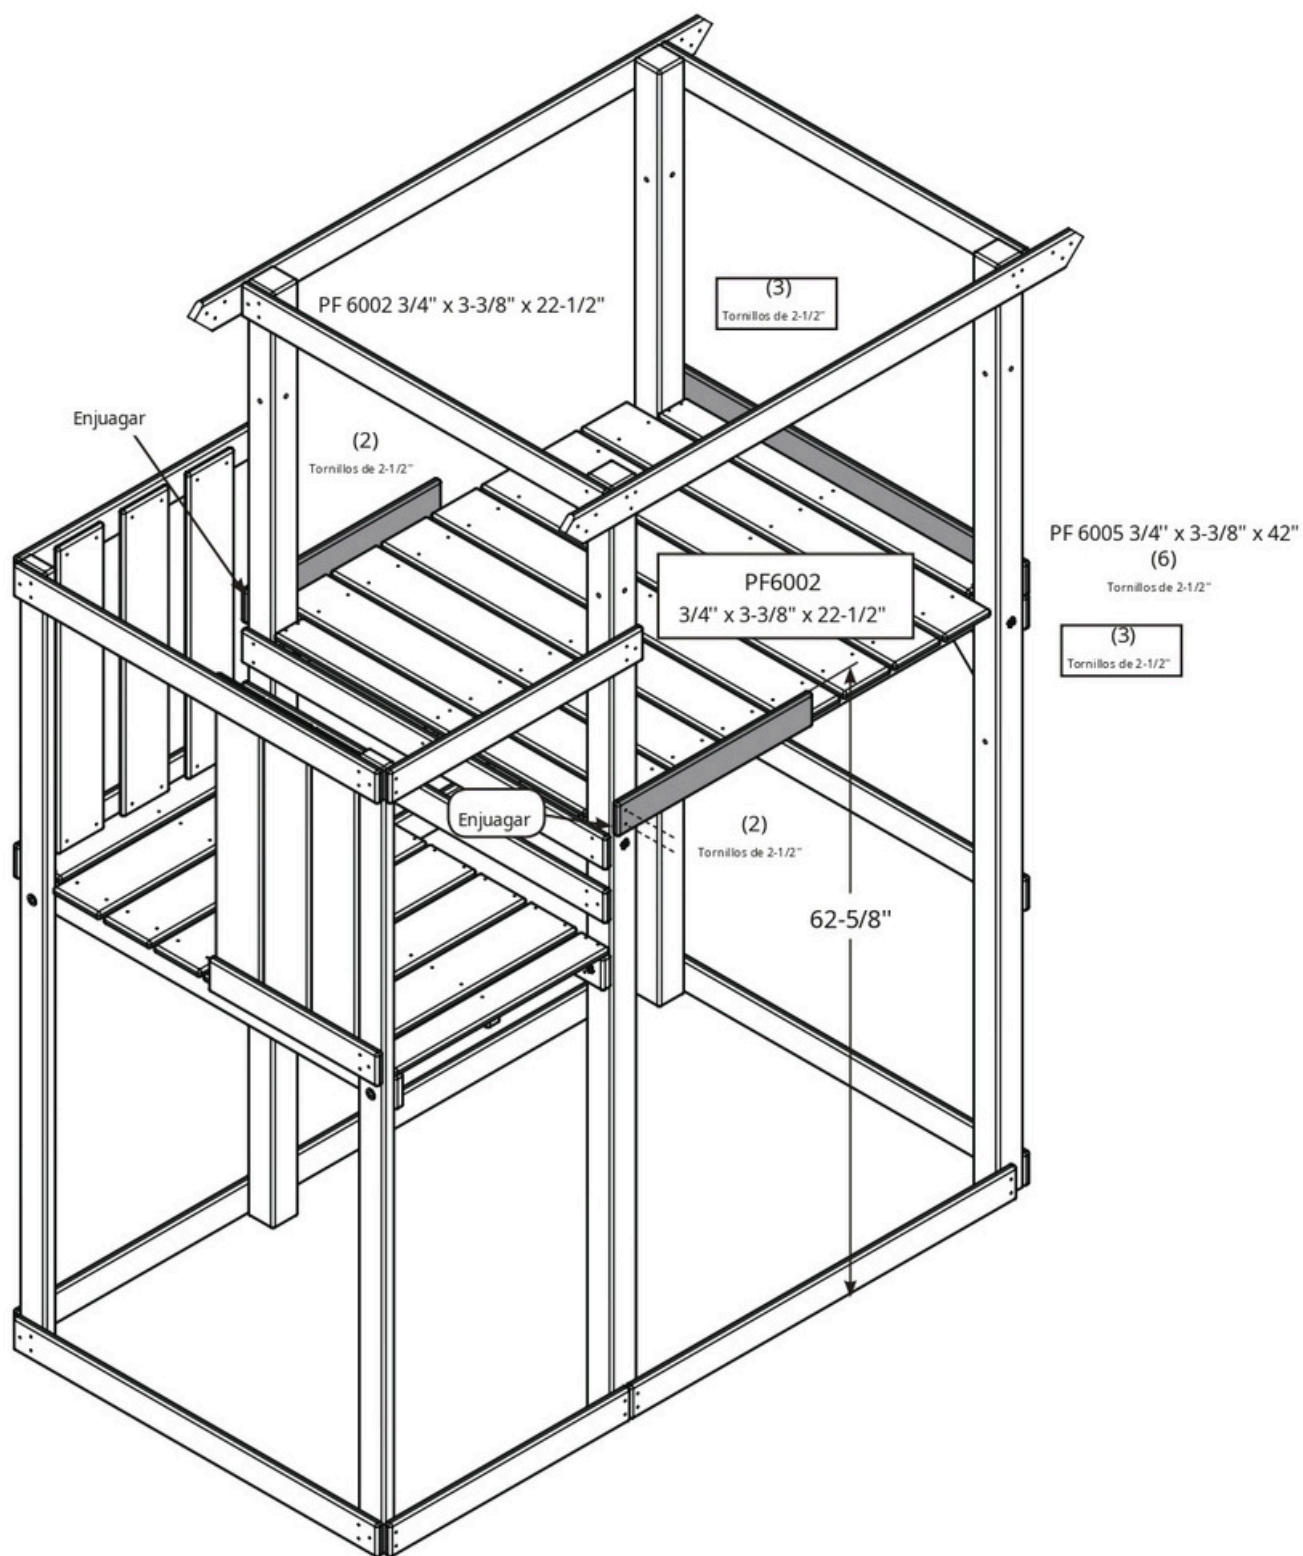


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)

1. Instale las placas de soporte de barrera como se muestra.


PASO 20

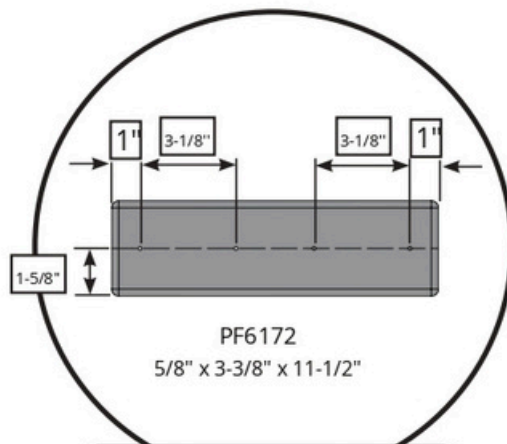

PRETALADRO (4) 1/8"
AGUJEROS

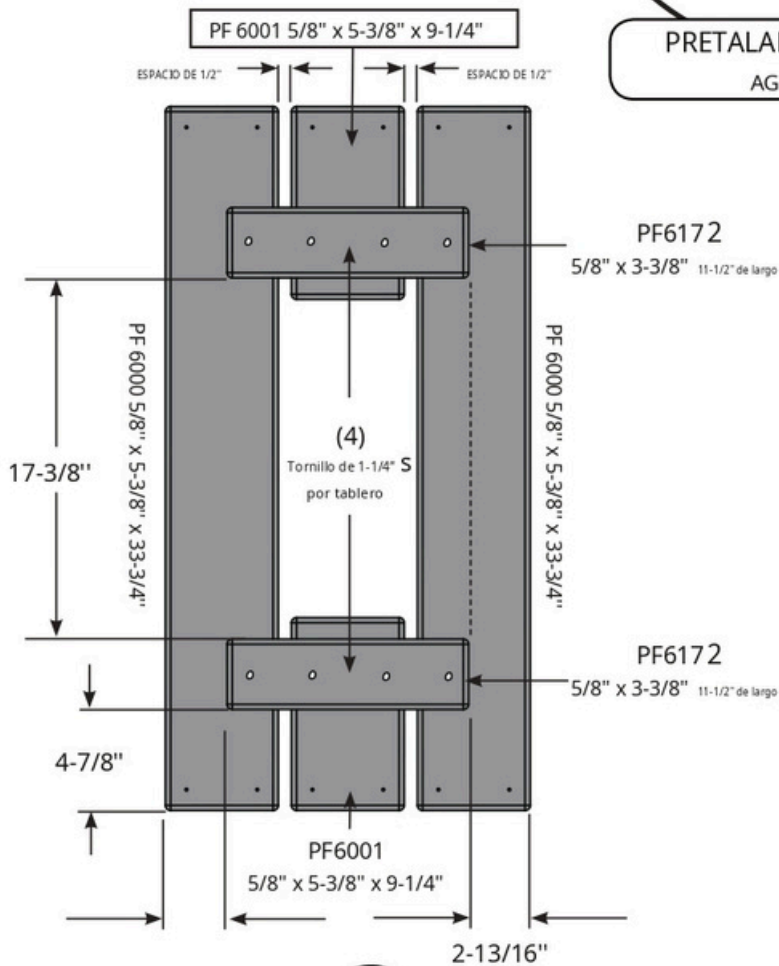

2-13/16" **x2**

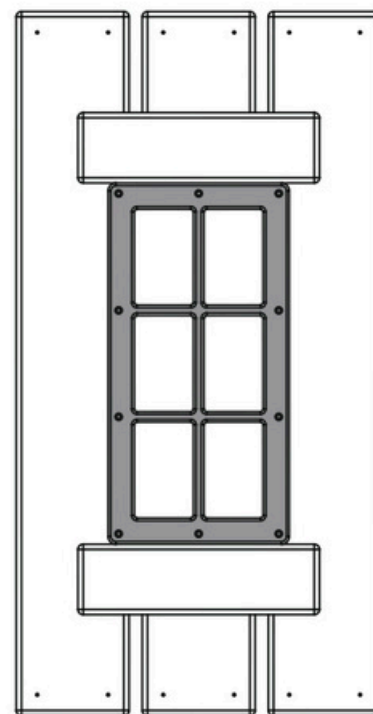

(10)
Tornillos de 3/4"
Por ventana
Marco

x2





Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)




Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x10)

¡Sugerencia! Usa piezas de tu Tower Box.

1. Para evitar que se partan, taladre previamente agujeros en todas las placas PF6172, como se muestra.
2. Ensamble los paneles de la ventana como se muestra.
3. Instale los marcos de las ventanas como se muestra.

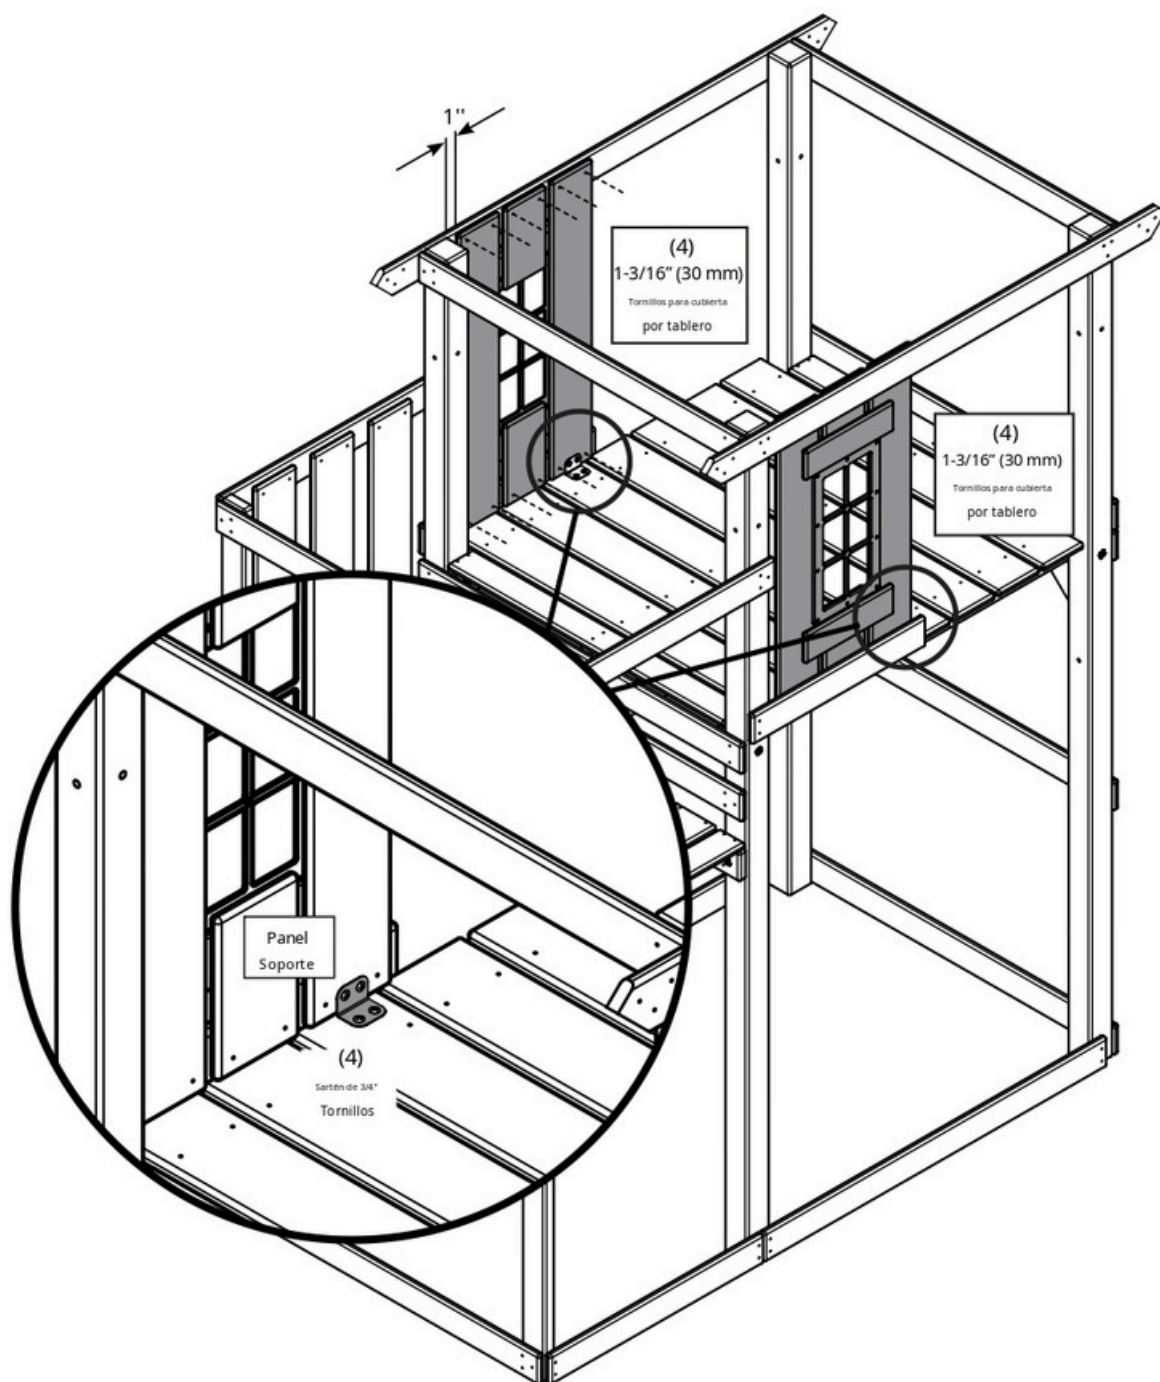

Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x8)




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x24)

1. Instalar paneles de ventana.



SOPORTE DE VIGA COLUMPIO
PF 6020 DE 3" x 3" x 47-1/2"

SOPORTE DE LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA
84" DESDE LA PARTE INFERIOR DE
CORREO

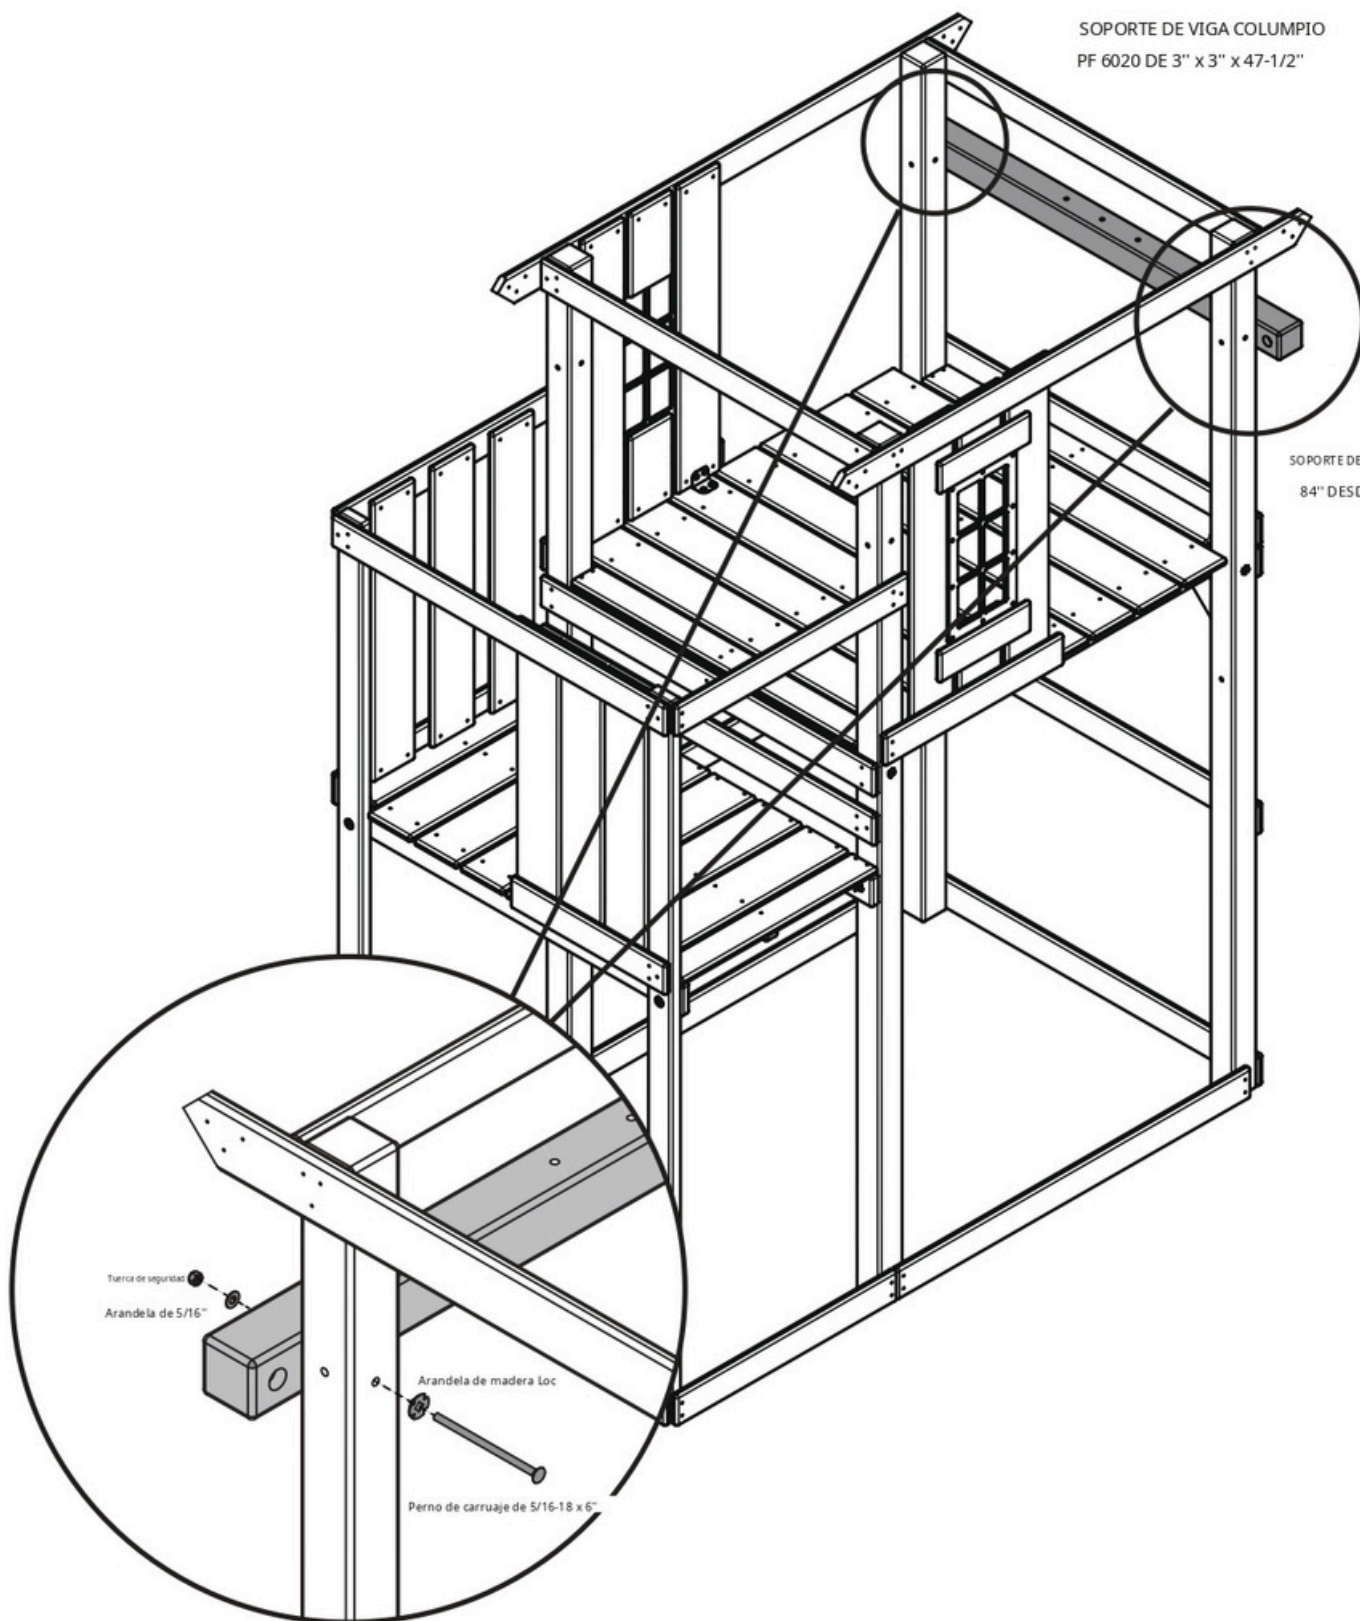

1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.


PASO 23

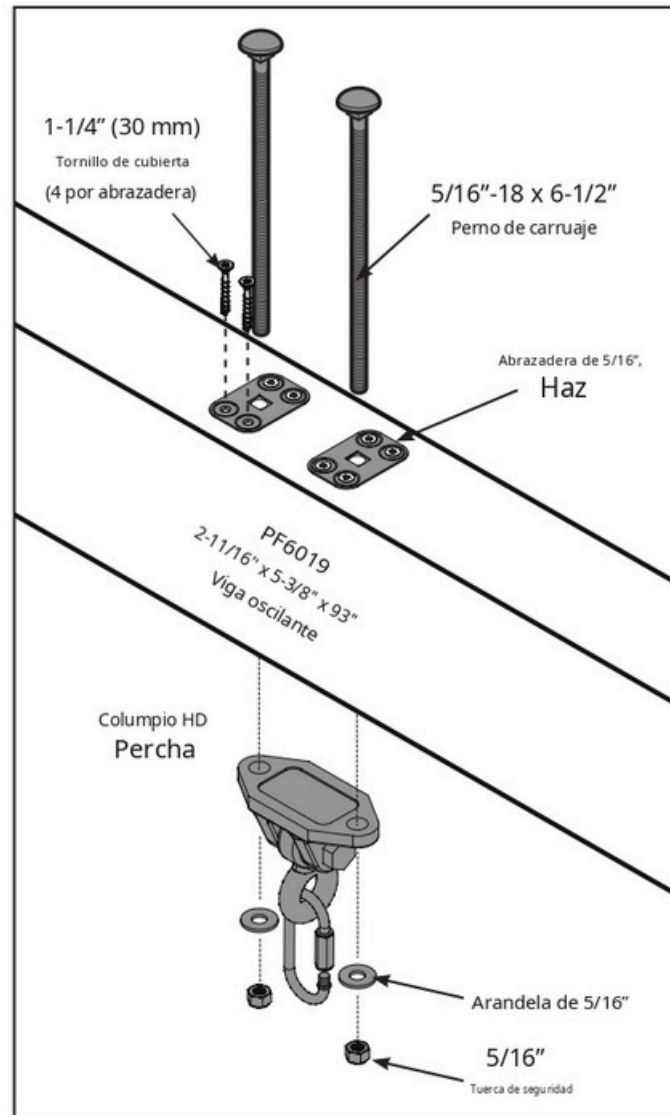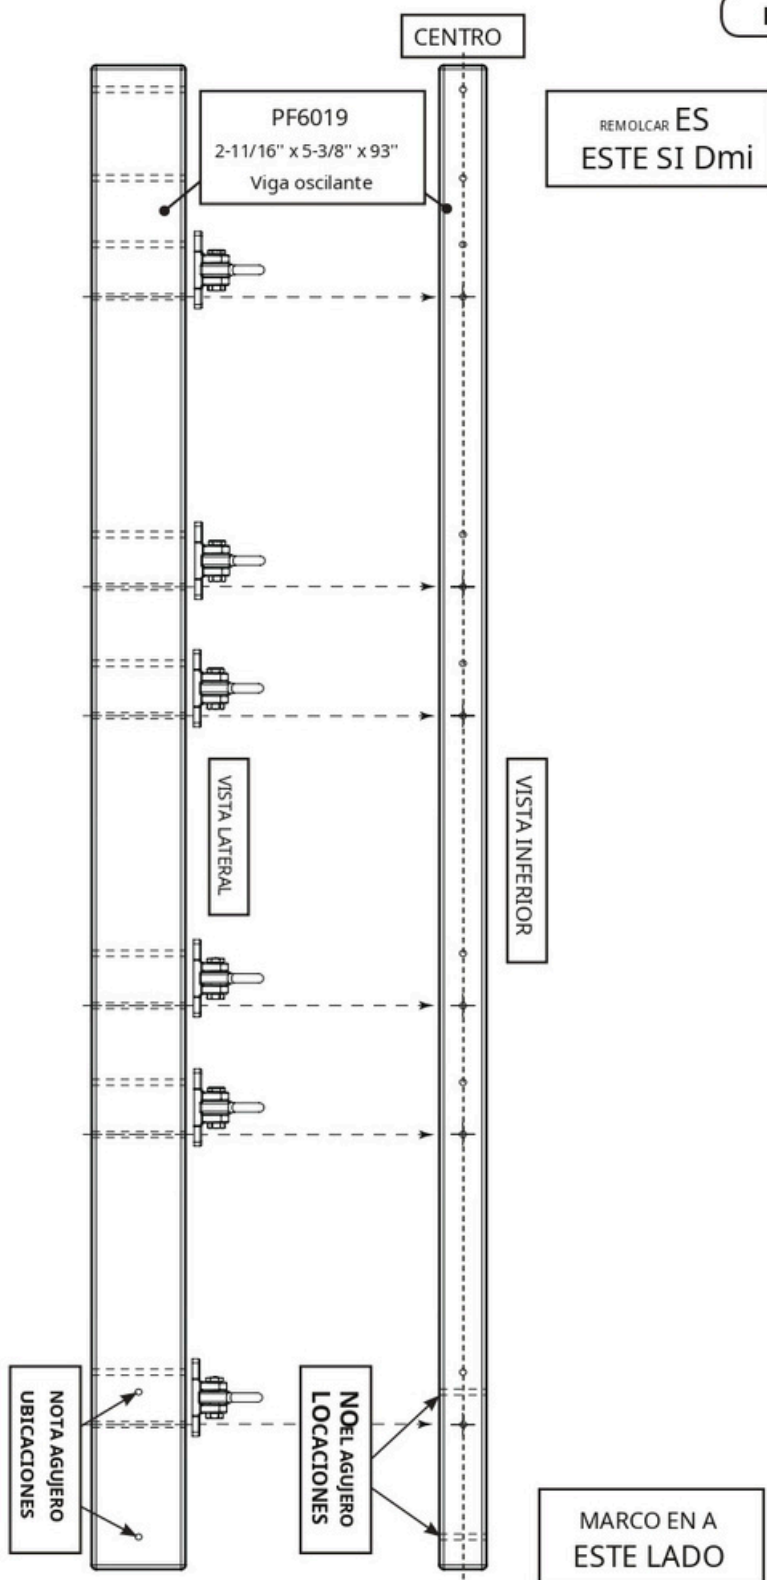


NOTA: Todo el hardware está incluido con los colgadores de columpio.

1. Localice la viga oscilante PF 6019 en su kit.


2. Coloque los colgadores de columpio de alta resistencia como se muestra.

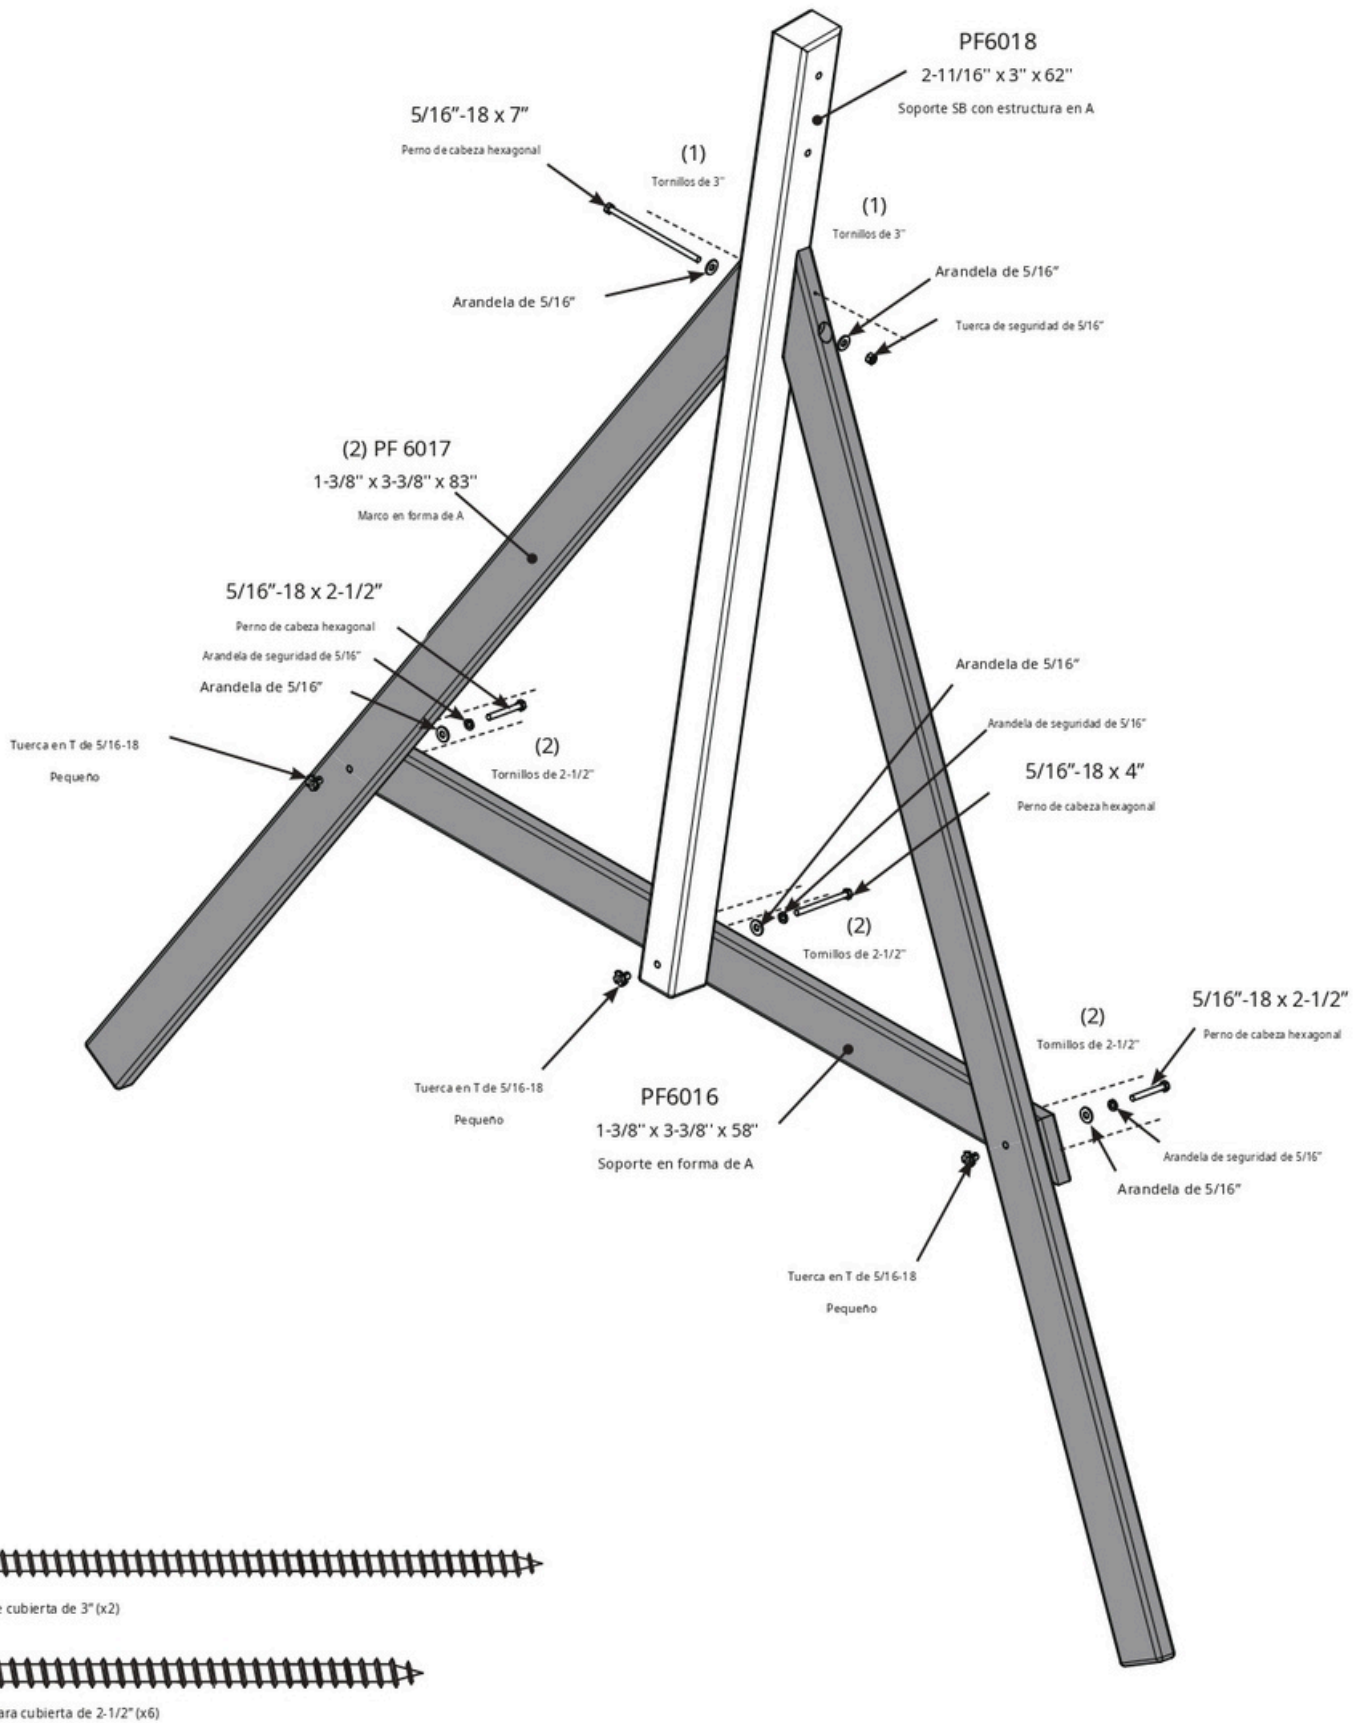


1. Ensamble el marco en forma de A como se muestra.

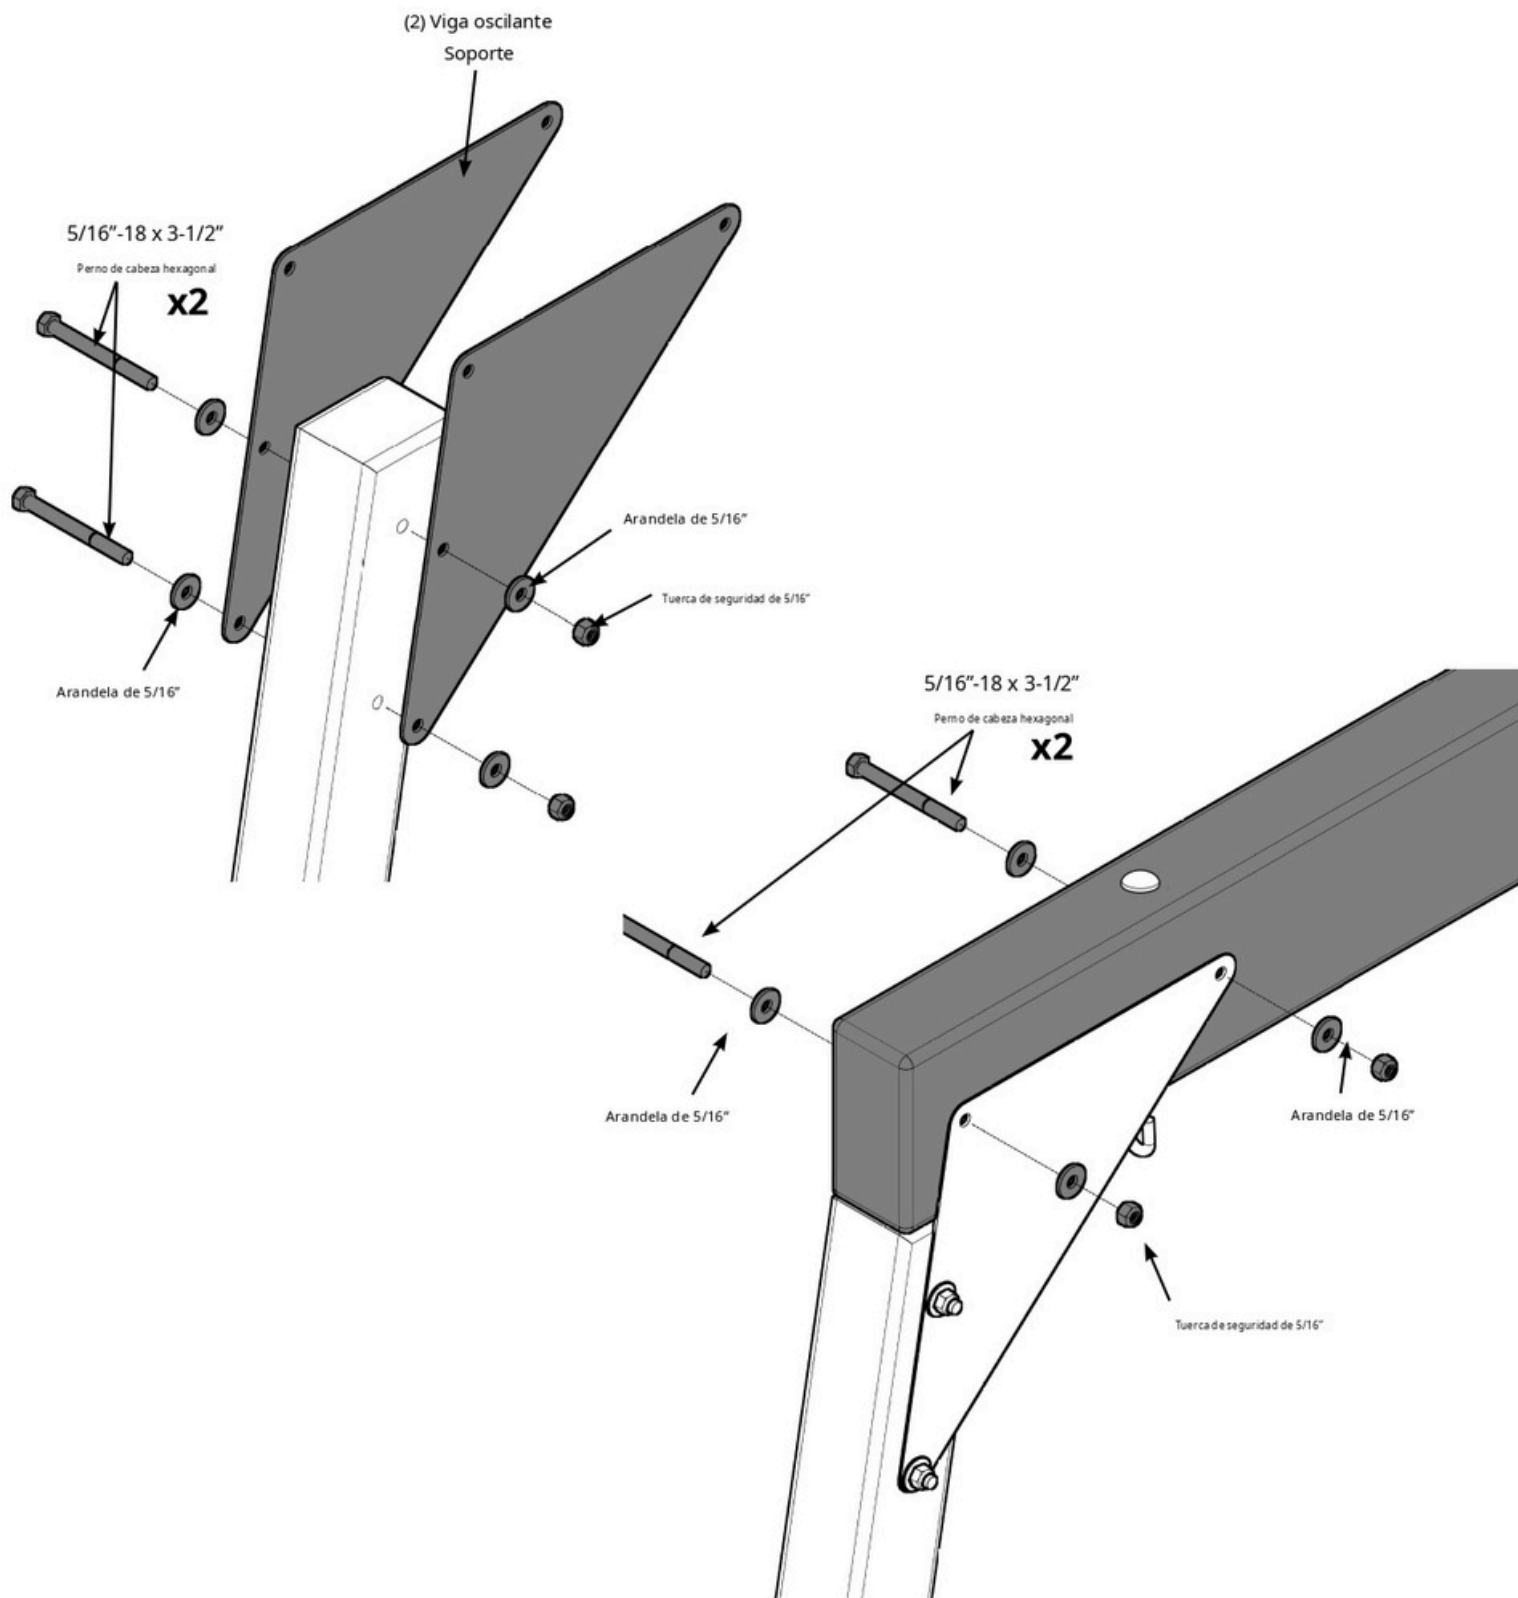


1. Fije el soporte de la viga del columpio al marco en A y a la viga del columpio como se muestra.

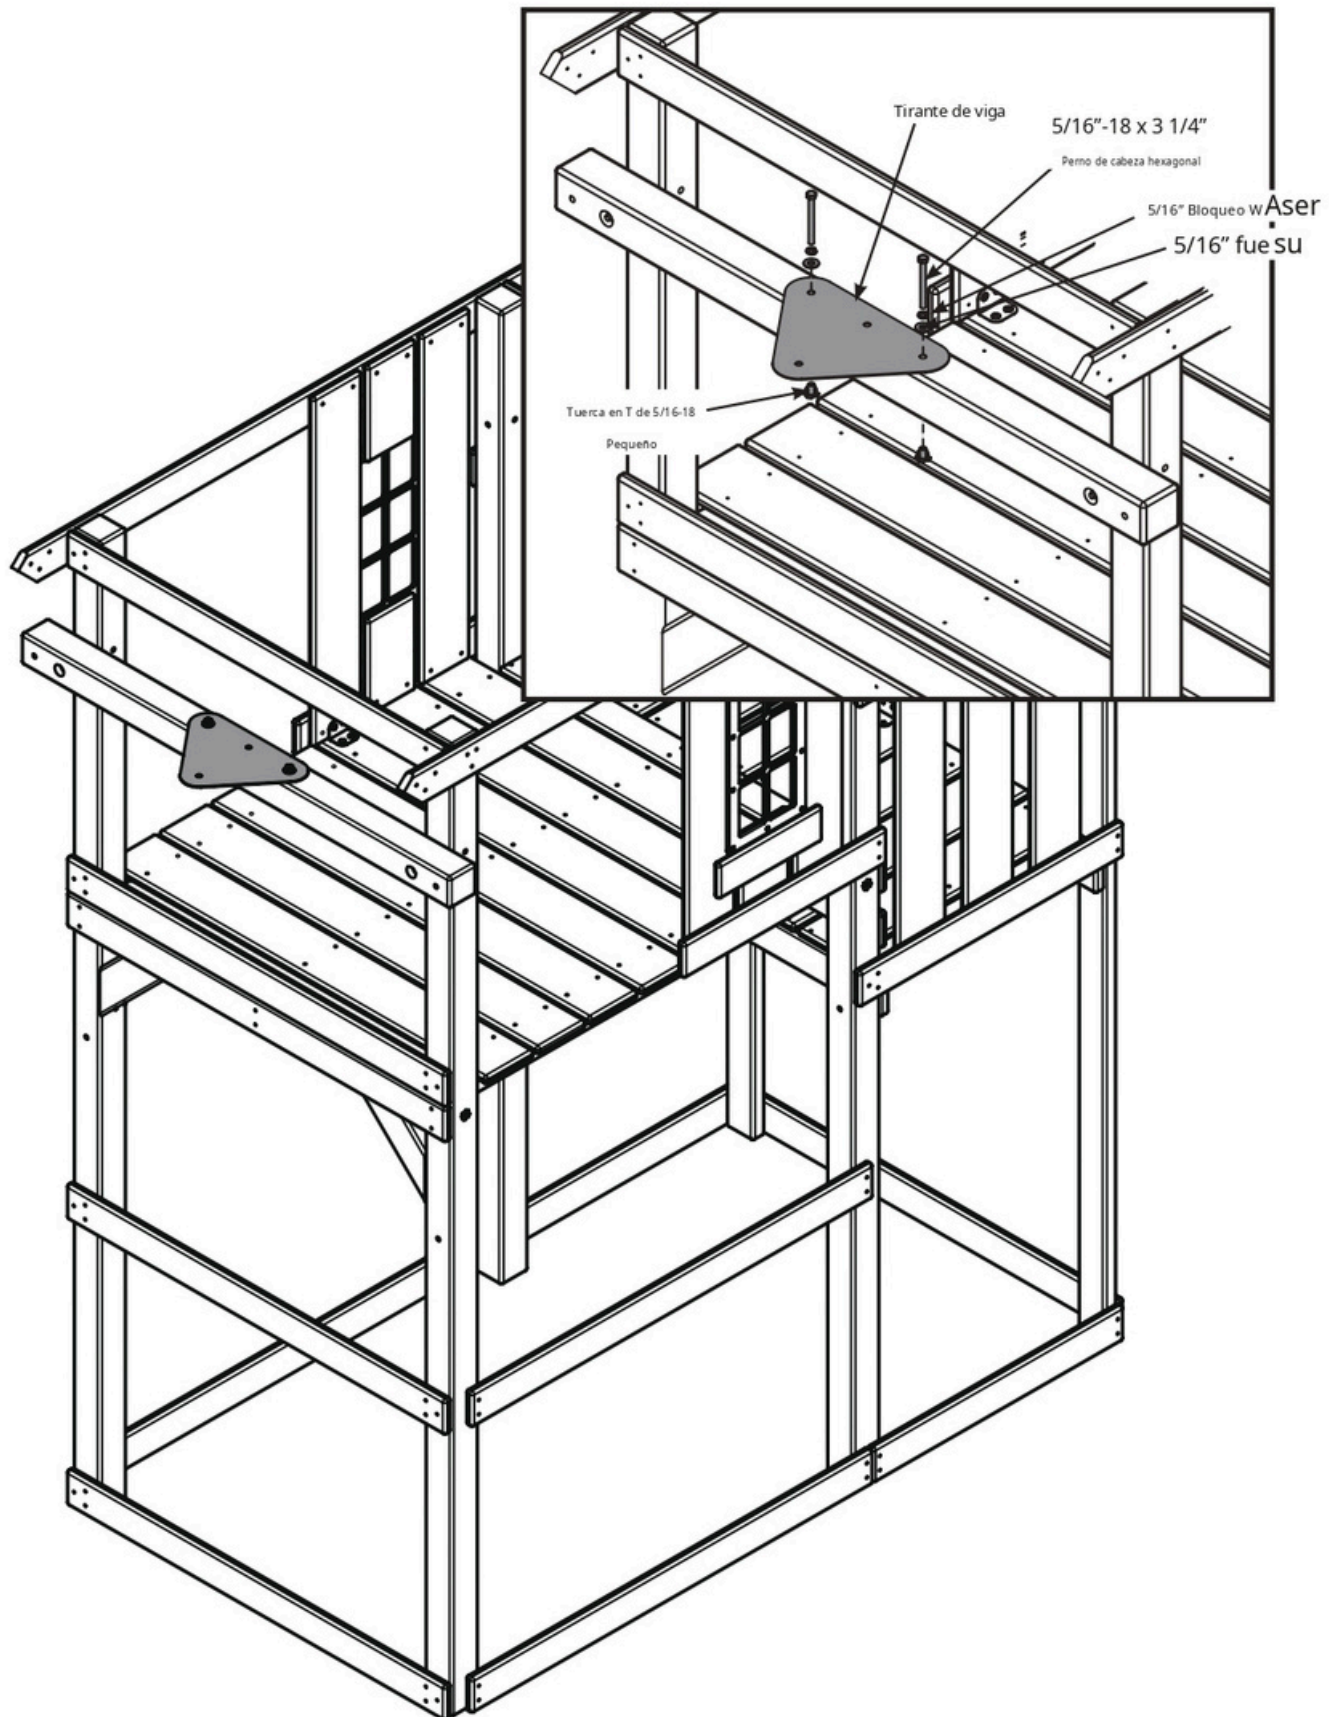

1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.

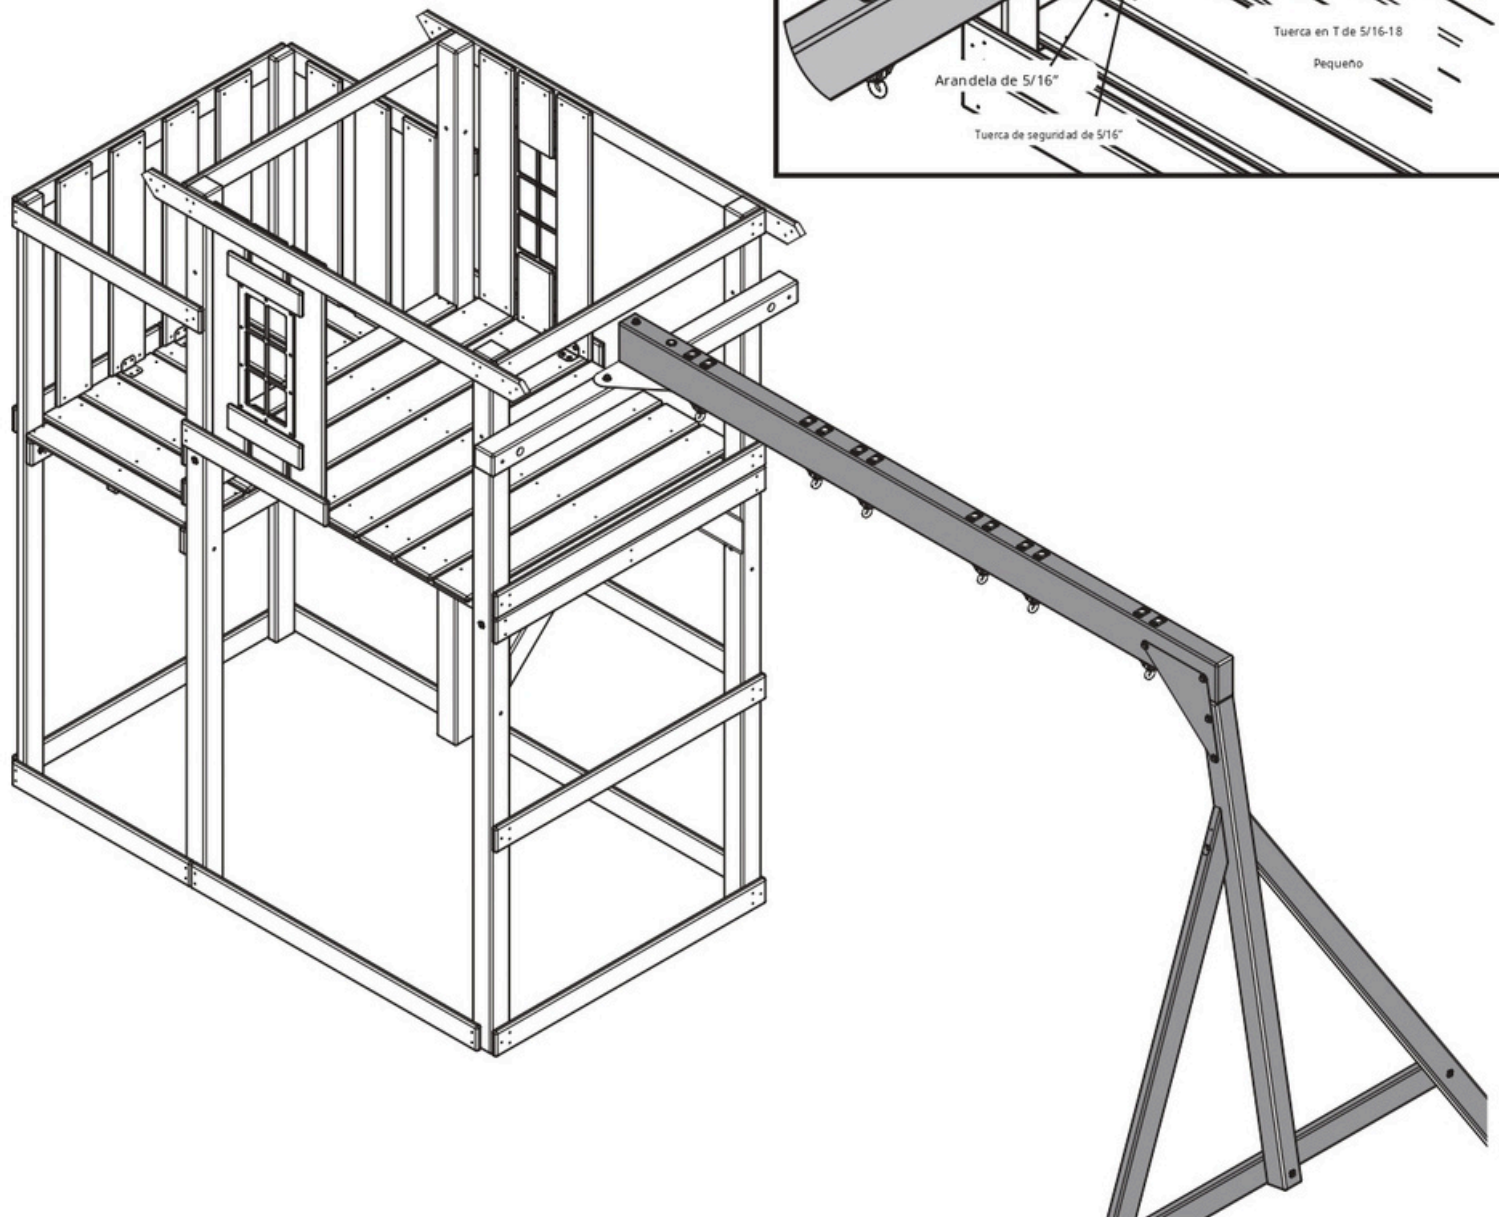




1. Instale la viga oscilante como se muestra.

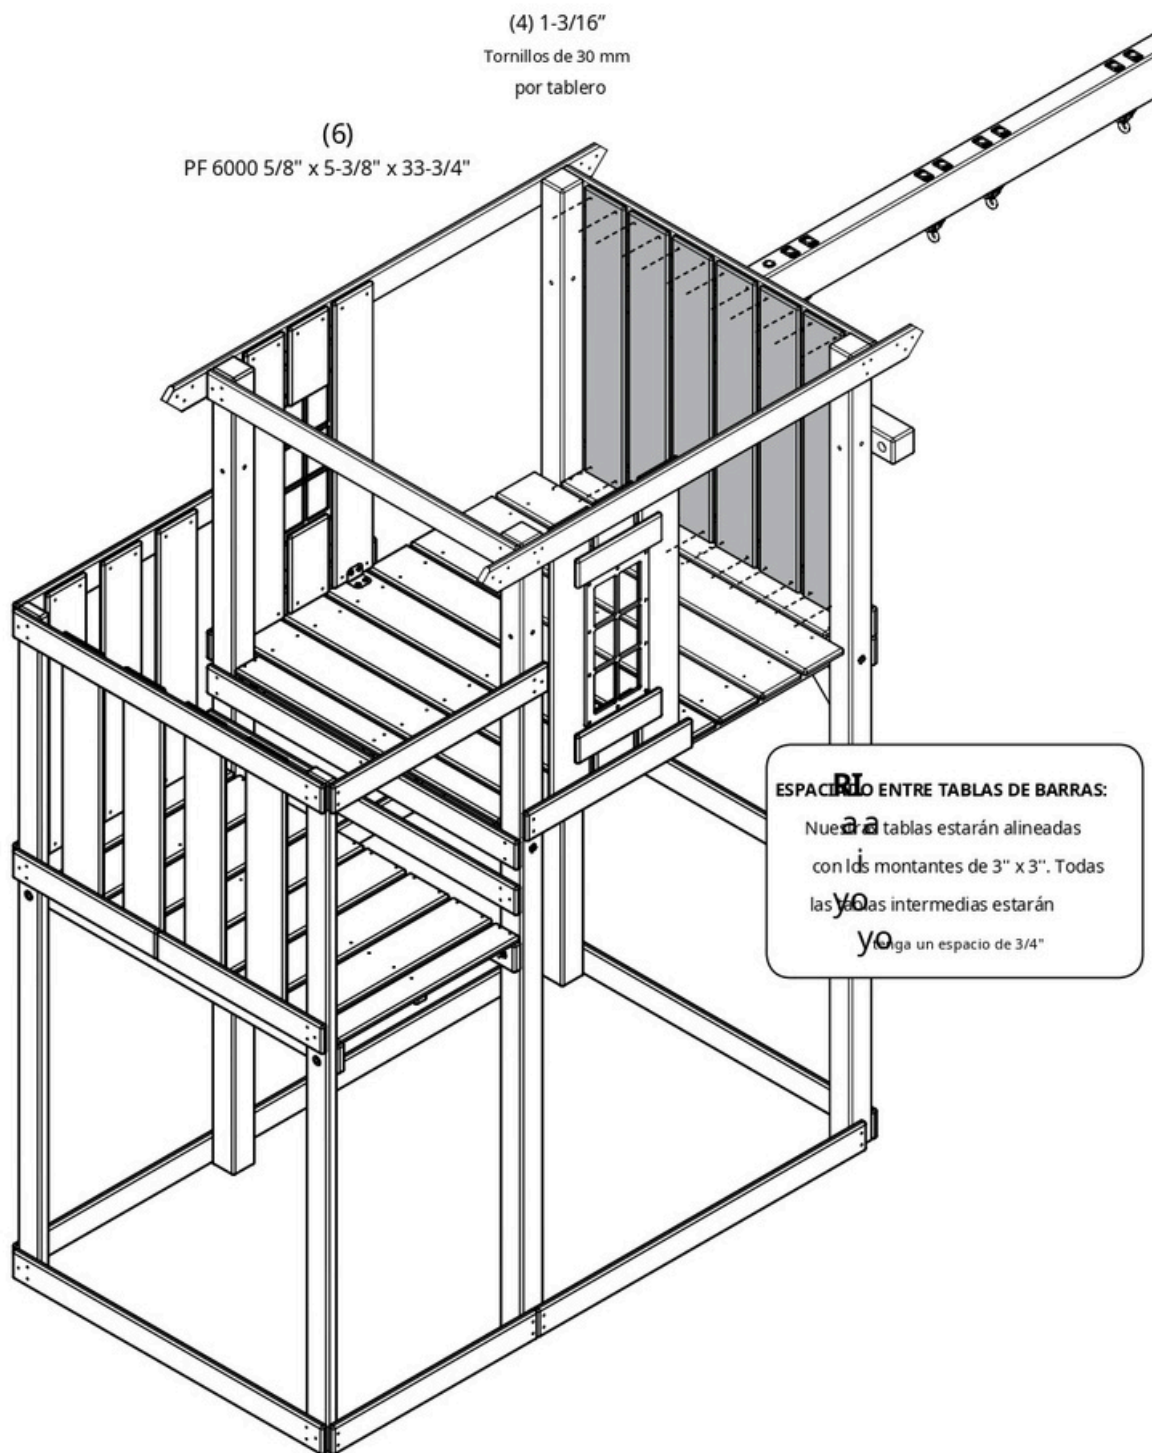

Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x24)



1. Instale los paneles de barrera como se muestra.

PASO 29

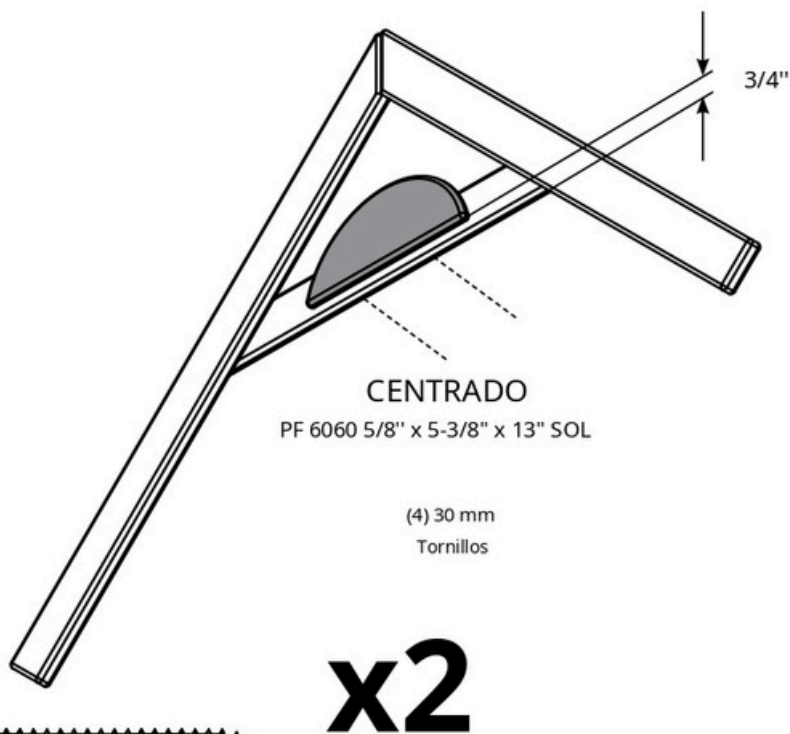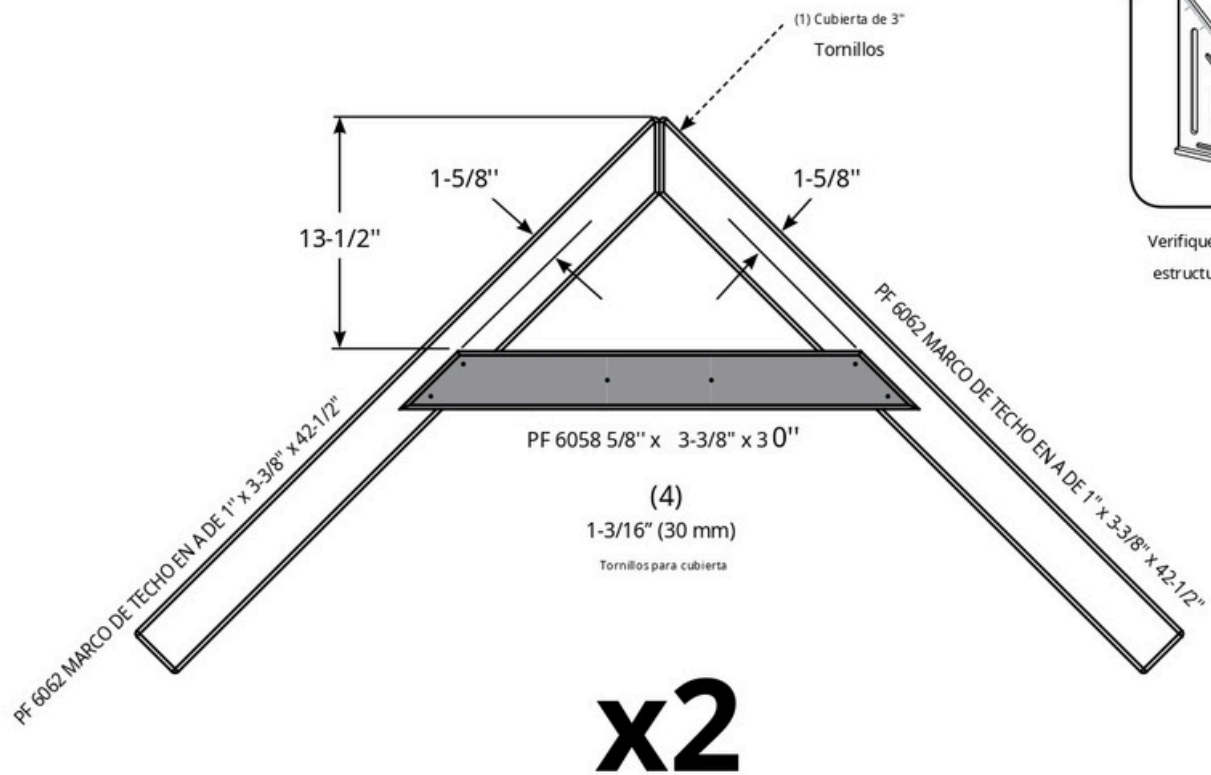


1. Ensamble los marcos A del techo como se muestra.

PASO 30

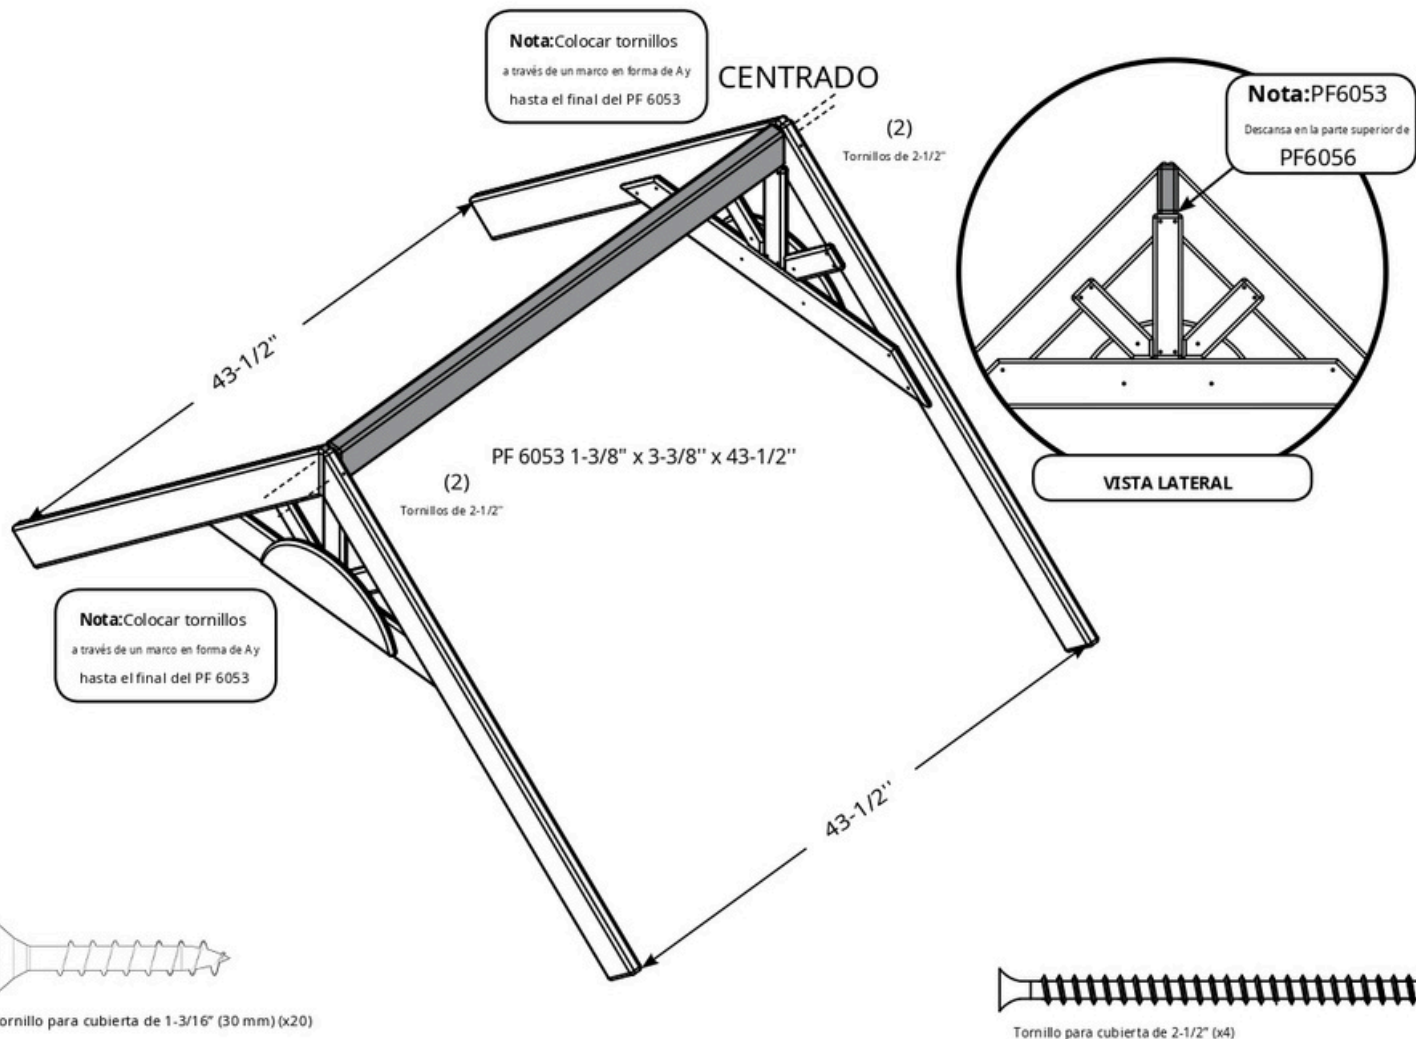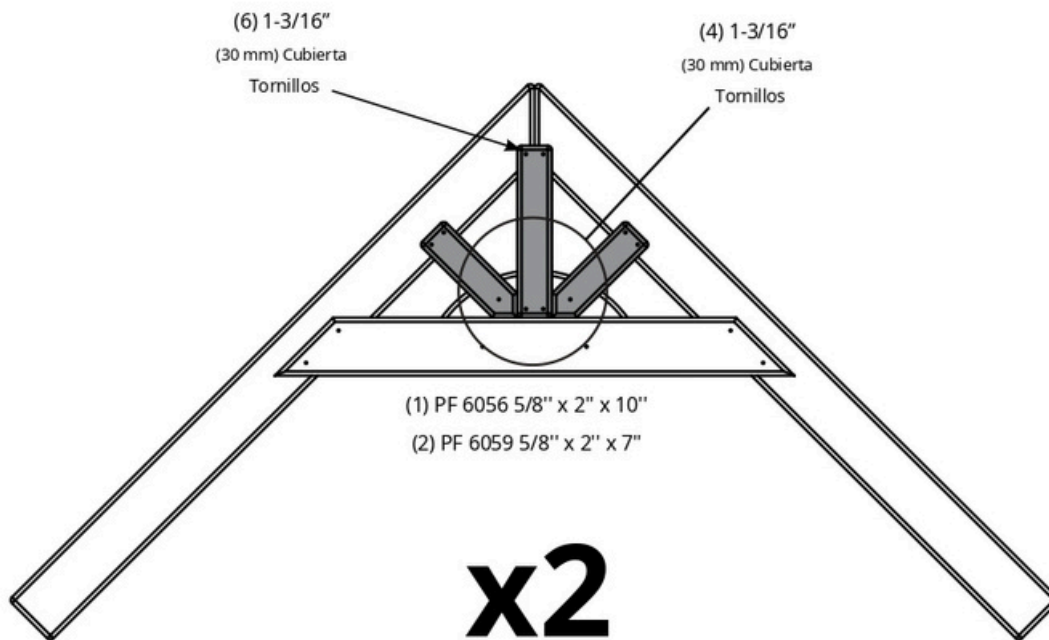


1. Ensamble el marco del techo como se muestra.

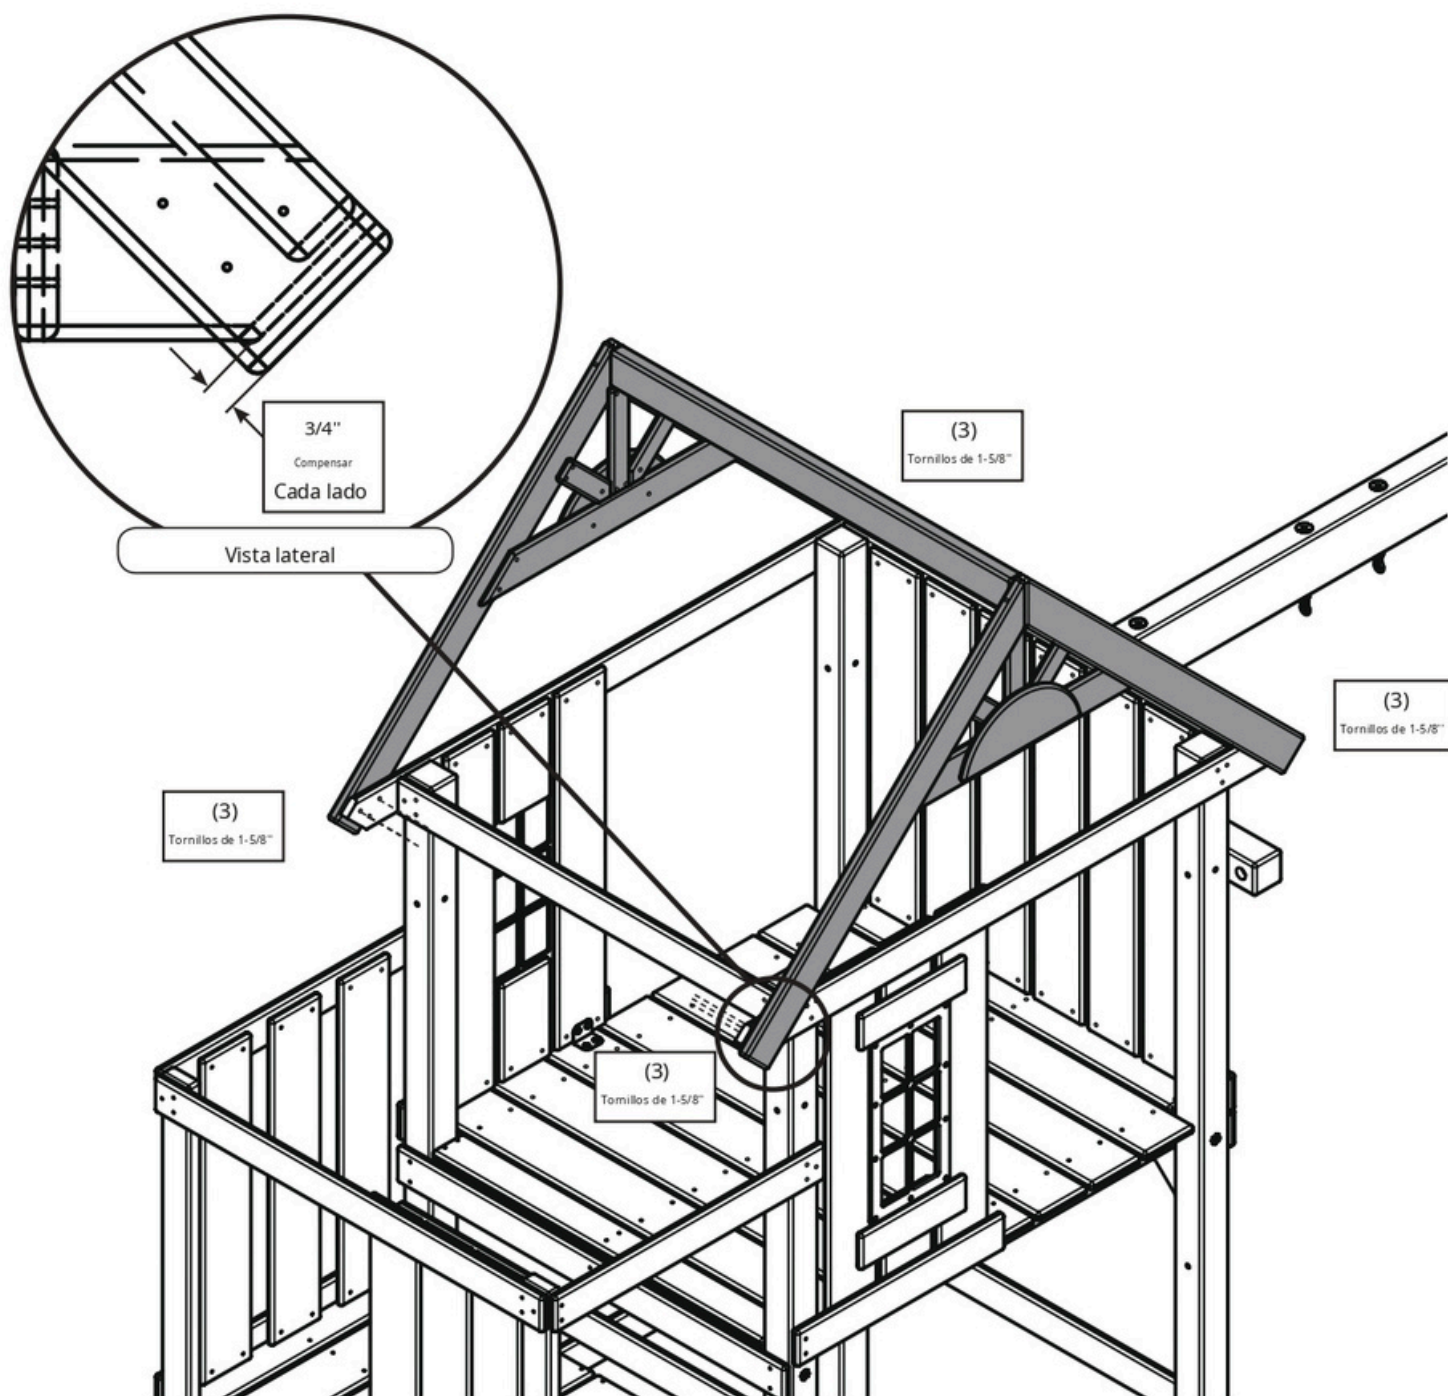



Cubierta de 1-5/8" Escalera (x12)

1. Atache el Marco a Torre a Spectáculo.

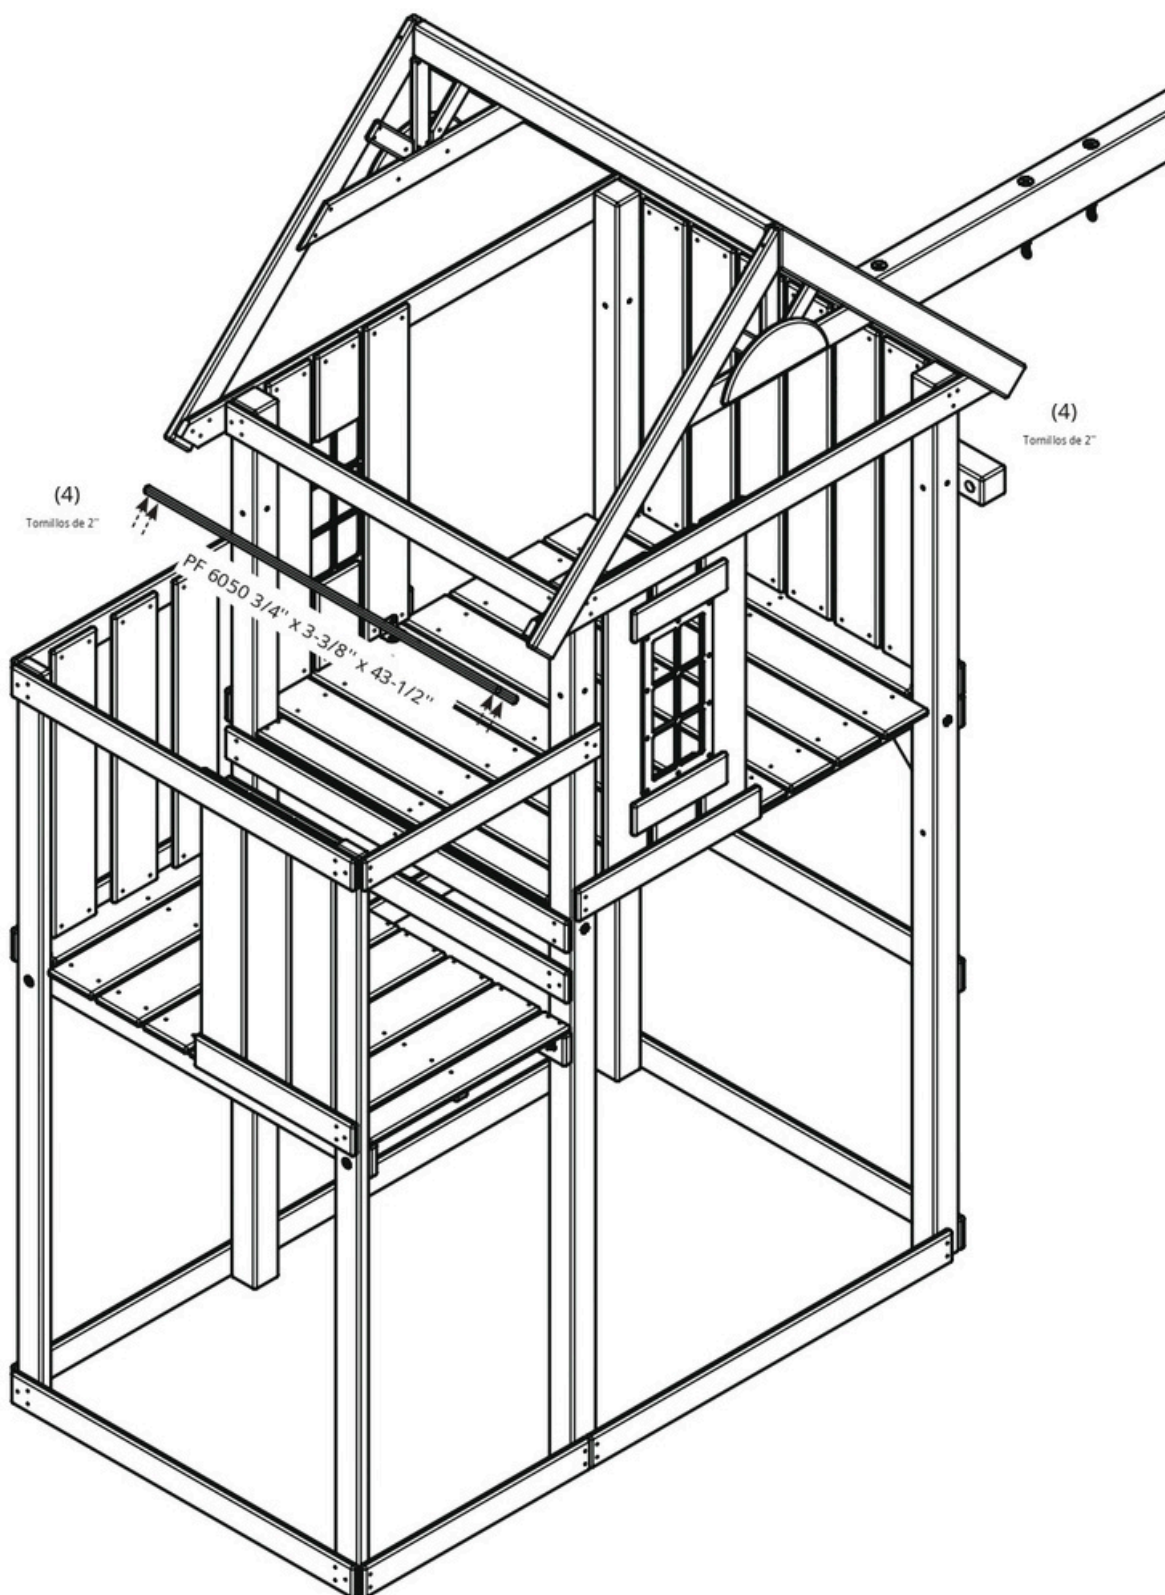


Tornillo de cubierta de 2\" (x8)

1. Coloque las tablas de soporte laterales del techo como se muestra.

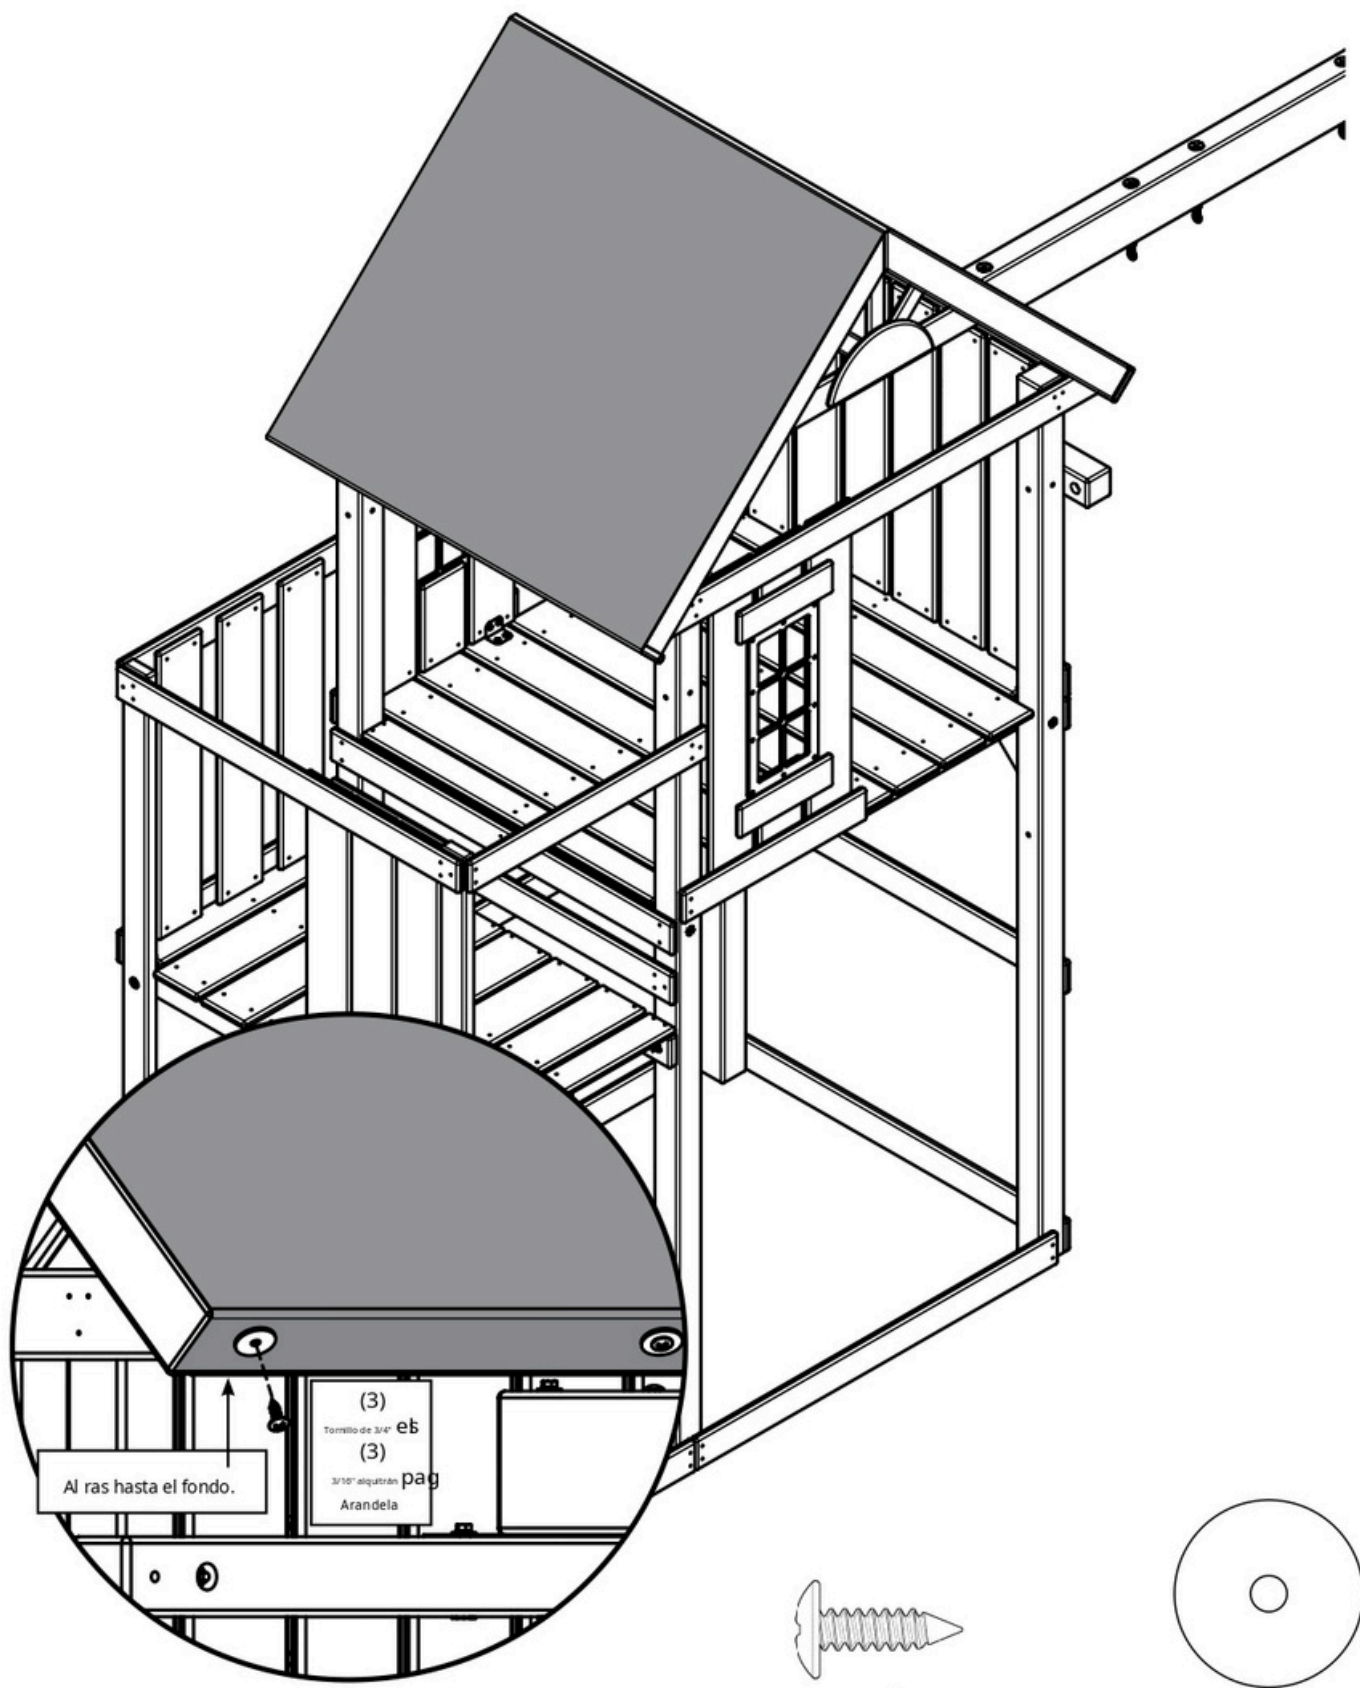


3/4" Tornillo de cabeza plana (x6)

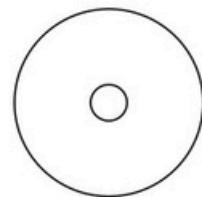

Arandelas para lona de 3/16" (x6)


1. Añade la lona como se muestra.

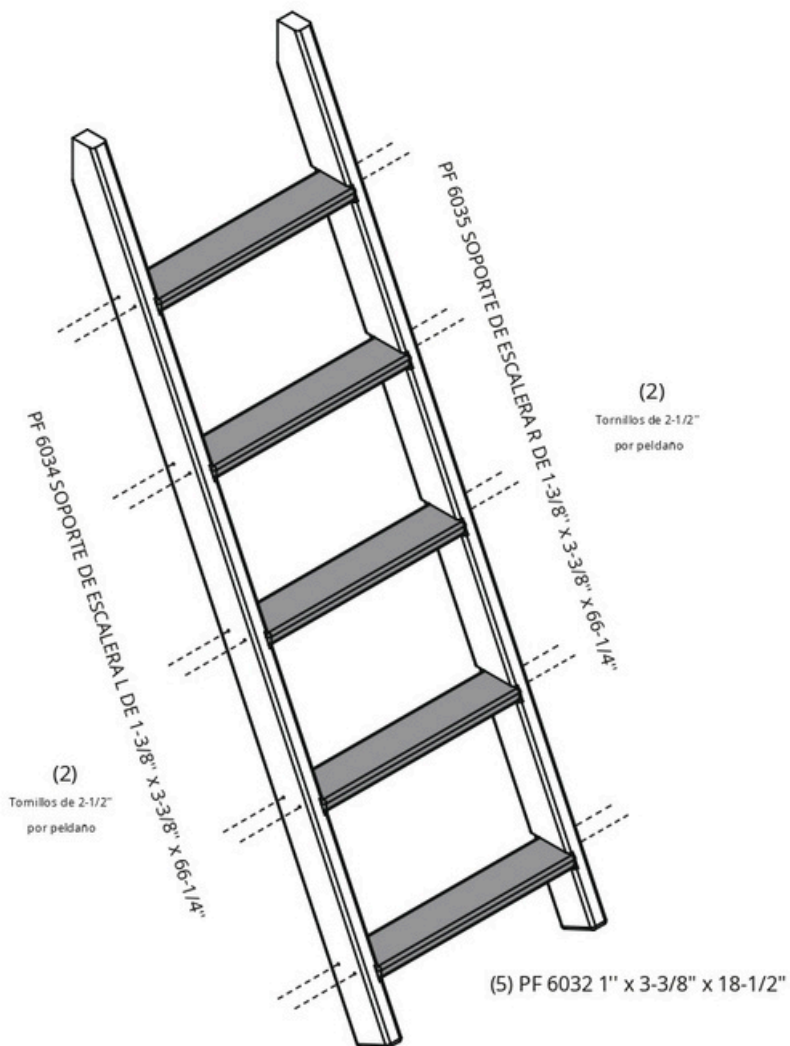



¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes de su Ladder Box.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x24)

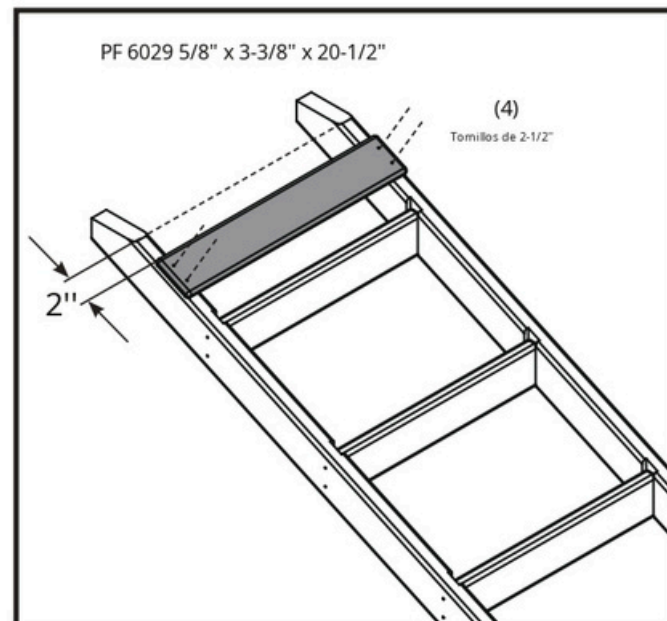

1. Ensamblar la escalera como se muestra.




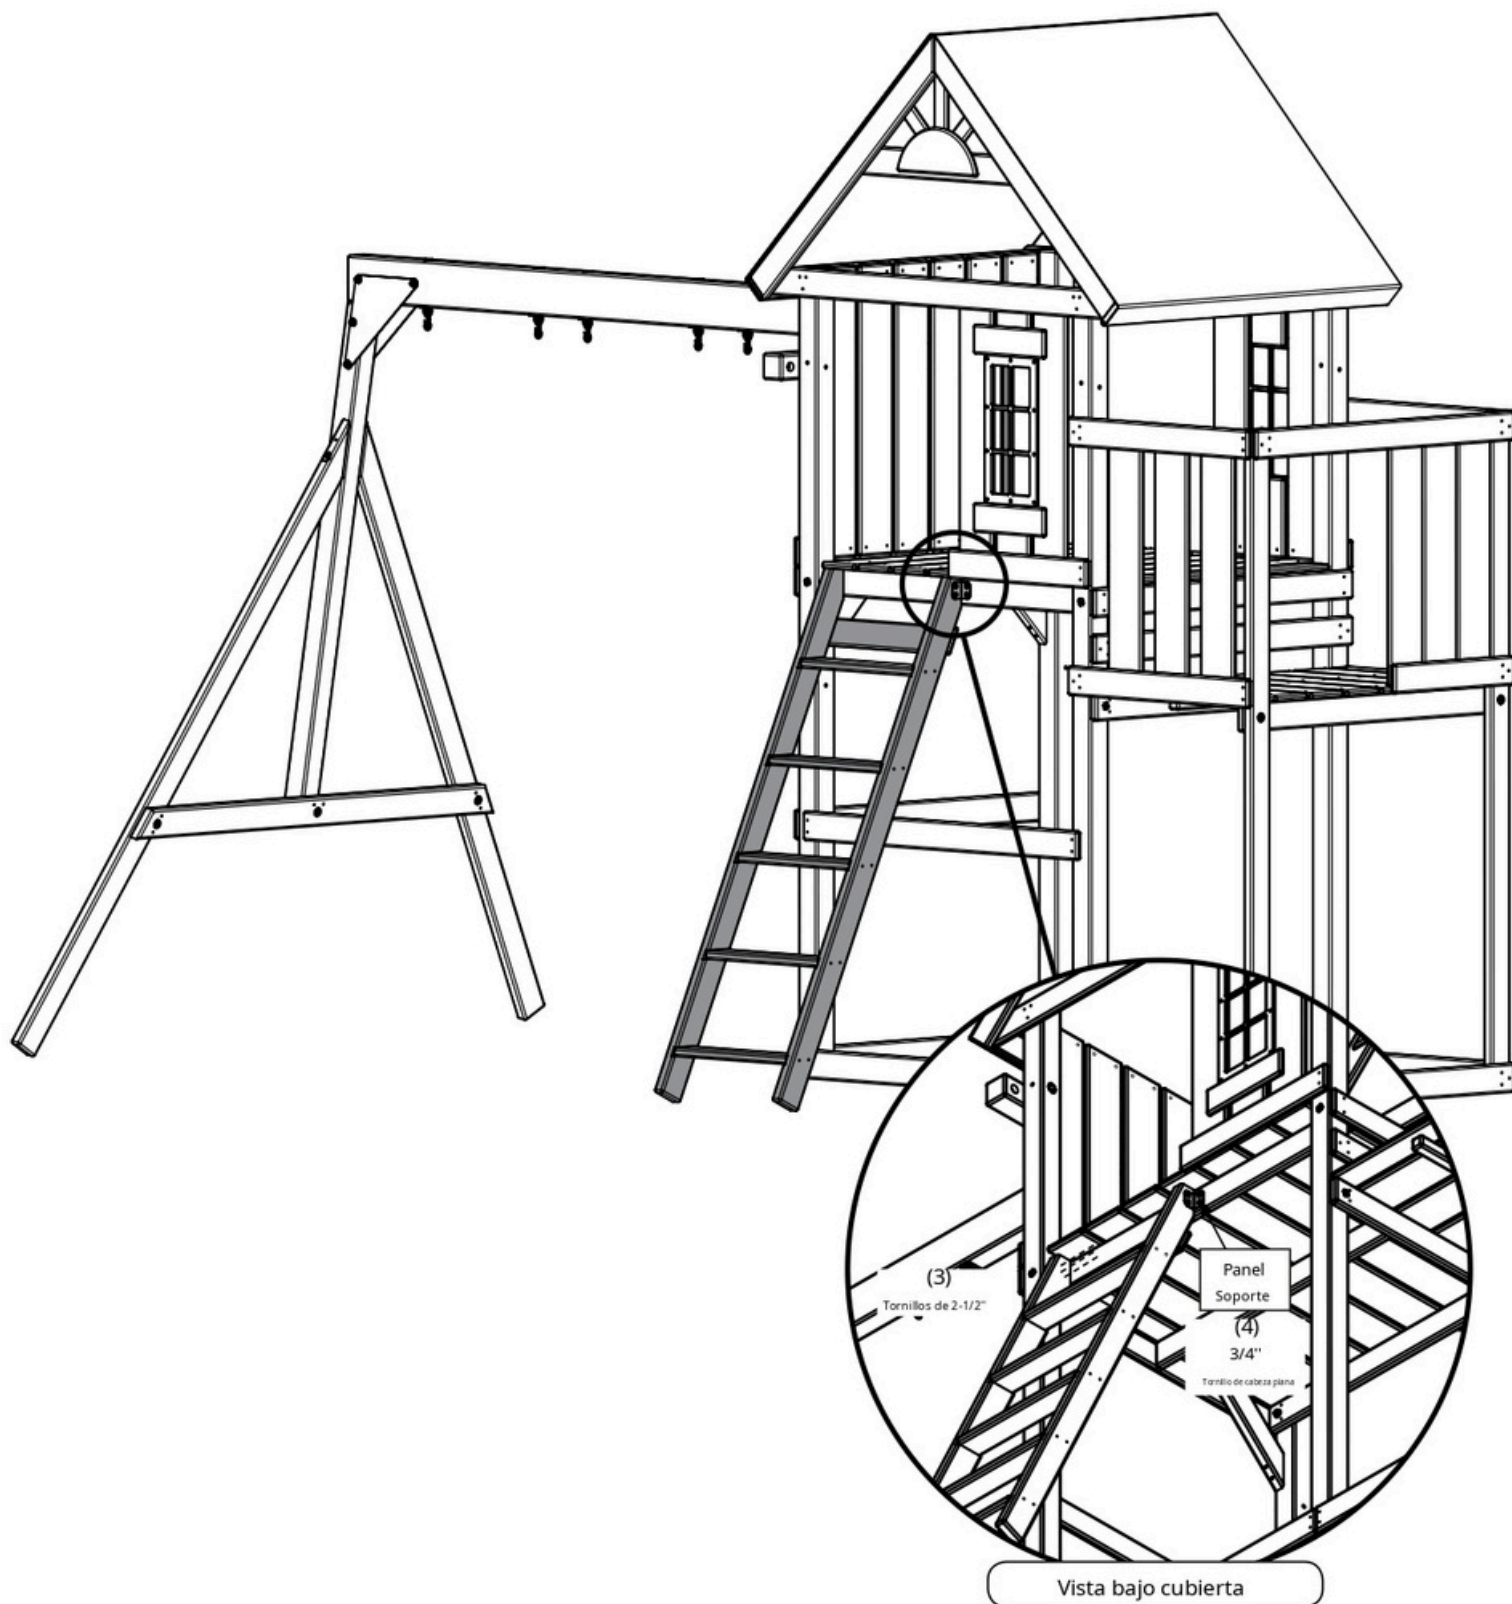


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x3)



Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)

1. Conecte la escalera a la torre como se muestra.

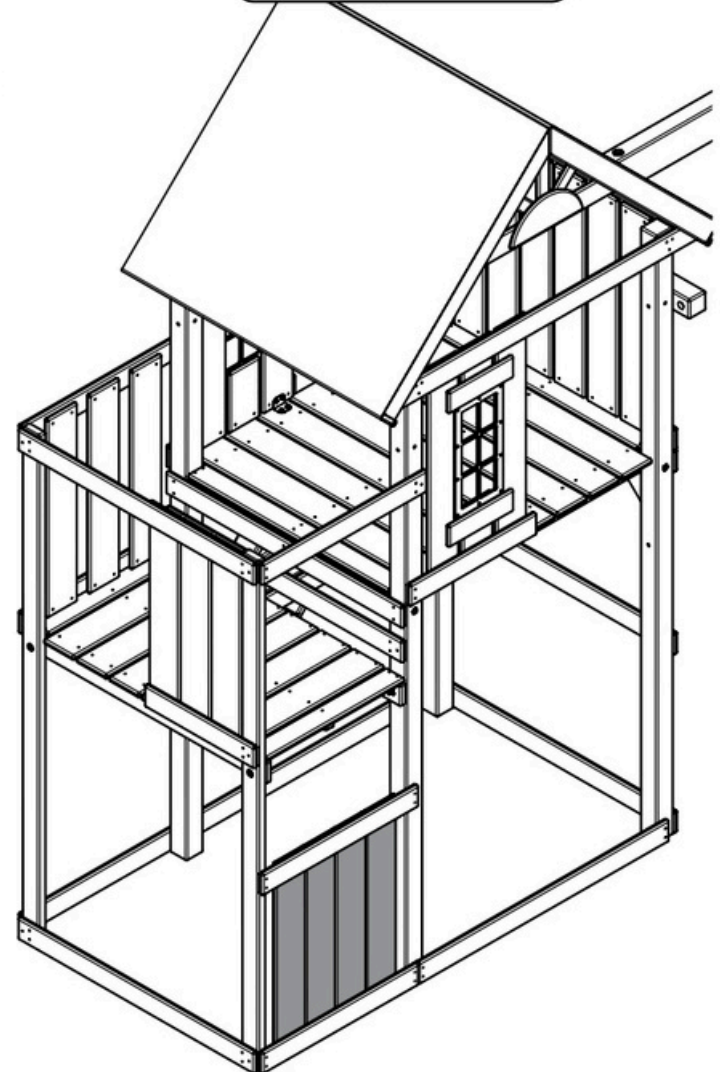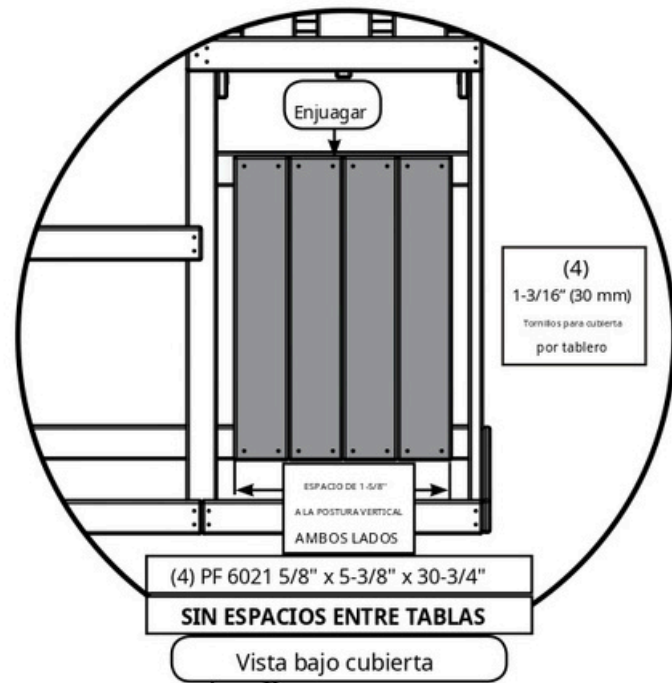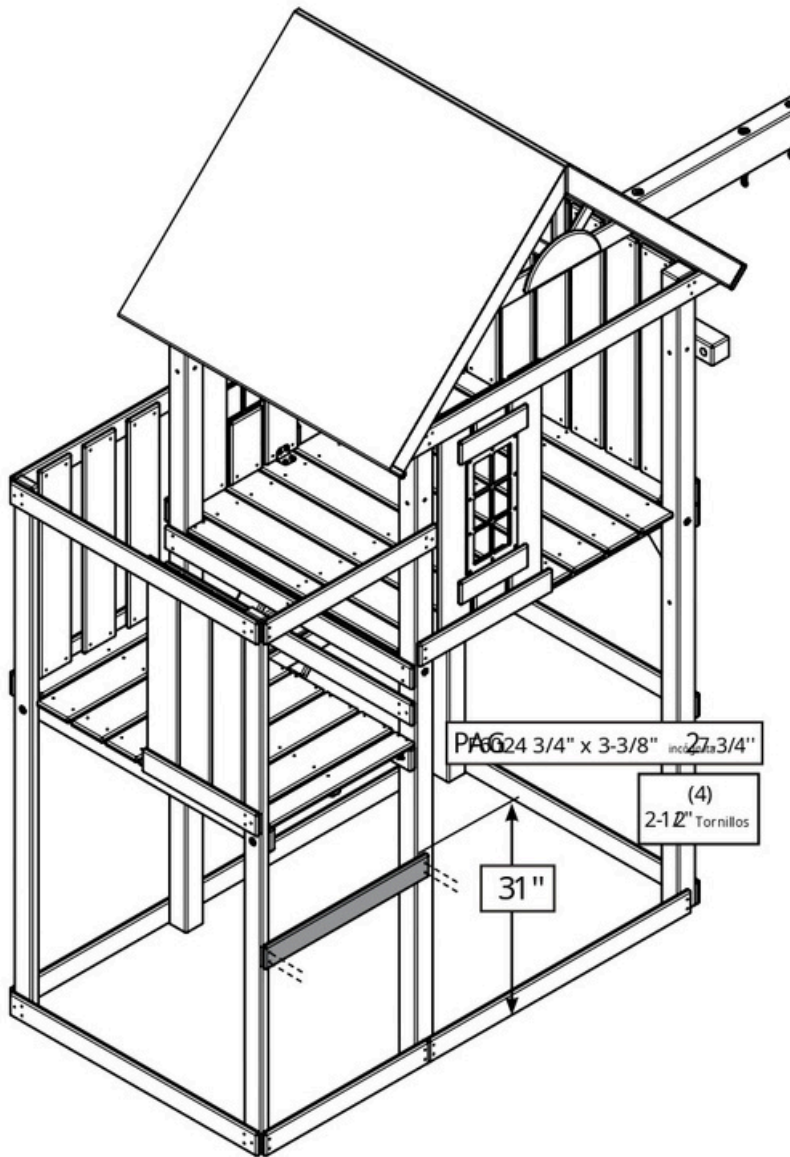

2-1/2" De Círculo (x4)



1-3/16" (Tornillo de cubierta de 3 mm (x16)

1. En calle a soporte de barrera y ba tablas de rrier como se muestra.


PASO 37

(2) SOPORTE DE MESA PF 6039

3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

(2) SOPORTE DE BANCO PF 6037

3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"

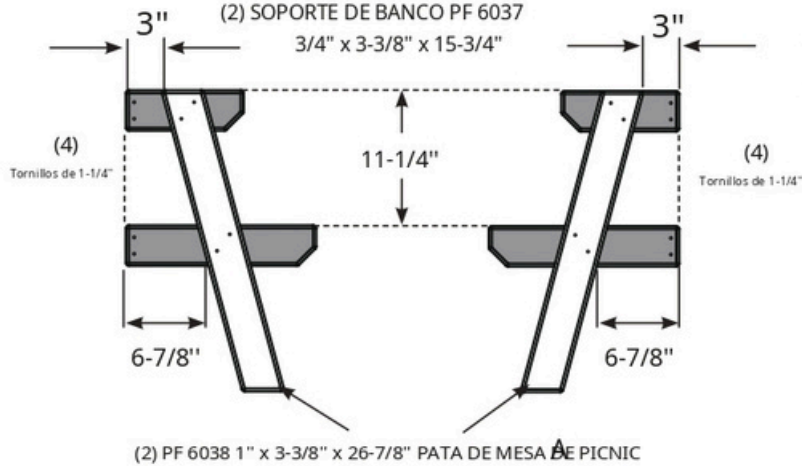

(4)

Tornillos de 2"

(2) MESA PF 6133 de 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"

2-3/8"
AFUERA
CARA A
AFUERA
ROSTRO

(4)

Tornillos de 2"


2-3/8"
AFUERA
CARA A
AFUERA
ROSTRO

(2)
Tornillos de 2"

(2)
Tornillos de 2"

36"

BANCO PF 6040 DE 1" X 5-3/8" X 41-1/2"

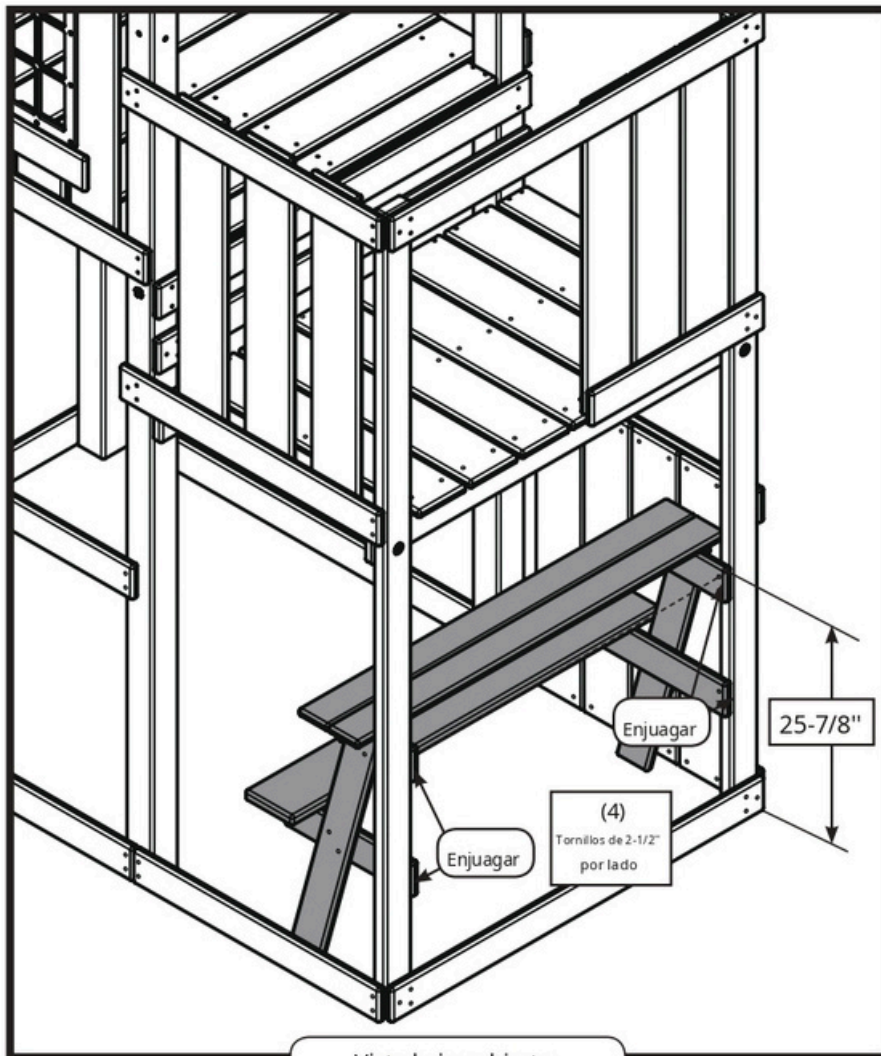

Vista bajo cubierta



Verifique que la estructura esté cuadrada.

¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes de tu Caja de Mesa.



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)




Tornillo de cubierta de 2" (x12)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)


1. Ensamble e instale la mesa de picnic como se muestra.

ALINEAR TORNILLOS
CON TALADROS PREVIOS

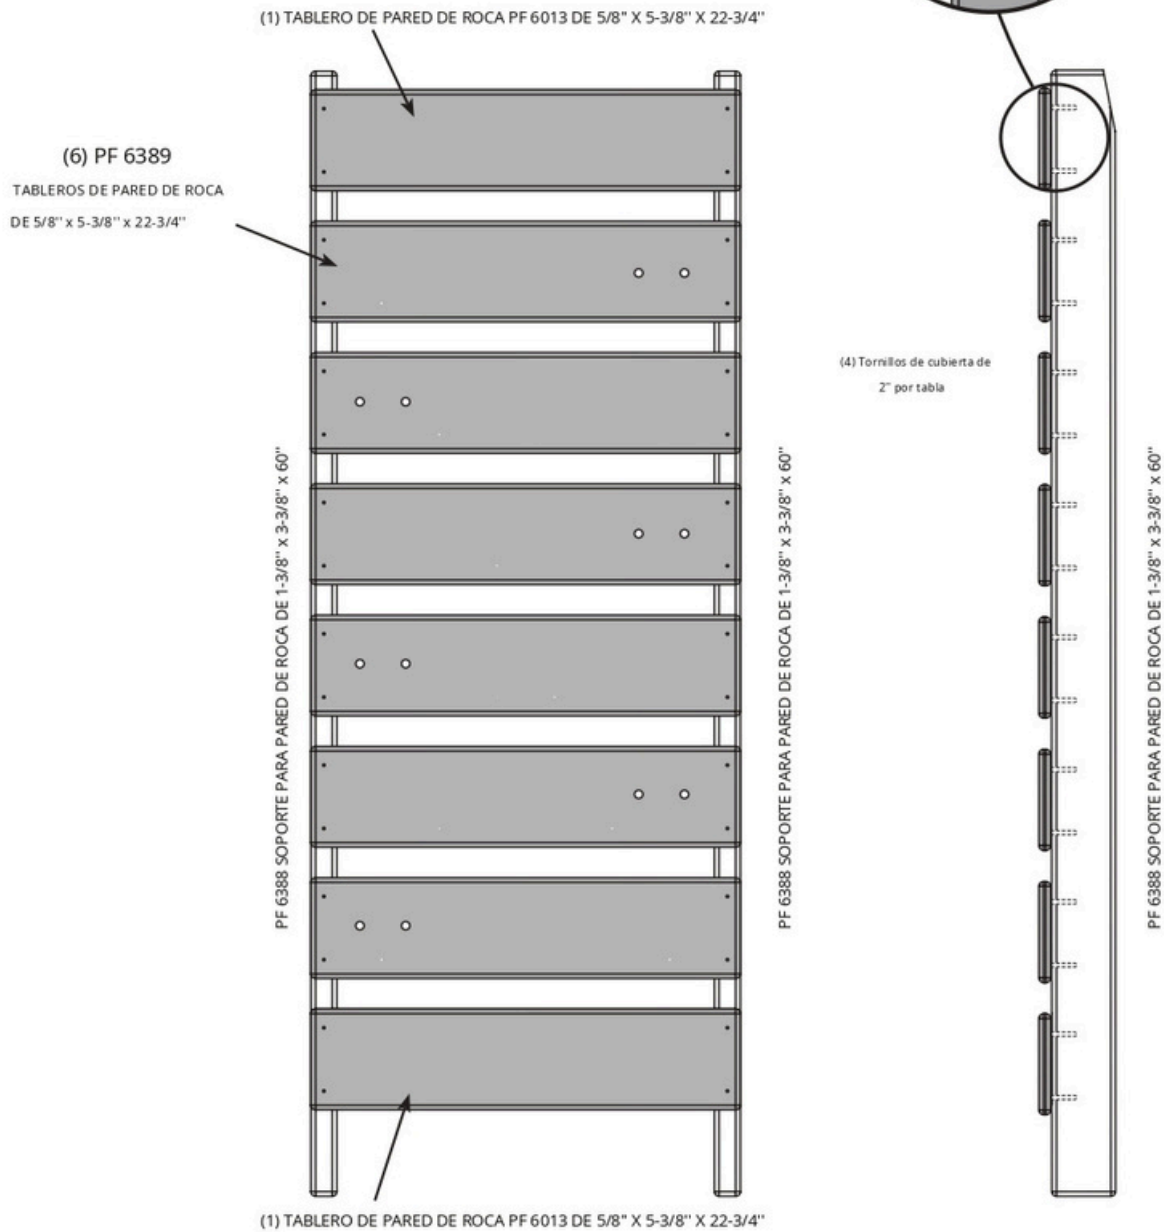

Tornillo de cubierta de 2" (x32)

1. Alinee e instale las tablas del muro de roca según la imagen de arriba.

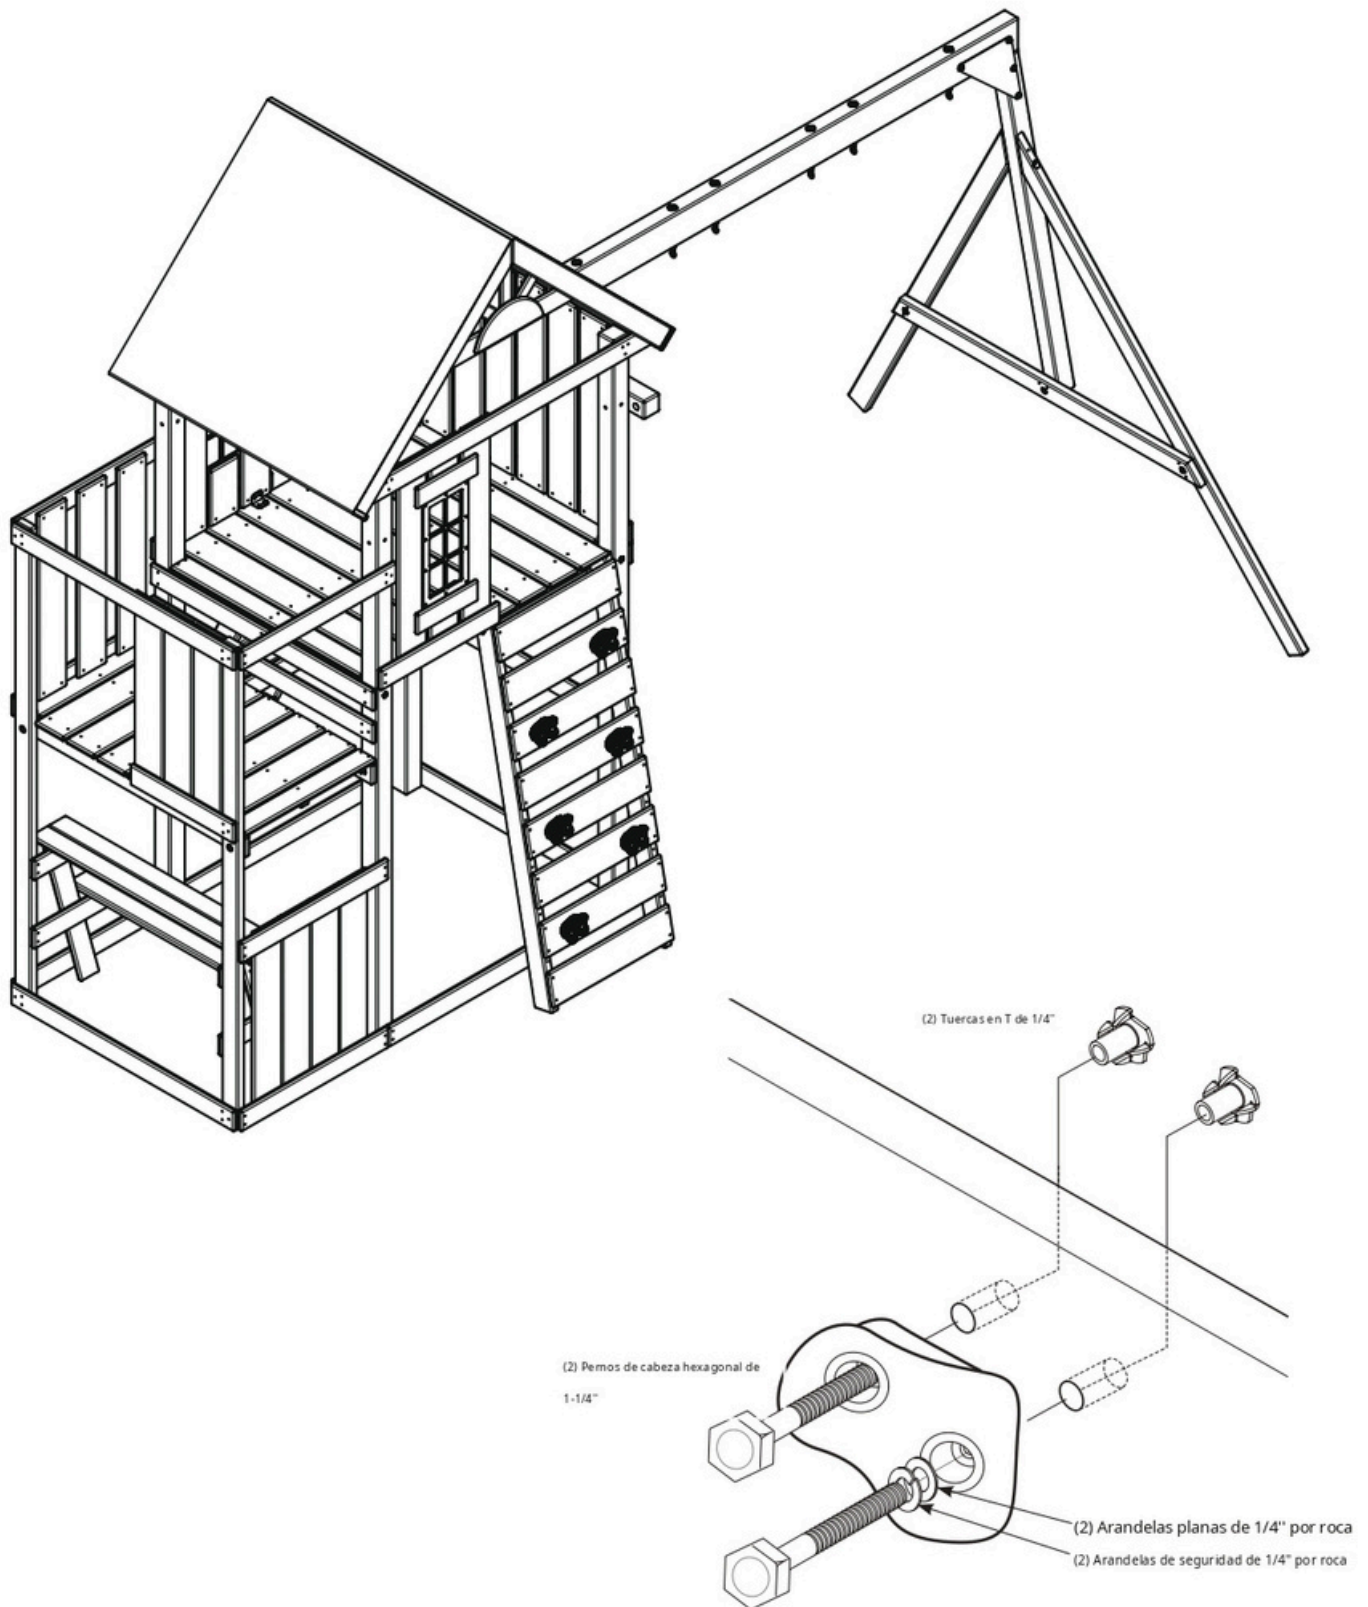

NOTA: Ha que paquete de software con rocas en el baño gramo.

1. Coloque las rocas para escalar como se muestra norte.

PASO 41

PF 6452 1-3/8" x 3-3/8" x 22"

(4)

Tornillos de 1-3/4"
Por detrás
Soporte de cubierta

Descarga para apoyar

Alineación vertical

Vista bajo cubierta

(2) PF 6180 5/8" x 3-3/8" x 10-1/2"

(6) Tornillos para terraza de
1-3/16" (30 mm)


Vista bajo cubierta

1" Trus-Joists
3 pulgadas


(2) Tornillos para terraza de
1-3/16" (30 mm)

PF6009


1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"
Estaca deslizante






Tornillo de cabeza avellanada de 1" (x3)




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x8)

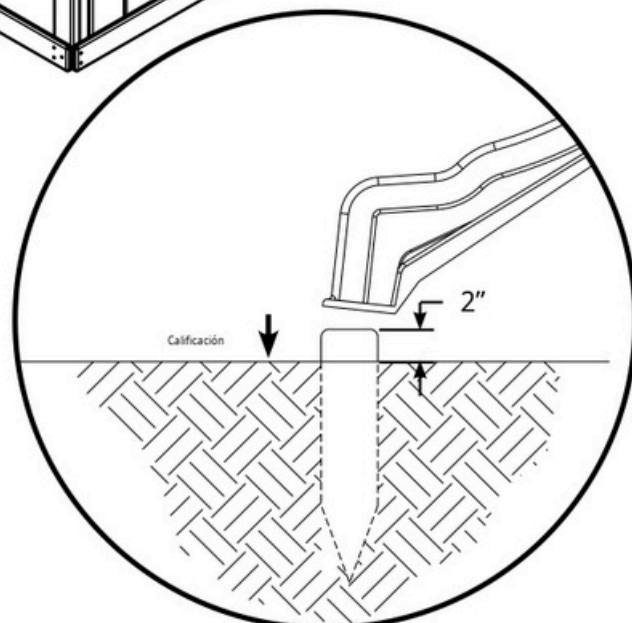


1. Coloque las tablas de soporte de la diapositiva y la diapositiva como se muestra.

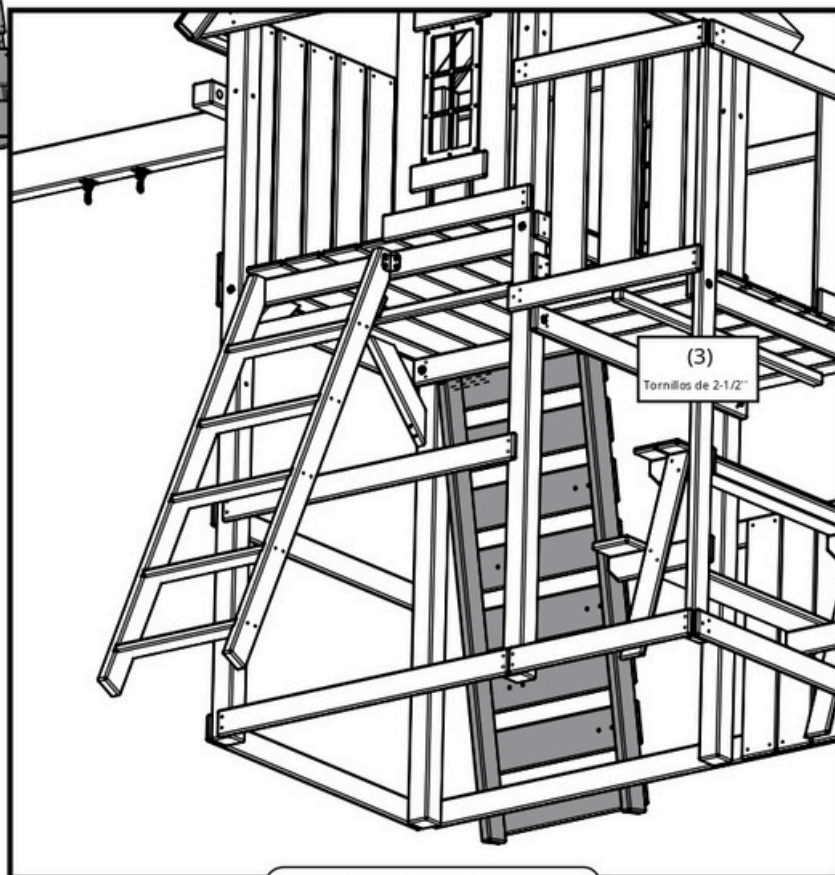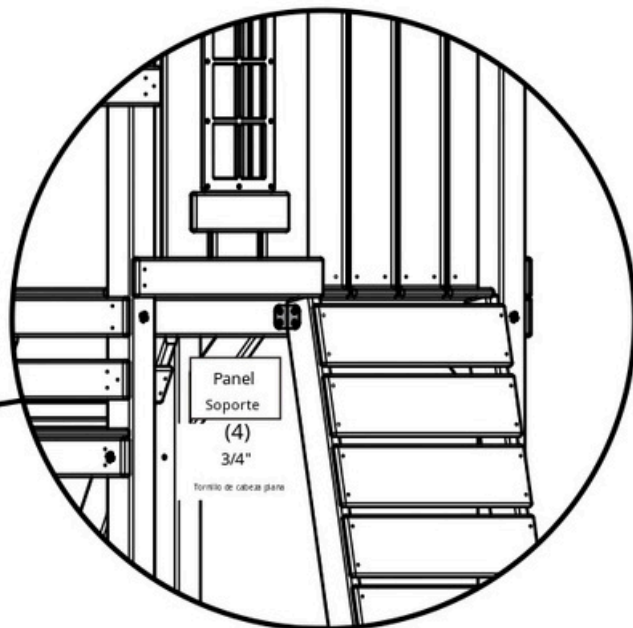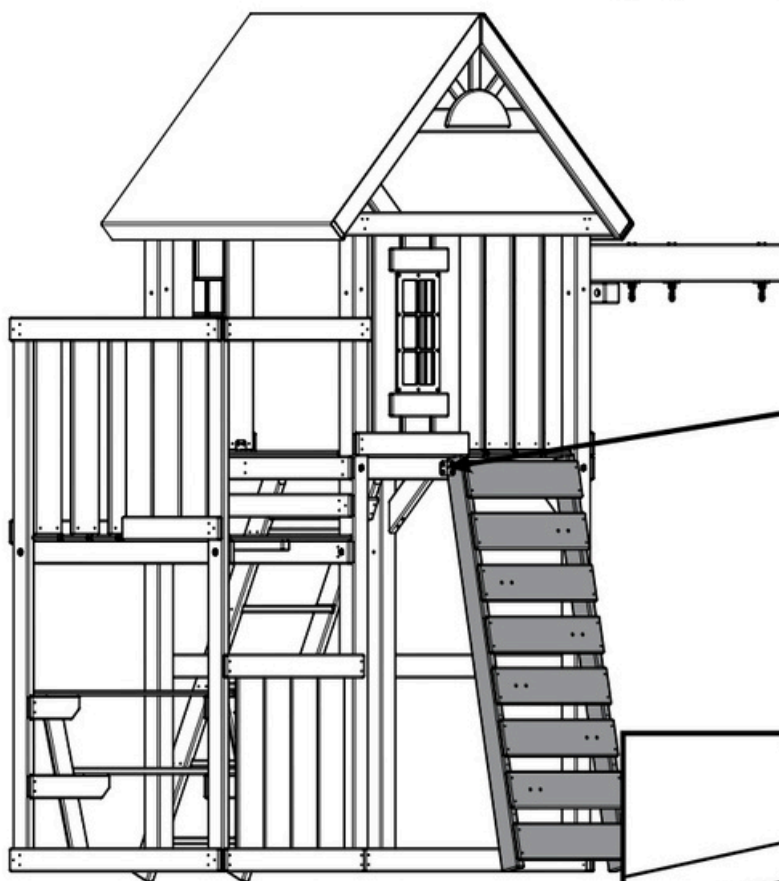

Vista bajo cubierta





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x3)








Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)

1. Coloque la pared de roca como se muestra.


PASO 42

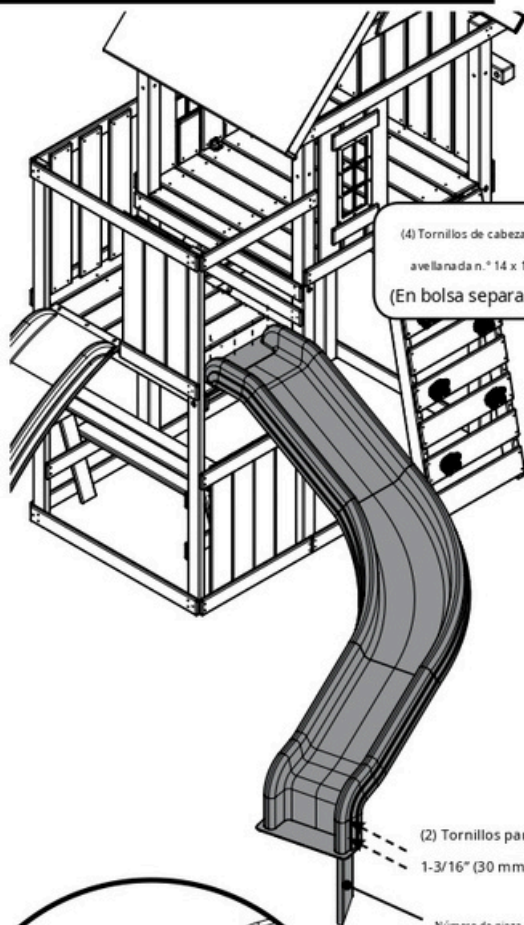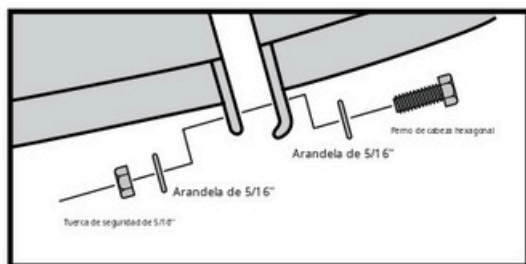


(2) Tornillos para terraza de 1-3/16" (30 mm)
Número de pieza 5999
1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"
Estaca deslizante

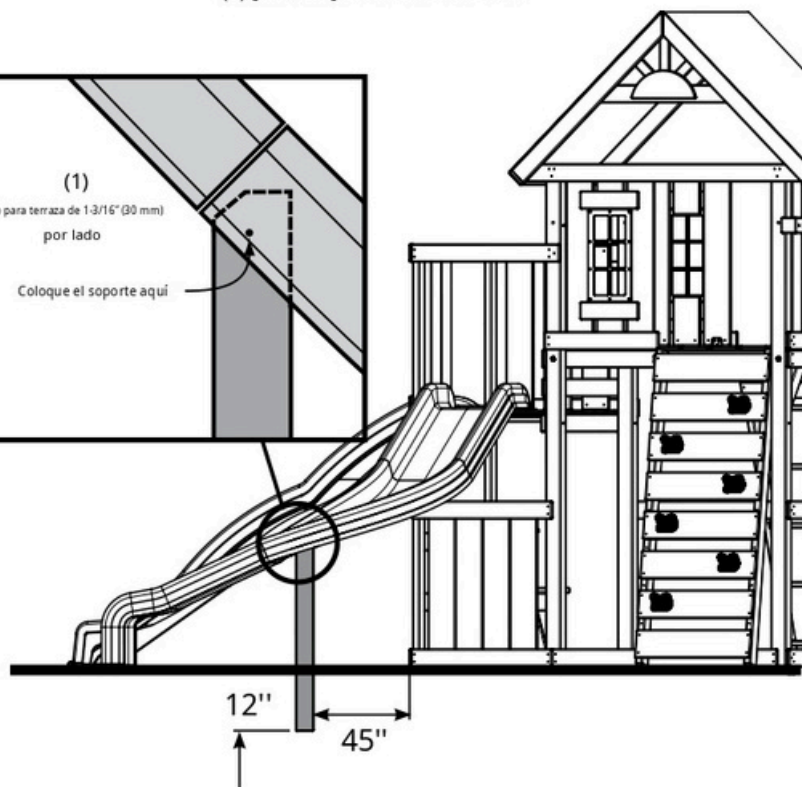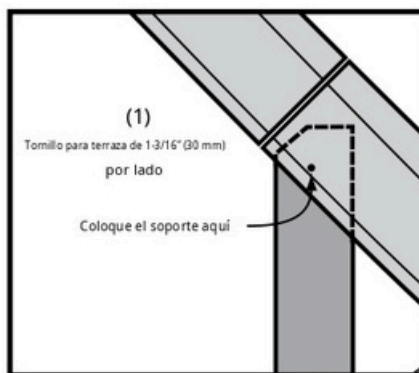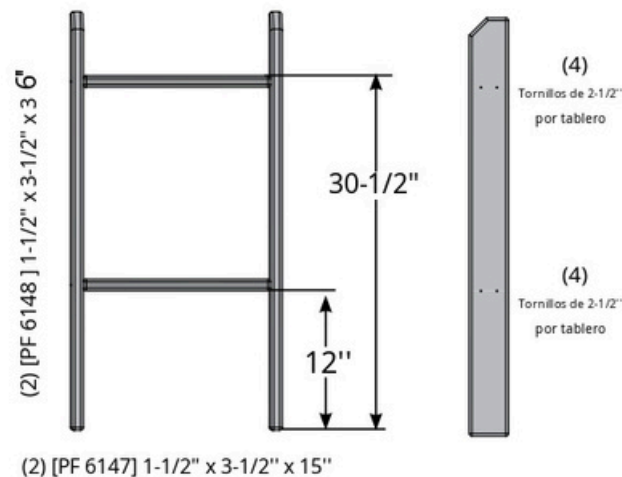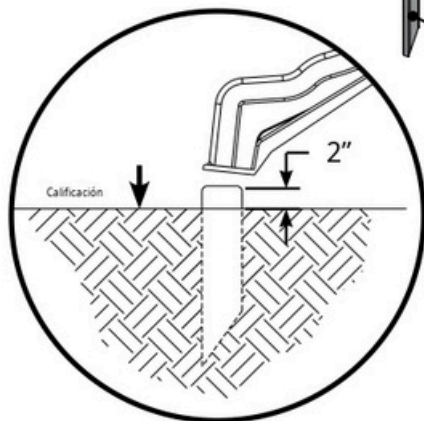

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x4)




Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 de 1-1/4" (x4)

1. Ensamble el soporte deslizante usando tres (3) tornillos de cubierta de 2-1/2" en cada unión, como se muestra.
2. Ensamble las mitades deslizantes con un perno, 2 arandelas y una tuerca de seguridad en cada orificio como se muestra.
3. Alinee el tobogán a 90° con la plataforma a 2-1/2" del borde de la cubierta y asegúrelo en su lugar usando (4) tornillos de cabeza segmentada de 1-1/4" como se muestra.
4. Después de que la corredera esté fijada a la plataforma, coloque el soporte de la corredera. A la mitad inferior de Fije el tobogán con (1) tornillo para plataforma de 1-3/16" (30 mm) por lado, como se muestra. Coloque el soporte en ángulo recto con el suelo y entierre los extremos del soporte. NOTA: El soporte transversal inferior debe descansar firmemente sobre el suelo.
5. Prepare un área de terreno nivelada donde la parte inferior del tobogán descansa 2" por debajo del nivel del suelo.
6. Marque dónde el centro inferior del tobogán se encuentra con el suelo y coloque una estaca de 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4" hasta que su parte superior quede al ras del nivel preparado en el Paso 5.
7. Con una broca de 1/8", taladre un orificio piloto a través del borde inferior del tobogán y dentro de la estaca, y fíjelo con (1) tornillo para terraza de 1-3/16" (30 mm) como se muestra. NOTA: Tenga cuidado de taladrar en el centro del extremo de la estaca. Nivele la base asegurándose de que la cabeza del tornillo quede enterrada y no presente ningún peligro.

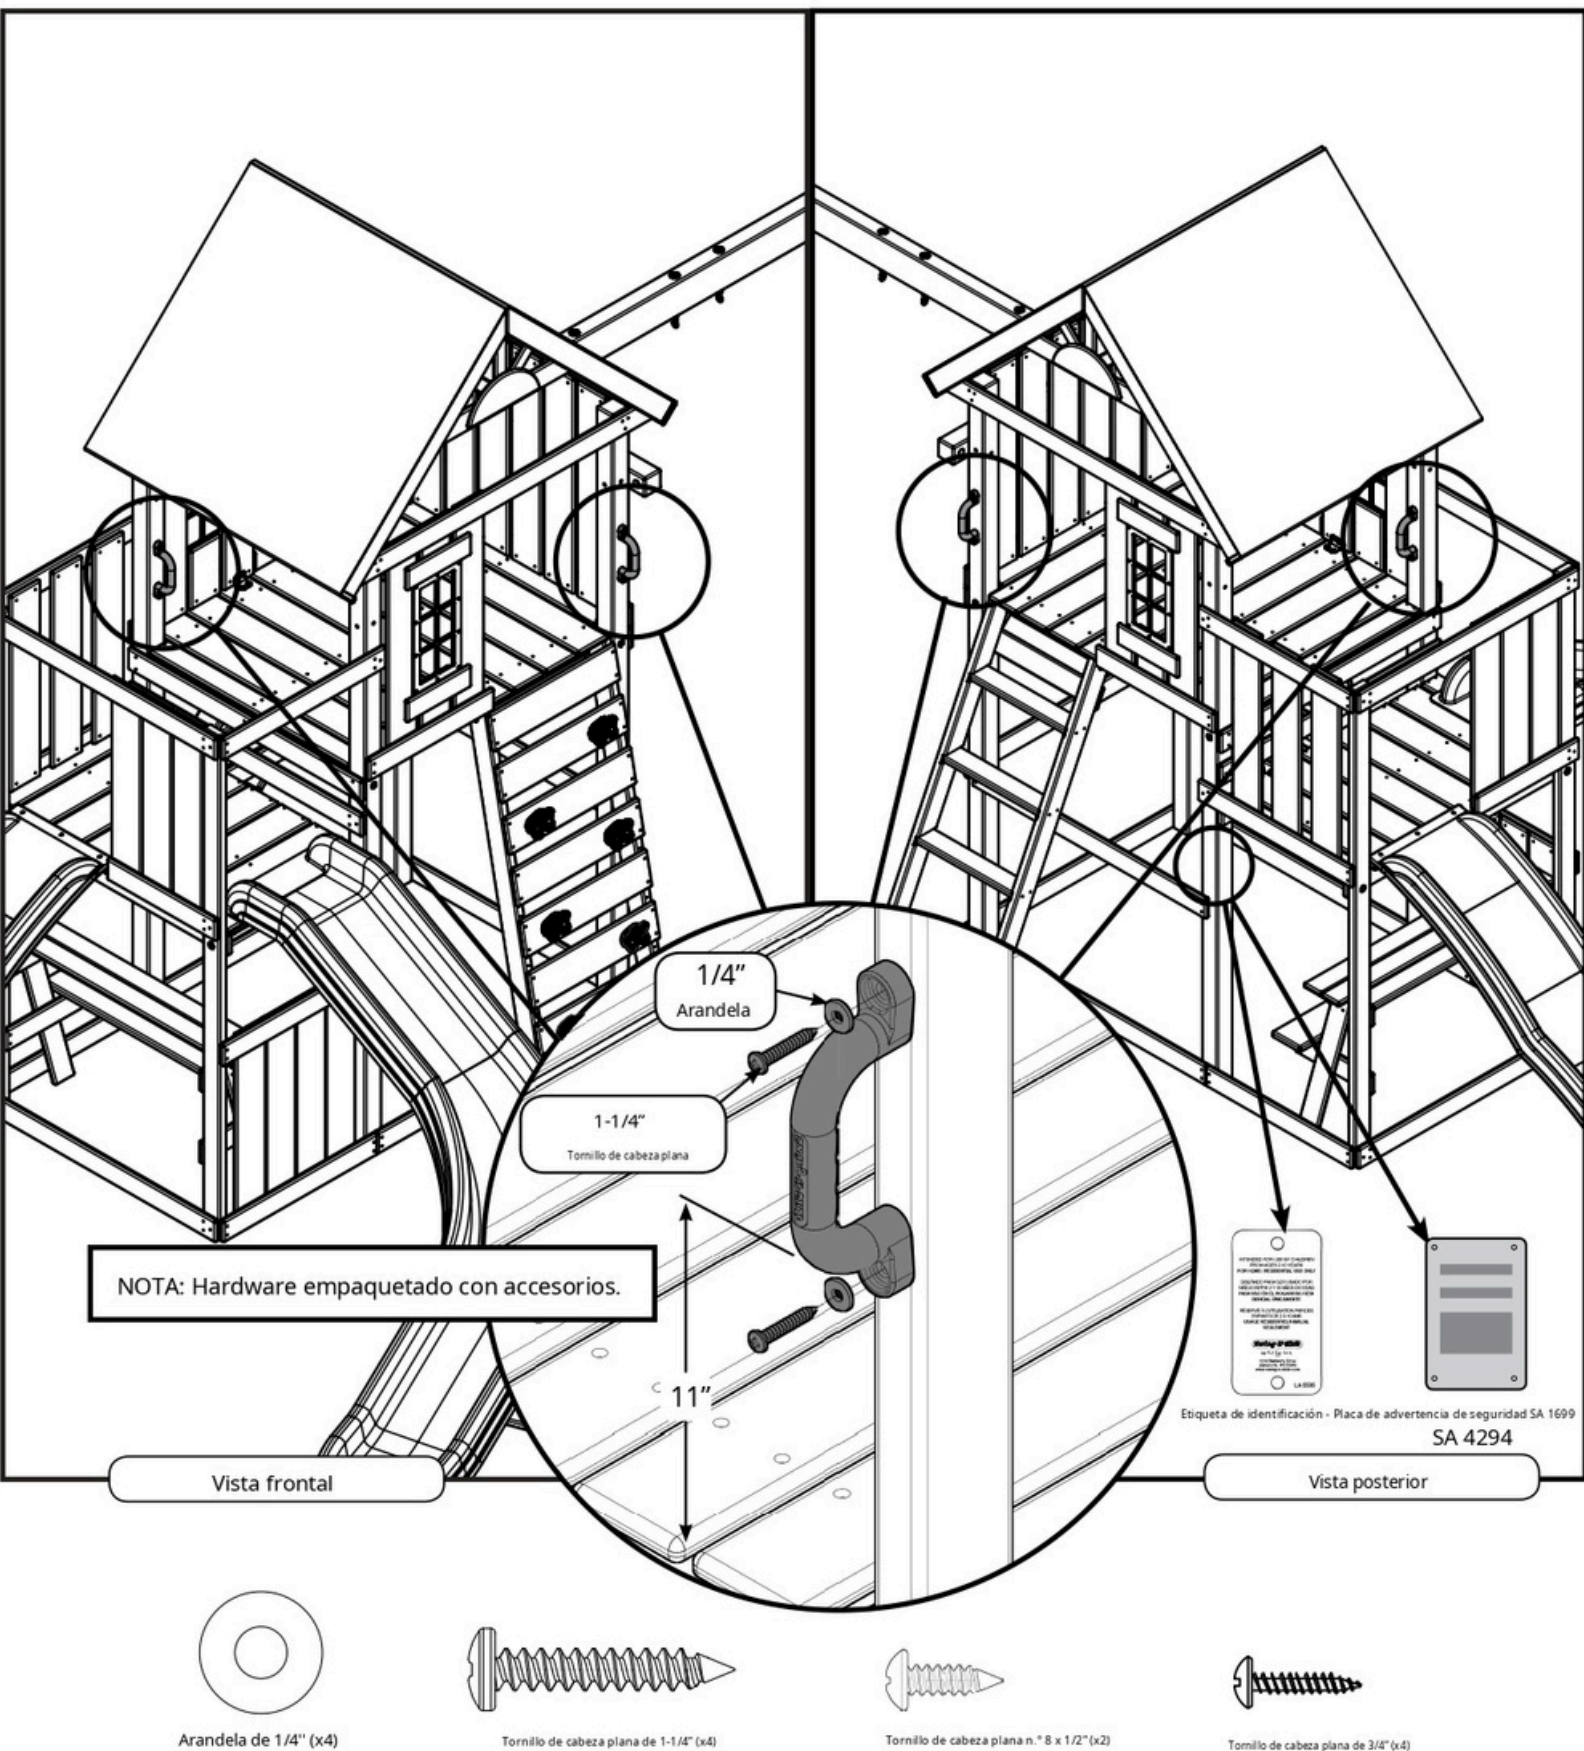

1. Coloque el mango de seguridad y las placas como se muestra.

Figura A

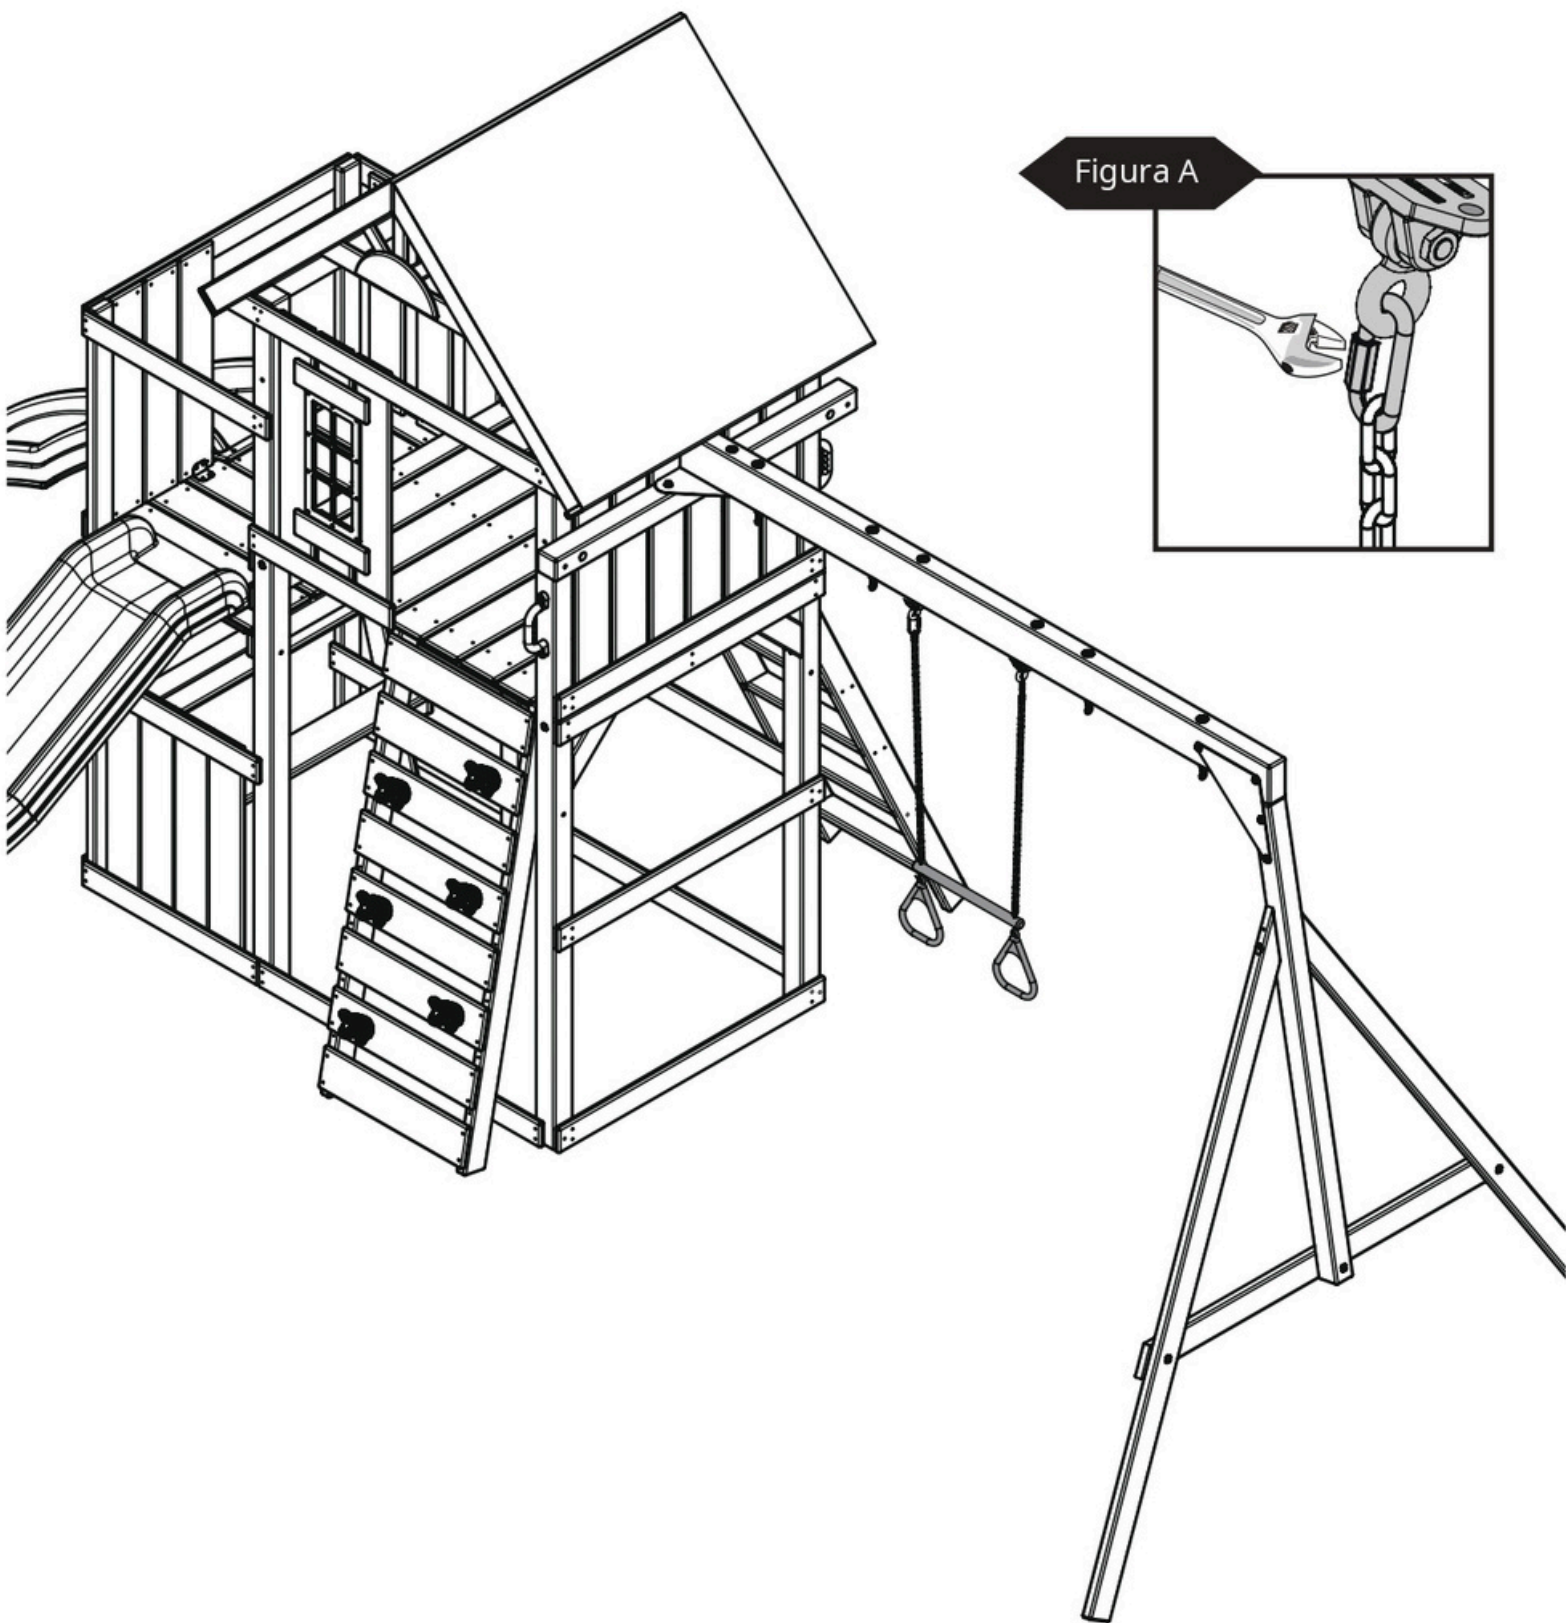

Conjunto de trampa de anillo de alta definición

1. Conecte la cadena con trampa de anillo al colgador del columpio como se muestra en la (Fig. A).
2. Ajuste el enlace rápido para asegurar las cadenas a los colgadores del columpio como se muestra en la (Fig. A).



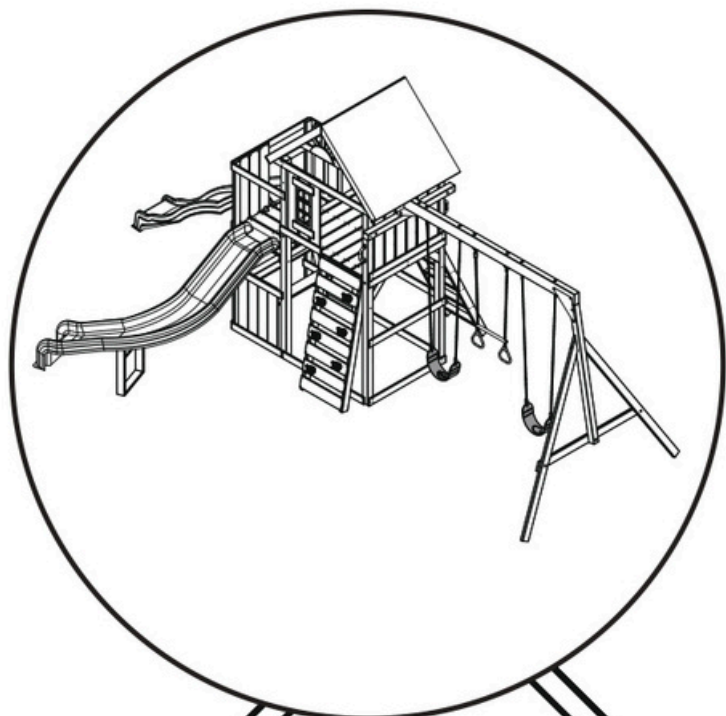


Figura A

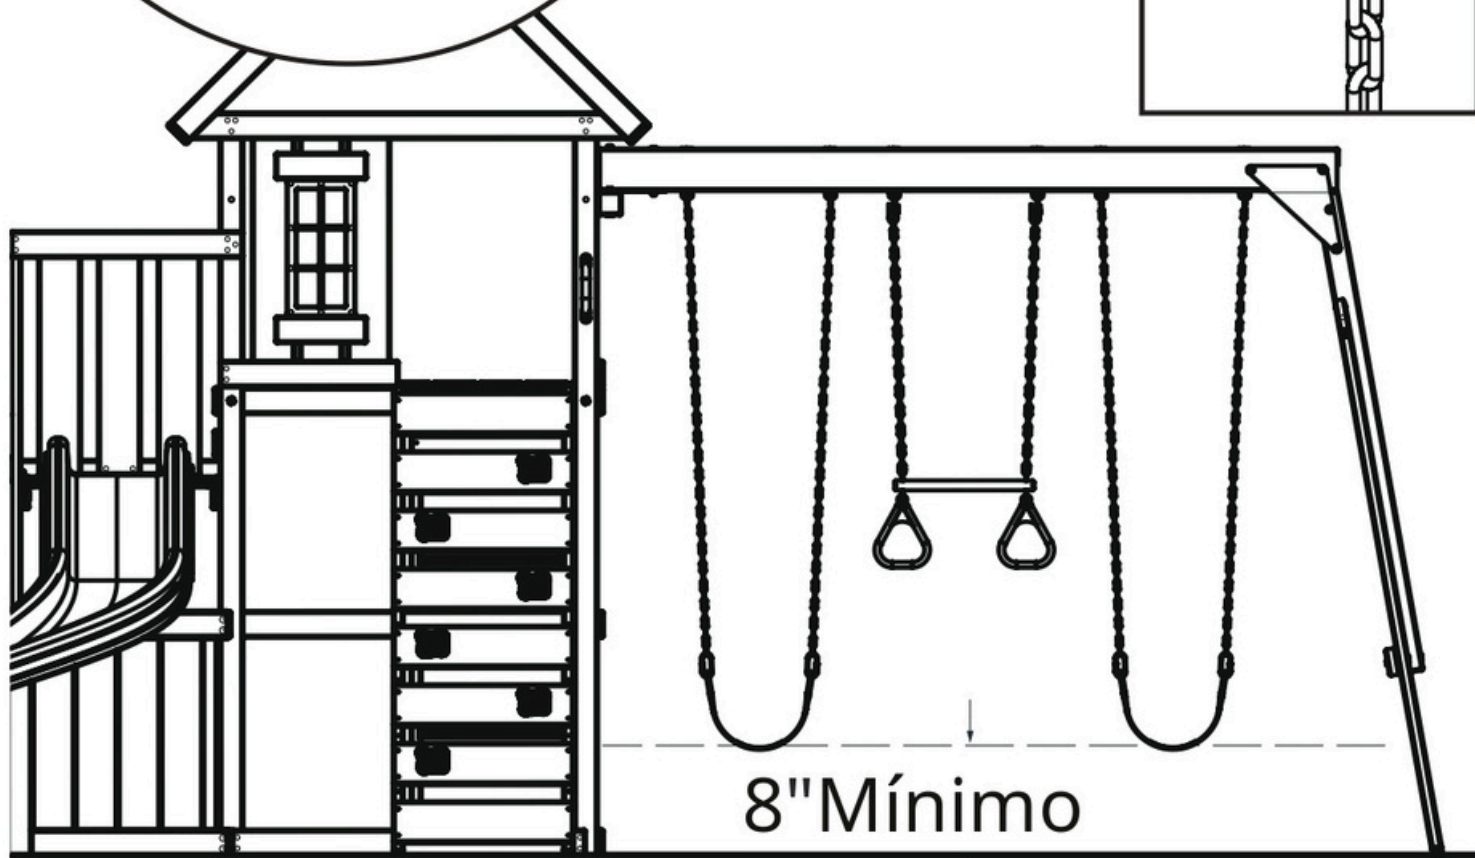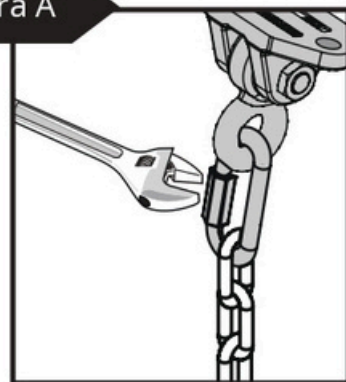


Asientos de columpio HD



1. Conecte la cadena al colgador del columpio como se muestra en la (Fig. A).
2. Ajuste el enlace rápido para asegurar las cadenas a los colgadores del columpio como se muestra en la (Fig. A).

NOTA: Una vez instalado, debe haber un espacio libre mínimo de 8" entre la parte inferior de los columpios y la superficie.


PASO 46

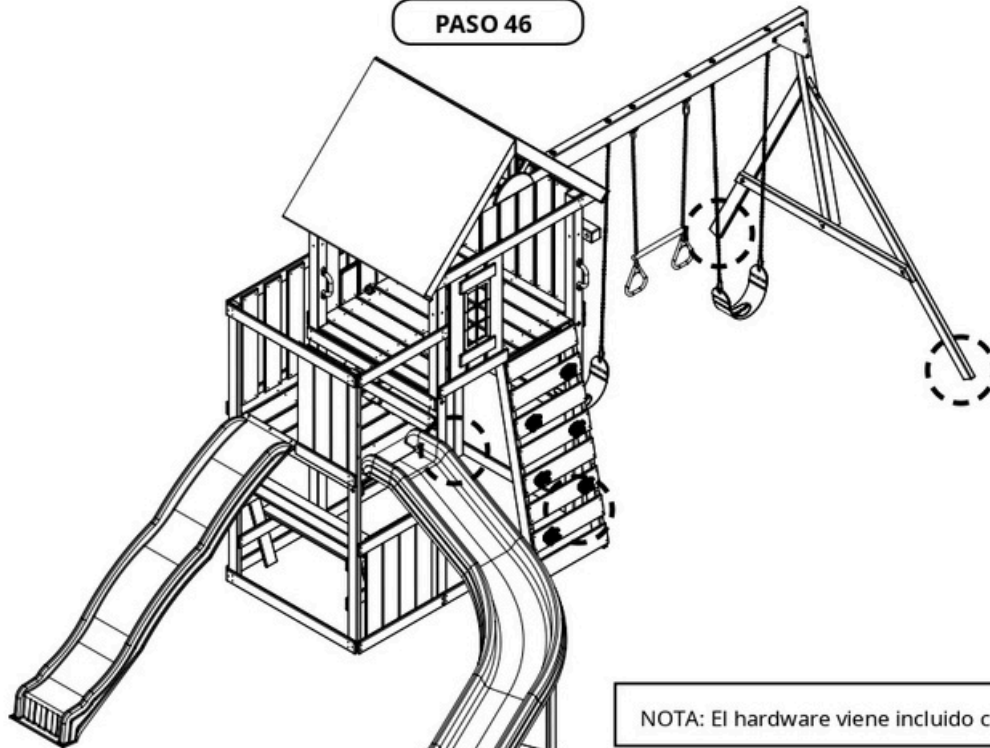

NOTA: El hardware viene incluido con Anchor-Its.

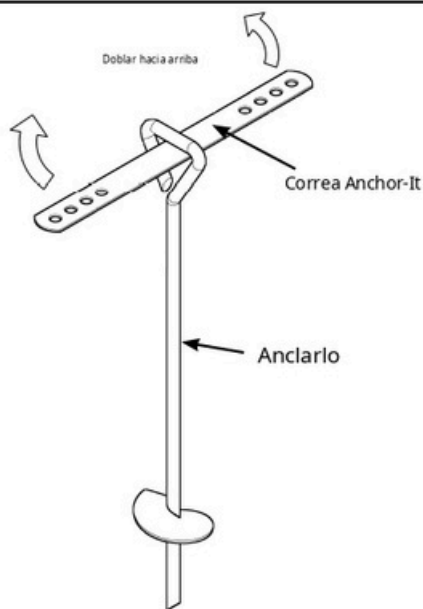

Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

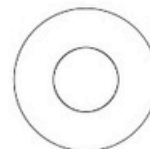

Arandela de 5/16" (x4)

1. Coloque el columpio en su ubicación final y monte los anclajes Anchor-It en los lugares marcados con un círculo arriba.

2. Gire el Anchor-It en el suelo hasta que solo quede expuesto el bucle.

3. Coloque la correa Anchor-It a través del lazo, doble los extremos y fíjela a la unidad como se muestra. **Nota: Mantenga el menor juego posible utilizando cualquiera de los orificios de la correa que funcionen mejor.**

CONSEJO: Al instalar los anclajes Anchor-Its en suelos rocosos o duros, haga un orificio inicial en las ubicaciones deseadas utilizando una broca para concreto de 16" o un destornillador largo, luego inserte e instale los anclajes Anchor-Its como se muestra. Esto le permitirá obtener tracción con el anclaje Anchor-Its más rápido y permitirá que el dispositivo se asiente de manera más segura.