


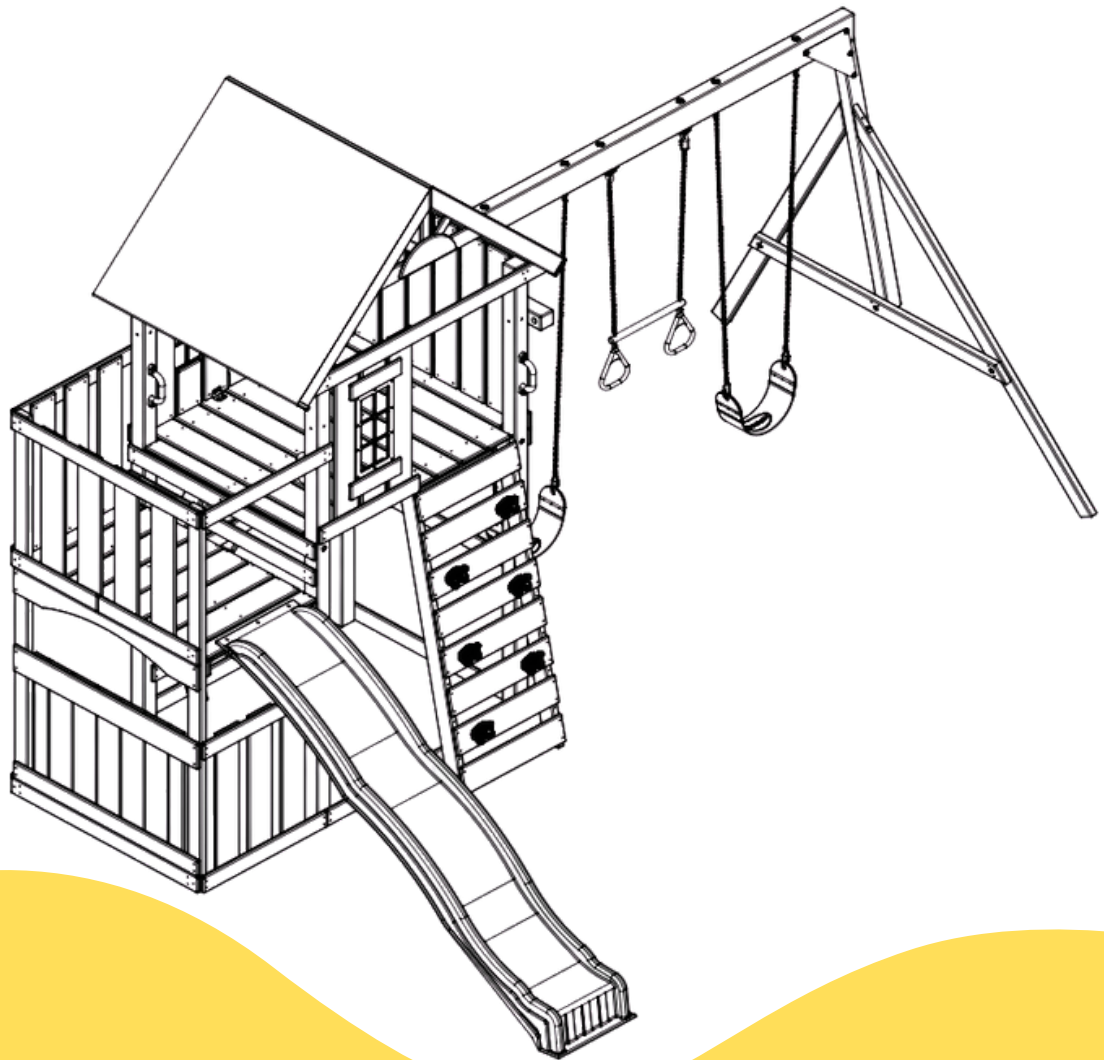

MANUAL

ELKHORN



Derechos de autor © 2024 Copyright

MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE PATIOS DE JUEGOS

SECCIÓN 4 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA EL HOGAR AL AIRE LIBRE

MANUAL DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES 9

Seleccione superficies protectoras

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar superficies protectoras que absorban los impactos debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Hay diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

NOTA: No instale equipos de juegos para el hogar sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves. Lesiones al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados generalmente no son superficies protectoras adecuadas. Los equipos a nivel del suelo, como un arenero, un muro de actividades, una casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

La altura máxima de caída para este juego es de 83".

Materiales de relleno suelto:

- Mantener una Profundidad mínima 9 pulgadas de materiales de relleno sueltos, como mantillo/astillas de madera, fibra de madera industrializada (EWF) o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 8 pies de alto; y 9 pulgadas de arena o grava para equipos de hasta 5 pies de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá a una profundidad de superficie de aproximadamente 9 pulgadas con el tiempo. La superficie también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener al menos una profundidad de 9 pulgadas.
- Utilice un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para los equipos de juego de menos de 4 pies de altura. Si se mantiene adecuadamente, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad).
- Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro o revestirlo con bordes de jardinería. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua.
- Verifique y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para mantener la cantidad correcta de materiales de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, podrá ver fácilmente cuándo reponer y/o redistribuir el material de relleno.
- No** Instalar relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

Superficies vertidas in situ o baldosas de caucho prefabricadas:


Quizás le interese utilizar superficies distintas a los materiales de relleno suelto, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

- La instalación de estas superficies generalmente requiere de un profesional y no son proyectos "hazlo tú mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Solicite al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado según la siguiente norma de seguridad: ASTM F 1292 Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie está diseñada para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para pararse, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo) de su equipo de juegos.
- Revise con frecuencia la superficie protectora para detectar desgaste.


Colocación

La colocación y el mantenimiento adecuados de las superficies protectoras son esenciales. Asegúrese de

- Extienda la superficie al menos 6 pies desde el equipo en todas las direcciones.
- Para columpios de ida y vuelta, extienda una superficie protectora delante y detrás del columpio hasta una distancia igual al doble de la altura de la barra superior de la que está suspendido el columpio.
- Para los columpios de neumáticos, extienda la superficie en un círculo cuyo radio sea igual a la altura de la cadena o cuerda que los suspende, más 6 pies en todas las direcciones.

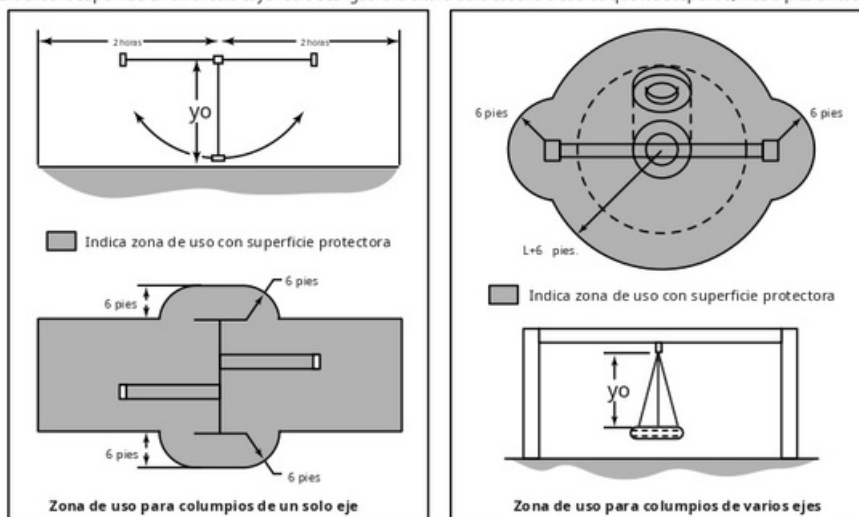


ZONA DE SEGURIDAD DEL JUEGO

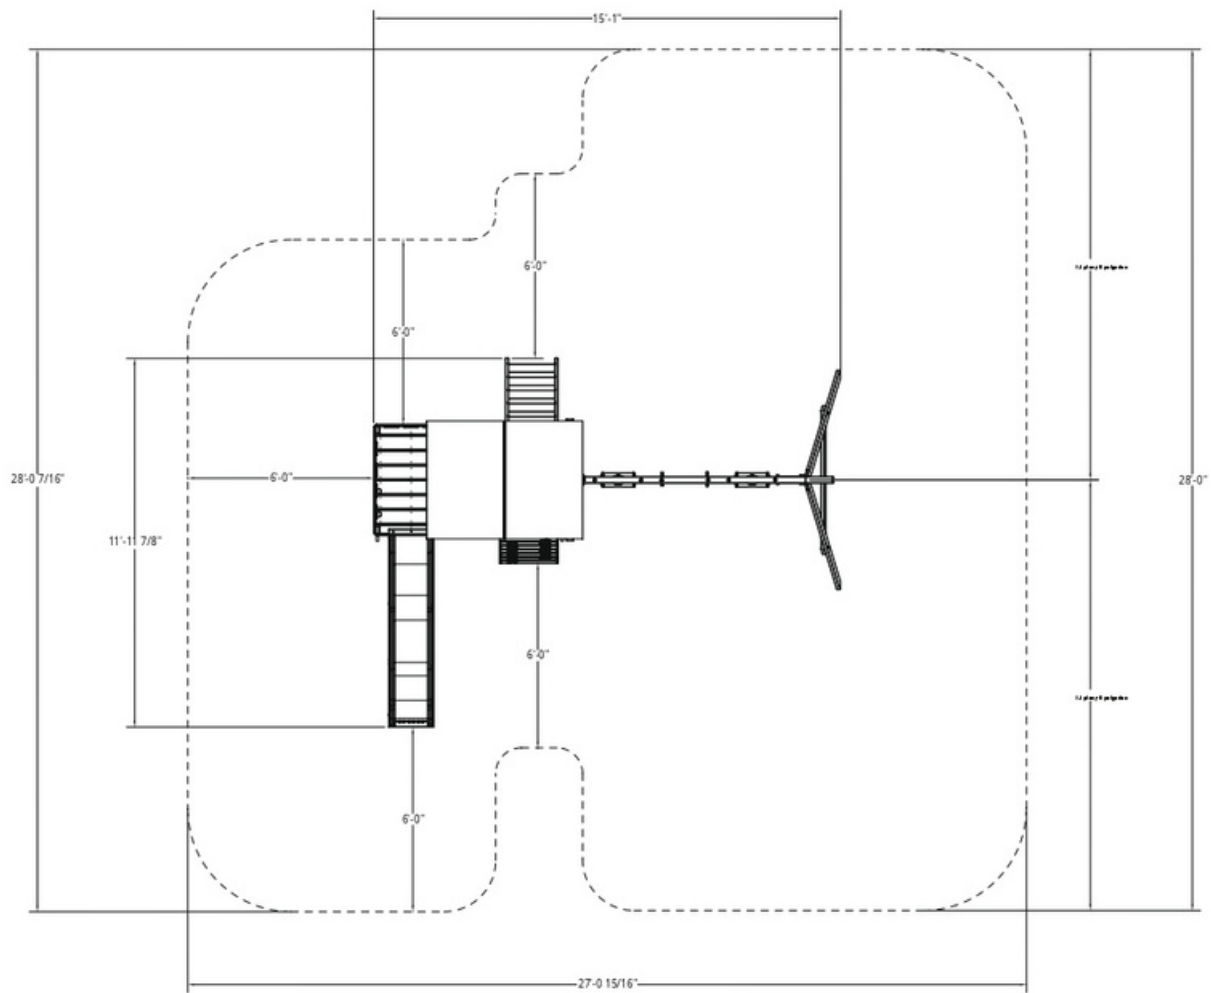

LA ZONA MÍNIMA DE USO PARA EQUIPOS DE JUEGO DEBERÁ EXTENDERSE NO MENOS DE 72" DESDE TODOS LOS LADOS DEL EQUIPO DE JUEGO.
ESTRUCTURA.

LA ZONA DE USO DEL COLUMPIO SE EXTIENDE NO MENOS DE 168\".

LOS COLUMPIOS DEBEN TENER UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 8" POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE PROTECTORA.

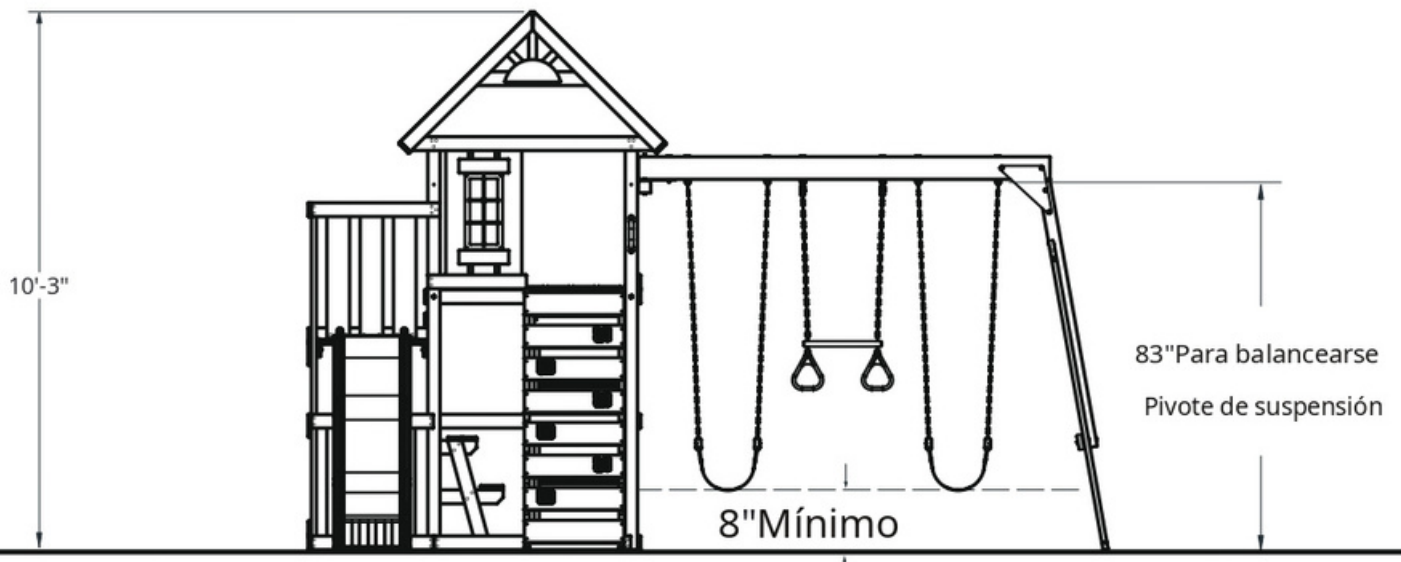

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PERFORAR



TOMAS DE 1/2" Y 7/16" Y
LLAVE INGLESA



MARTILLO



AJUSTABLE
LLAVE INGLESA



CINTA MÉTRICA



DESTORNILLADOR



PUNTA DE PHILLIPS



CARPINTERO
CUADRADO



GAFAS DE SEGURIDAD



BROCA DE 1/8"

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL MONTAJE

Su juego consta de varias cajas o módulos. Es importante asegurarse de tener en cuenta toda la madera, los accesorios y las piezas de ferretería. En las siguientes páginas se enumera el contenido de cada caja. Utilice estas páginas para hacer un inventario de todas las partes.

RECUERDE: Si le falta algo, NO LO DEVUELVA a la tienda donde lo compró. Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-800-882-0272 o envíenos un correo electrónico a: playsupport@backyardproducts.com

Para facilitar el inventario de las piezas de su juego de madera, todas están marcadas con un número de pieza. Busque el número de pieza que normalmente se encuentra al final de la pieza.

!!!CONSEJO ÚTIL DE MONTAJE!!!

Guarde las piezas de cada caja en su propia área después de realizar el inventario. Esto hará que sea mucho más fácil localizar las piezas necesarias para ensamblar cada módulo de tu juego.

Busque el recordatorio útil que indica la caja que contiene las piezas utilizadas al comenzar cada módulo.

MÓDULO TORRE S Un 6022 / 6051

LISTA DEL CONSEJO



(4) [PF 6164] 3" x 3" x 94"



(1) [PF 6020] SOPORTE DE VIGA COLUMPIO DE 3" x 3" x 47-1/2"



(1) [PF 6019] VIGA COLUMPIO DE 2-11/16" x 5-3/8" x 93"



(1) [PF 6018] SOPORTE EN MARCO A DE 2-11/16" x 3" x 62"



(2) [PF 6017] PATAS EN FORMA DE A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 83"



(2) [PF 6388] SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"



(1) [PF 6016] SOPORTE EN MARCO A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 58"



(1) [PF 6053] 1-3/8" x 3-3/8" x 43-1/2"



(1) [PF 6009] ESTACA DESLIZANTE DE 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"



(2) [PF 6149] SOPORTE DE CUBIERTA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 15-1/2"



(2) [PF 6010] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(1) [PF 6011] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(4) [PF 6062] MARCO DE TECHO EN A DE 1" x 3-3/8" x 42-1/2"



(7) [PF 6008] 3/4" x 5-3/8" x 42"



(2) [PF 6013] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(10) [PF 6000] 5/8" x 5-3/8" x 33-3/4"



(2) [PF 6060] SOL DE 5/8" x 5-3/8" x 13"



(4) [PF 6001] 5/8" x 5-3/8" x 9-1/4"



(6) [PF 6389] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(2) [PF 6063] BASE EN MARCO A DE 3/4" x 3-3/8" x 59-5/8"



(3) [PF 6006] 3/4" x 3-3/8" x 44-1/2"



(2) [PF 6050] 3/4" x 3-3/8" x 43-1/2"



(2) [PF 6004] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(5) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(2) [PF 6003] 3/4" x 3-3/8" x 35-7/8"



(2) [PF 6002] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"



(2) [PF 6058] 5/8" x 3-3/8" x 30"



(4) [PF 6172] 5/8" x 3-3/8" x 11-1/2"



(2) [PF 6180] 5/8" x 3-3/8" x 10-1/2"



(2) [PF 6056] 5/8" x 2" x 10"



(4) [PF 6059] 5/8" x 2" x 7"



(1) [PF 6007] 3/4" x 3-3/8" x 47-1/2"




Plano (x1)

MÓDULO TORRE SA 6081

COMPONENTES



Tirante de viga - PF 1409 (x1)

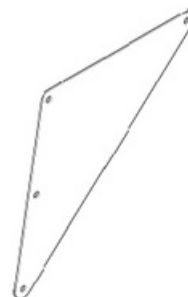

Viga oscilante
Soporte - PF 1408 (x2)



Etiqueta de identificación SA 1699 (x1)




Tobogán Coolwave (x1)




yo Swing Se en
04-0039 G/A (x2)




Trampa de anillo HD (x1)
04-0006 G/G (artículo separado)

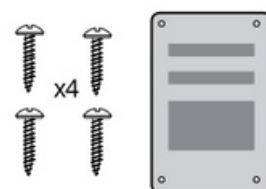

Placa de advertencia de seguridad - SA 4294 (x1)

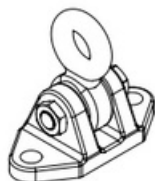


Percha para columpio HD (x3)
SA 2366

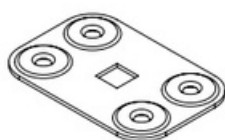


Viga de abrazadera de 5/16" (x12)
EN SA 2366



Enlace rápido (x6)
(en SA 2366)



Ventana - PF 2990 (x2)

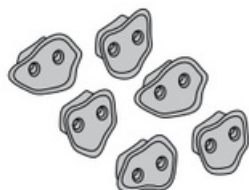


Escalada en roca - SA 4543 (x1)




Mango de seguridad - 07-0005-G (x2)




Soporte de panel - PF4969 (x3)

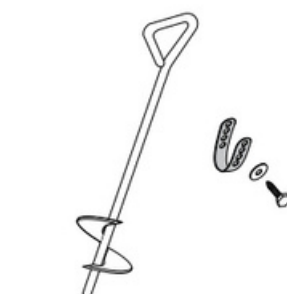

Estaca de anclaje - WS 4521 (x1)

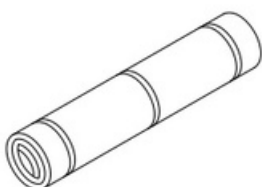

Lona - SA 6002 (Caja) (x1)

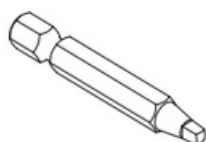


Broca cuadrada (x1)

MÓDULO TORRE SA 6081
HARDWARE

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 8-1/2" (x11)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 7" (x1)

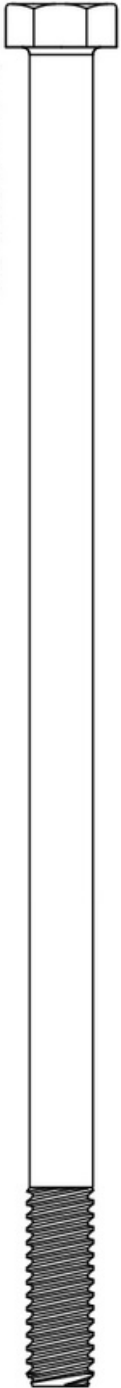

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 6" (x2)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4" (x5)

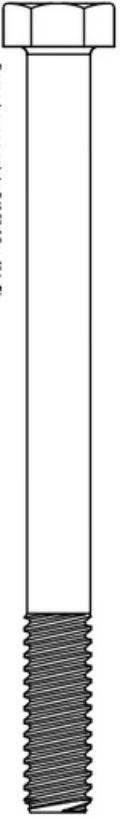

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/2" (x4)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/4" (x2)

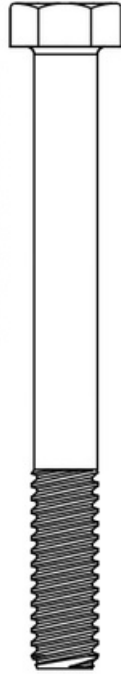

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2-1/2" (x2)




Carrete de 5/16"-18 x 6" Perno de imagen (ocultar)




Tuerca de seguridad de 5/16" (x9)




Arandela de 5/16" (x24)

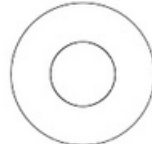


Arandela de seguridad de 5/16" (x12)

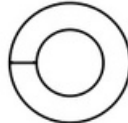


Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x13)




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x114)




Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 x 1" (x3)



Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x20)



Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x24)



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x75)




Tornillo para cubierta de 2" (x45)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x125)



Tornillo de cubierta de 3" (x8)



Tuerca en T de 5/16-18 (x12)

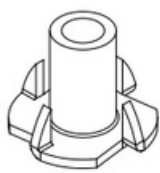




Pequeño



5/16" Loc de madera
Arandela (x3)

MÓDULO TERRAZA SA 6031


LISTA DEL CONSEJO

	(1) [PF 6061] 1-1/2" x 1-1/2" x 40"
	2) [PF 6028] 1-3/8" x 3" x 79"
	(2) [PF 6026] 1" x 3-3/8" x 42"
	(3) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"
	(4) [PF 6025] 3/4" x 3-3/8" x 29-1/4"
	(3) [PF 6024] 3/4" x 3-3/8" x 27-3/4"
	(2) [PF 6150] 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"
	(1) [PF 6023] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"
	(1) [PF 6022] 3/4" x 3-3/8" x 19-1/2"
	(10) [PF 6021] 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"
	(6) [PF 6135] 3/4" x 5-3/8" x 26-1/4"

TERRENOACE HARDWARE SA 601 2



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x55)




2" de tornillo de cubierta (x25)




1-3/4" De tornillo k (x50)




1-1/4" De tornillo de cabeza cónica (x45)



1/4 x 1-1 Tornillo de cabeza plana de 4" (x4)




12 3/4" Tornillo de cabeza plana (x9)

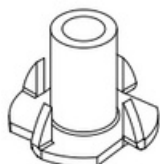


5/16" 8 tuercas en T (x4)

Pequeño

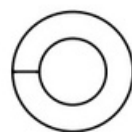


5/8" LocWa SSU (x4)

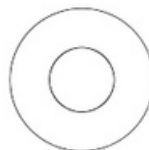

Arandela de 5/16" (x 4)




1/4" Arandela (x4)

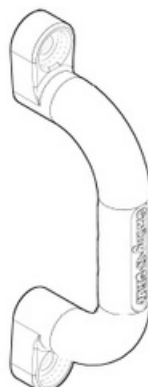

Mango de juego (x2)



Soporte de panel (x2)

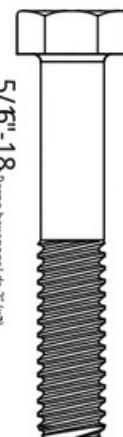

5/8"-18 Perno hexagonal de 2" (x2)



5/16" Perno hexagonal de 18 x 4" (x2)

LADRAR **minim.O. DULE SA 6032**
BOAISTA RD



(1) [PF 6034] SOPORTE DE ESCALERA L DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PF 6035] SOPORTE DE ESCALERA R DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PF 6029] 5/8" x 3-3/8" x 20-1/2"



(5) [PF 6032] 1" x 3-3/8" x 18-1/2"

MÓDULO MESA PICNIC SA 6037

LISTA DEL CONSEJO



(1) [PF 6040] BANCO DE 1" x 5-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6133] MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6038] PATA DE MESA DE PICNIC DE 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8"



(2) [PF 6037] SOPORTE DE BANCO DE 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"




(2) [PF 6039] SOPORTE DE MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

HERRAJES PARA ESCALERAS
(SA 6015 EN CAJA)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x30)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)




Soporte de panel (x1)


HERRAJES DE MESA
(SA 6019 EN CAJA)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)



Tornillo de cubierta de 2" (x14)



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x10)

RECINTO DEL FUERTE

SA 6076

LISTA DEL CONSEJO



(7) [PF 6407] 5/8" x 5-3/8" x 29-5/8"



(1) [PF 6408] 3/4" x 5-3/8" x 41-1/2"



(1) [PF 6410] ARQUEADO DE 3/4" x 5-3/8" x 41-1/2"



(1) [PF 6409] 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6414] 3/4" x 3-3/8" x 29-5/8"



(2) [PF 6415] 1-3/8" x 1-3/8" x 3-3/8"



(4) [PF 6416] 1-3/8" x 1-3/8" x 5-3/8"


RECINTO DEL FUERTE

HARDWARE


(S.A. 9264)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x14)



1-Tornillo para cubierta de 3/16" (30 mm) (x44)

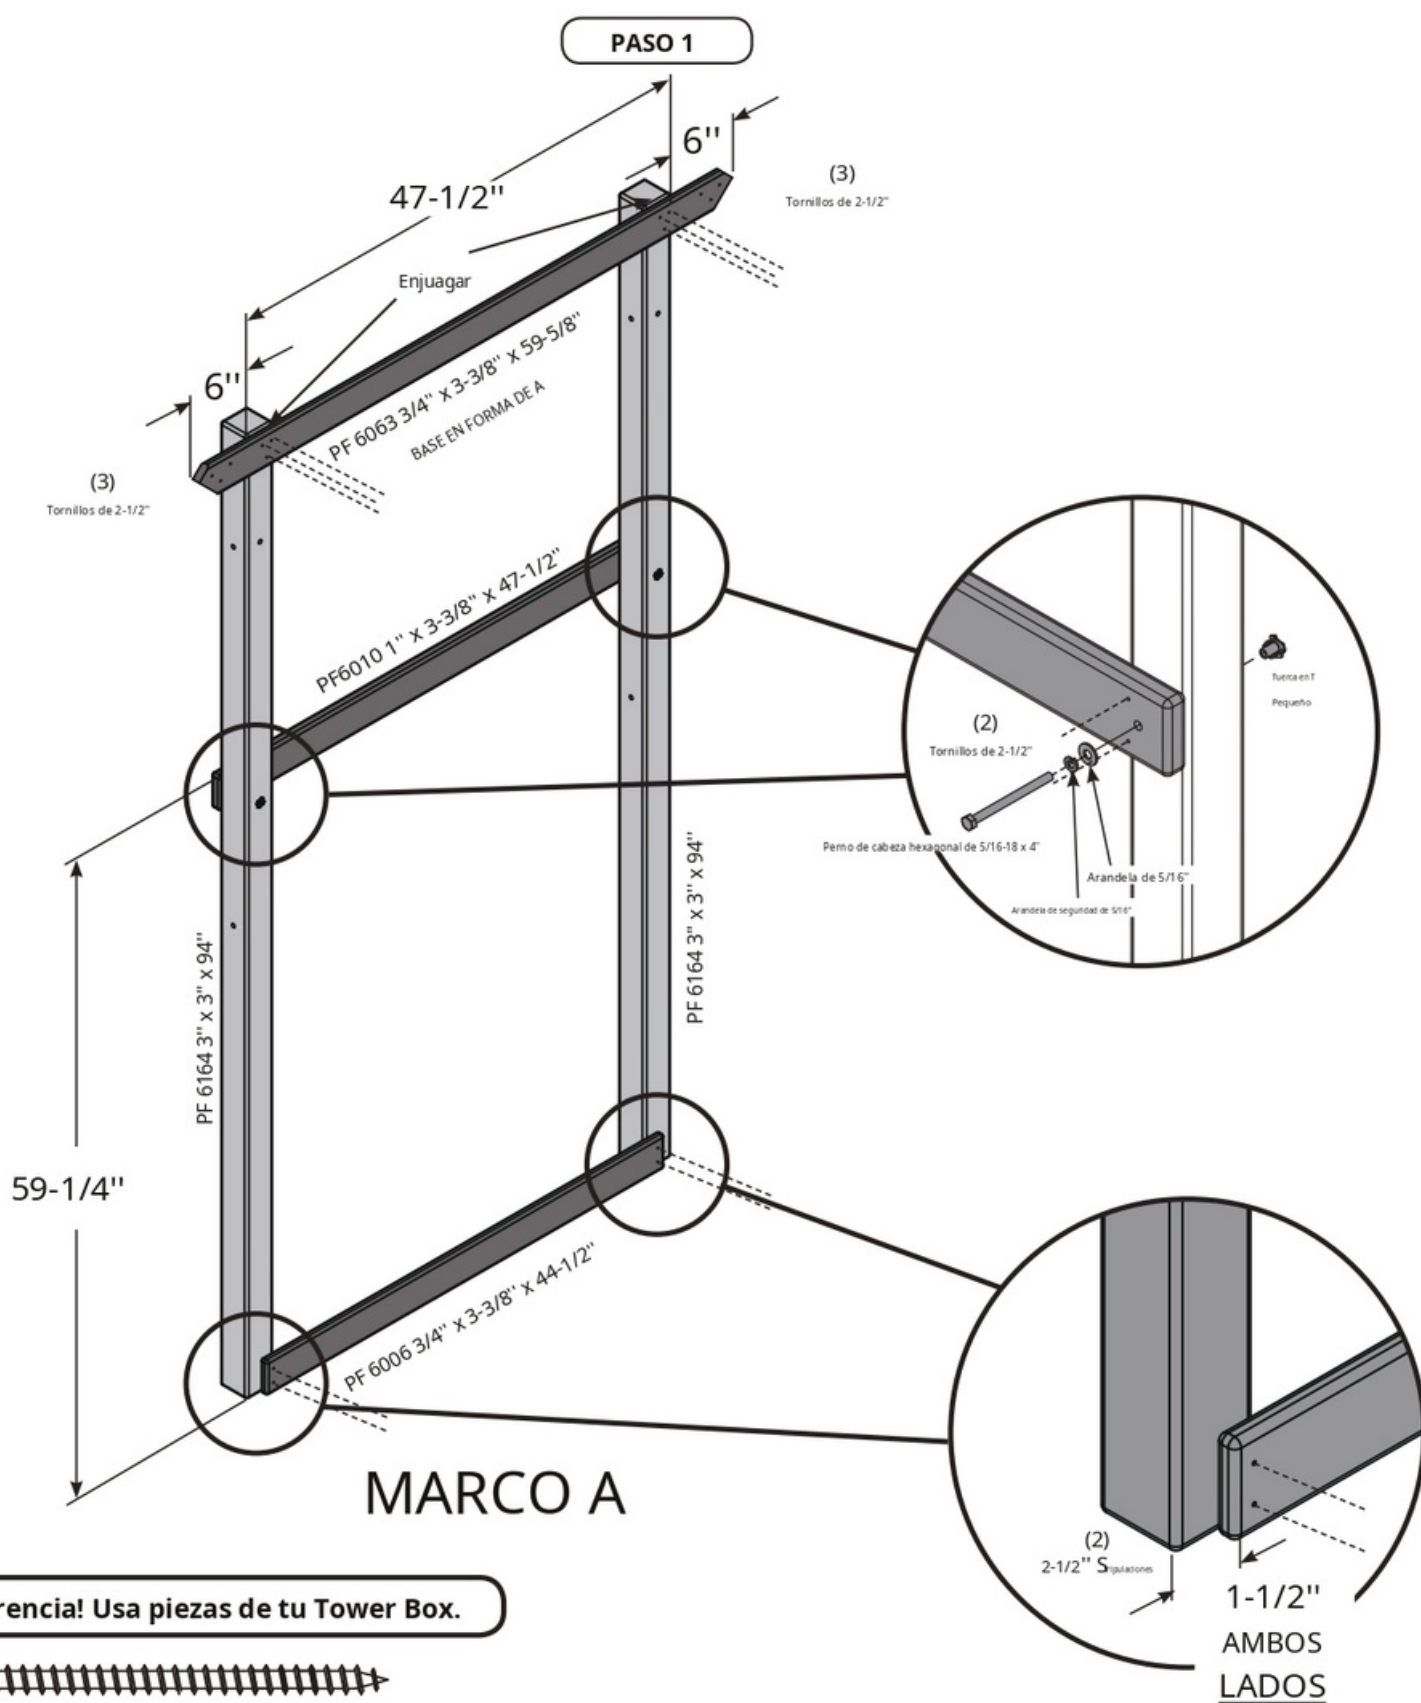

1. Ensamble el marco A como se muestra abajo.

Nota: Golpee cada tuerca en T en su lugar. Perforar un agujero hasta que él Las espigas de metal se hunden exactamente en el ¿Quién? bredosis.

PASO 2




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x14)

- Nota:** Golpee cada tuerca en T su agujero pretaladrado hasta el metal SS tinta completamente Antigua. La madera.

PASO 3



Verifique que la estructura esté cuadrada.

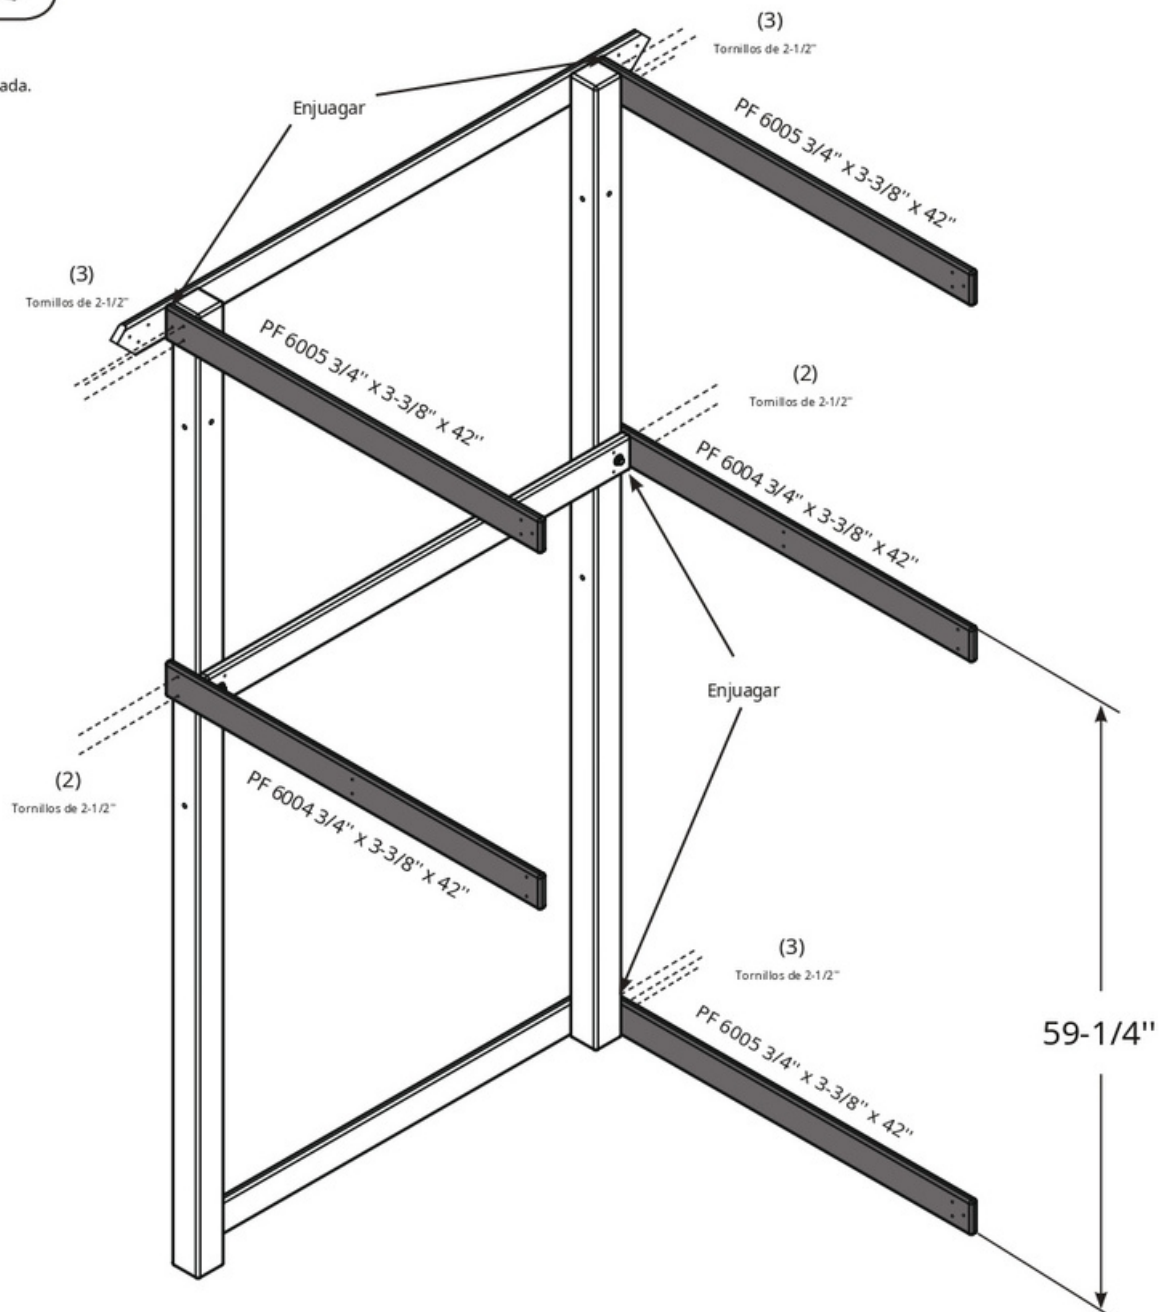

MARCO A




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x13)

1. Coloque las tablas de soporte en el marco A como se muestra.

PASO 4




Verifique que la estructura esté cuadrada.

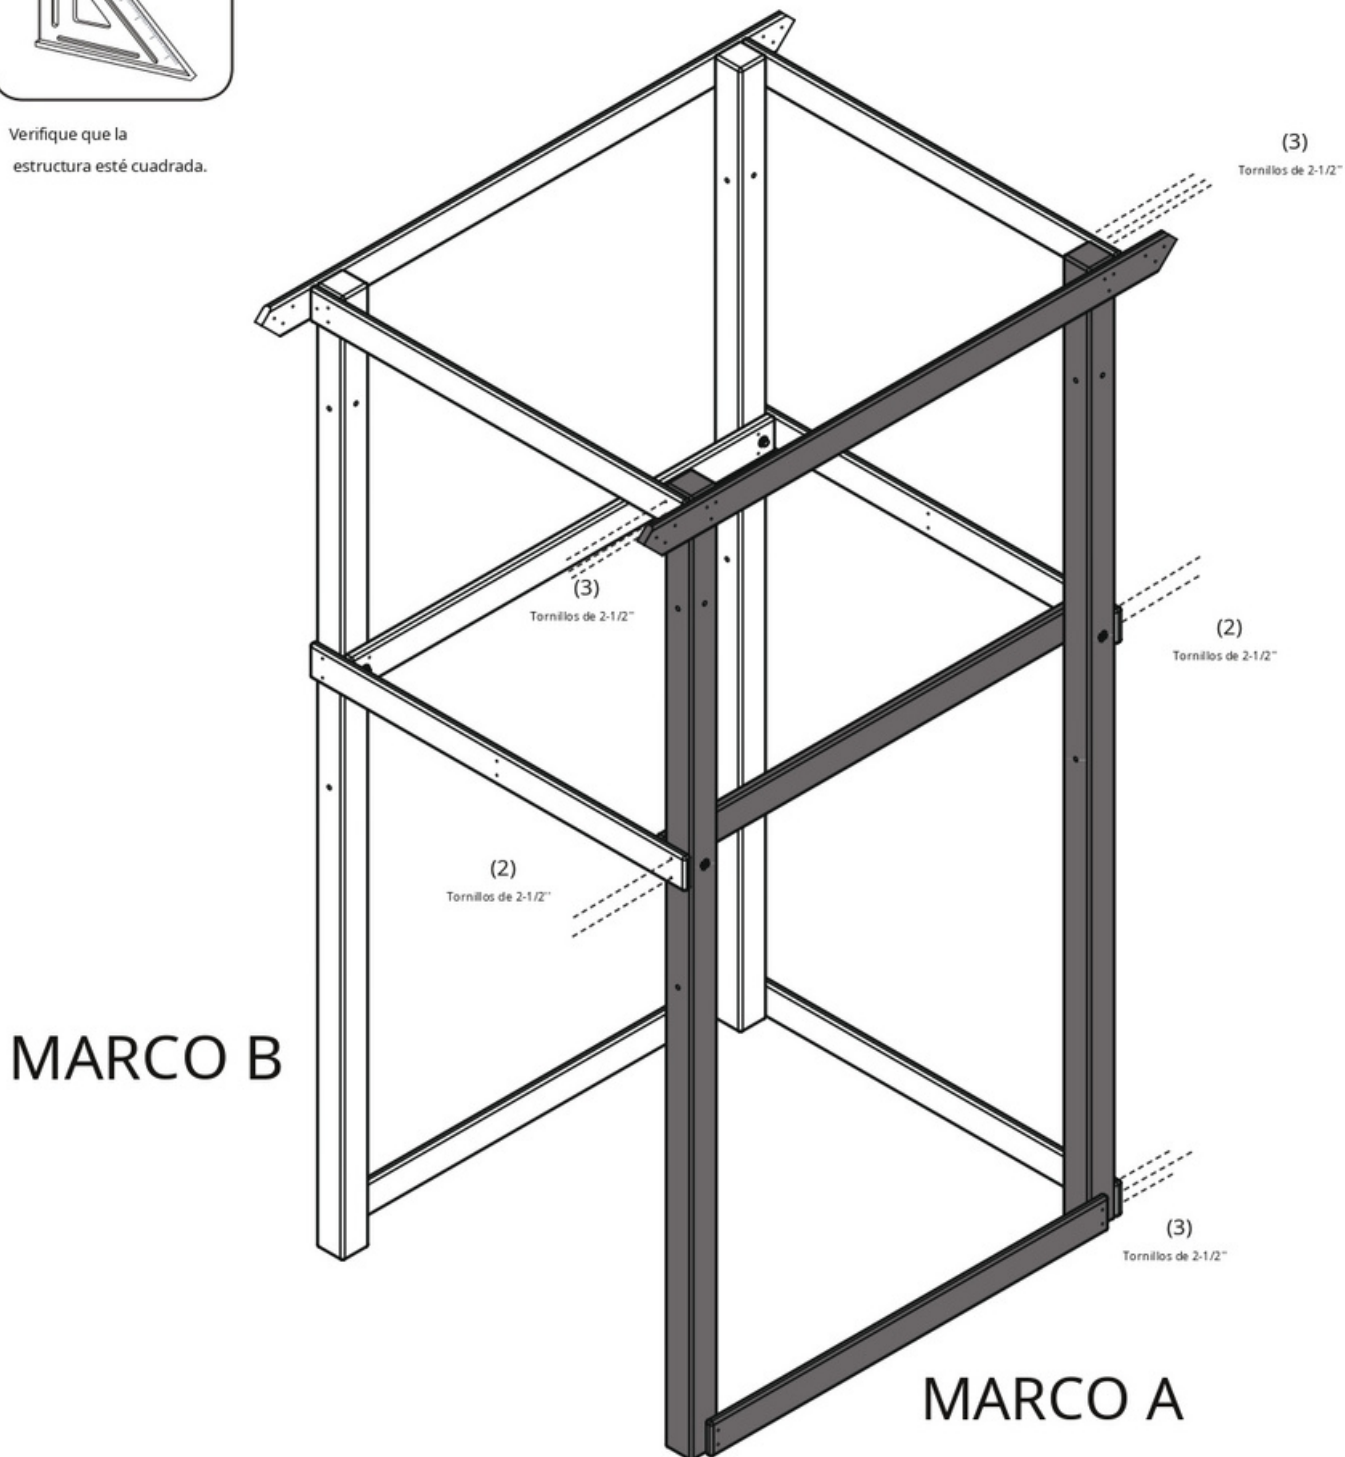


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x13)

1. Conecte el marco A al marco B como se muestra.

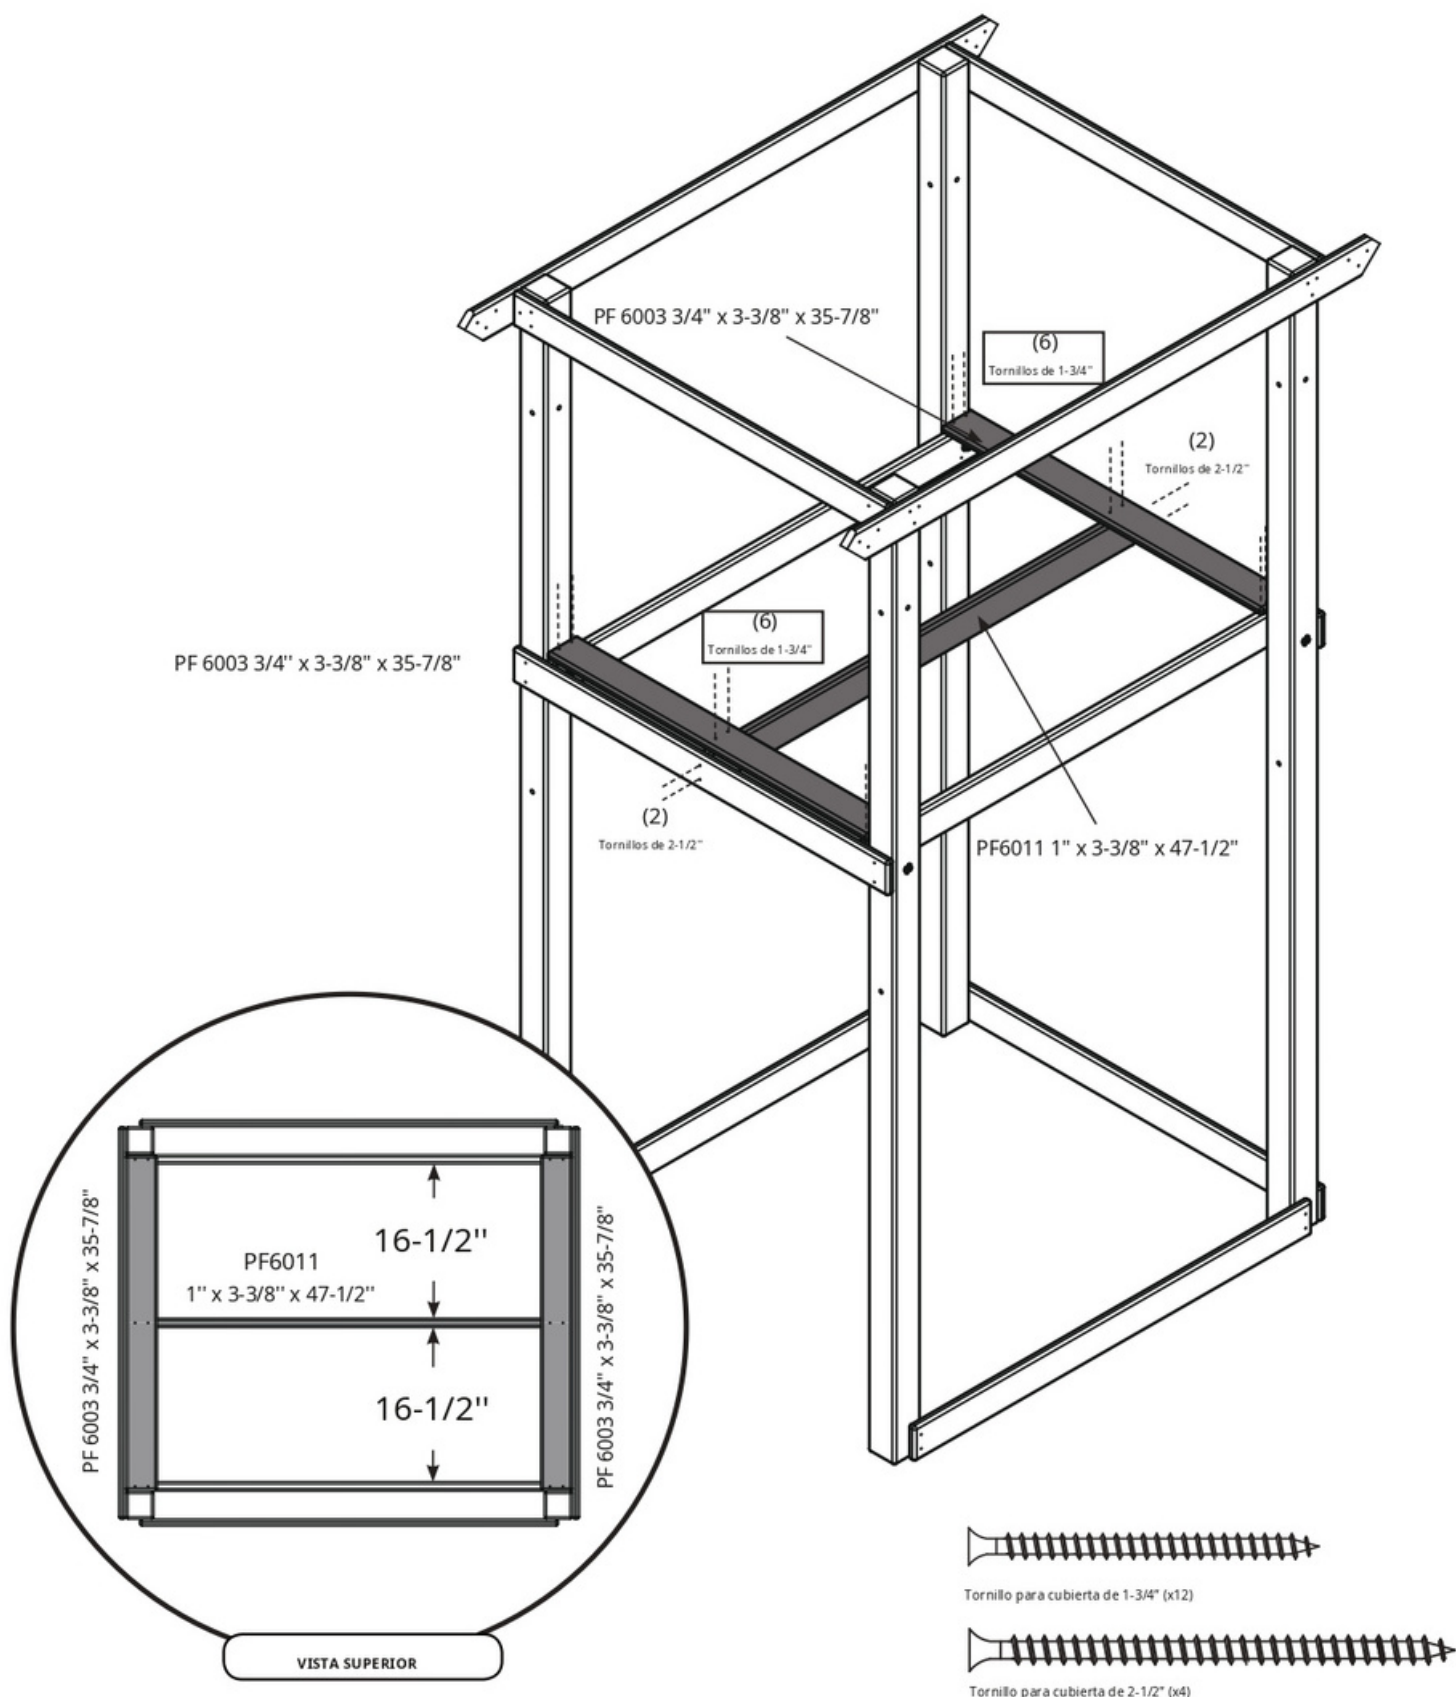

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.


(7)
PF 6008 3/4" x 5-3/8" x 42"
(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

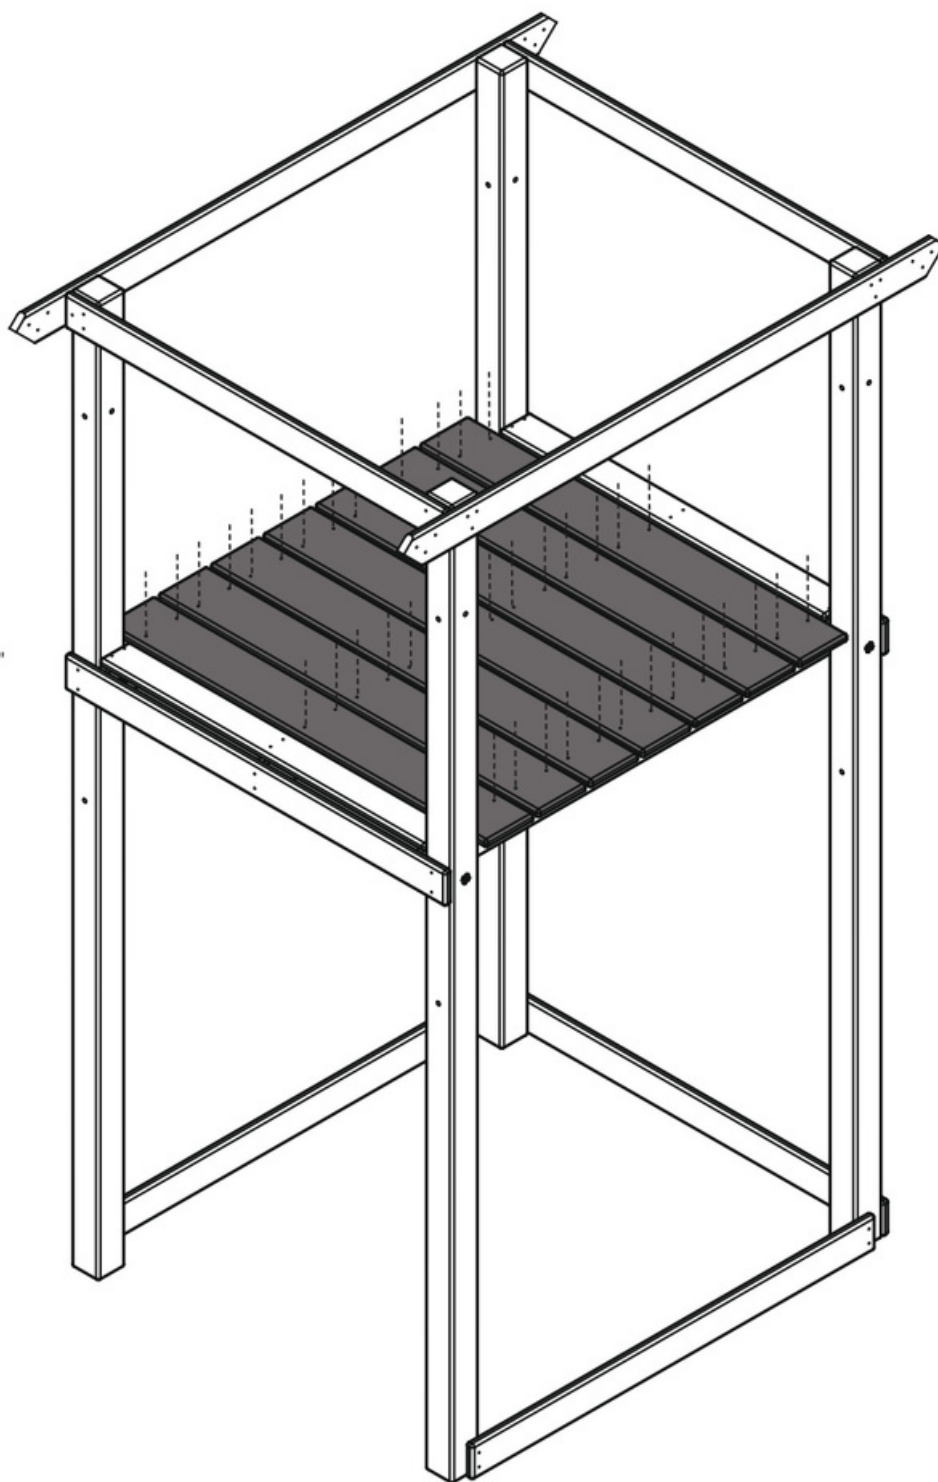

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x42)

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 3/8".

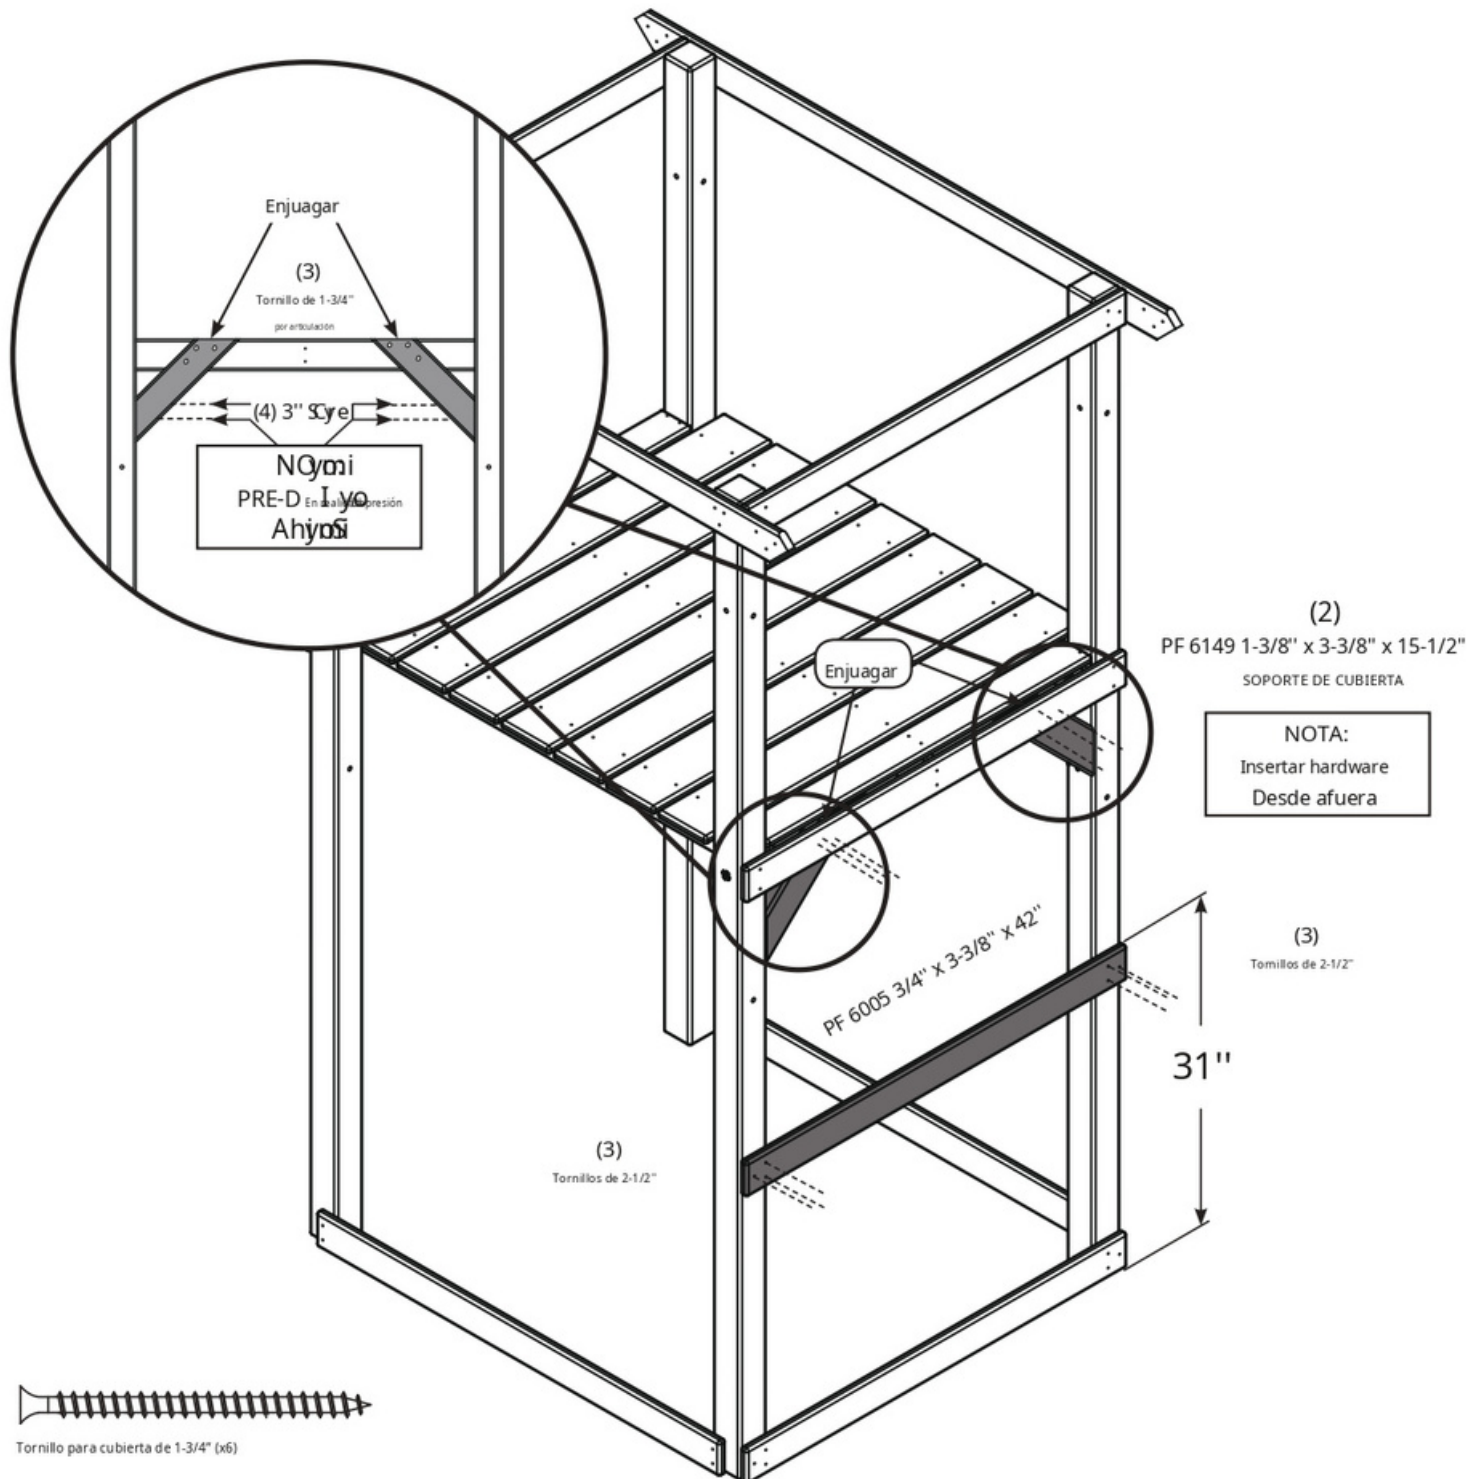

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x6)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)




Tornillo de cubierta de 3" (x4)

1. Instale los soportes de la plataforma como se muestra.

PASO 8



Verifique que la estructura esté cuadrada.

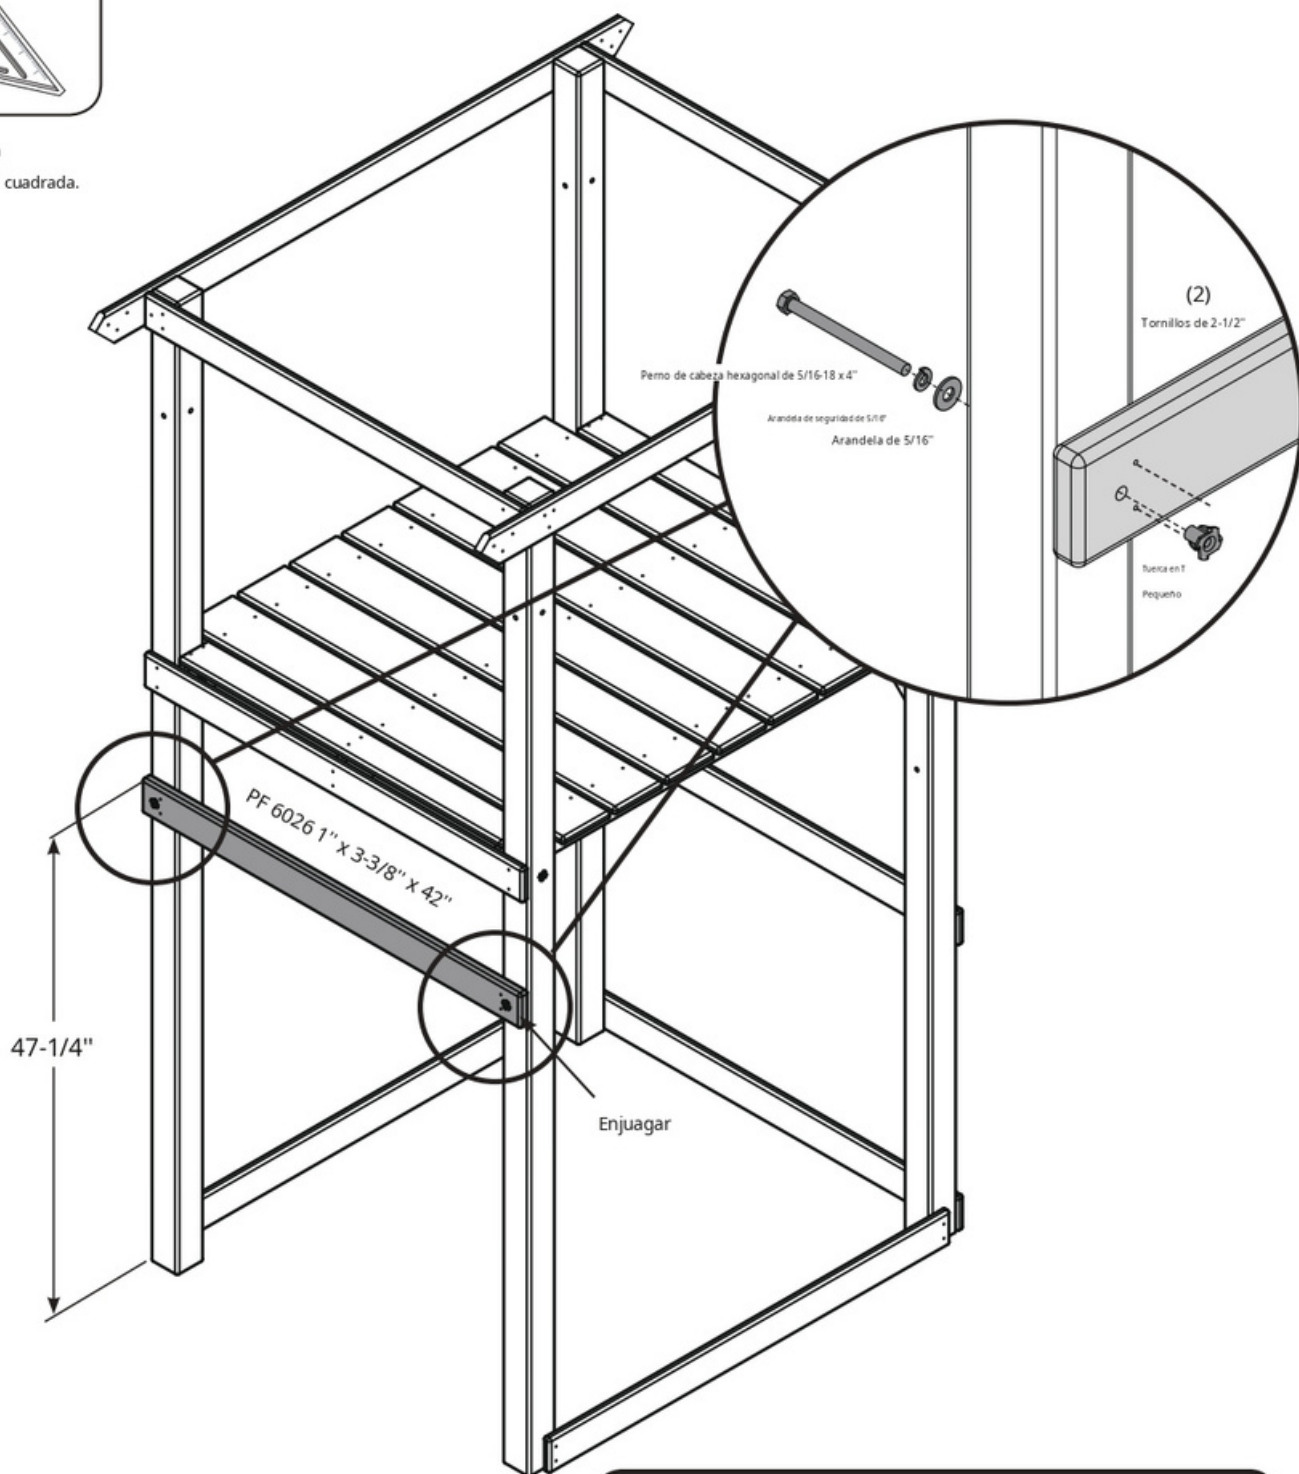

¡Sugerencia! Usa piezas de tu Terrace Box.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

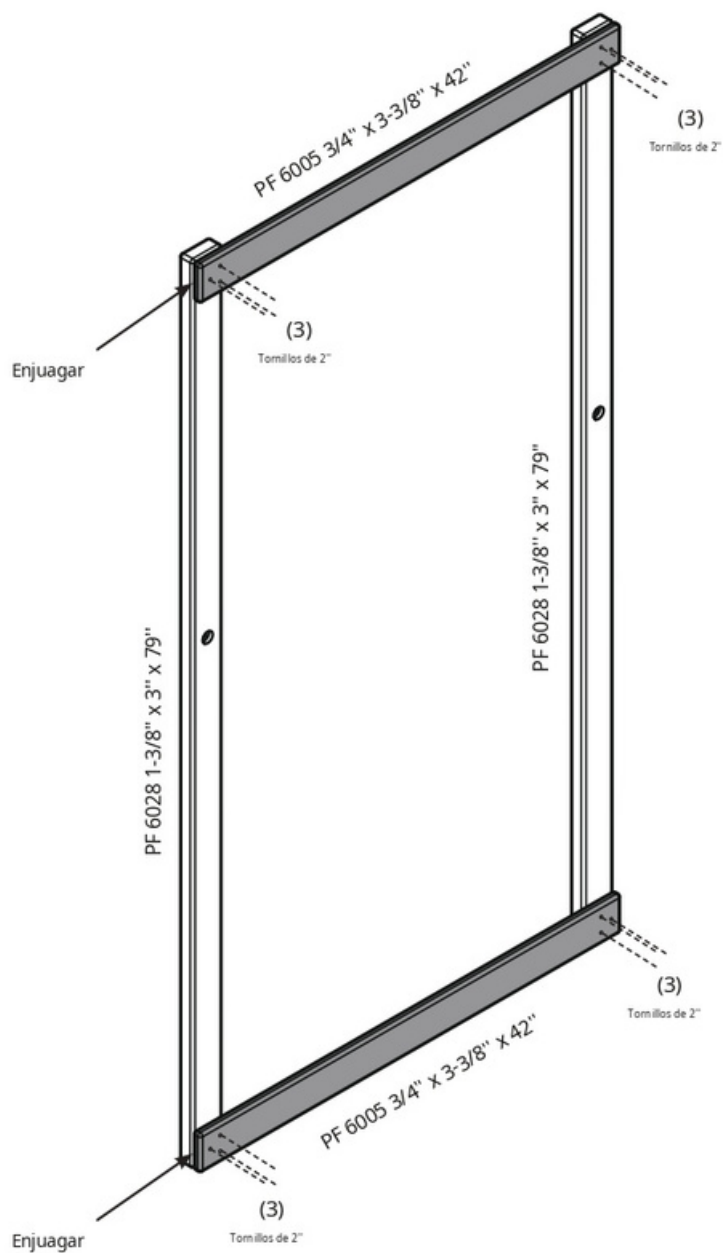

MARCO C




Tornillo de cubierta de 2" (x12)

1. Ensamble el marco C como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

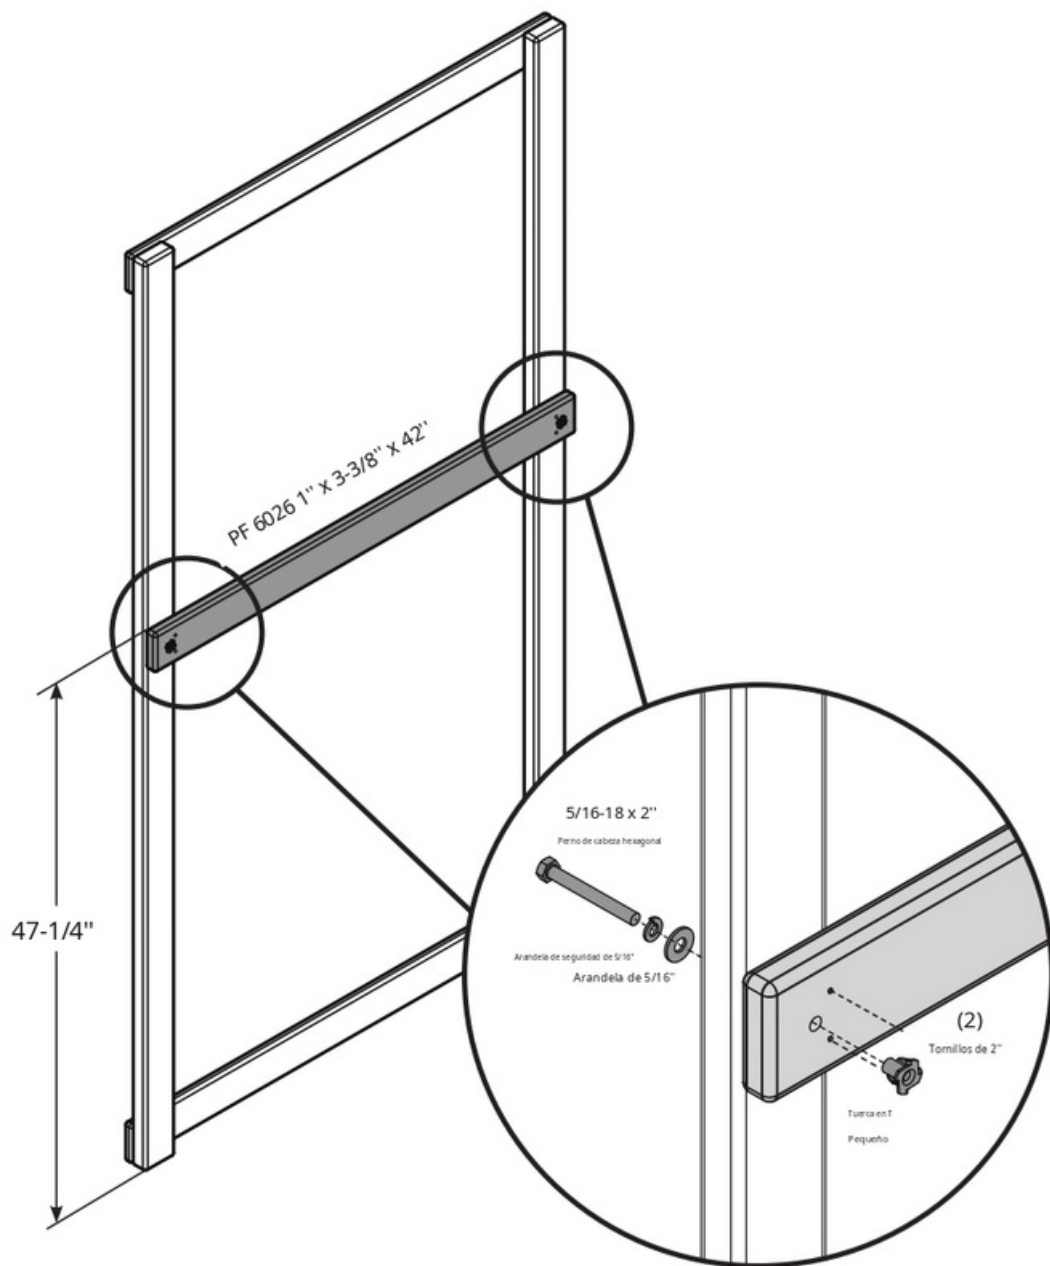


Tornillo de cubierta de 2" (x4)

1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.



PASO 11

Verifique que la estructura esté cuadrada

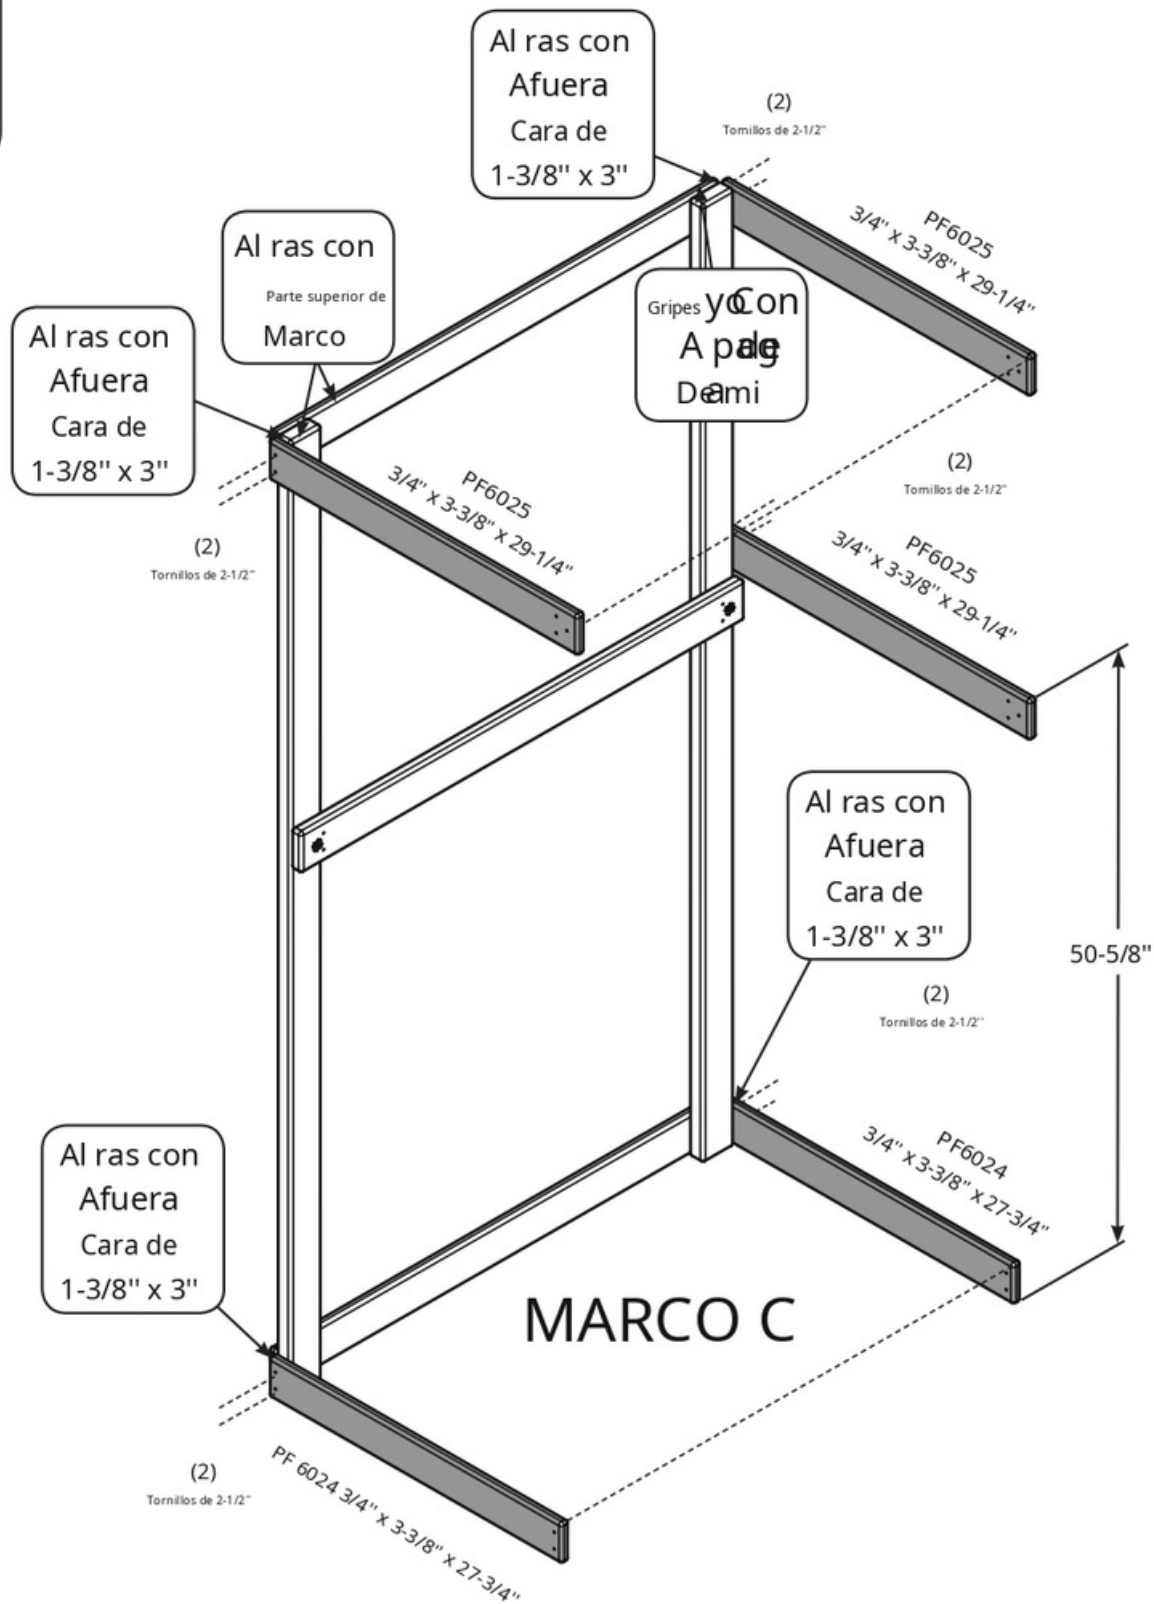


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)

1. Instale las tablas de soporte del marco como se muestra.





Verifique que la estructura esté cuadrada.

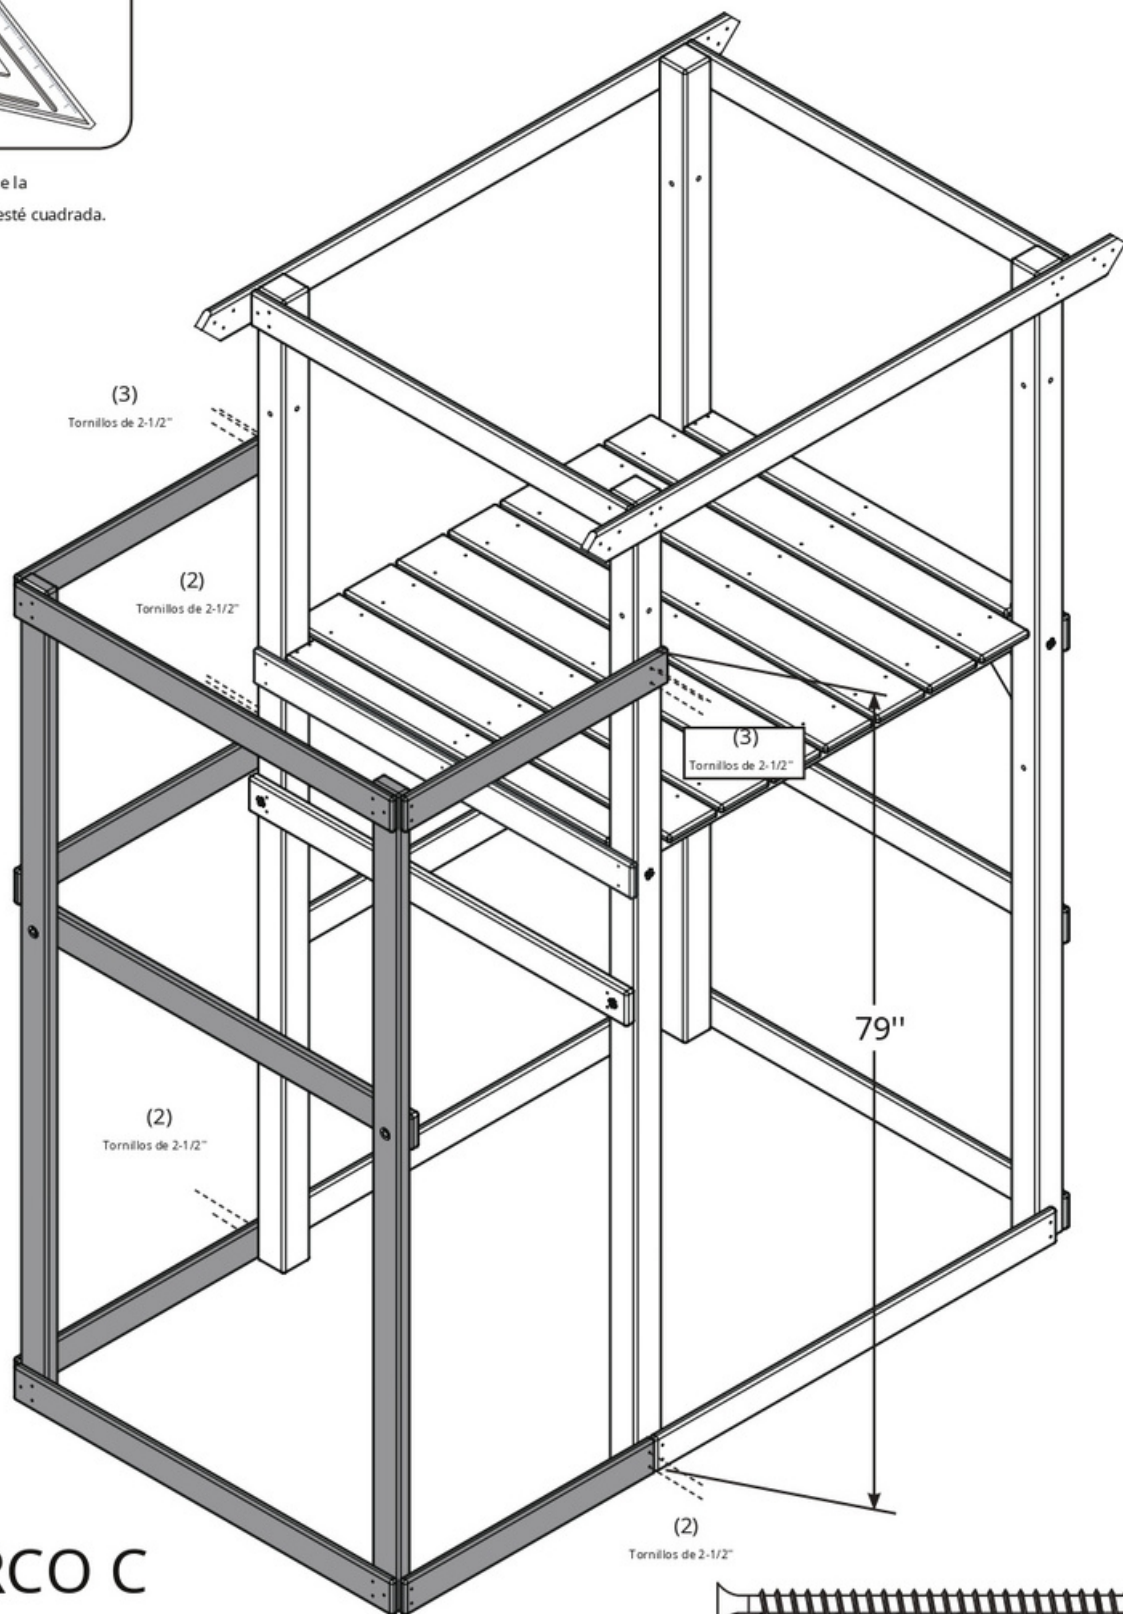

MARCO C

1. Fije el marco C a la torre como se muestra.

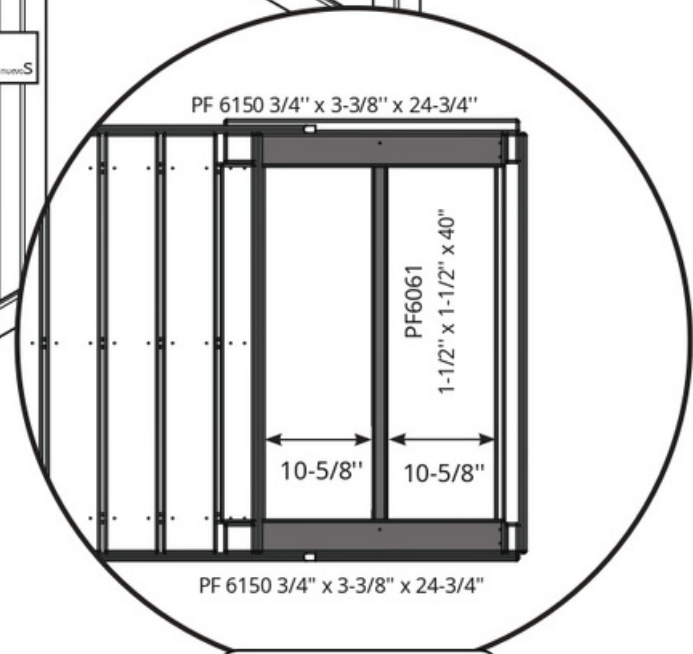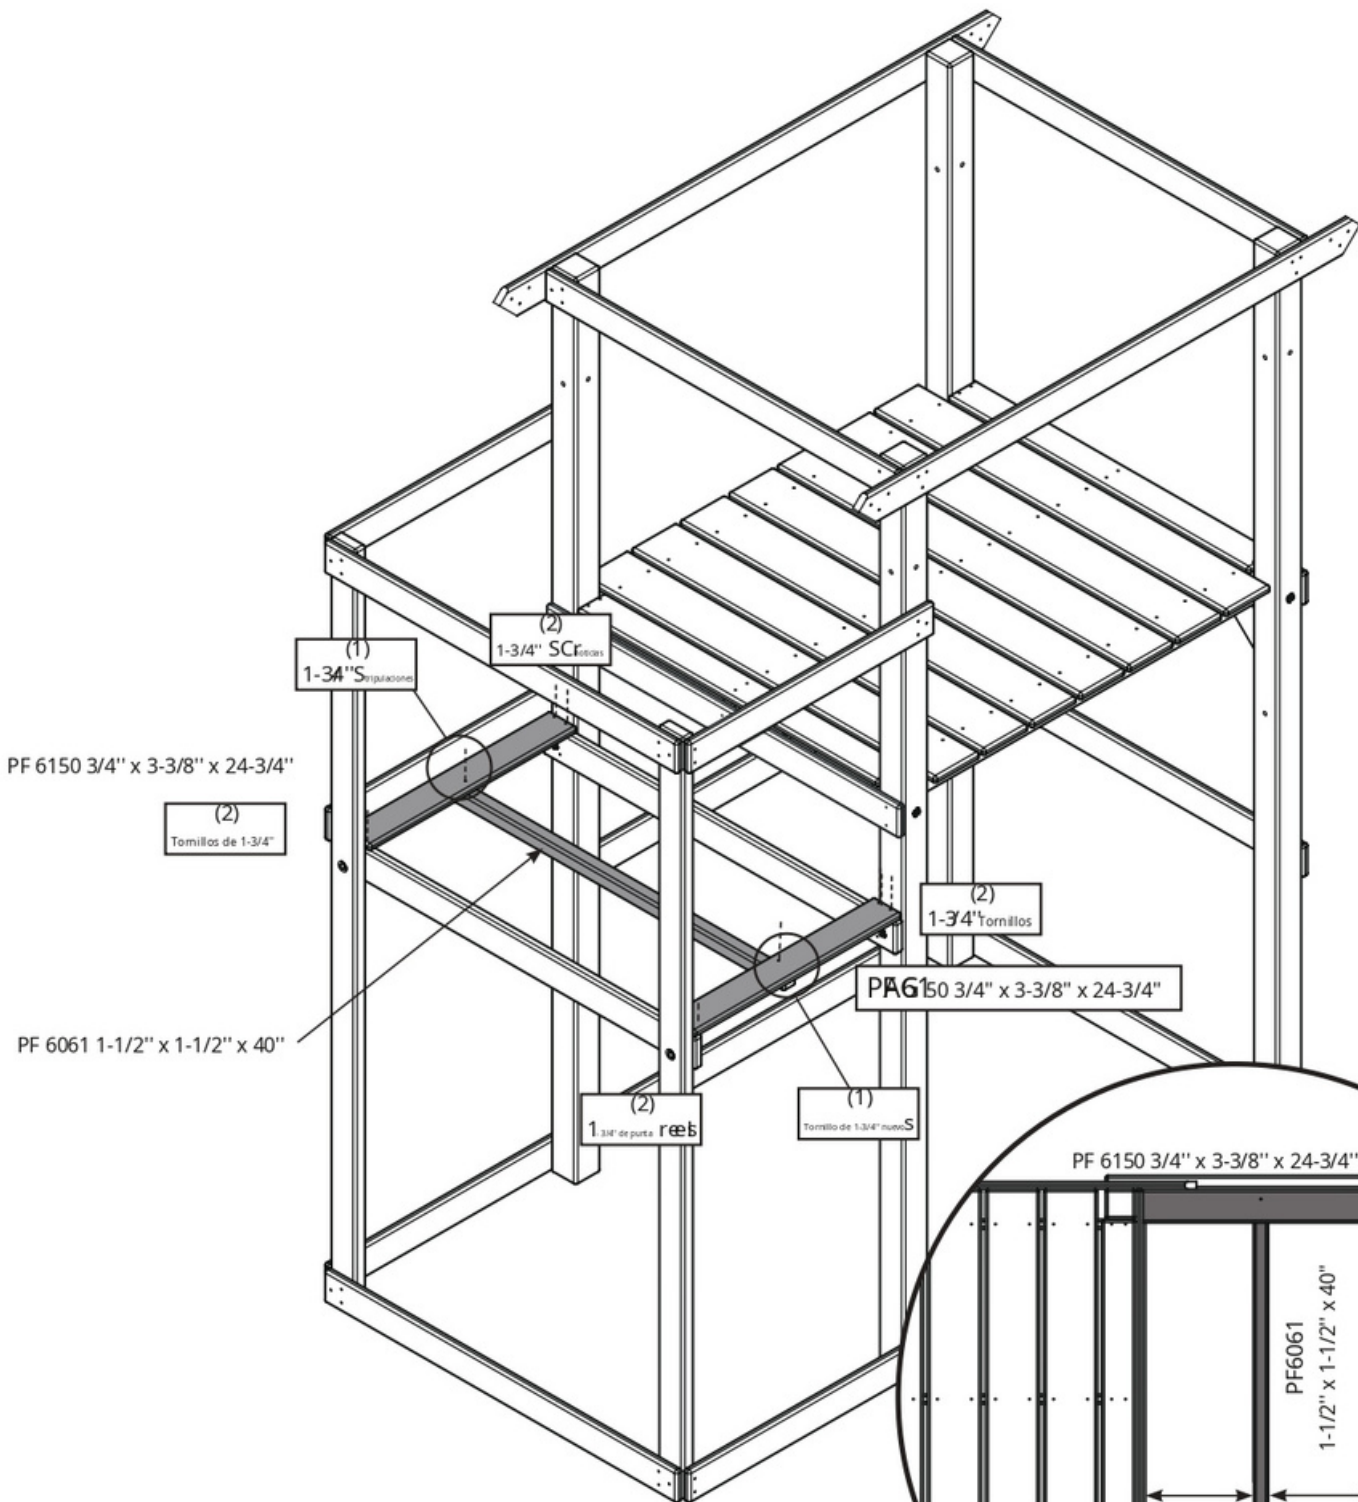

1-3/4" D Tornillo de cabeza cónica (x10)

1. En calli todas las tablas de cubierta como se muestra.

(6)
PF 6135 3/4" x 5-3/8" x 26-1/4"

(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

Nota: Agujeros
1-7/8" Desde
Ventaja en esto
Lado


Todos los tableros
Enjuagar



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x36)

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.


NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 7/16".

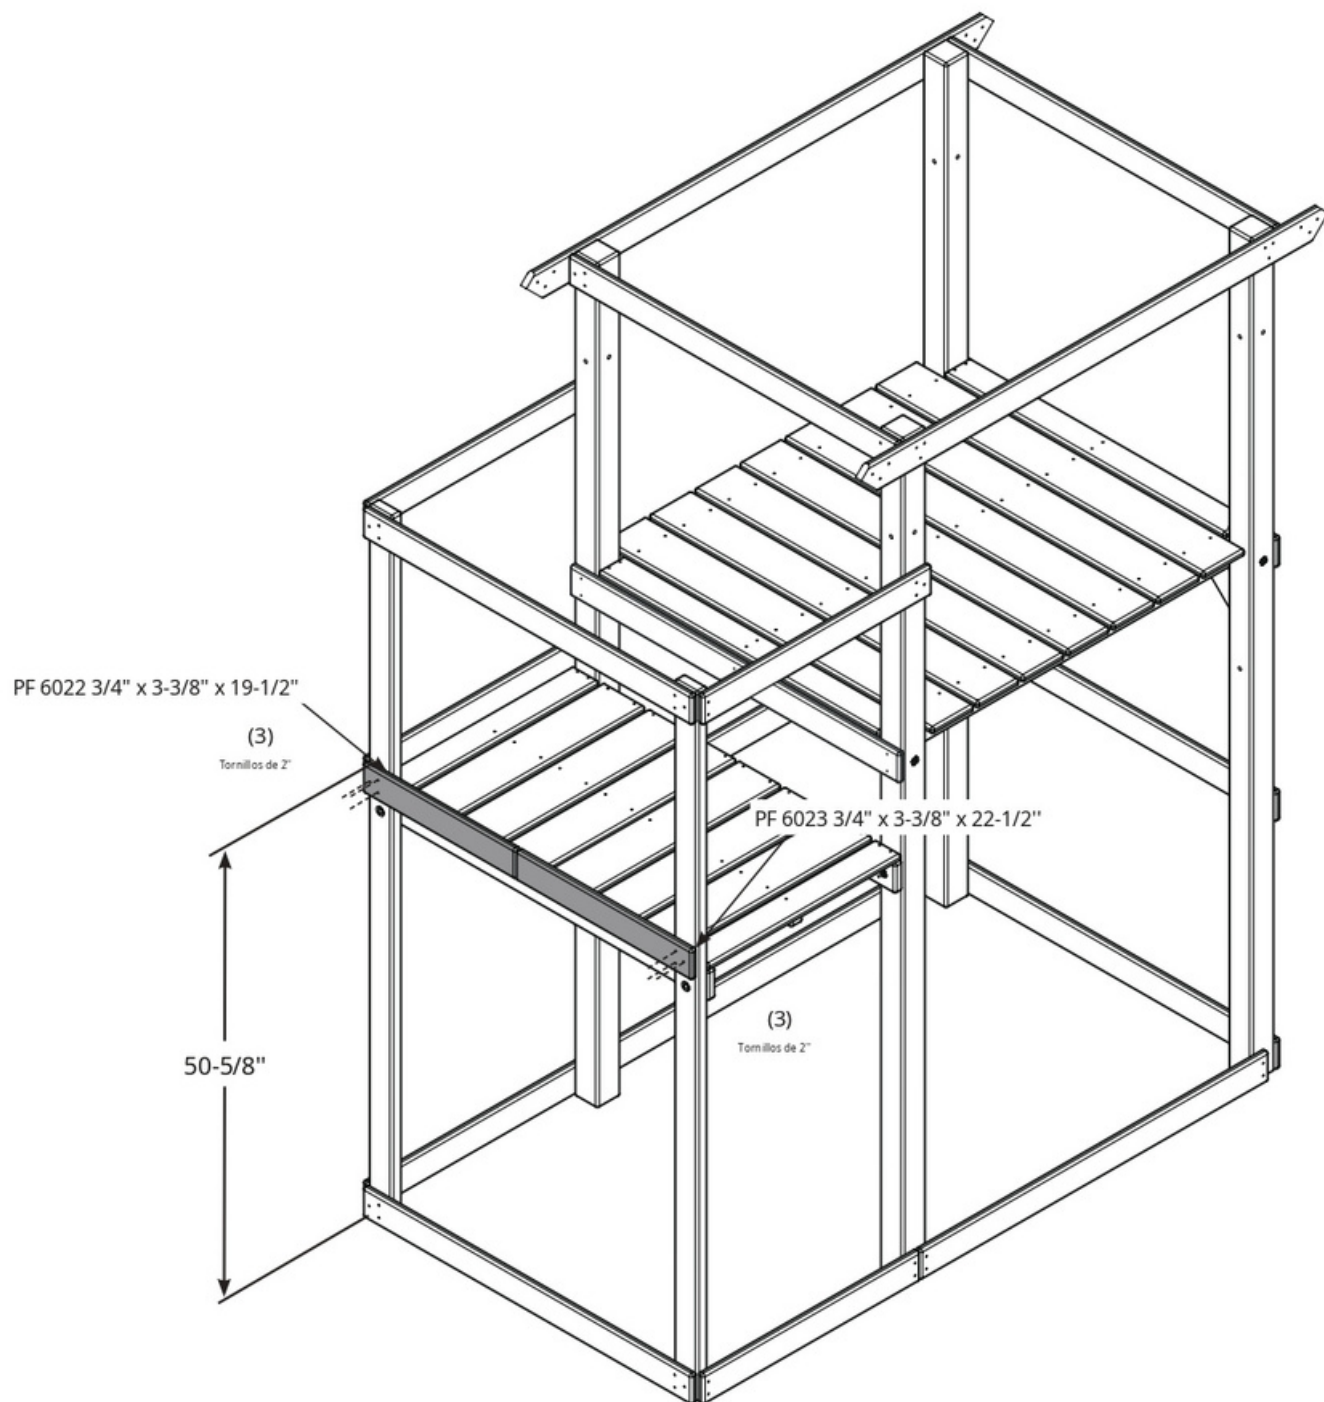

Tornillo de cubierta de 2" (x6)

1. Instale las placas de soporte de barrera como se muestra.

PF 6005 3/4" x 3-3/8" x 42"
(6)
Tornillos de 2-1/2"

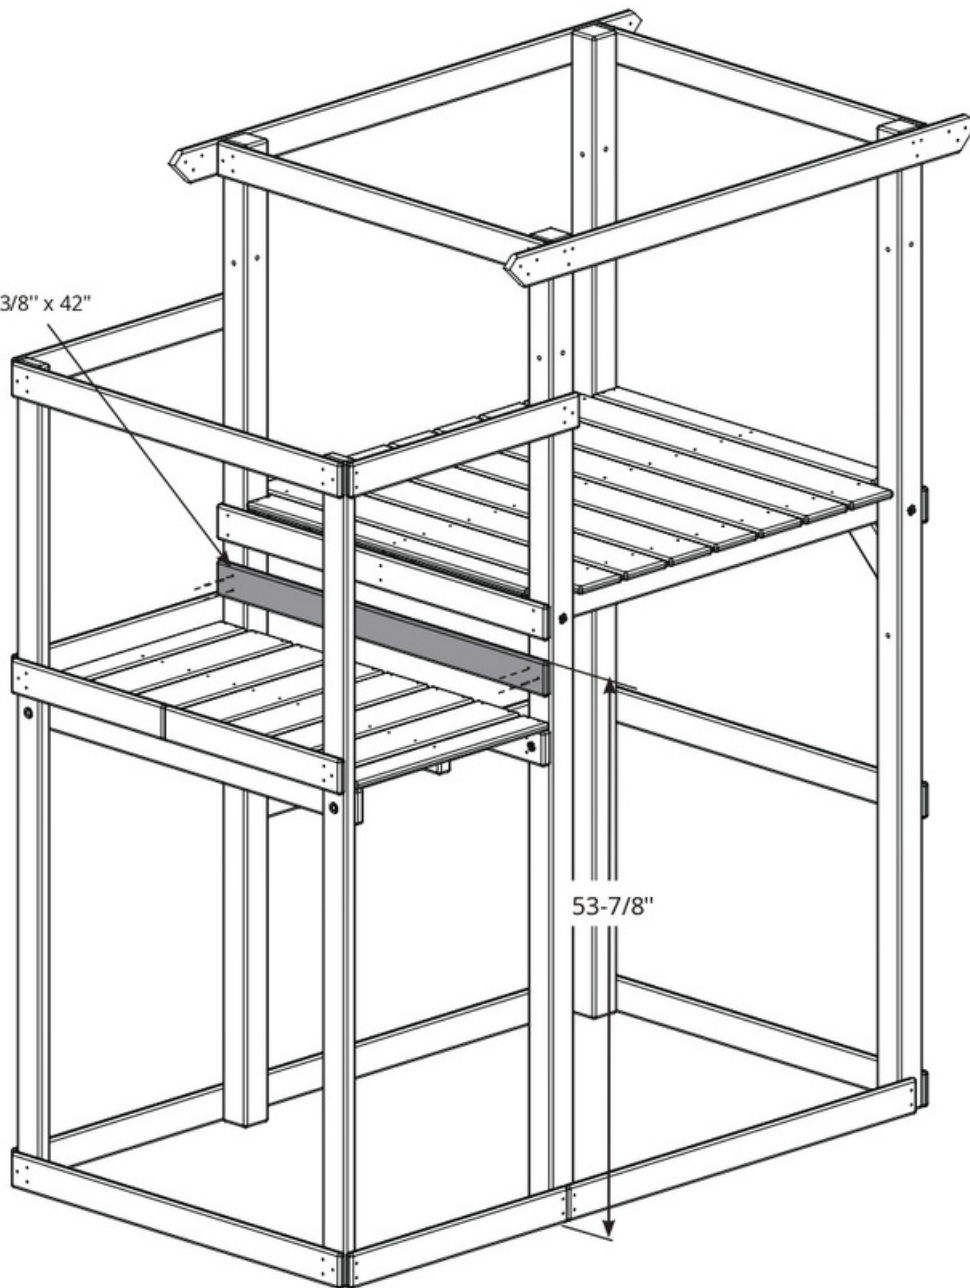

53-7/8"





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)


1. Coloque las tablas para rellenar huecos como se muestra.

(4) PF 6021 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"


(4)

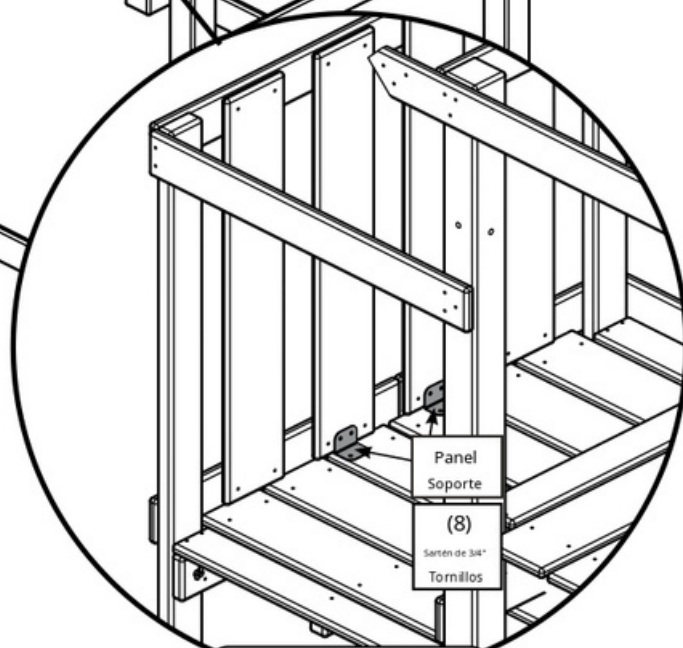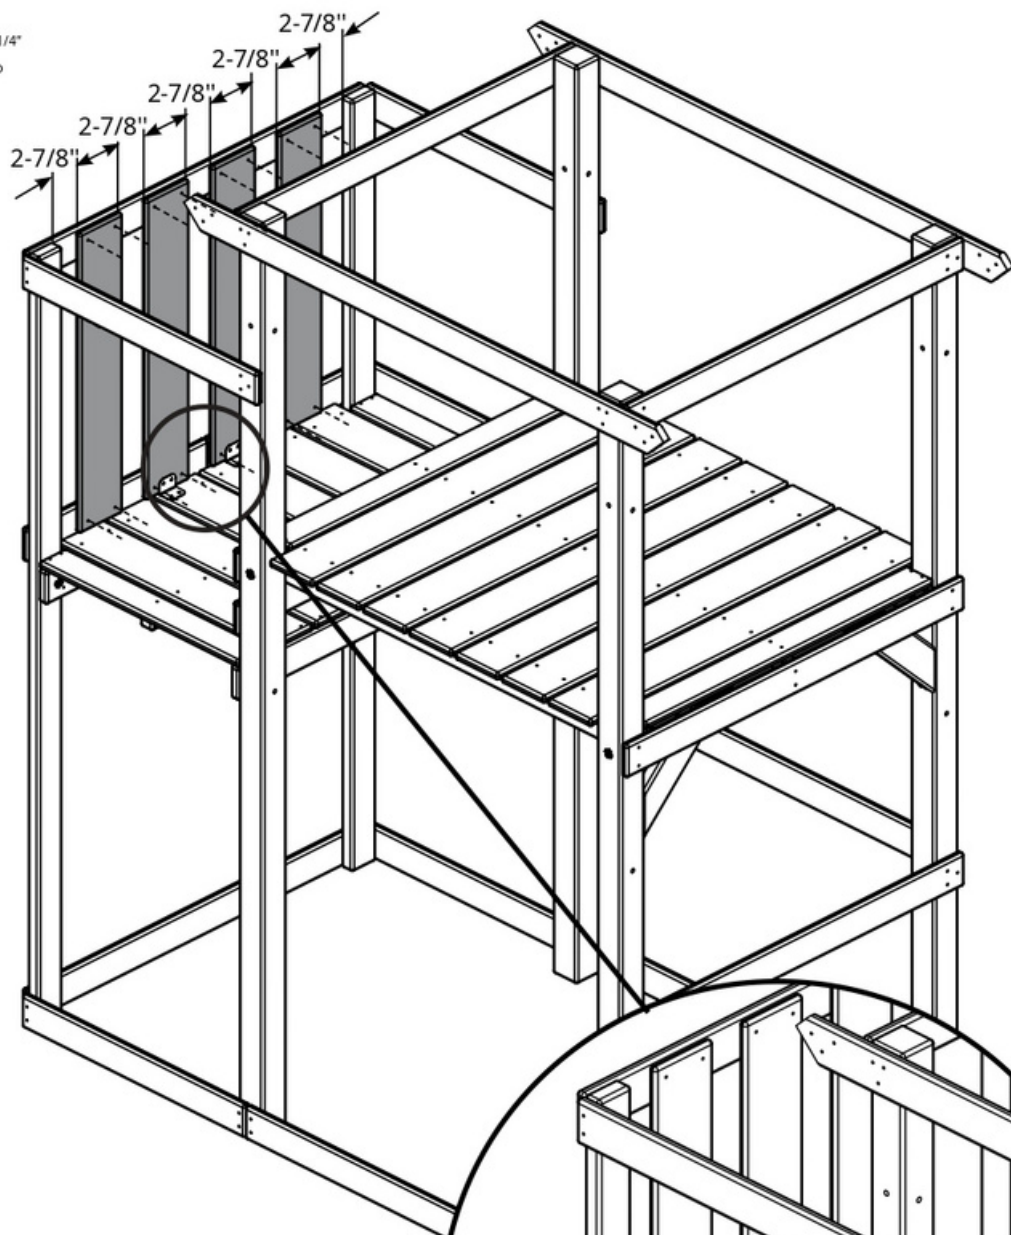Tornillos de 1-1/4"
por tablero

VISTA INTERIOR




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x8)



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x16)


1. Instale los paneles de barrera como se muestra.

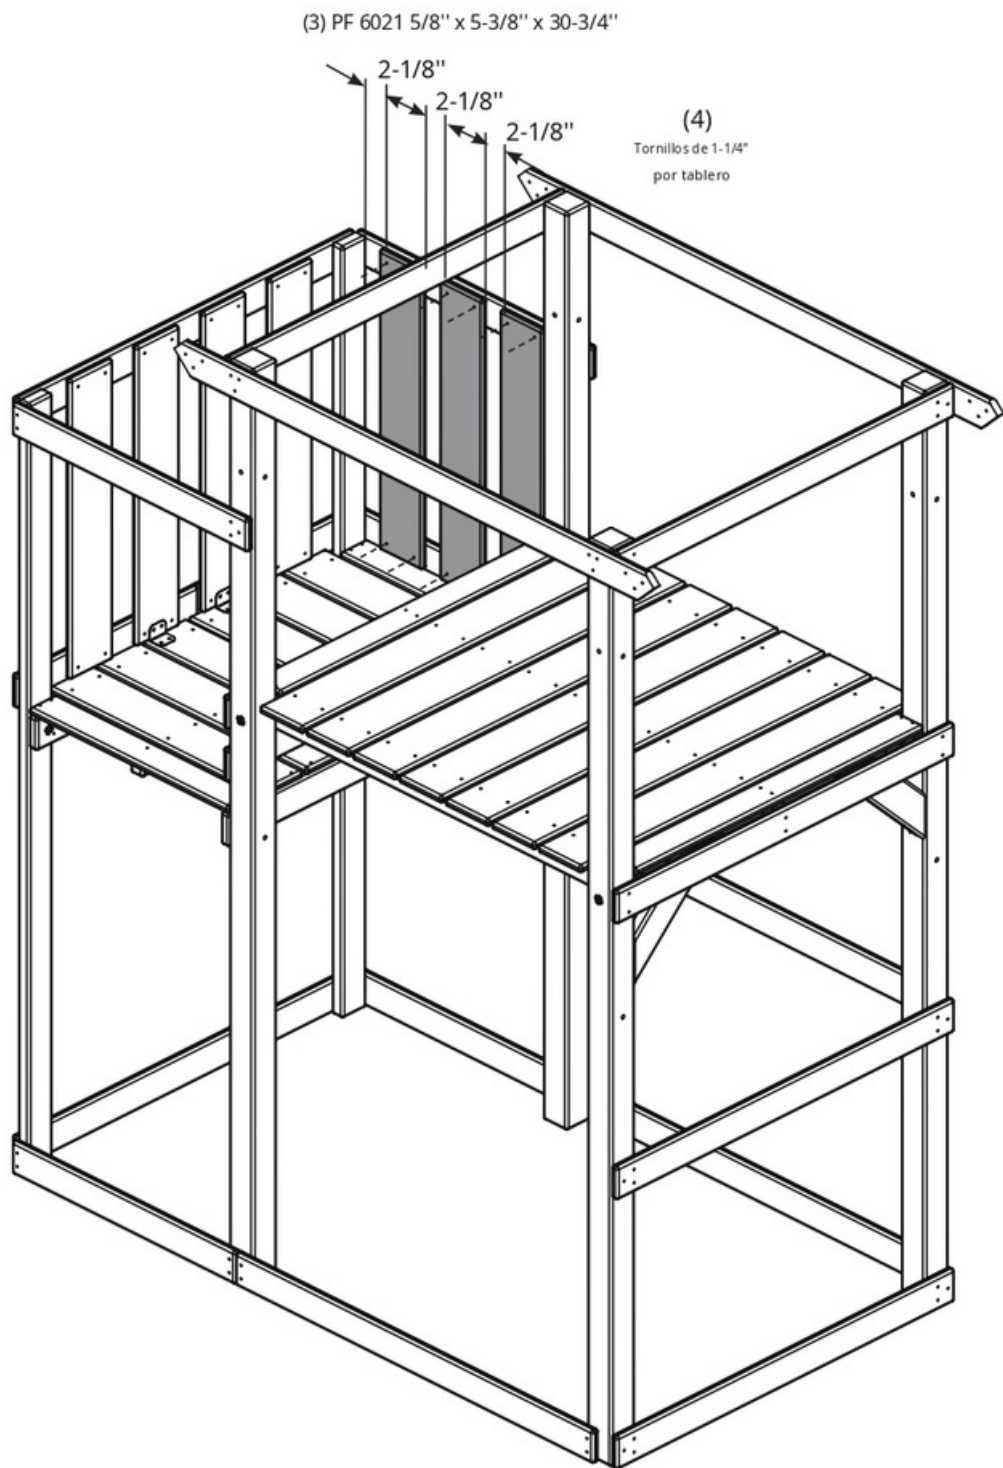

Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x30)

1. Coloque las tablas de barrera como se muestra.


PF 6002 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"

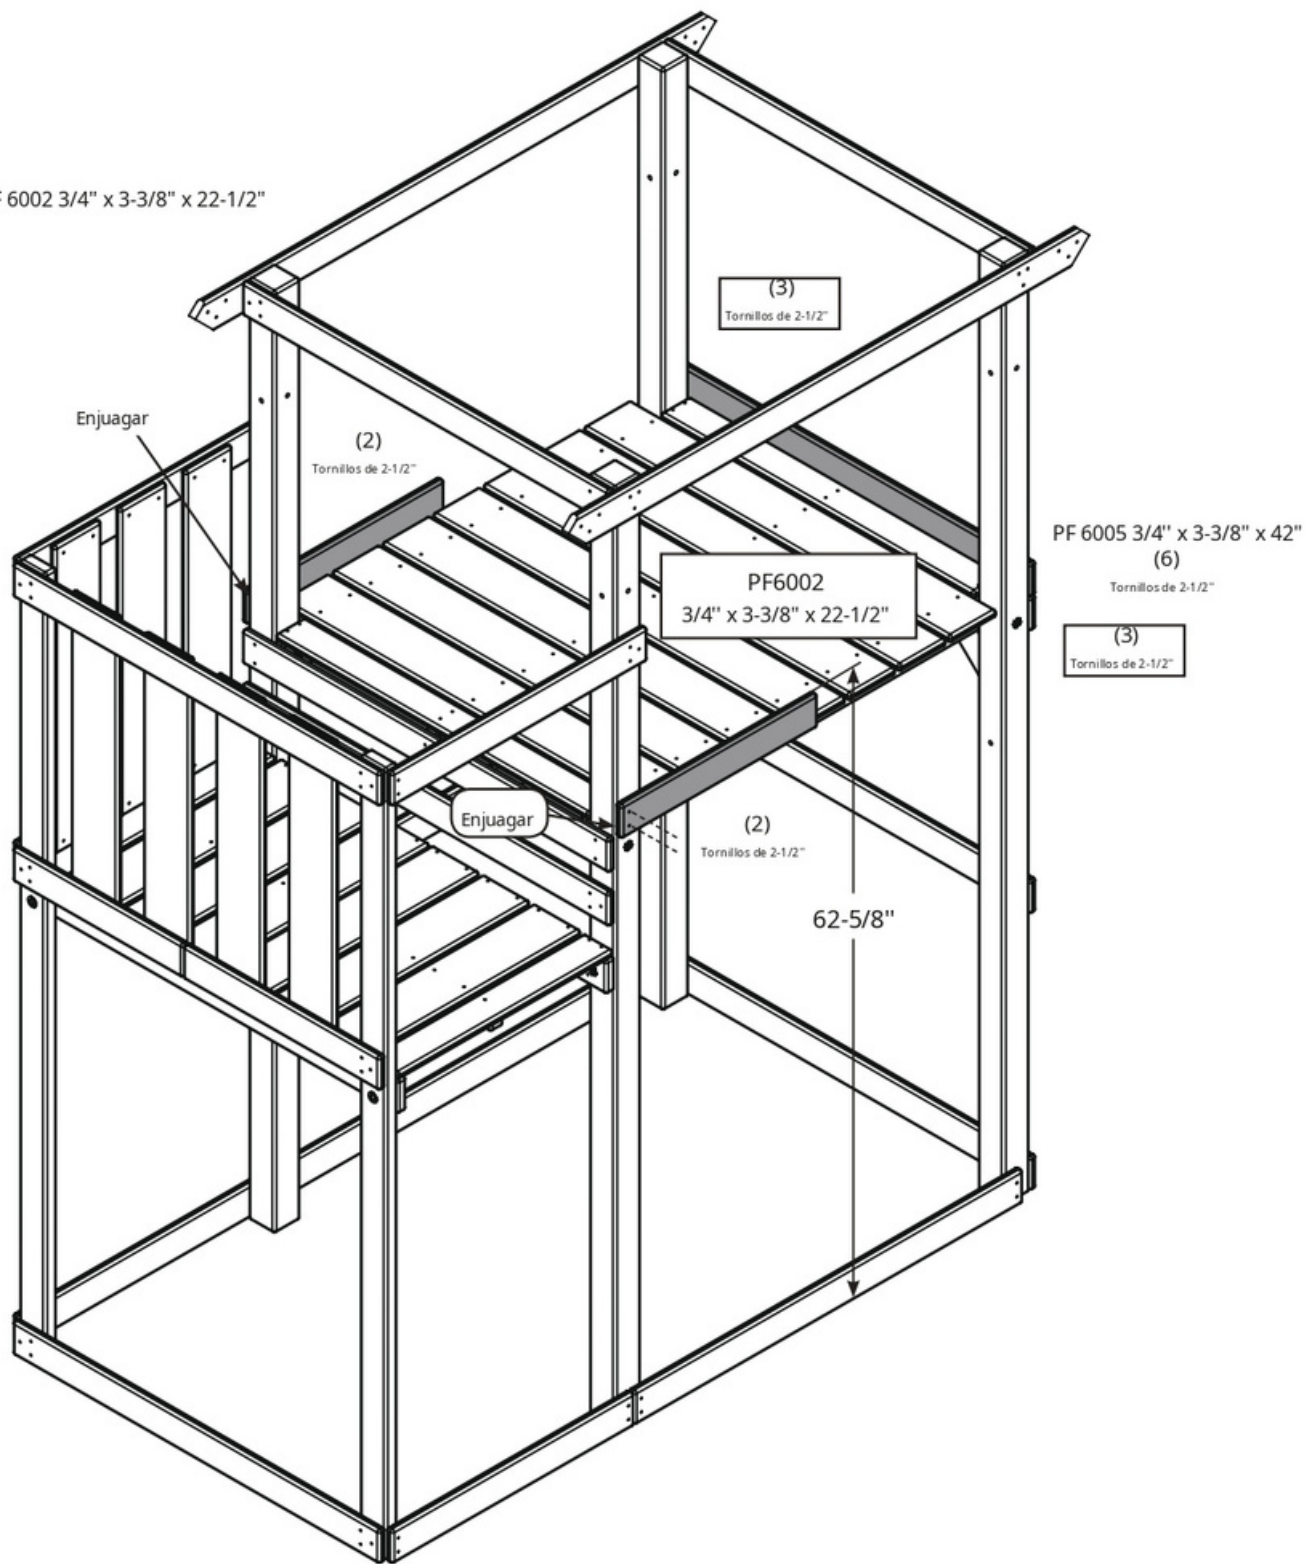



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)

1. Instale las placas de soporte de barrera como se muestra.

PASO 20

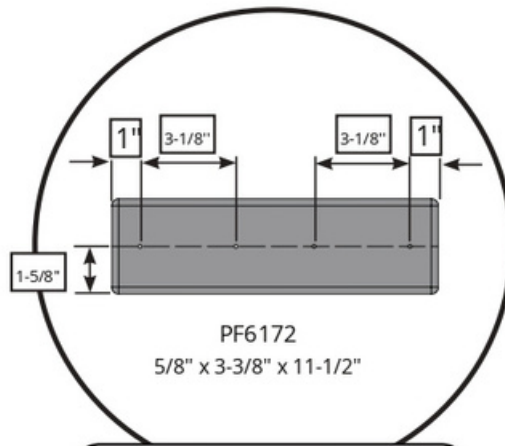

PRETALADRO (4) 1/8"
AGUJEROS

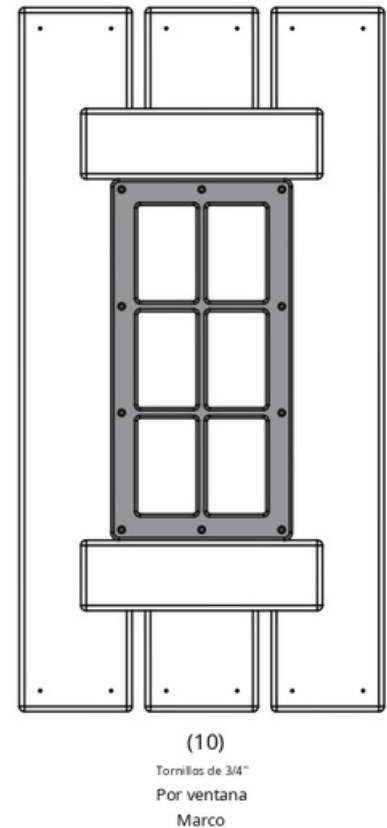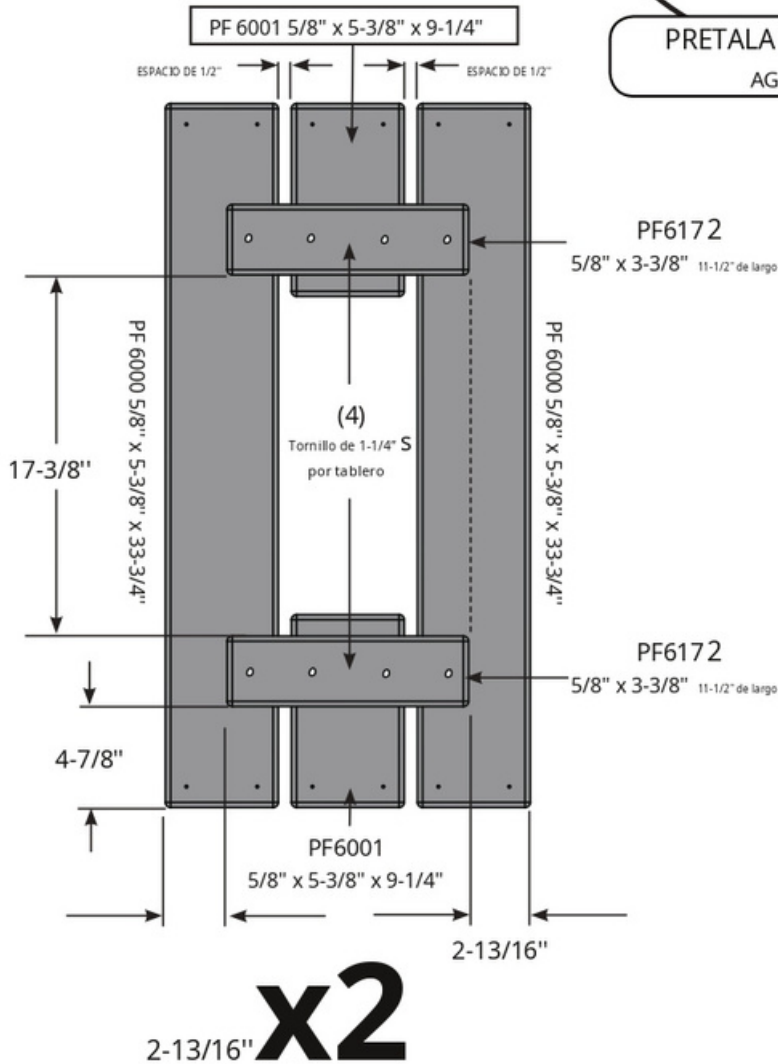



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)




Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x10)

¡Sugerencia! Usa piezas de tu Tower Box.

1. Para evitar que se partan, taladre previamente agujeros en todas las placas PF6172, como se muestra.
2. Ensamble los paneles de la ventana como se muestra.
3. Instale los marcos de las ventanas como se muestra.

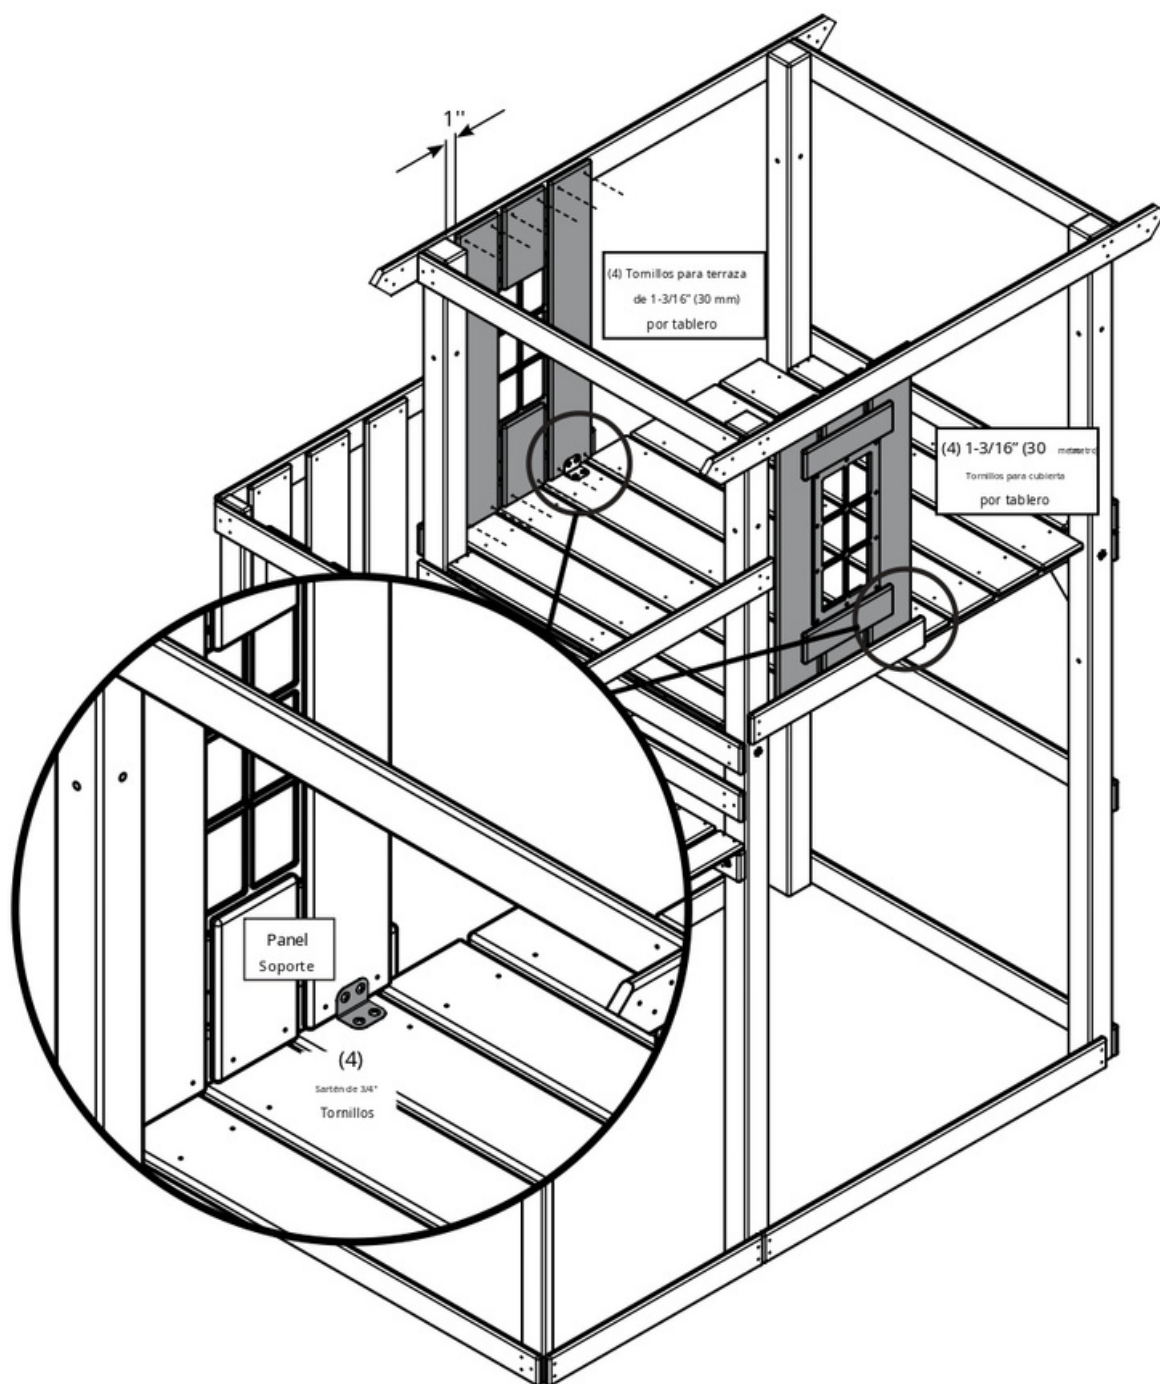

Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x8)



Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x24)

1. Instalar paneles de ventana.

SOPORTE DE VIGA COLUMPIO
PF 6020 DE 3" x 3" x 47-1/2"



SOPORTE DE LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA
84" DESDE LA PARTE INFERIOR DE
CORREO

Tuerca de seguridad
Arandela de 5/16"

Arandela de madera Loc

Perno de carruaje de 5/16-18 x 6"


1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.

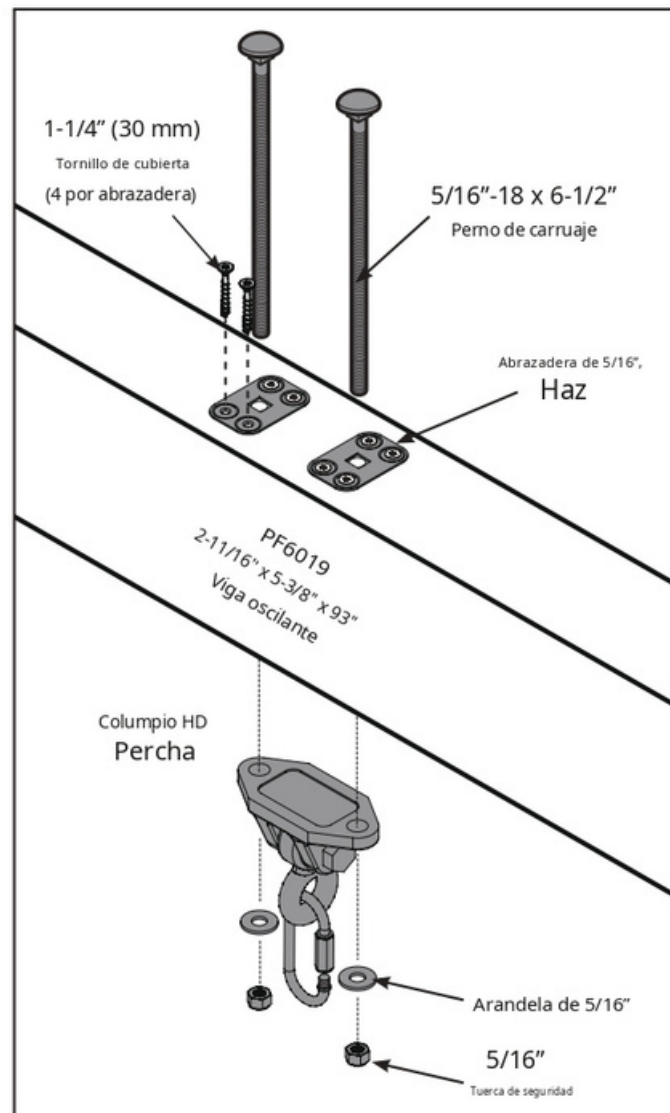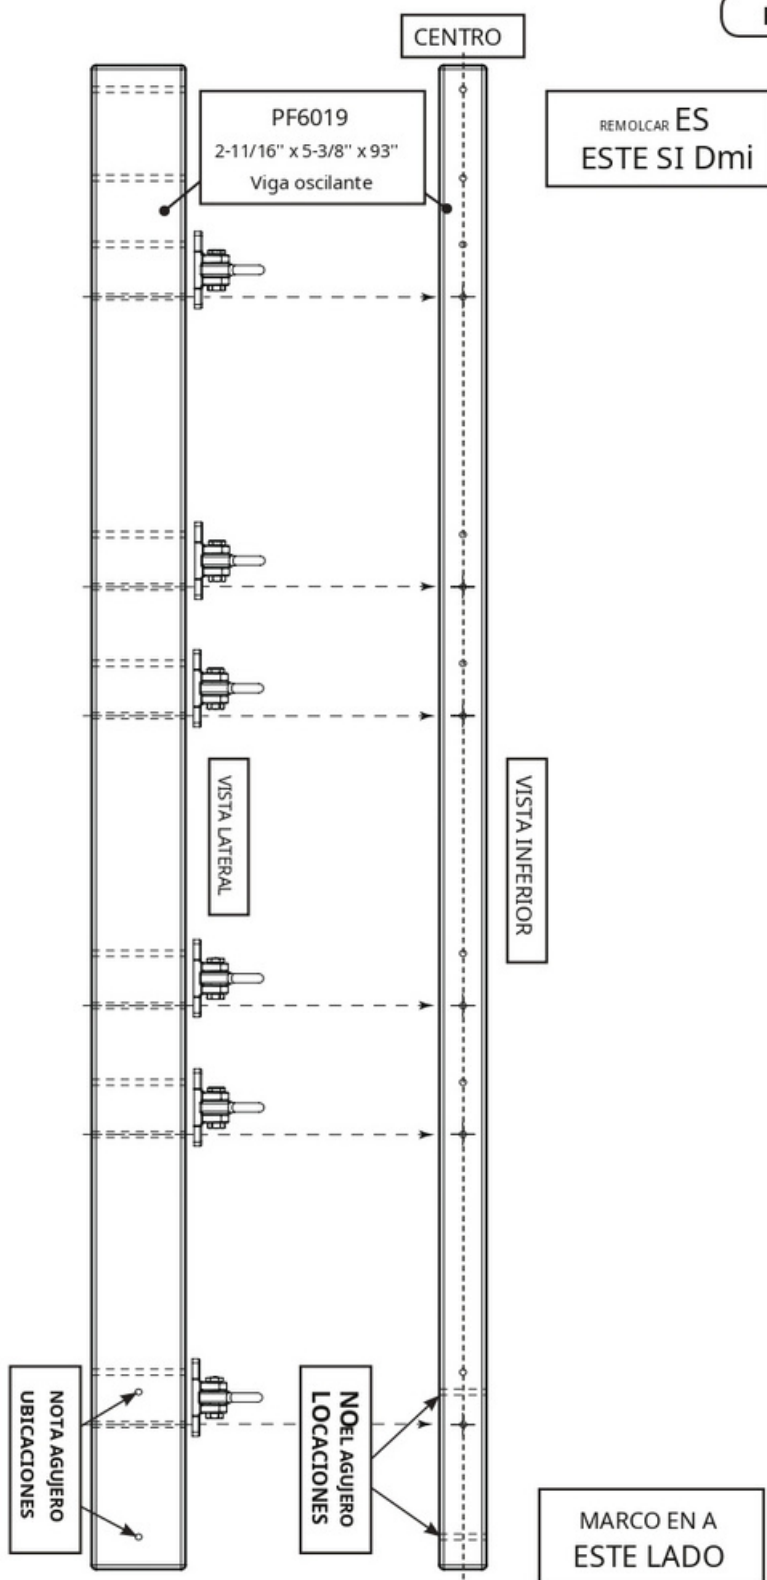


NOTA: Todo el hardware está incluido con los colgadores de columpio.

1. Localice la viga oscilante PF 6019 en su kit.


2. Coloque los colgadores de columpio de alta resistencia como se muestra.

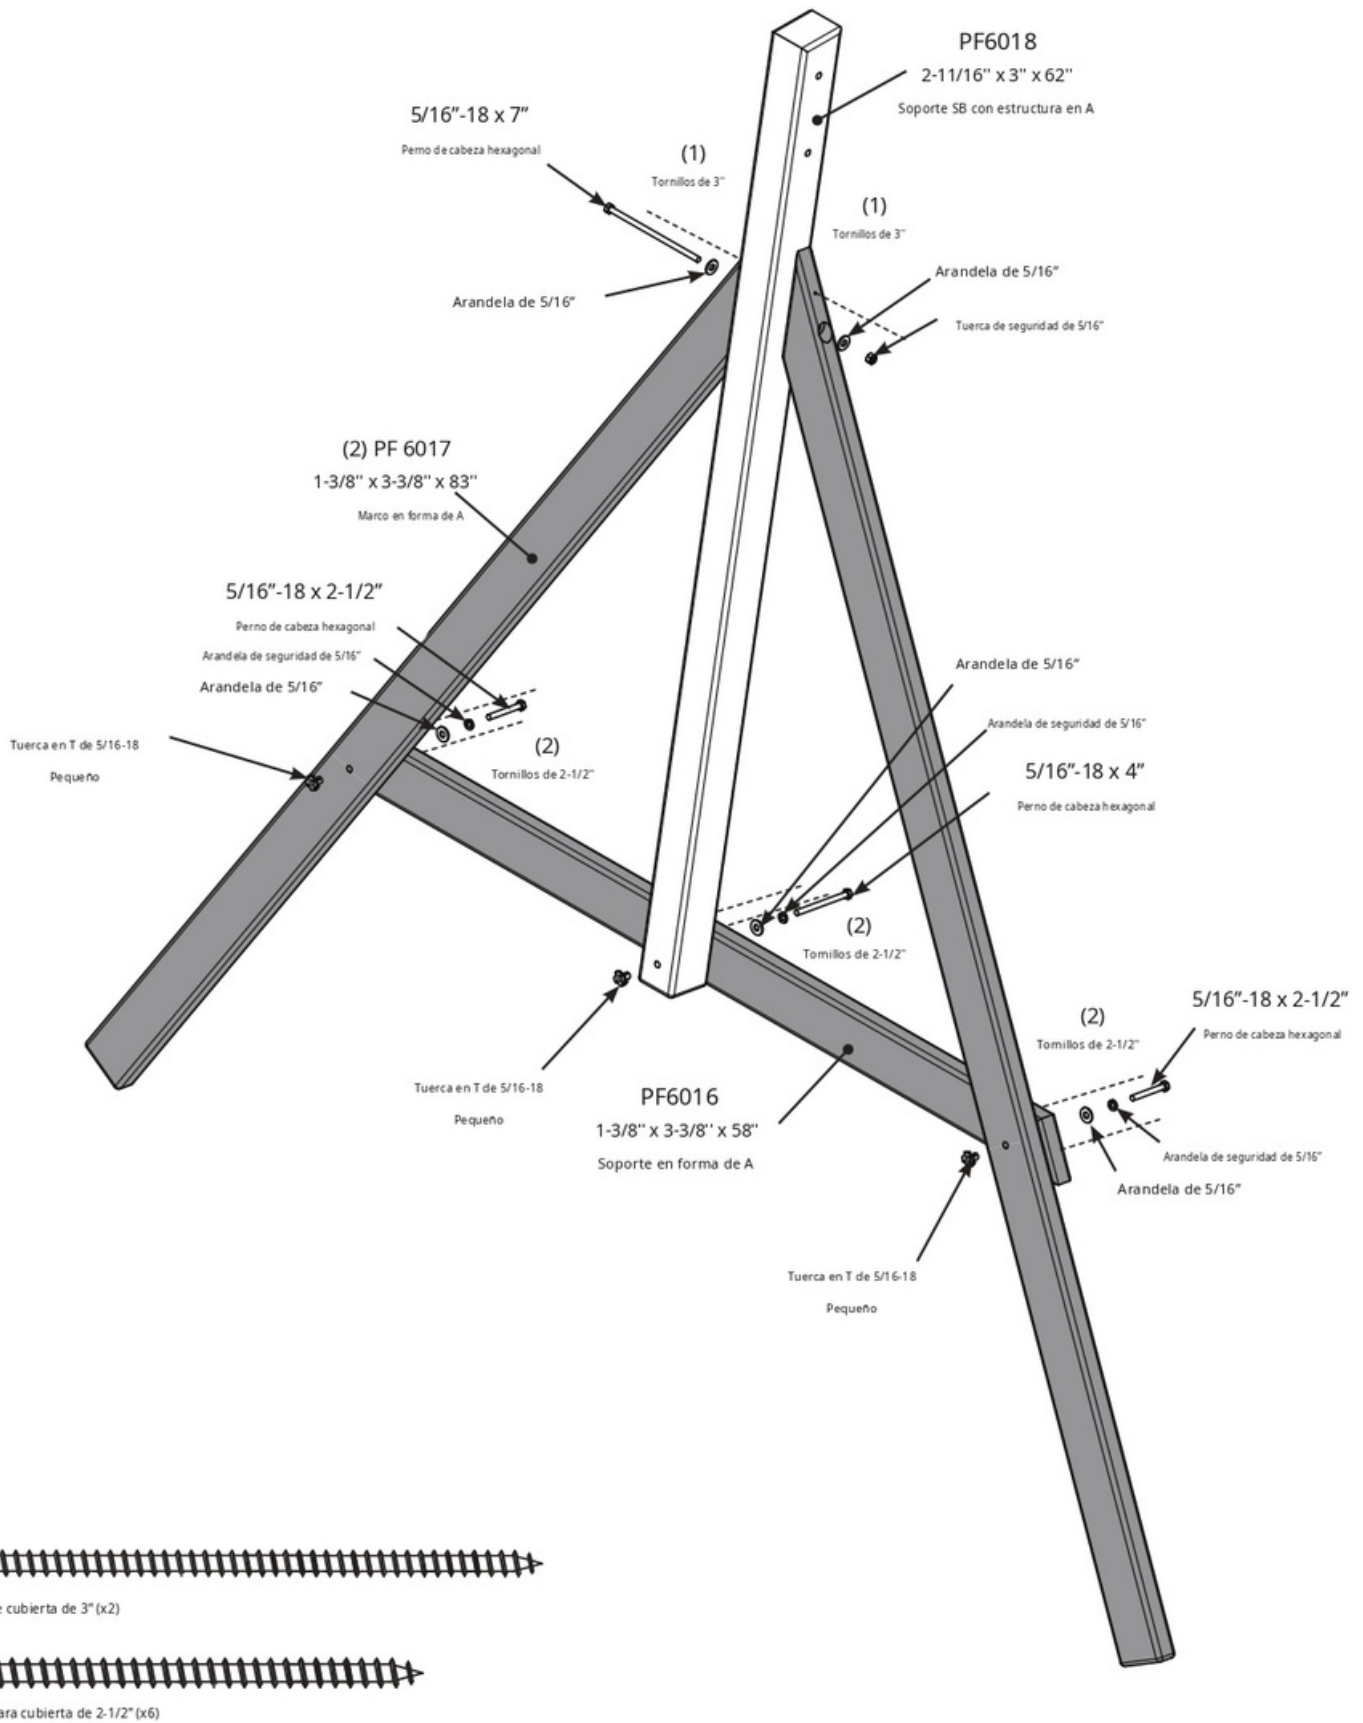


1. Ensamble el marco en forma de A como se muestra.

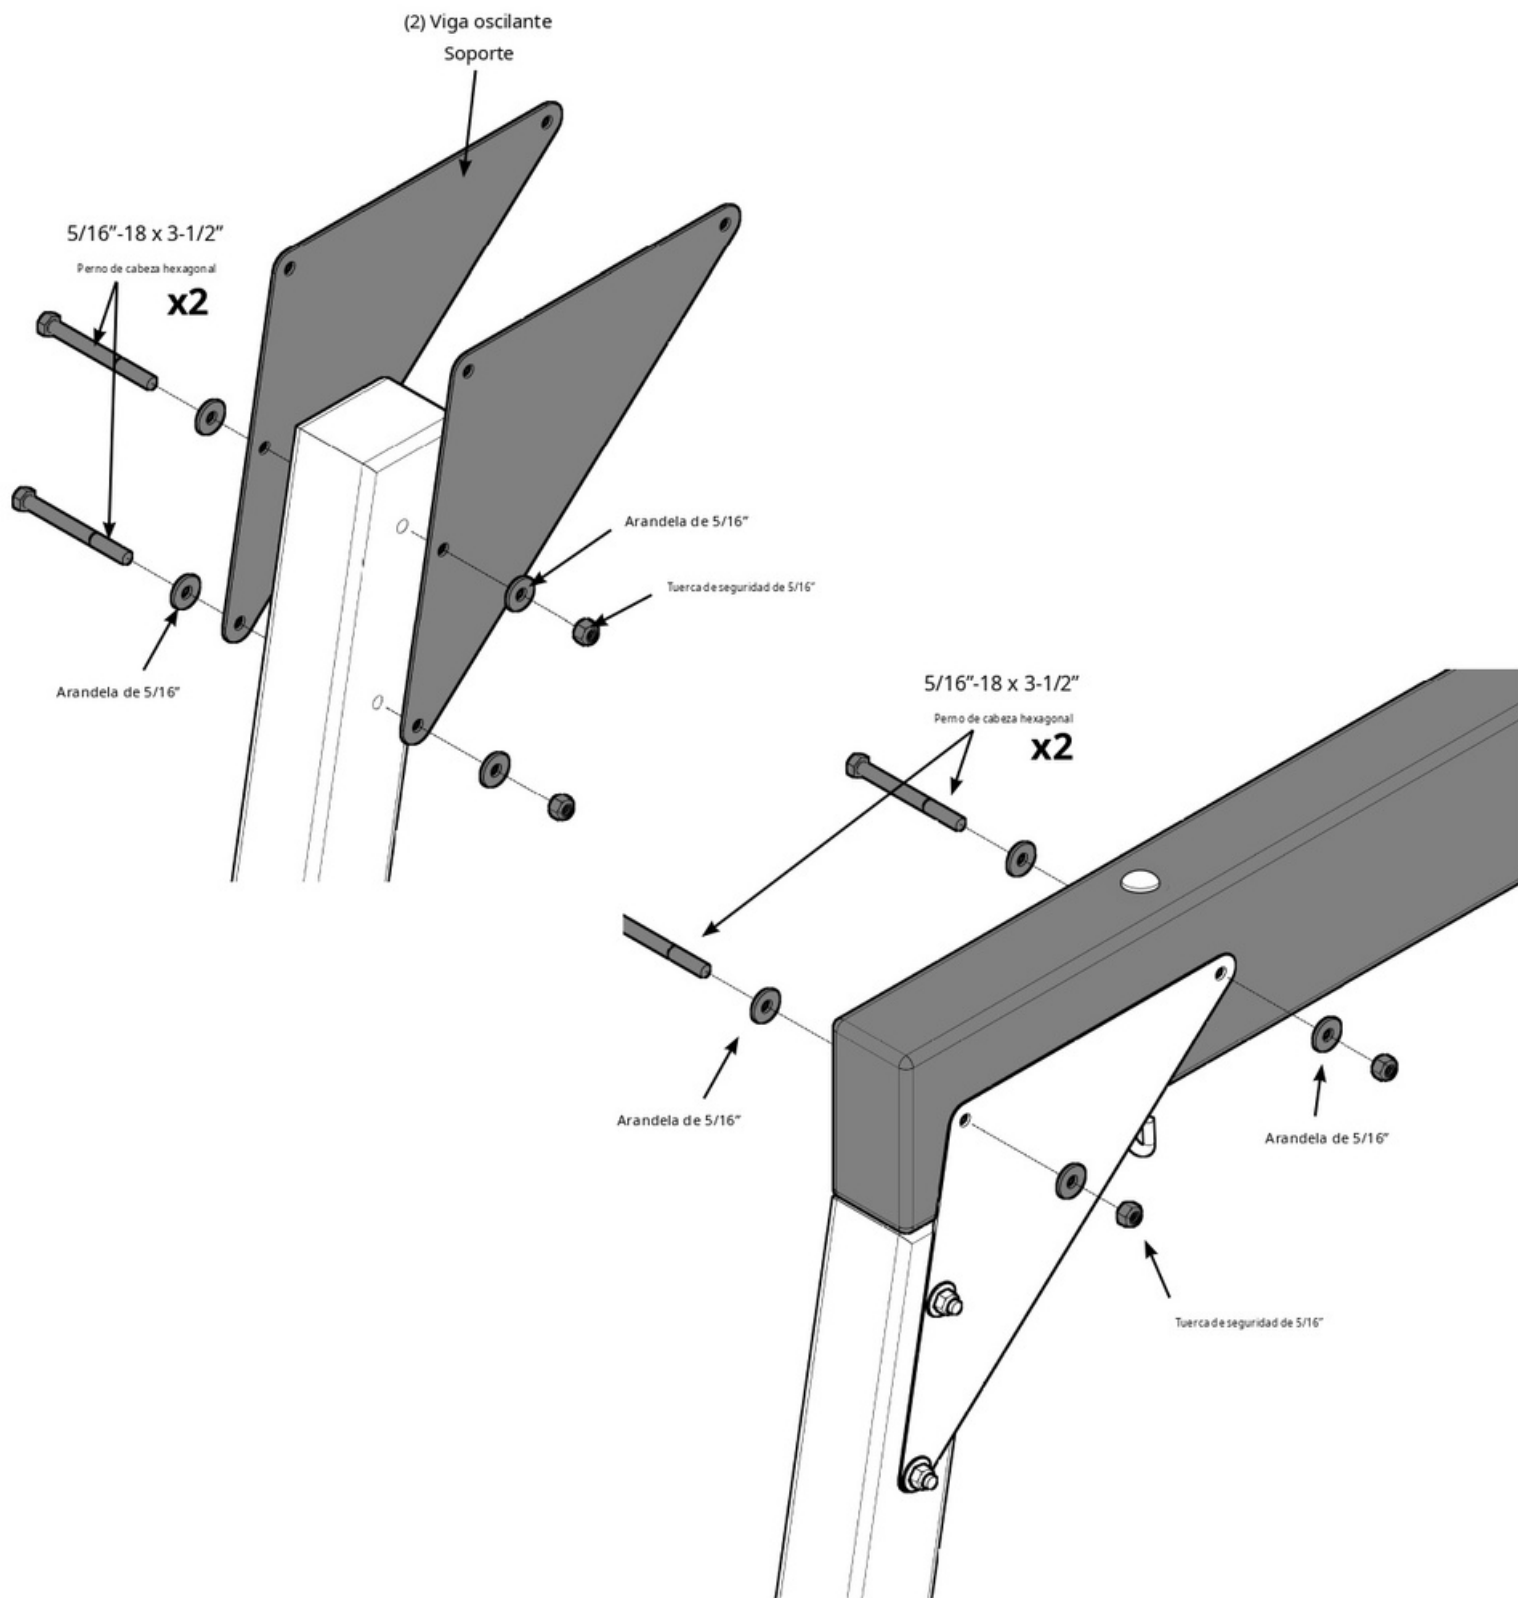


1. Fije el soporte de la viga del columpio al marco en A y a la viga del columpio como se muestra.

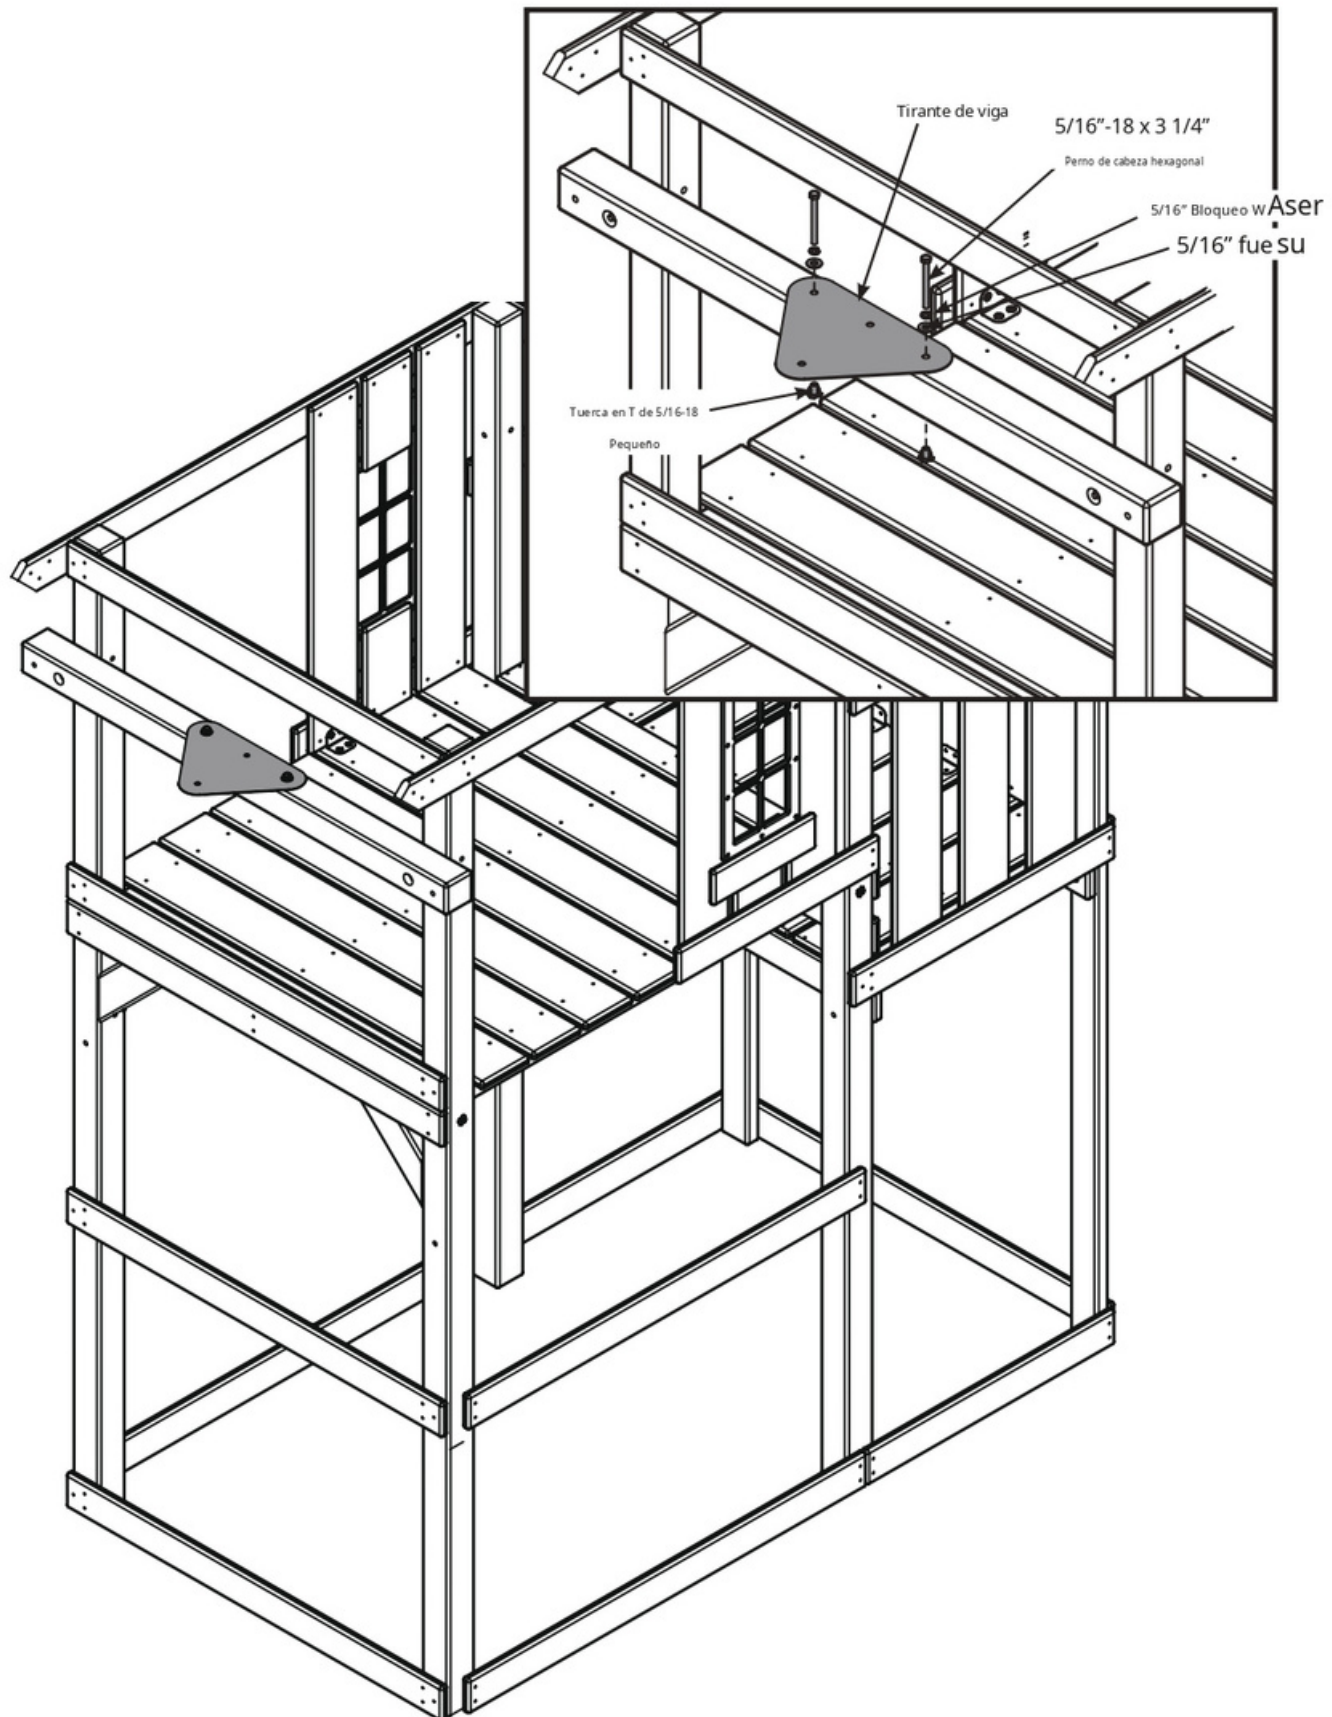

1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.

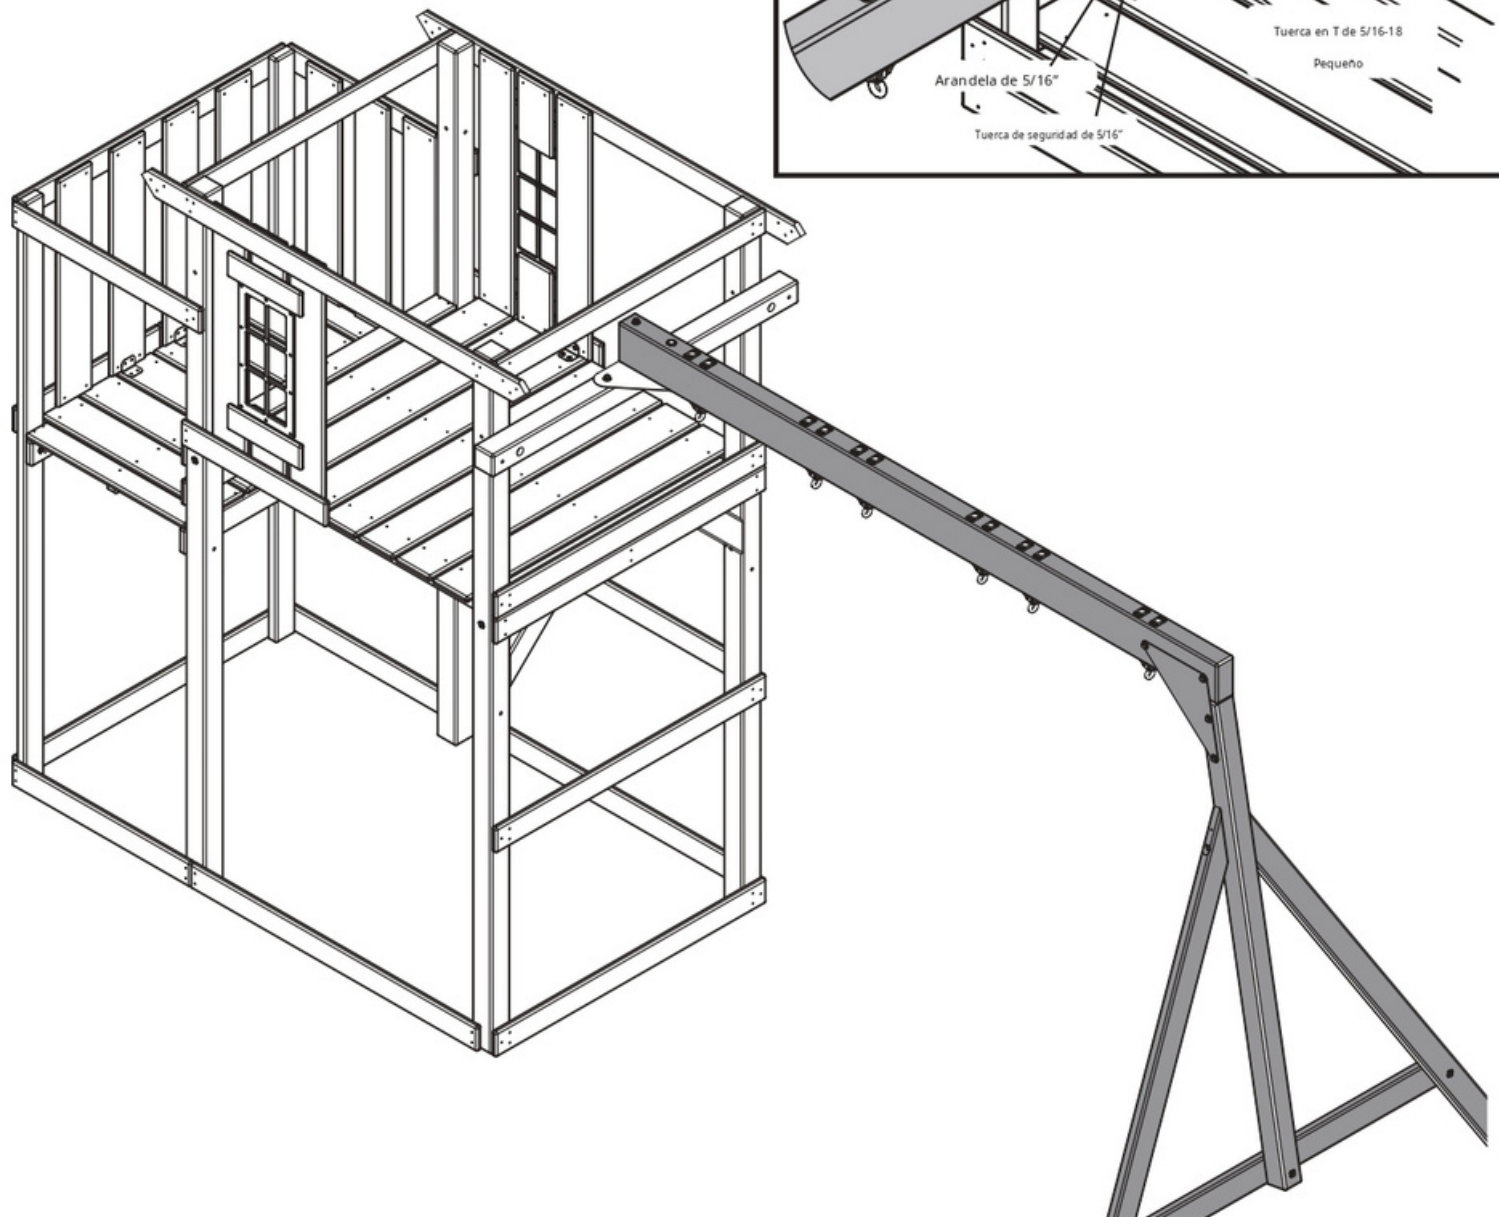


1. Instale la viga oscilante como se muestra.

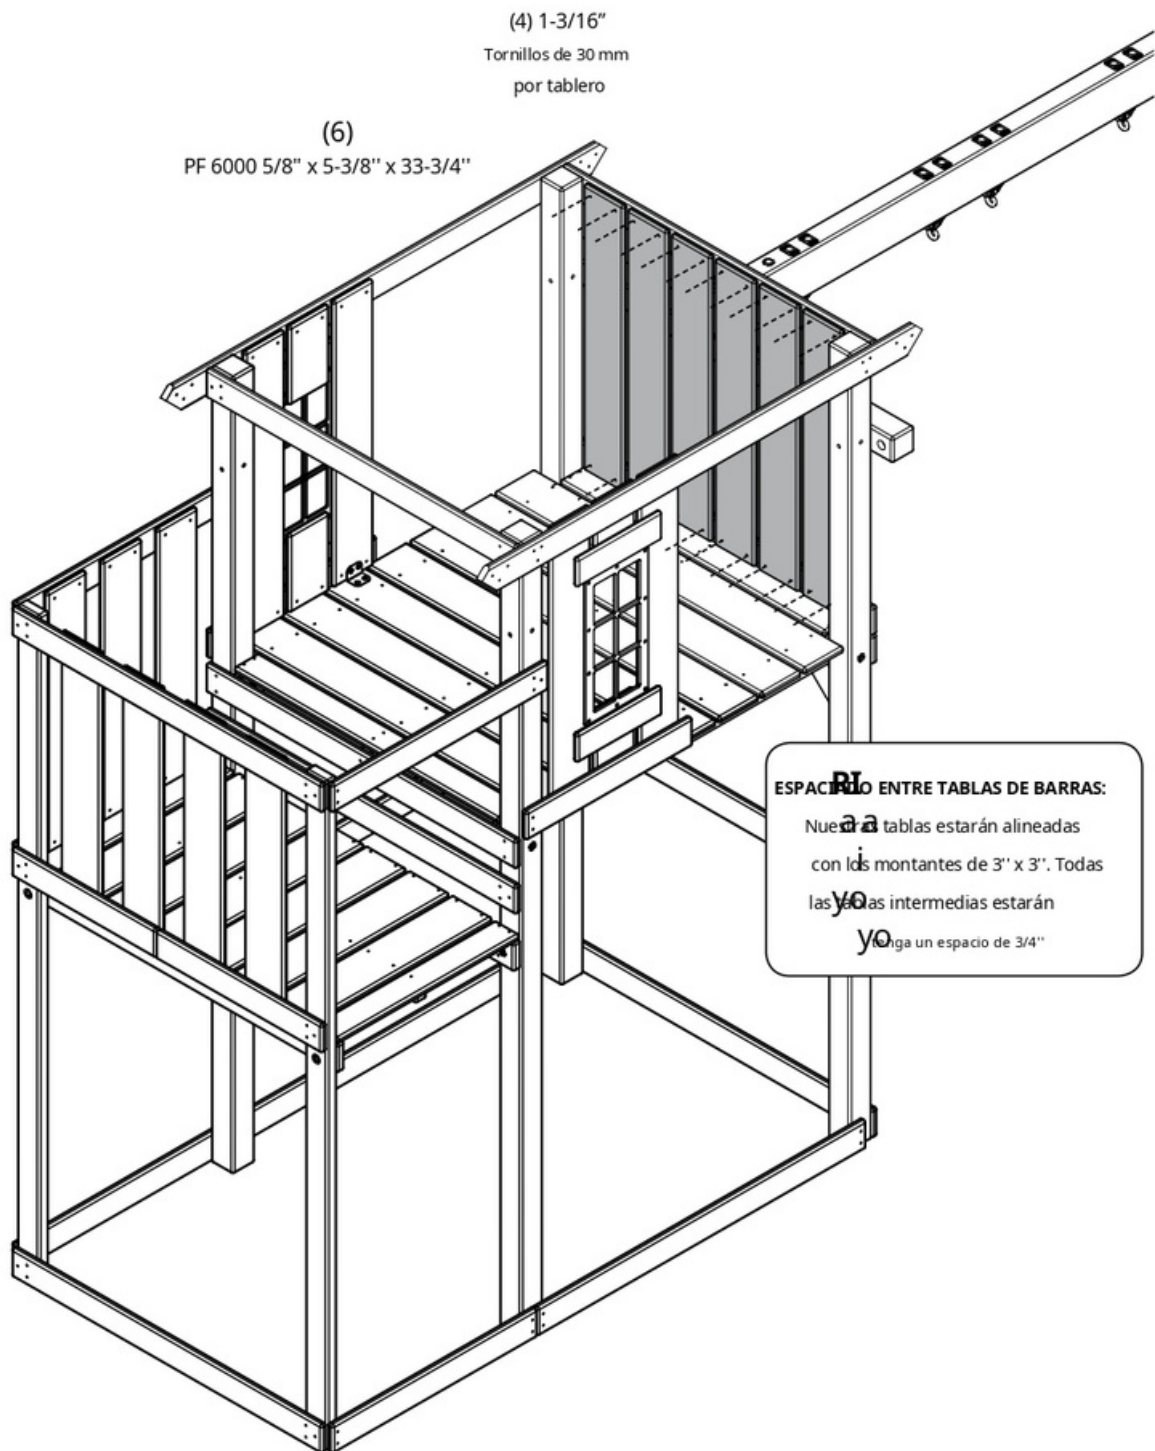

Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x24)

1. Instale los paneles de barrera como se muestra.

PASO 29

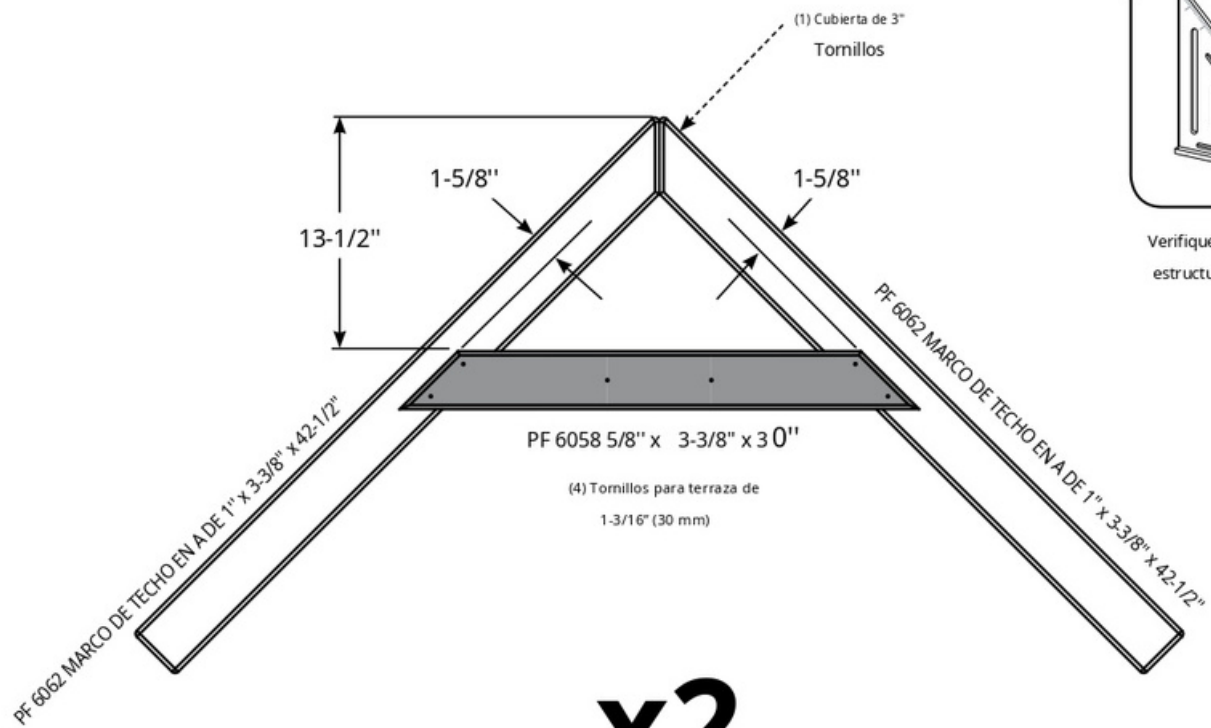

x2





CENTRADO

PF 6060 5/8" x 5-3/8" x 13" SOL



(4) Tornillos para terraza de 1-3/16" (30 mm)

x2




1. Ensamble los marcos A del techo como se muestra.

PASO 30

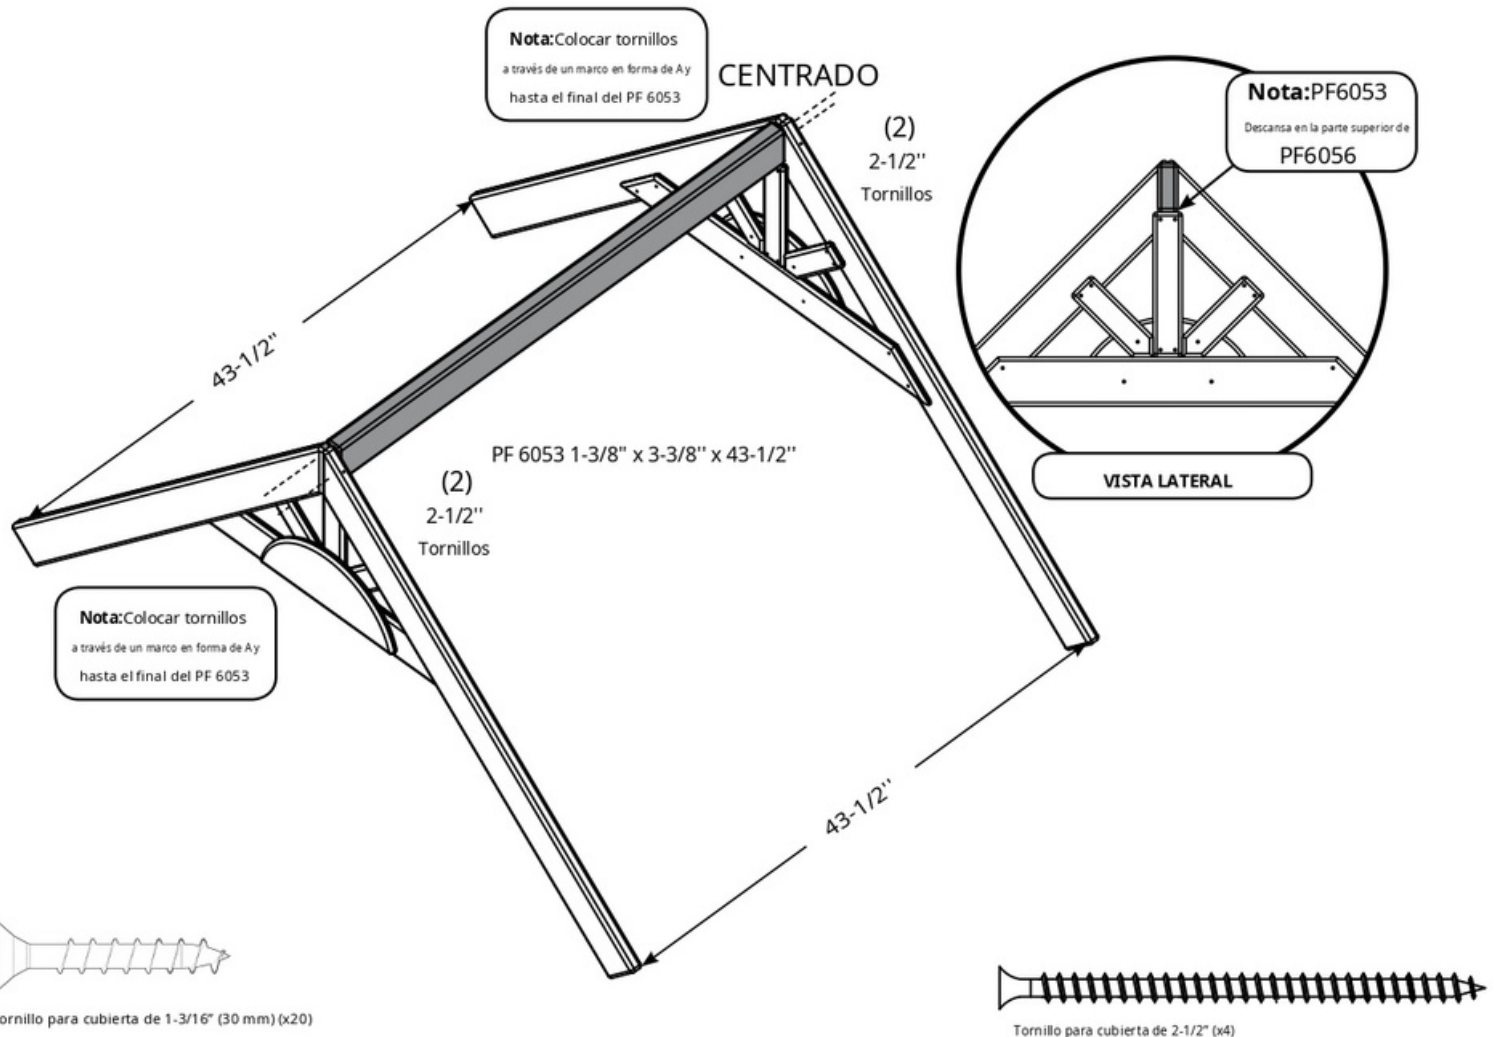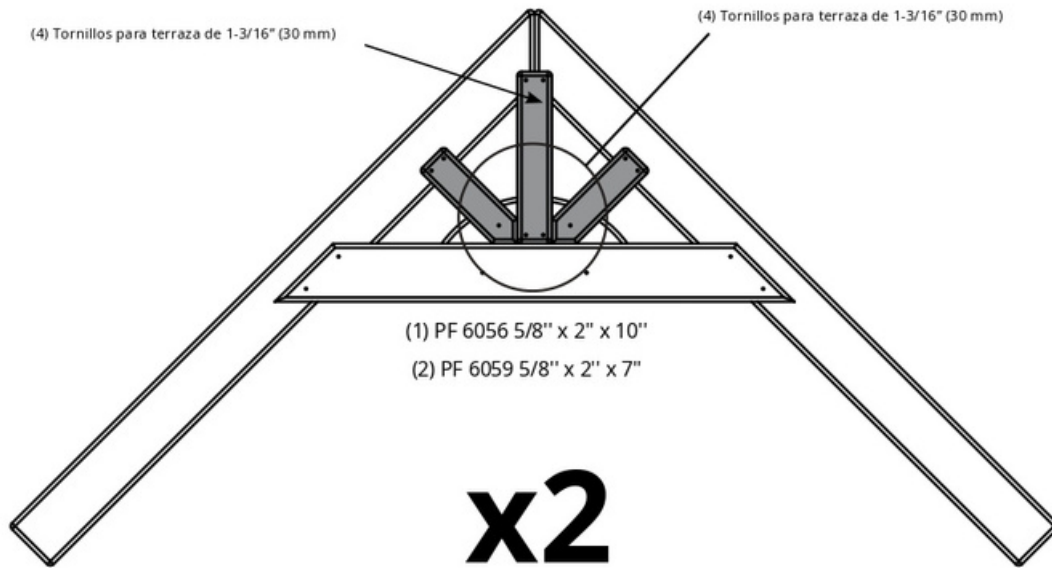


1. Ensamble el marco del techo como se muestra.

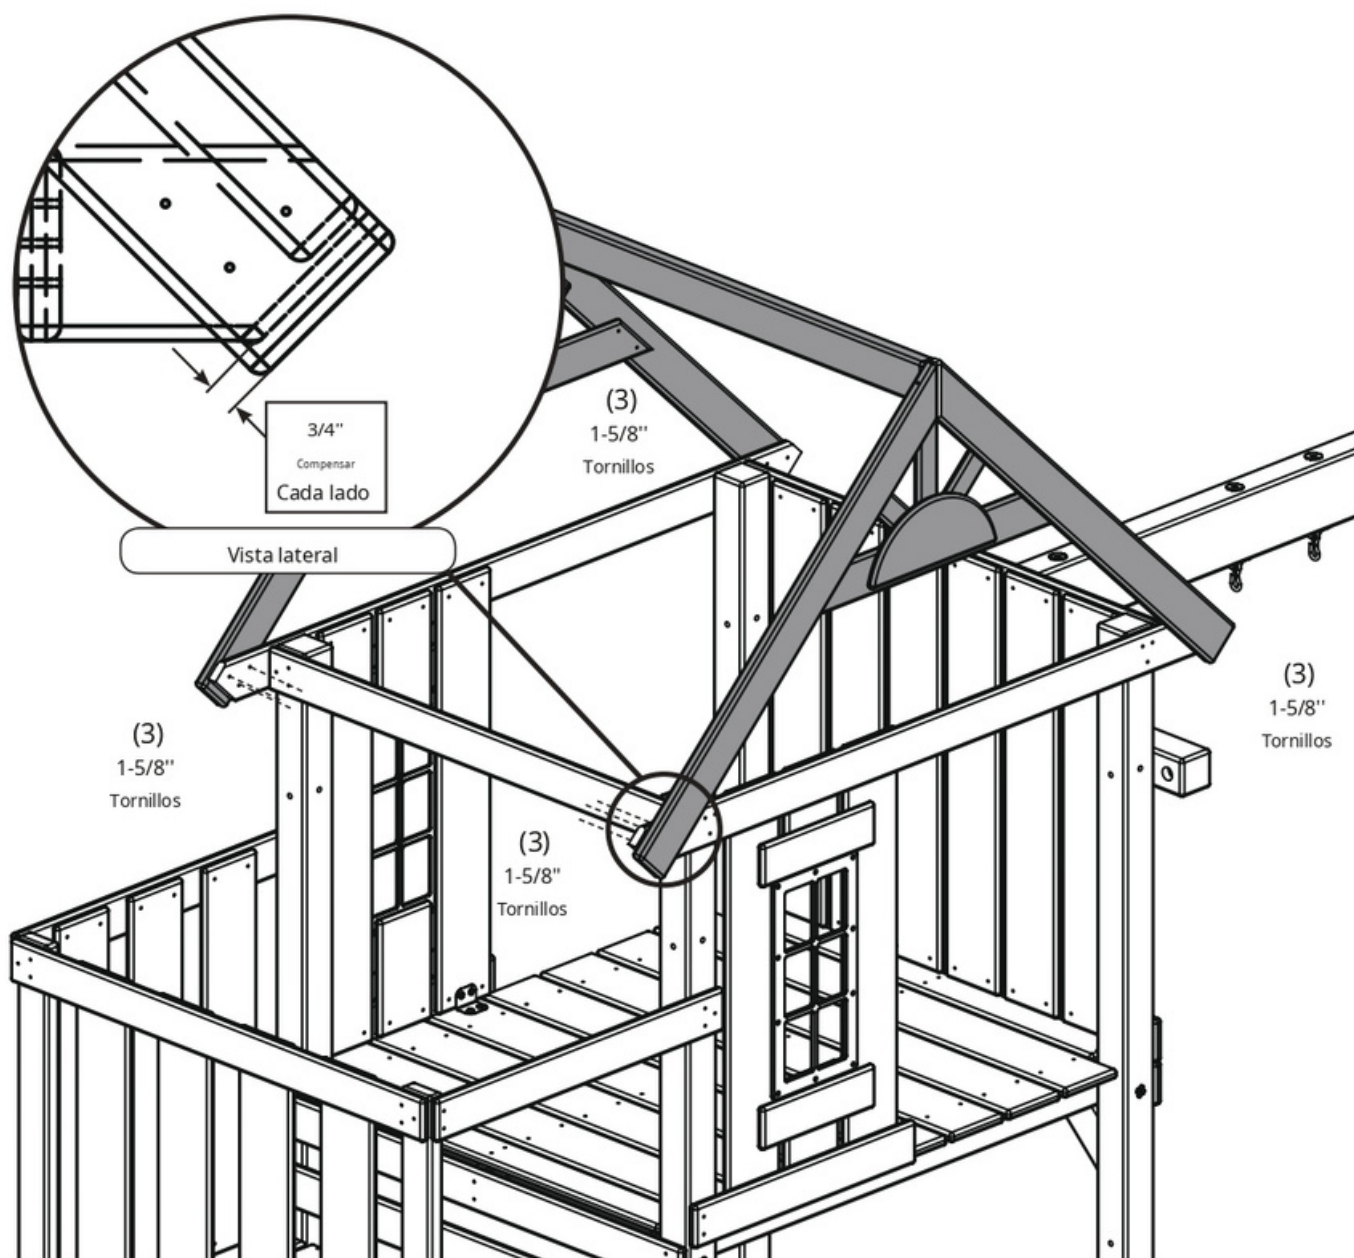


1-5/8" de profundidad (x12)

1. En el Techo Frenal de la estructura, insertar los tornillos.


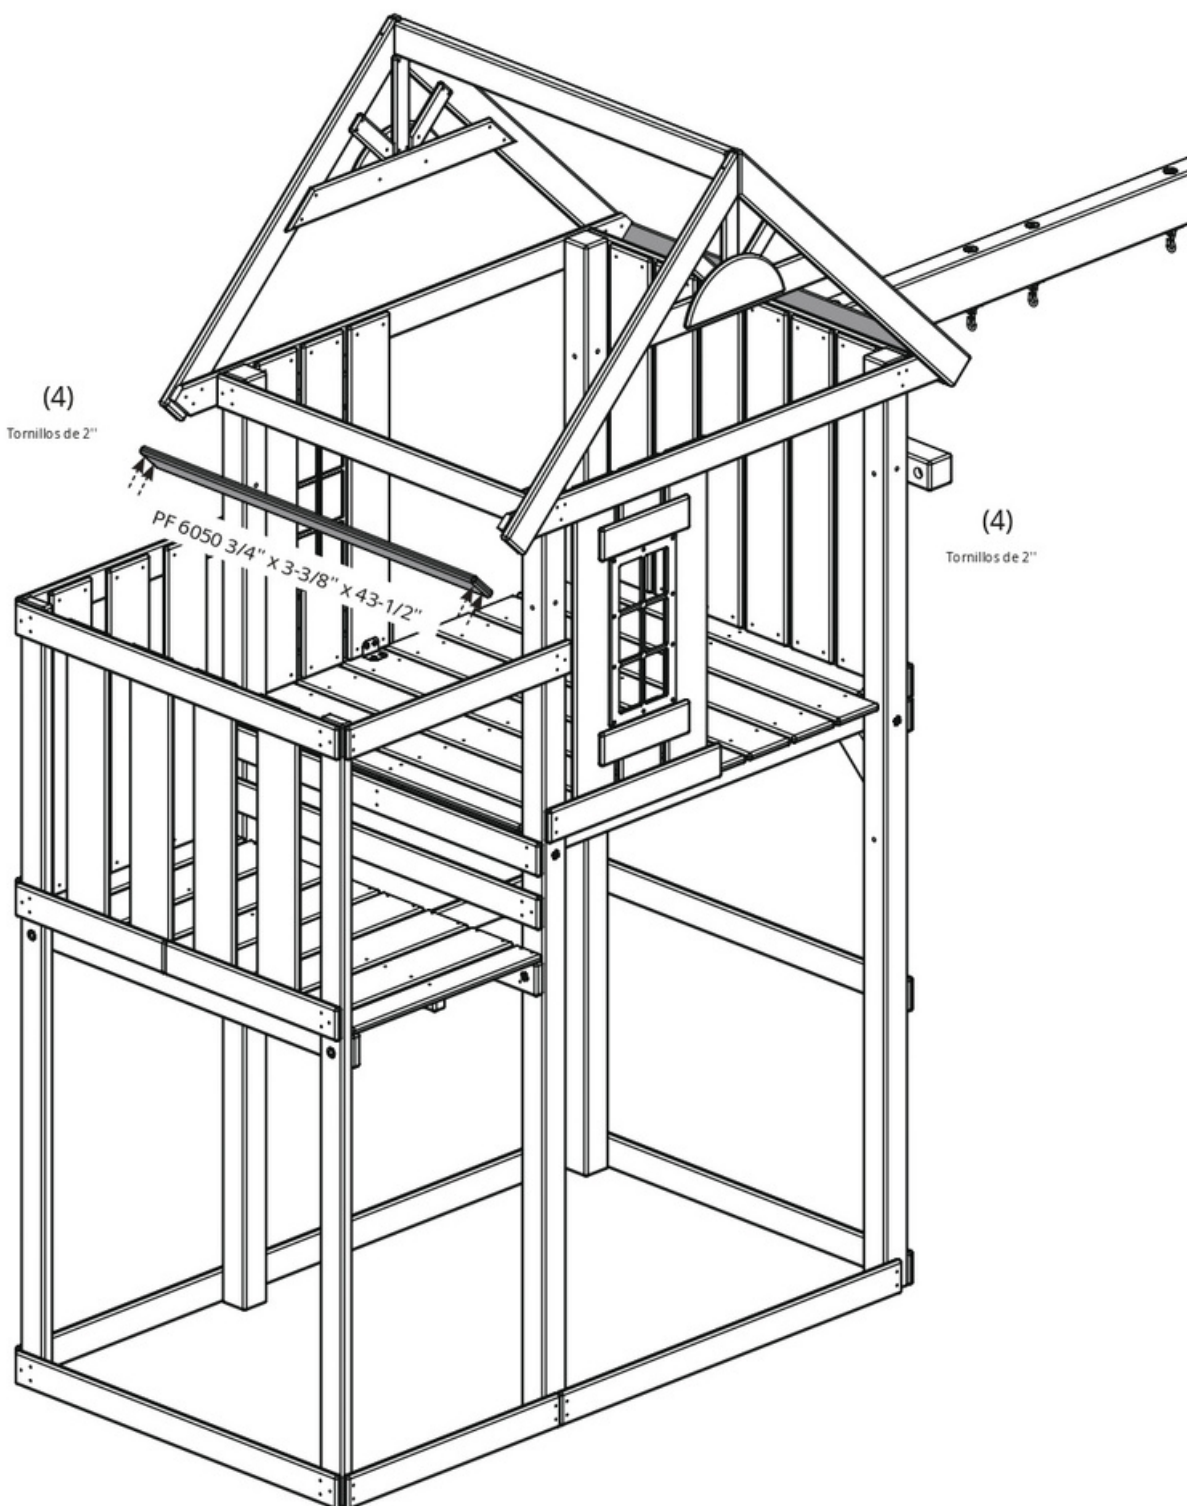


Tornillo de cubierta de 2" (x8)

1. Coloque las tablas de soporte laterales del techo como se muestra.

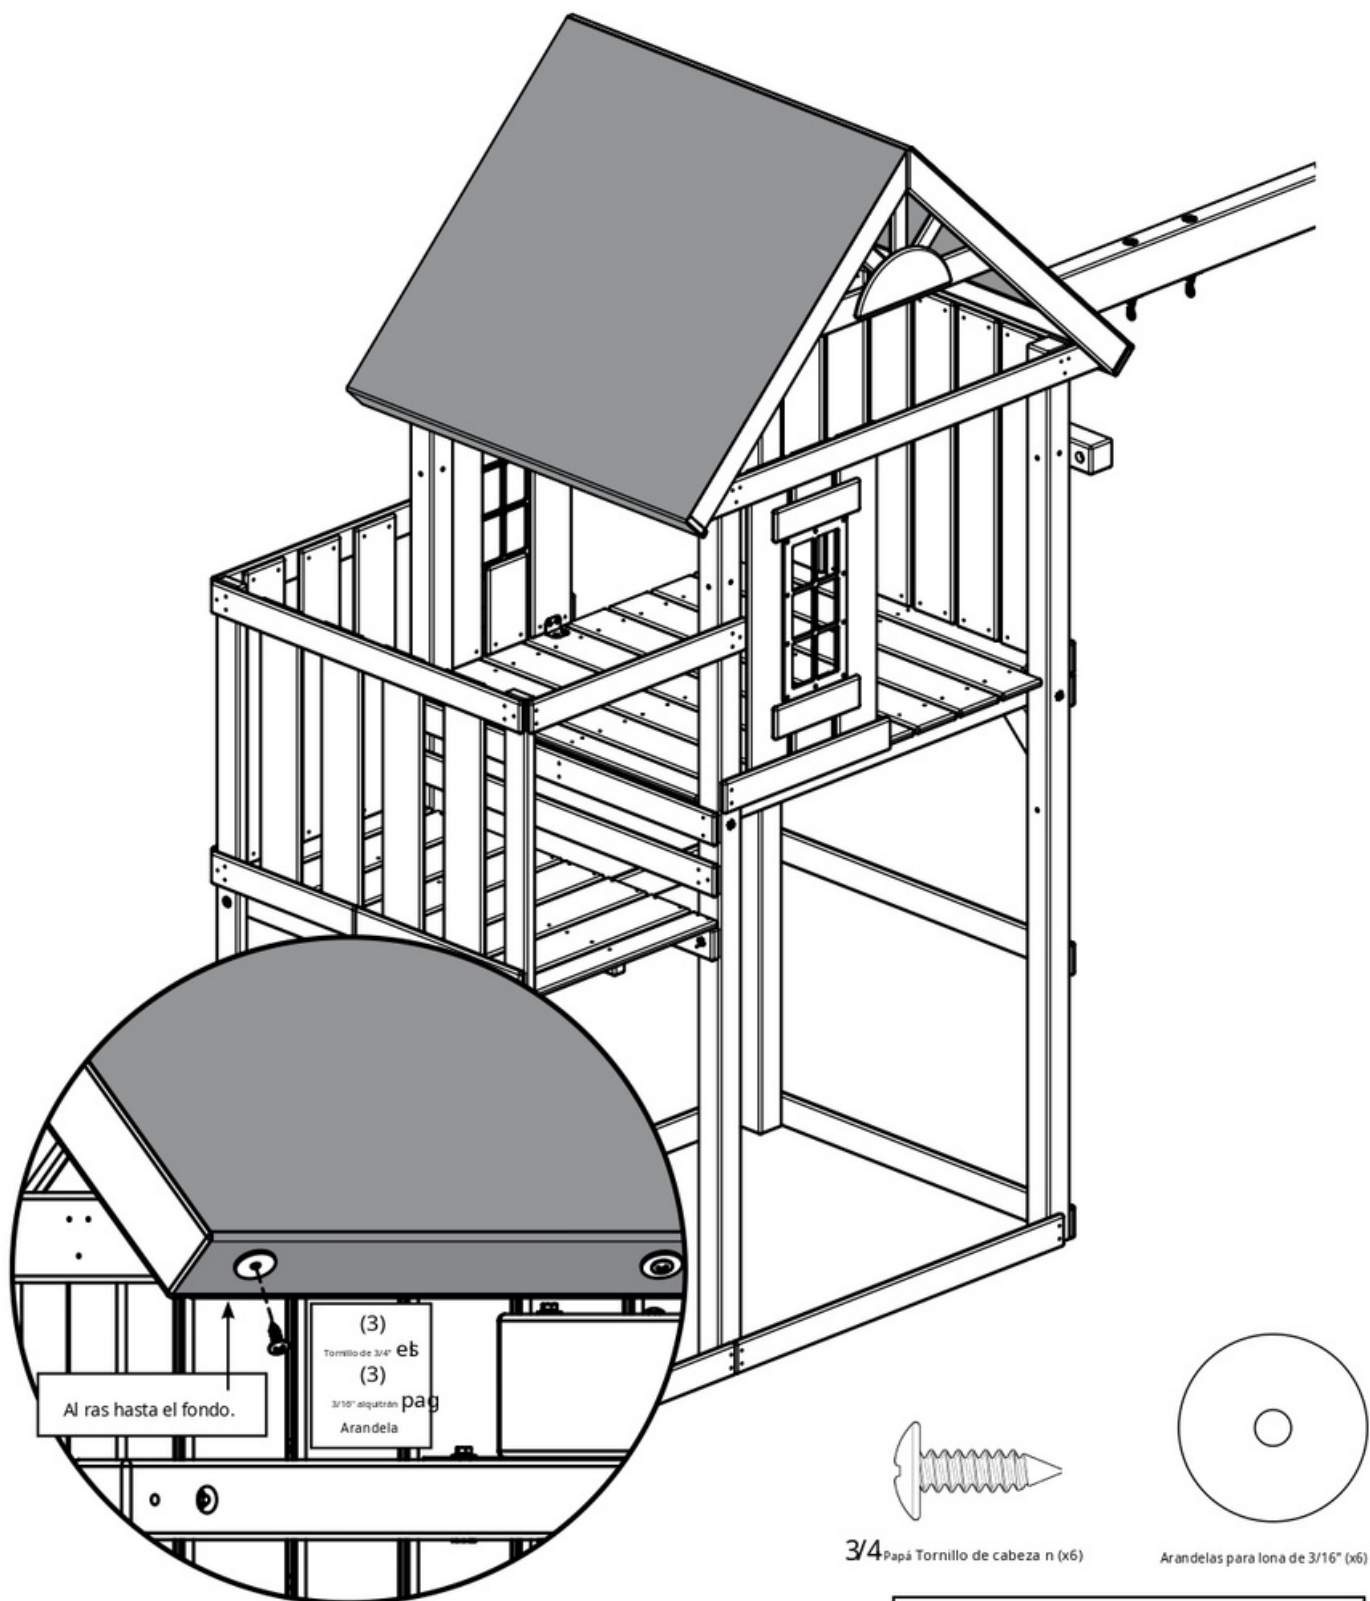


1. A lona como se muestra.

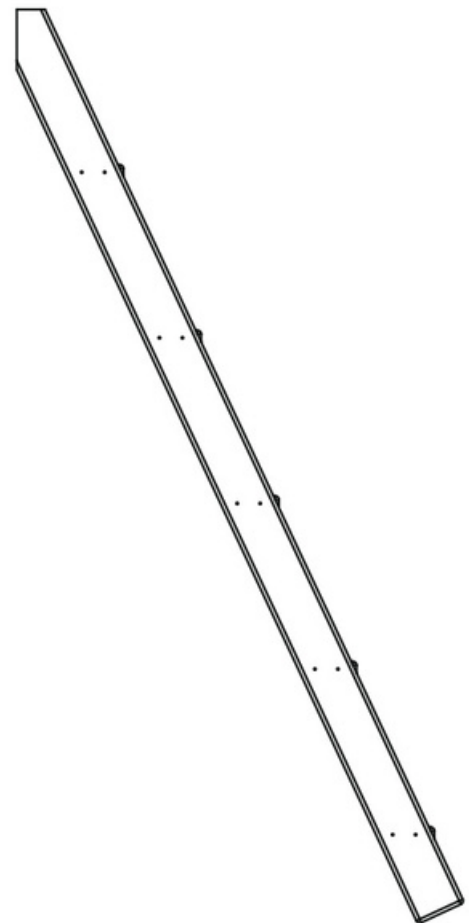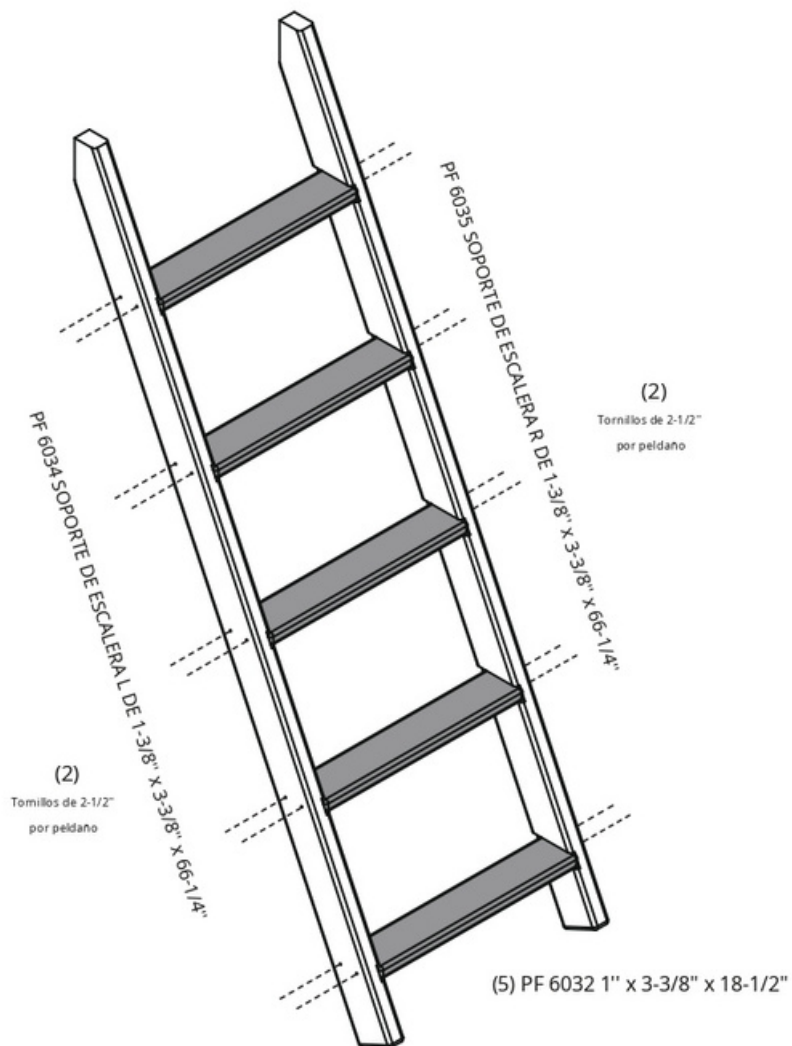



¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes de su Ladder Box.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x24)

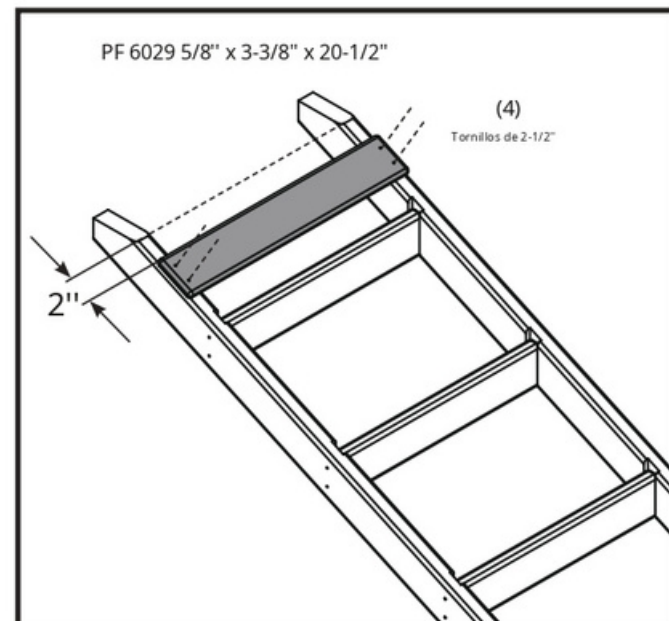

1. Ensamblar la escalera como se muestra.

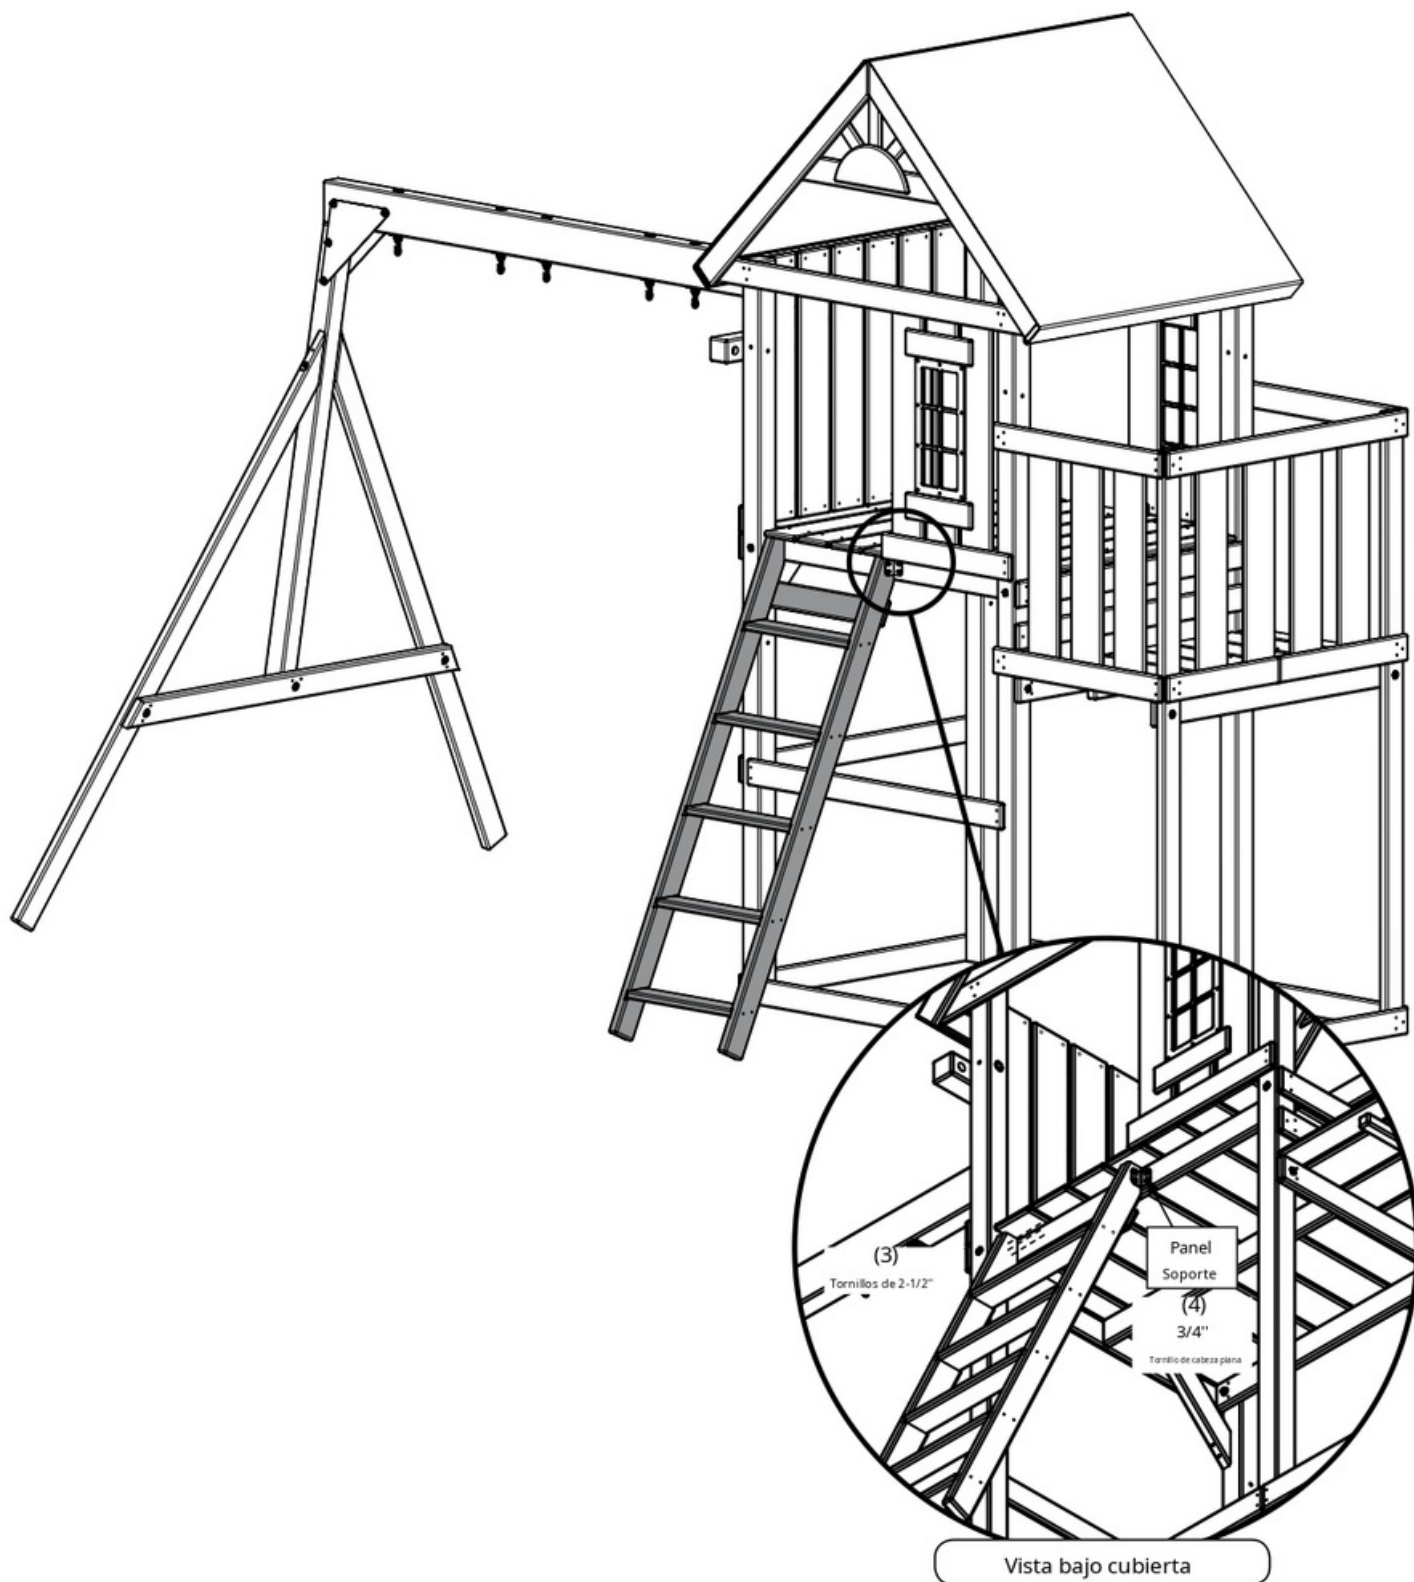

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x3)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)


1. Adjuntar La De apoyo en la posición como se muestra.

(2) SOPORTE DE MESA PF 6039
3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"


(2) SOPORTE DE BANCO PF 6037
3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"

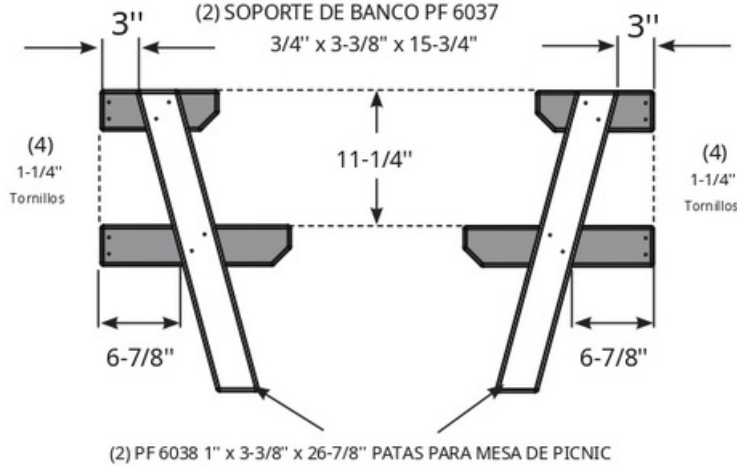

(2) PF 6038 1" x 3-3/8" x 26-7/8" PATAS PARA MESA DE PICNIC

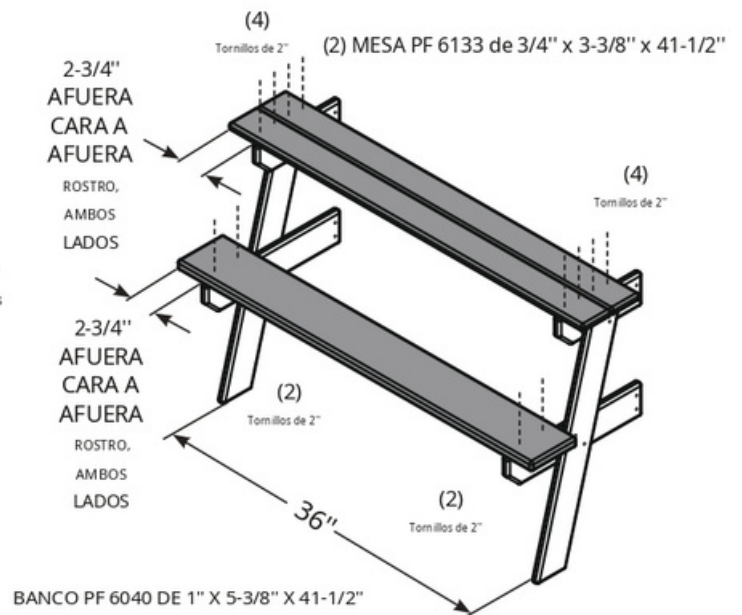

BANCO PF 6040 DE 1" X 5-3/8" X 41-1/2"

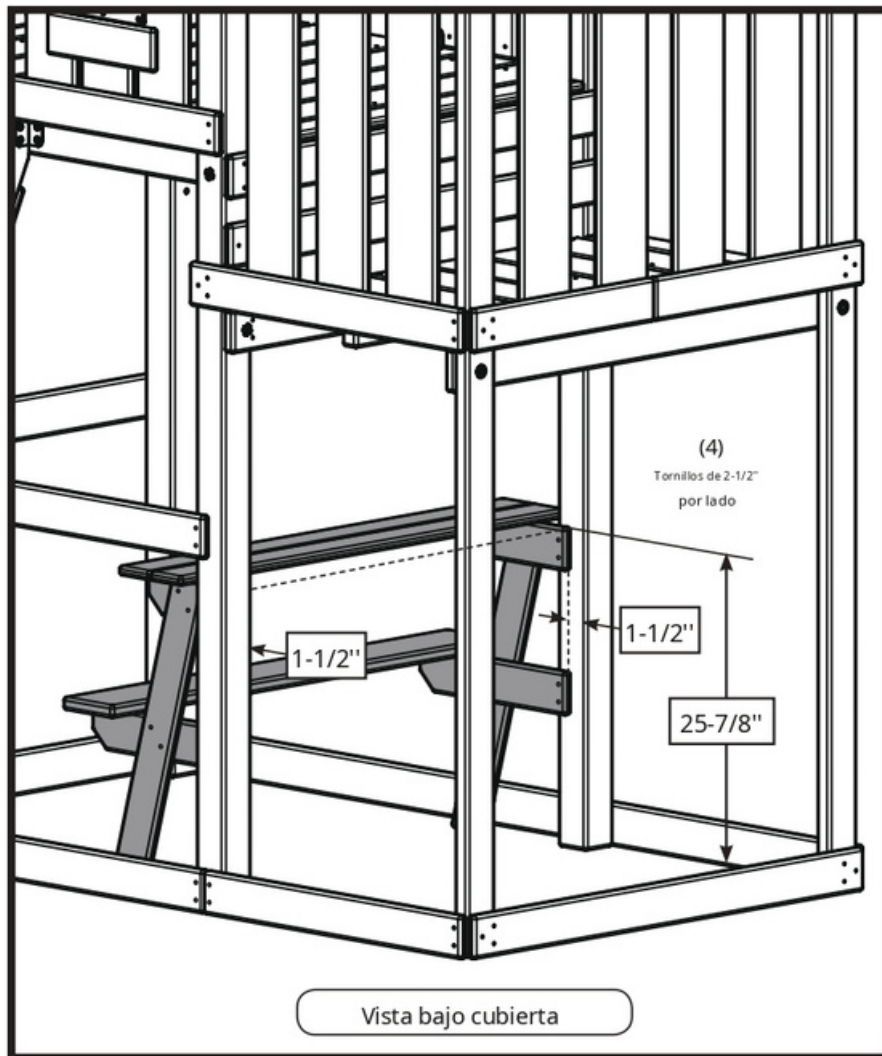

Vista bajo cubierta



Verifique que la
estructura esté cuadrada.

**¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes
Desde tu caja de mesa .**



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x10)




Tornillo de cubierta de 2" (x12)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)

1. Ensamble e instale la mesa de picnic como se muestra.

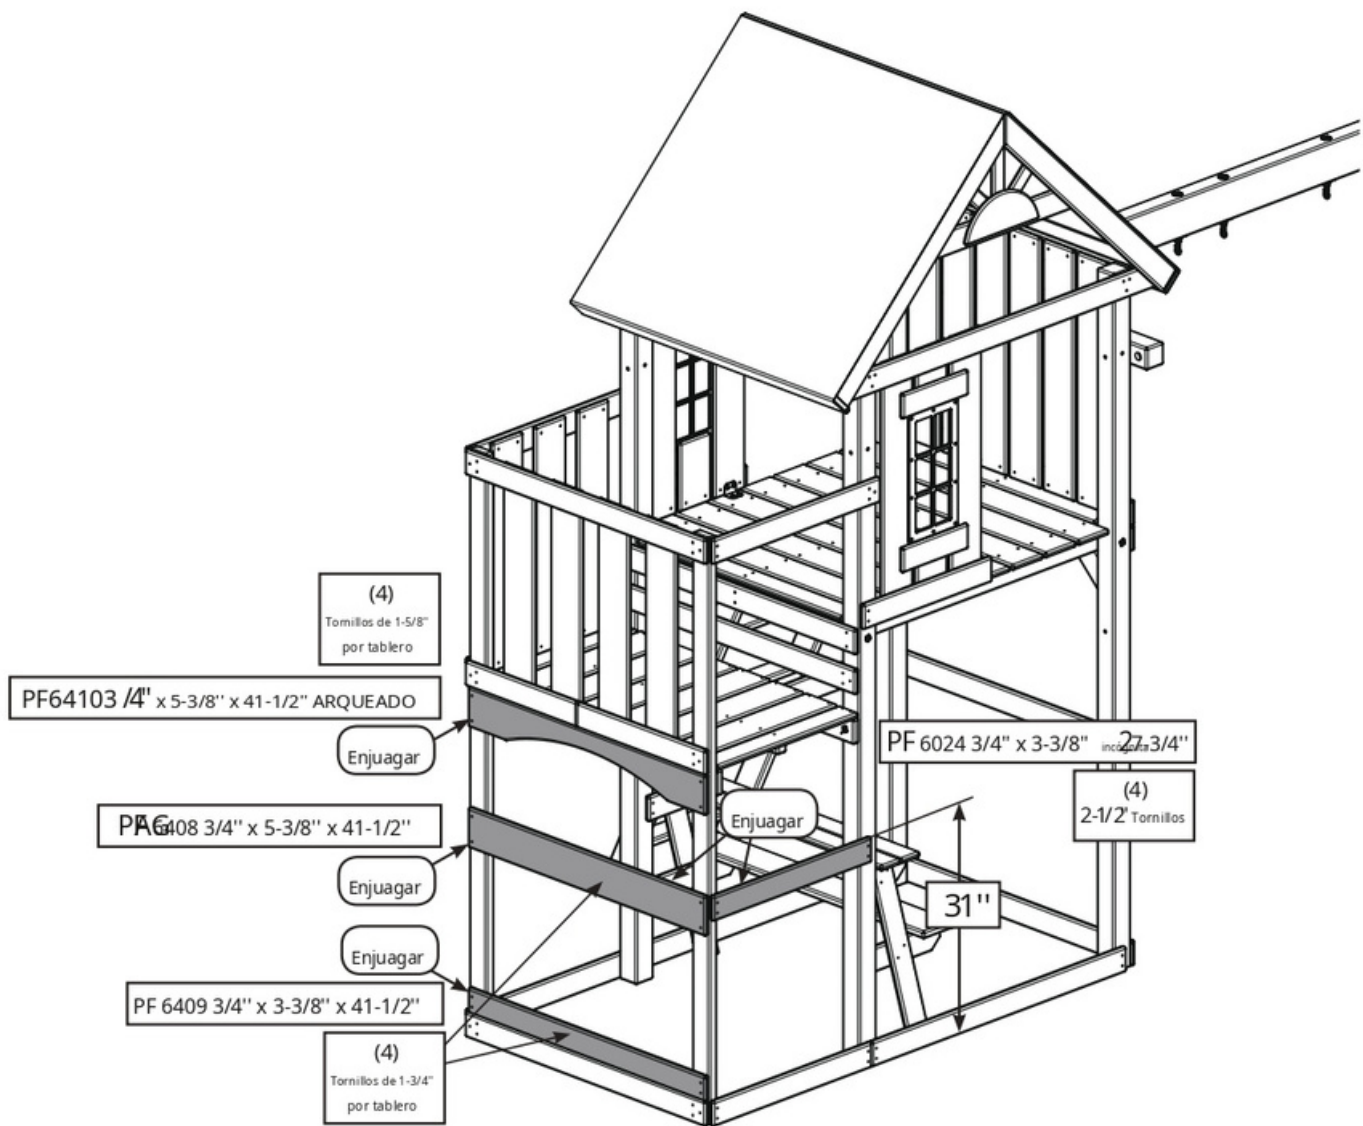

PISTA: Utilice los tableros de Fort Enclosure





Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x4)





Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x8)

1. Fije las tablas de soporte del recinto del fuerte a la torre como se muestra.

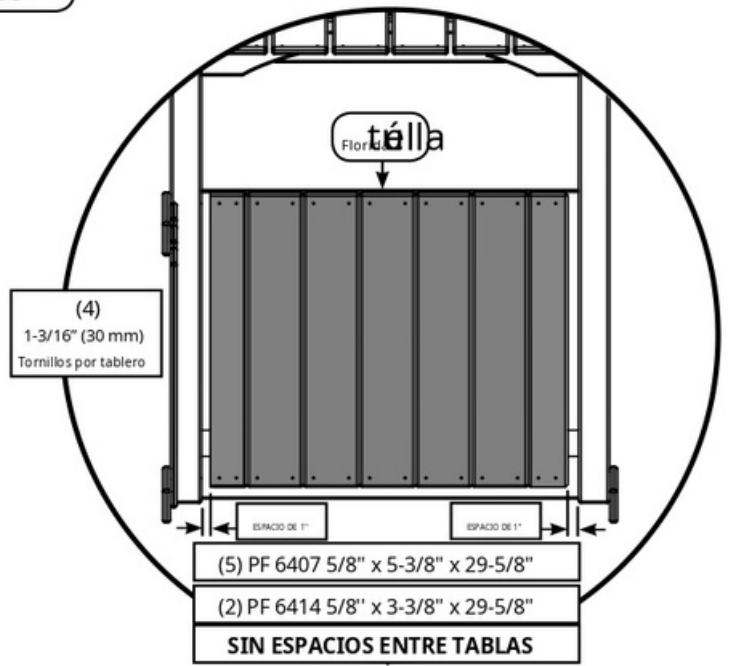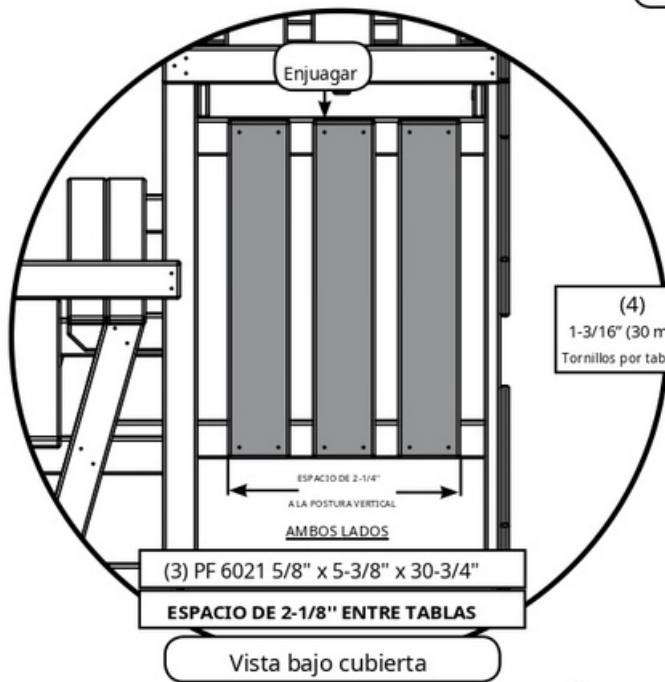

PISTA: Utilice los tableros de Fort Enclosure

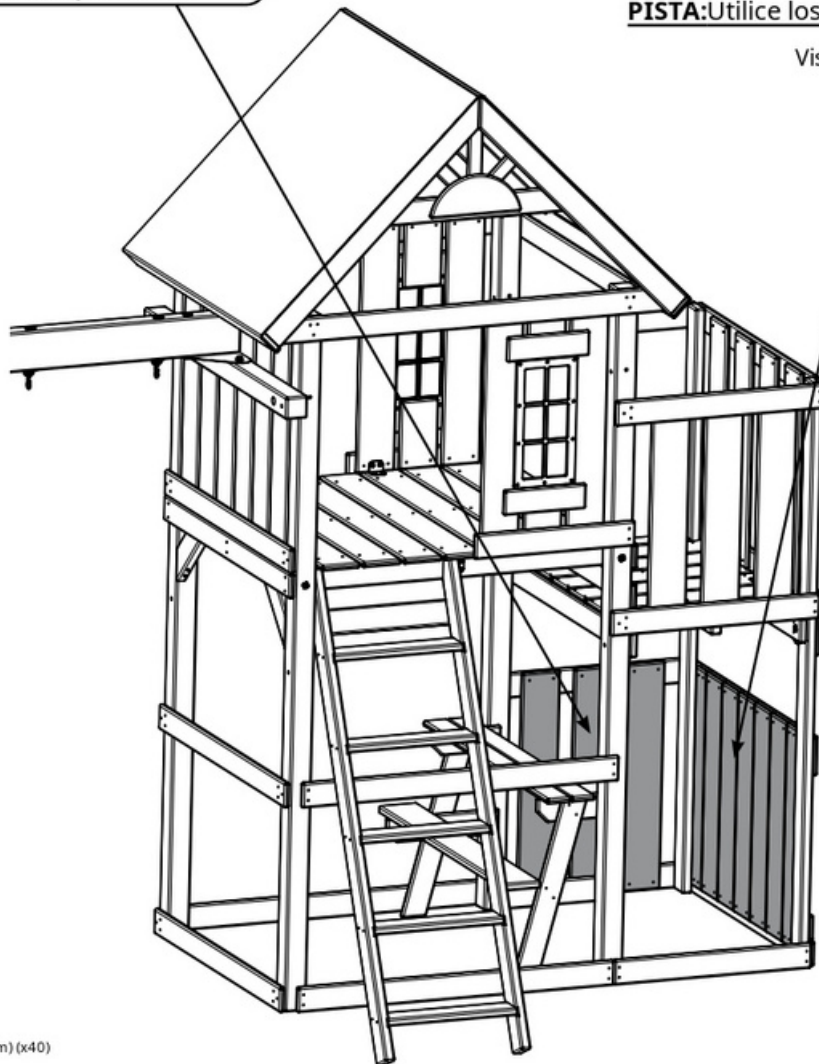


Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x40)

¡¡Sugerencia!! Utilice piezas
& hardware de tu
Caja de recinto del fuerte.

1. Instale las placas de carcasa como se muestra.
2. Instale las placas de barrera como se muestra.




ALINEAR TORNILLOS
CON TALADROS PREVIOS

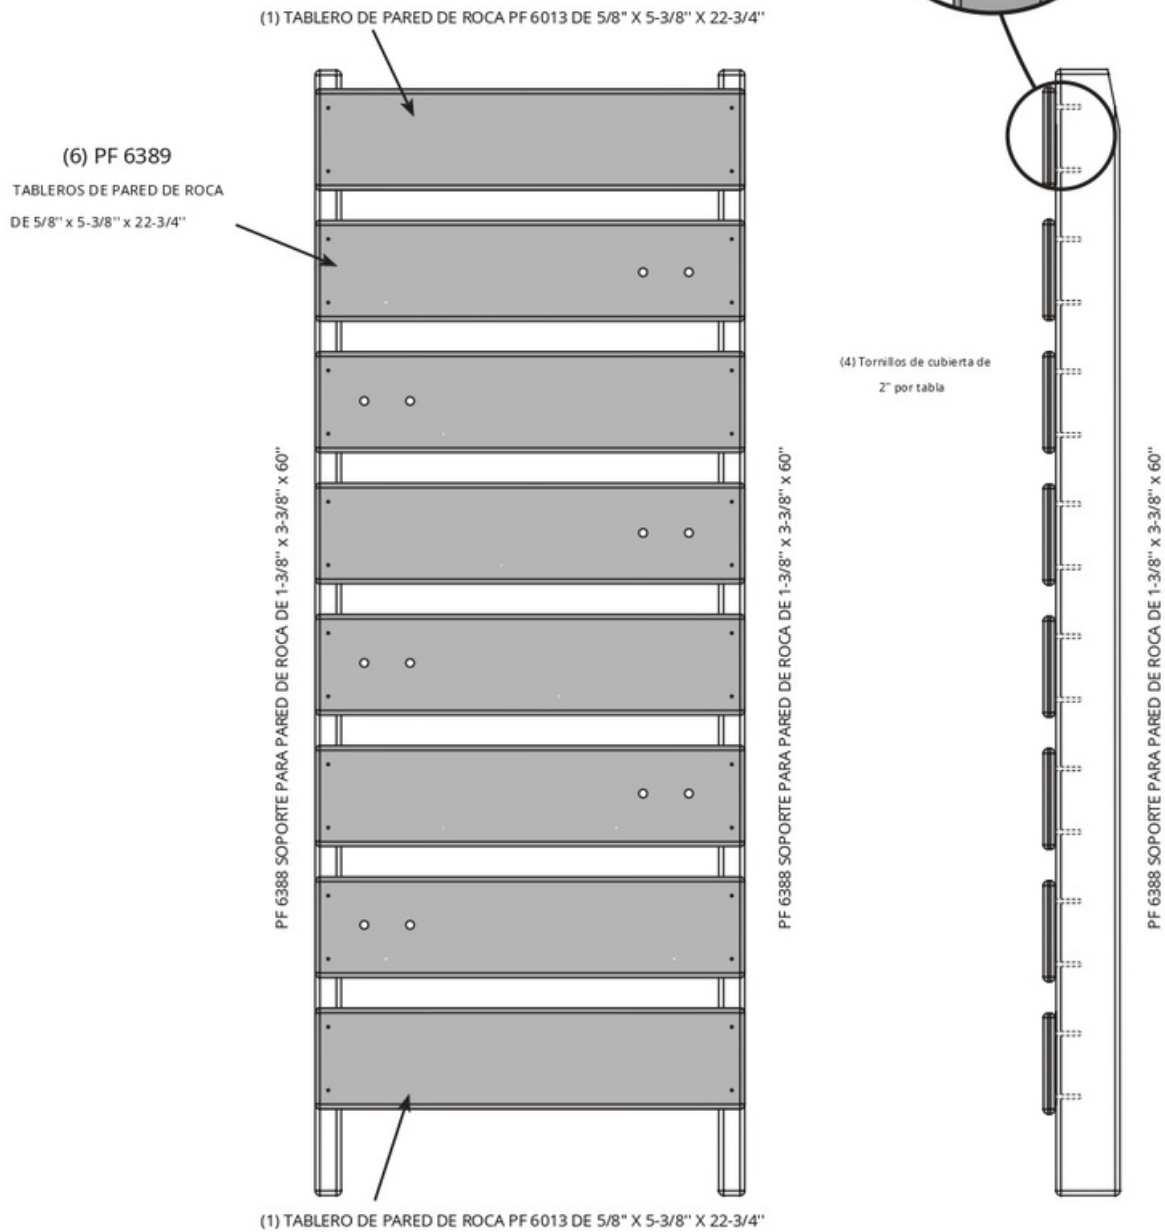


Tornillo de cubierta de 2" (x32)

1. Alinee e instale las tablas del muro de roca según la imagen de arriba.


SyBE 40

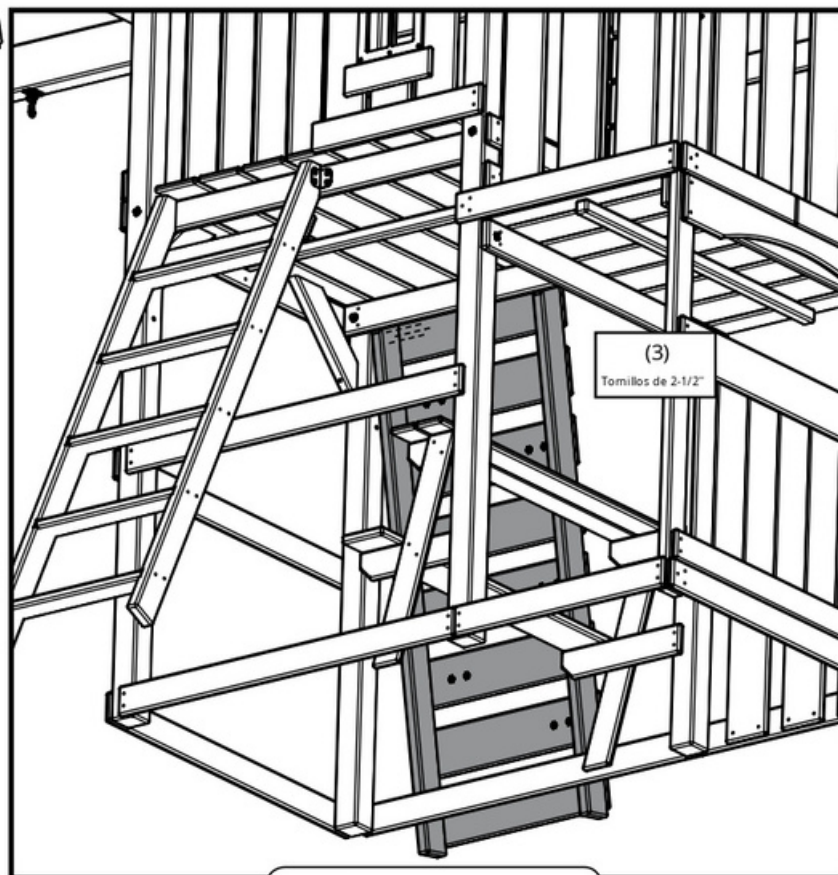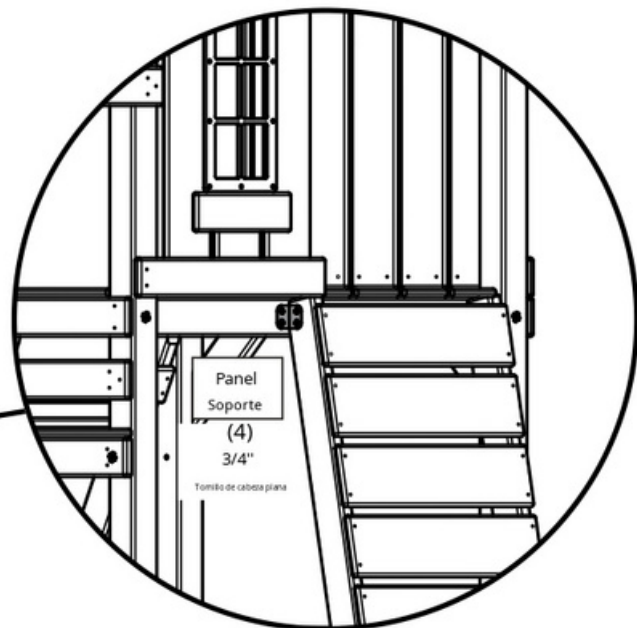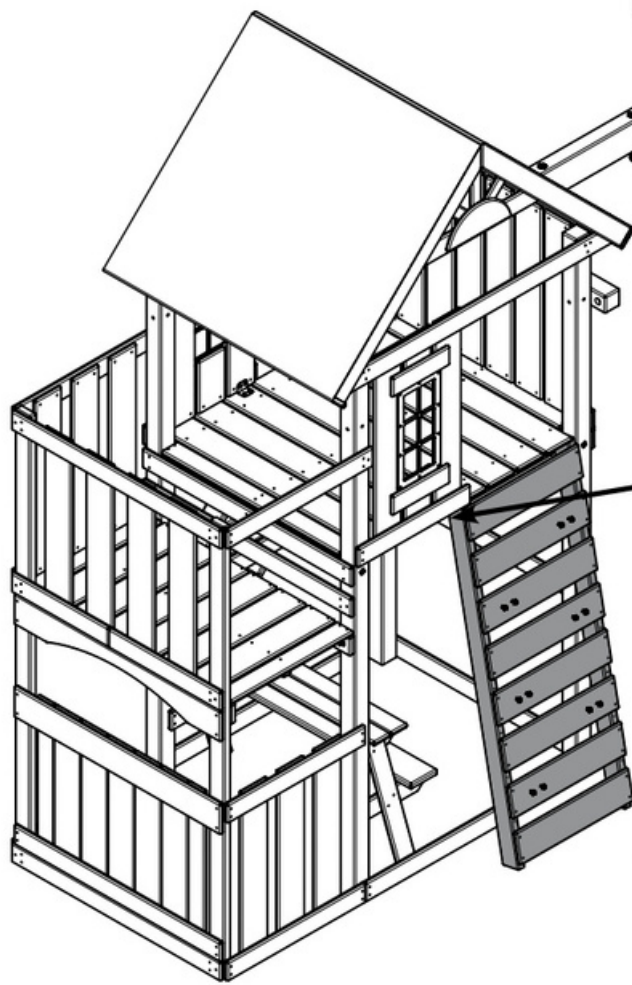

Vista bajo cubierta




2-1/2" Delb S mi(x3)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)

1. Adjuntar roca pared a S Saullido.

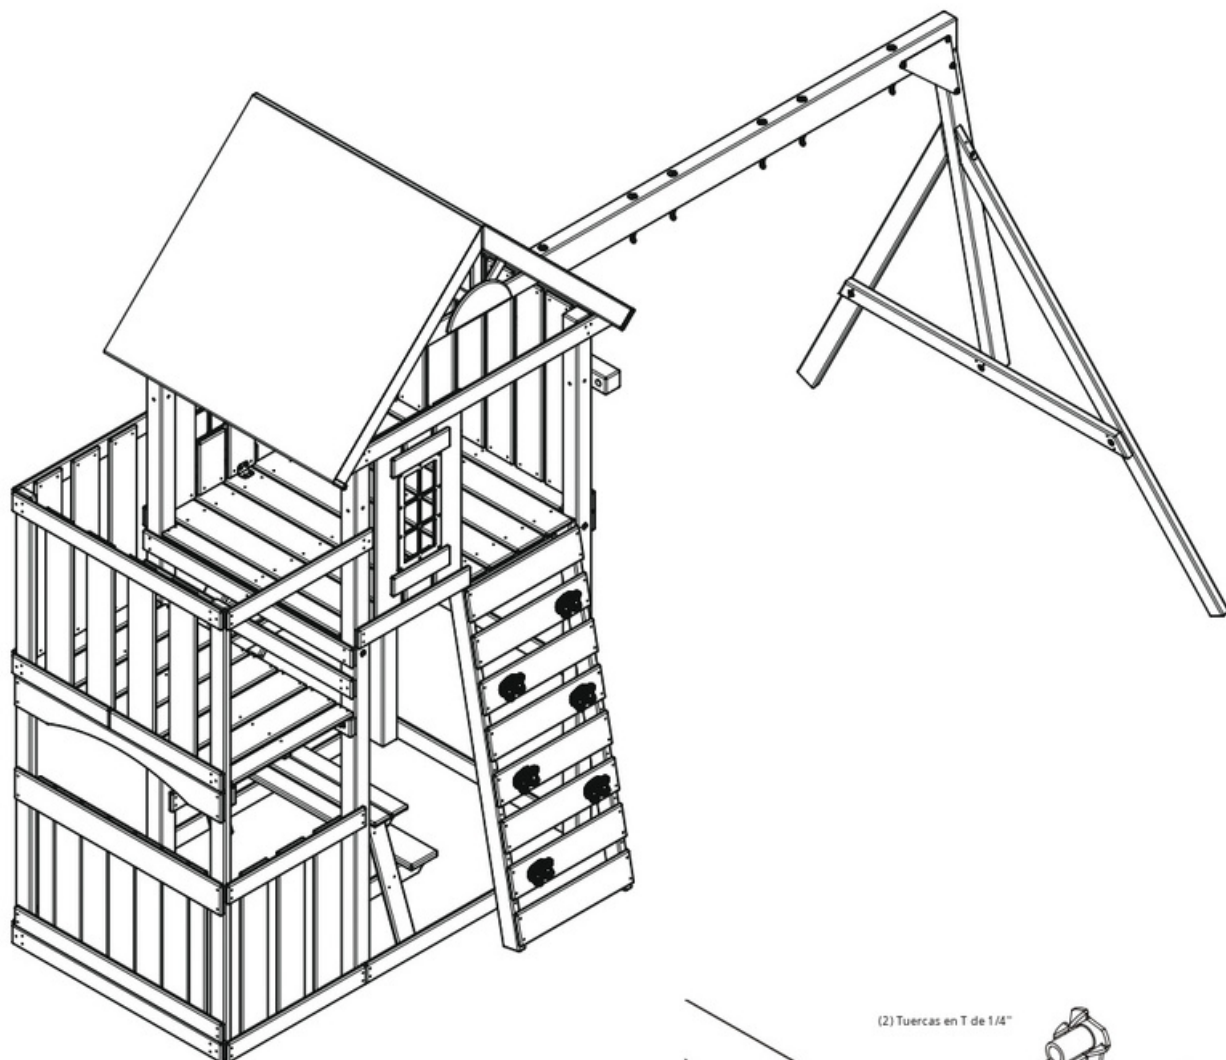

(2) Pernos de cabeza hexagonal de 1-1/4"

(2) Tuercas en T de 1/4"

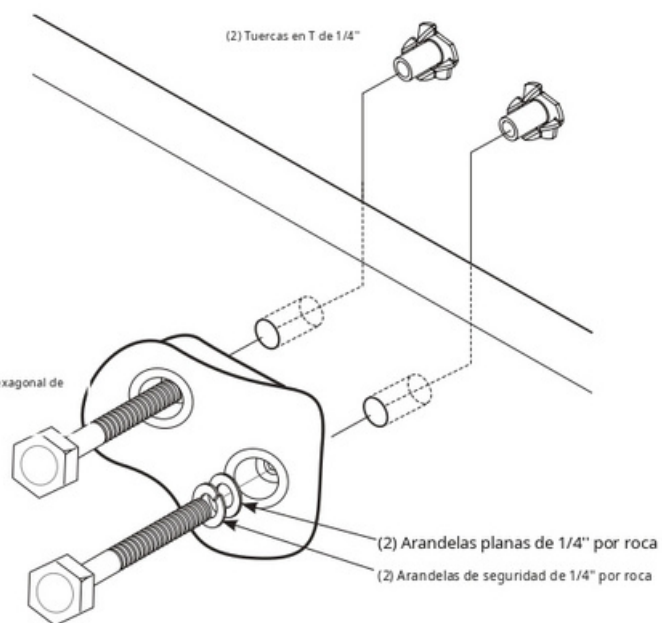

(2) Arandelas planas de 1/4" por roca

(2) Arandelas de seguridad de 1/4" por roca

NOTA: El hardware viene empaquetado con las piedras en la bolsa.

1. Coloque las rocas para escalar como se muestra.

PASO 42

(2) PF 6180 5/8" x 3-3/8" x 10-1/2"

(6) Tornillos para terraza de 1-3/16" (30 mm)

Tornillos de cabeza avellanada de 1"

Vista bajo cubierta


Calificación

2"


(2) Tornillos para terraza de 1-3/16" (30 mm)

PF6009

1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"
Estaca deslizante




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x8)

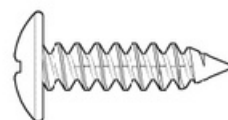



Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 x 1" (x3)

1. Coloque las tablas de soporte de la diapositiva y la diapositiva como se muestra.

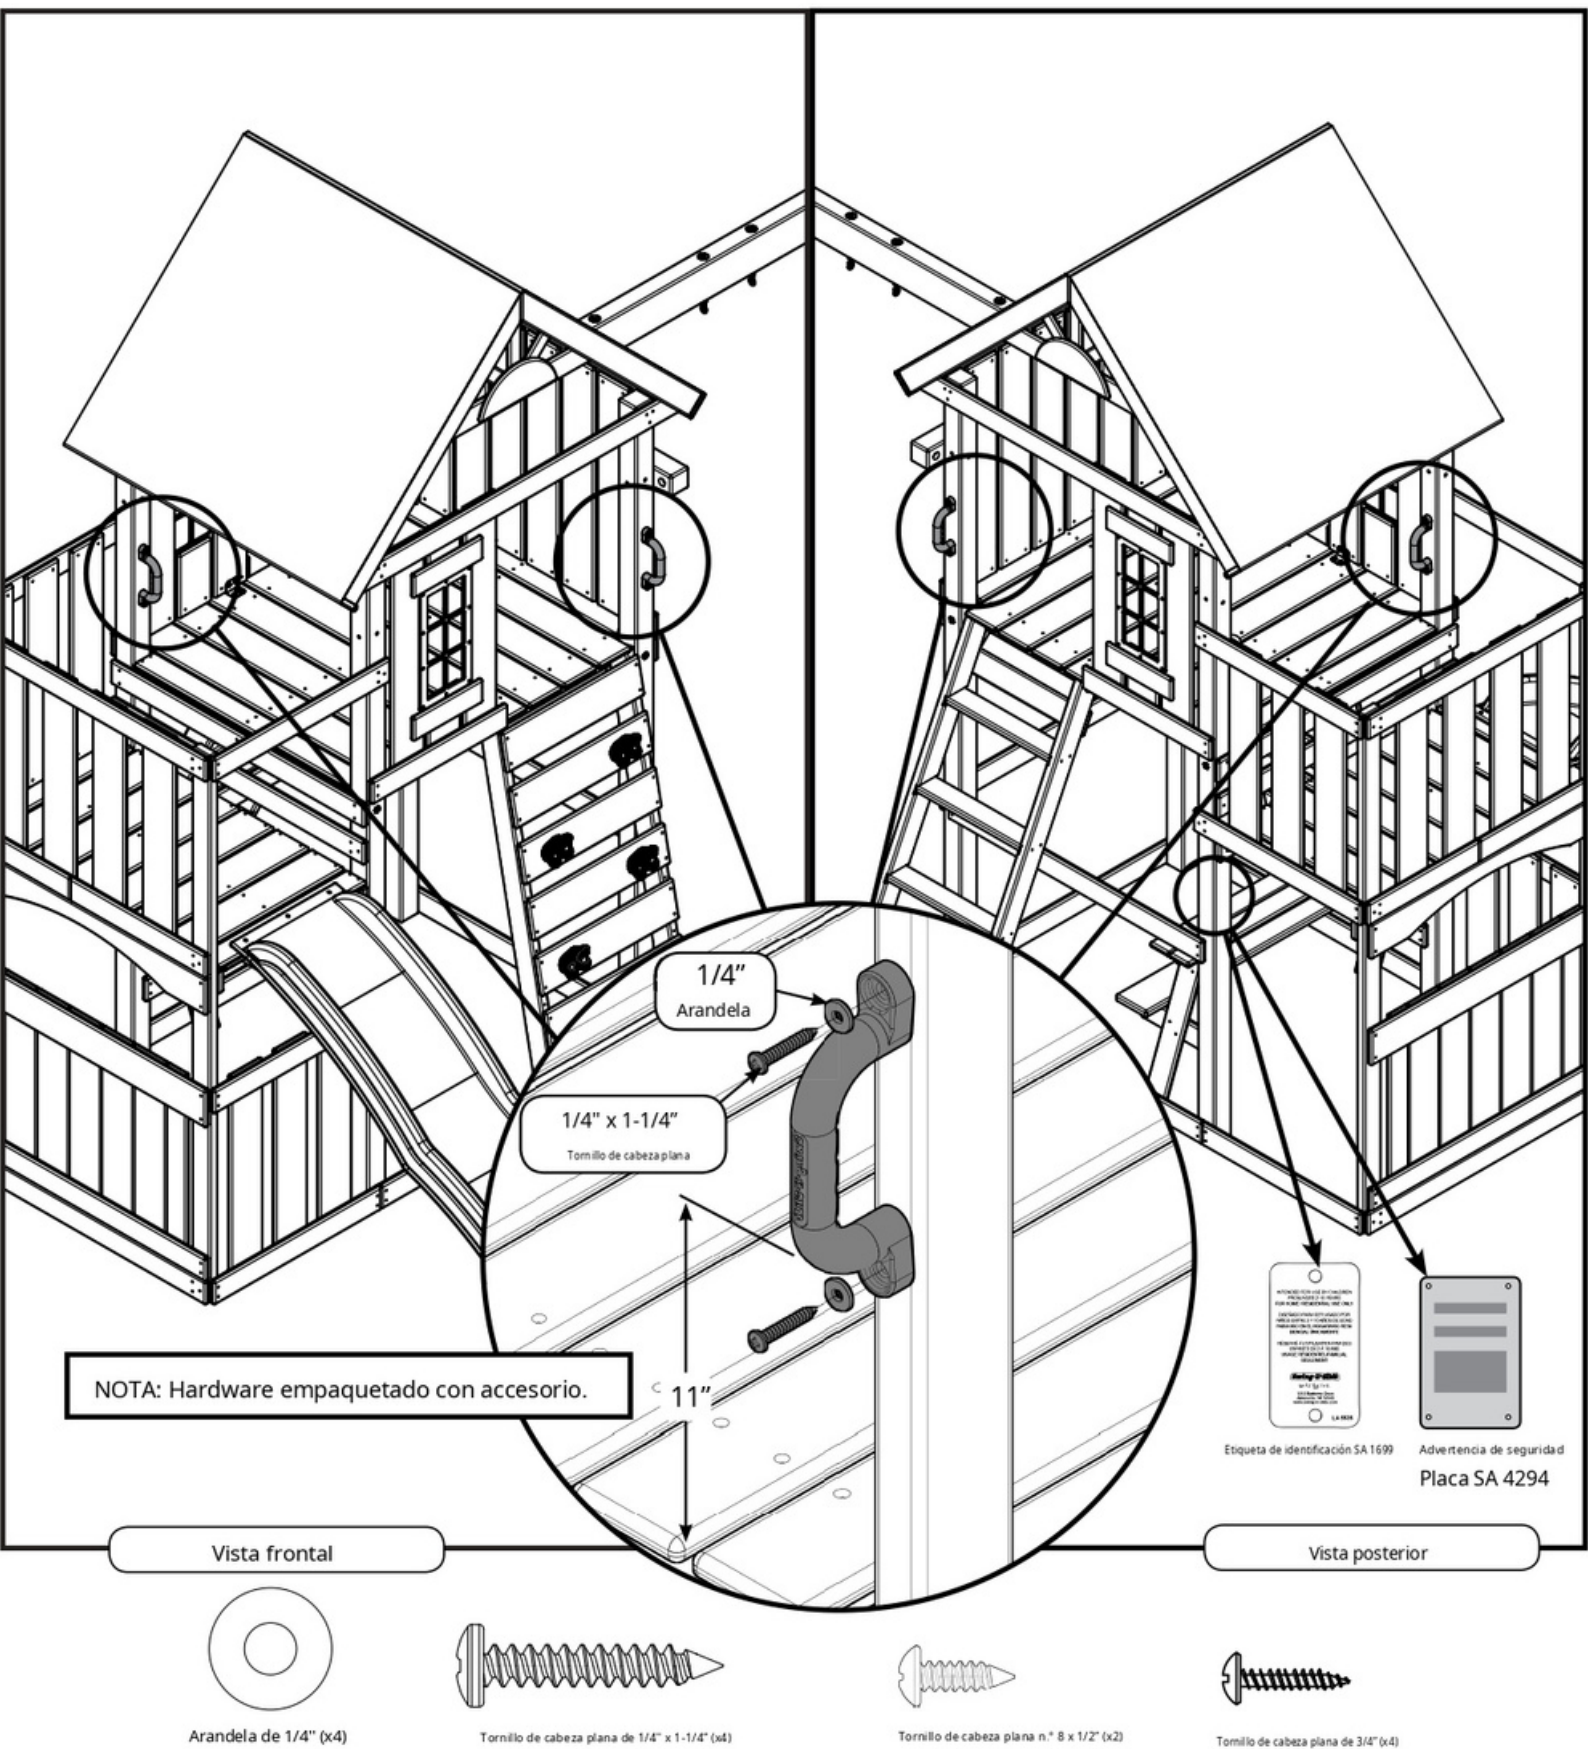

1. Coloque el mango de seguridad y la etiqueta de identificación como se muestra.

Figura A

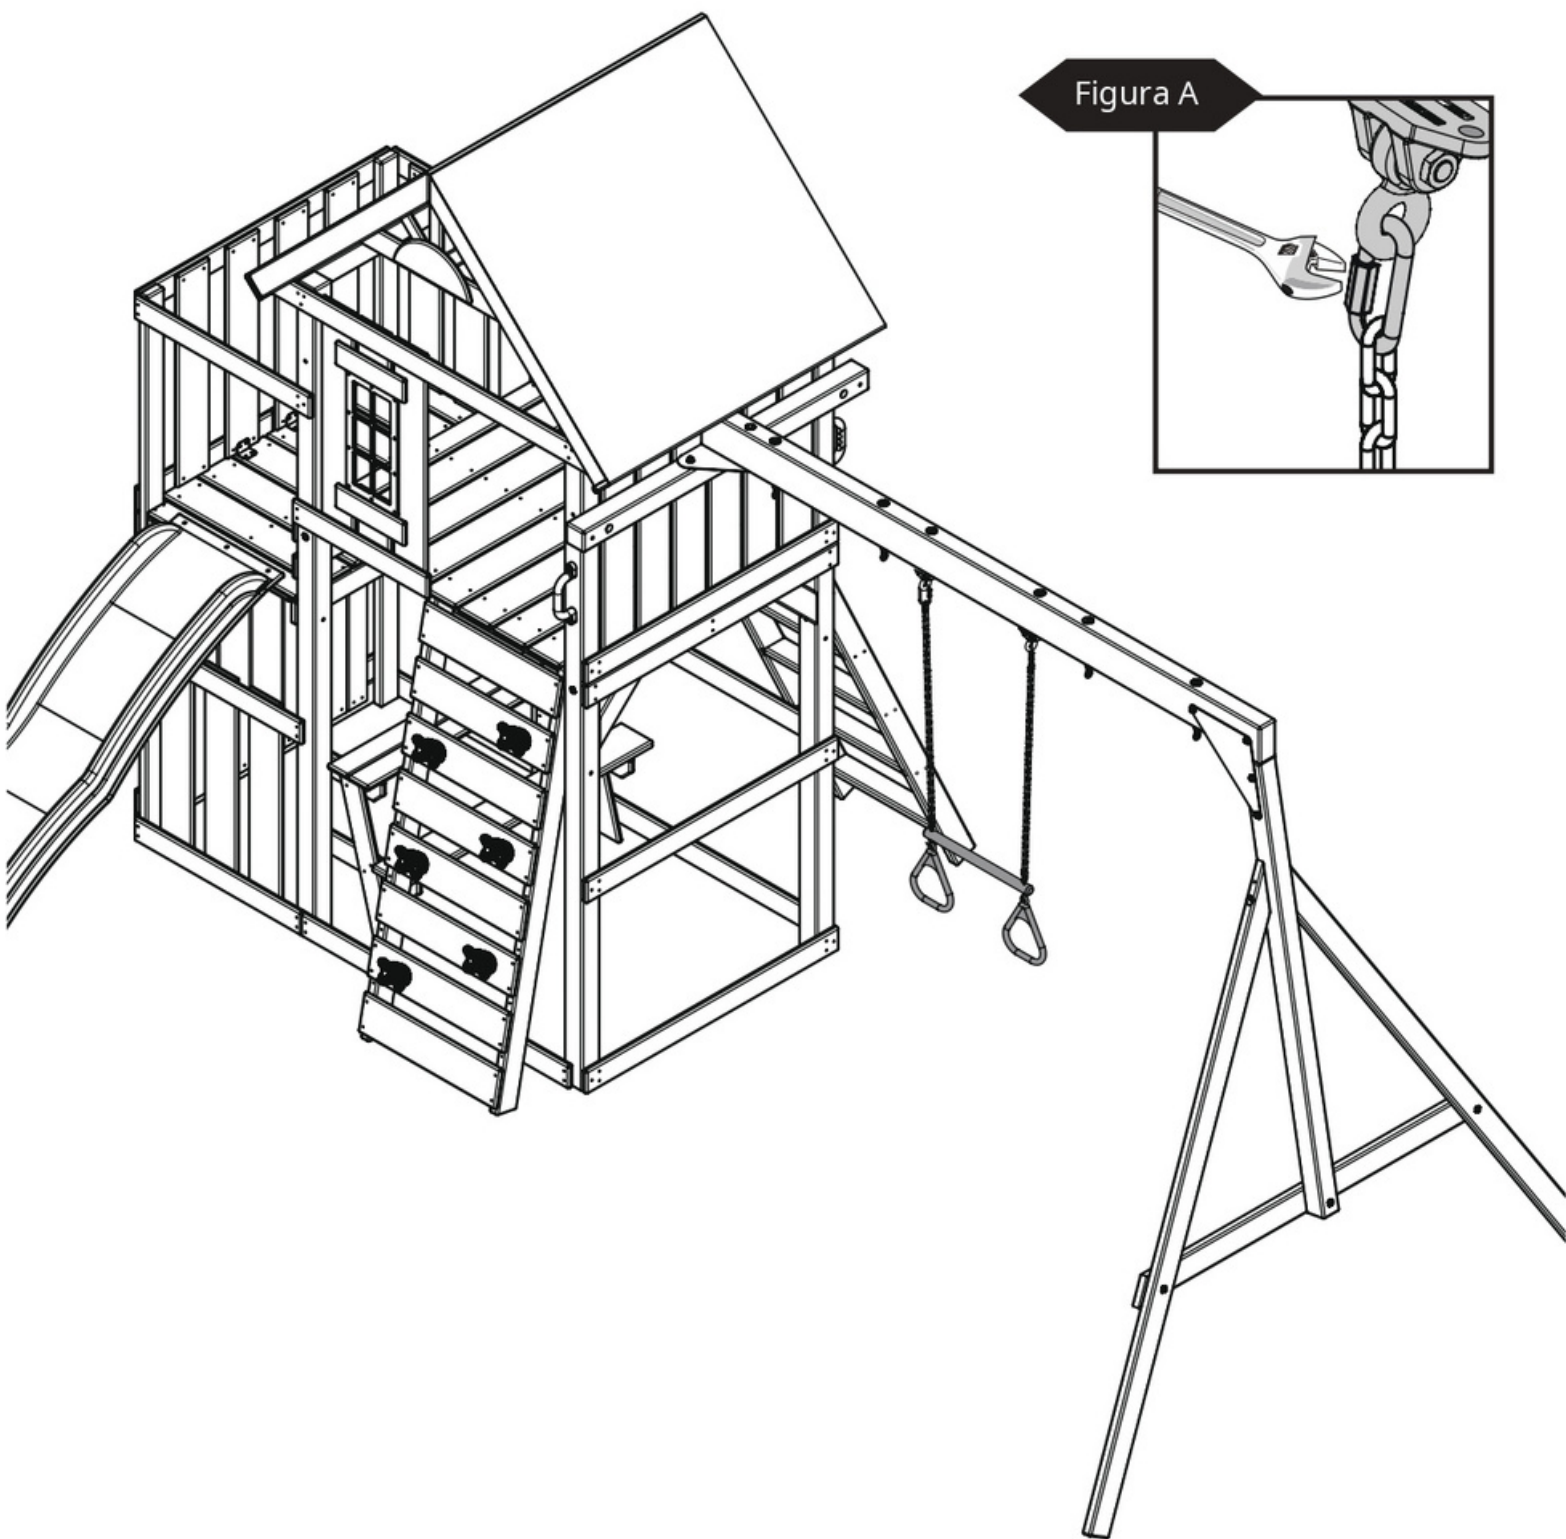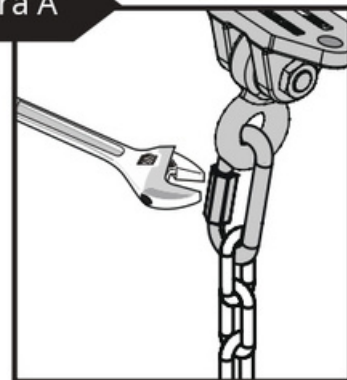

Conjunto de trampa de anillo de alta definición

1. Conecte la cadena con trampa de anillo al colgador del columpio como se muestra en la (Fig. A).
2. Ajuste el enlace rápido para asegurar las cadenas a los colgadores del columpio como se muestra en la (Fig. A).



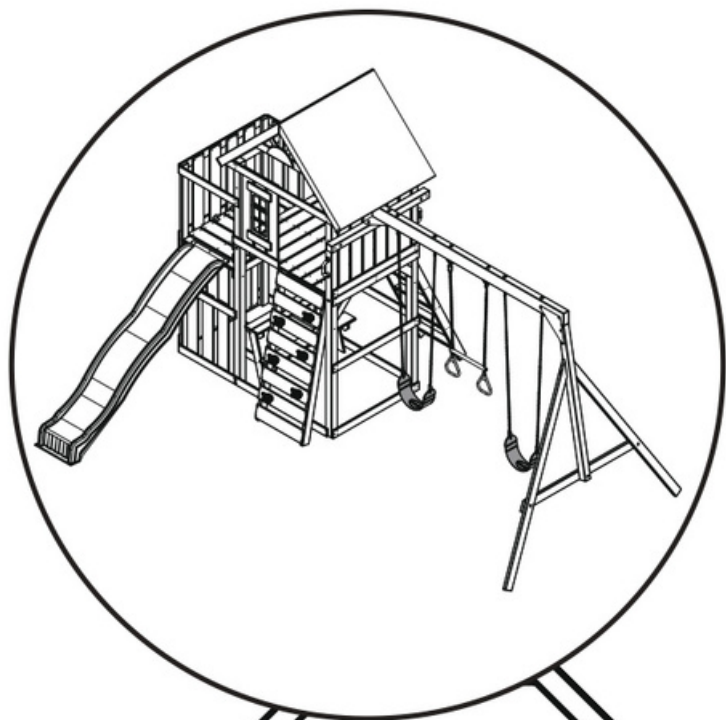


Figura A

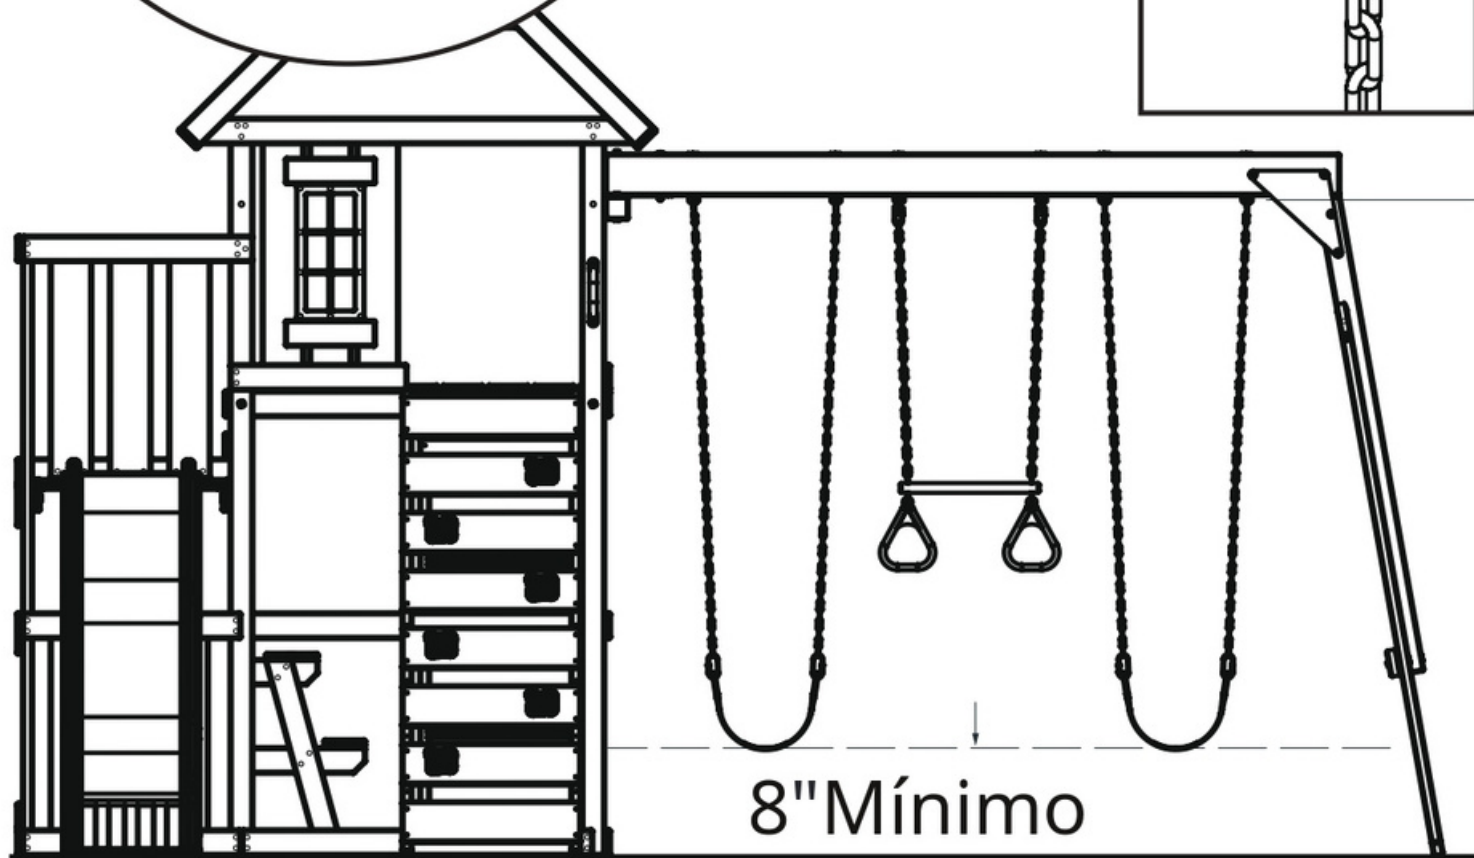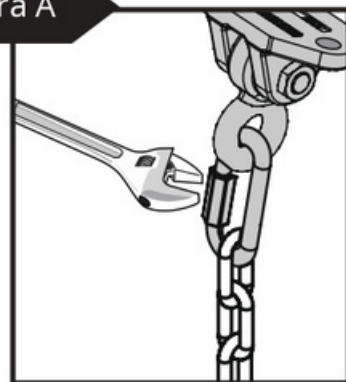


Asientos de columpio HD



1. Conecte la cadena al colgador del columpio como se muestra en la (Fig. A).
2. Ajuste el enlace rápido para asegurar las cadenas a los colgadores del columpio como se muestra en la (Fig. A).

NOTA: Una vez instalado, debe haber un espacio libre mínimo de 8" entre la parte inferior de los columpios y la superficie.


PASO 46

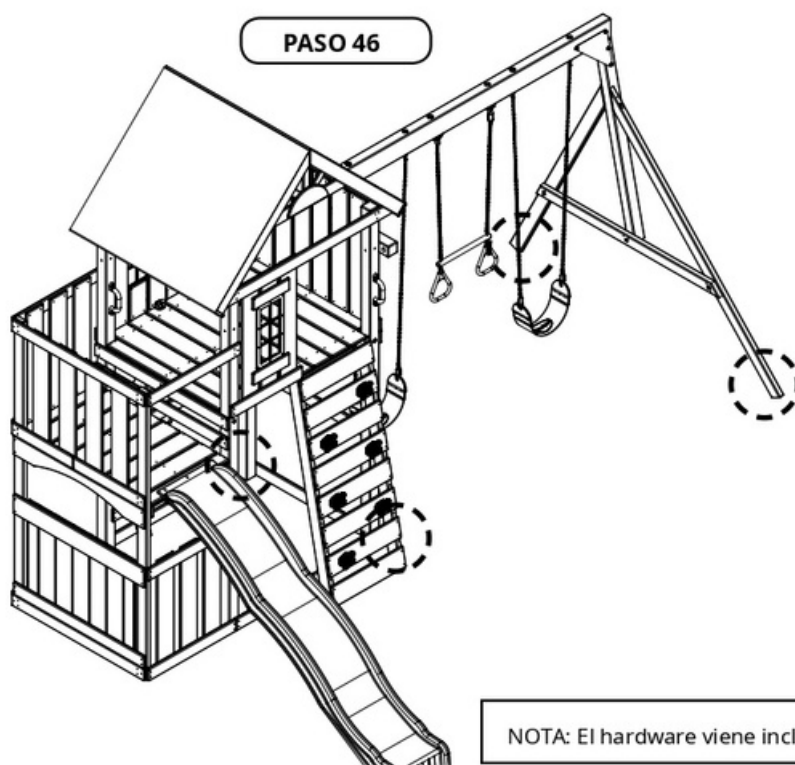

NOTA: El hardware viene incluido con Anchor-Its.

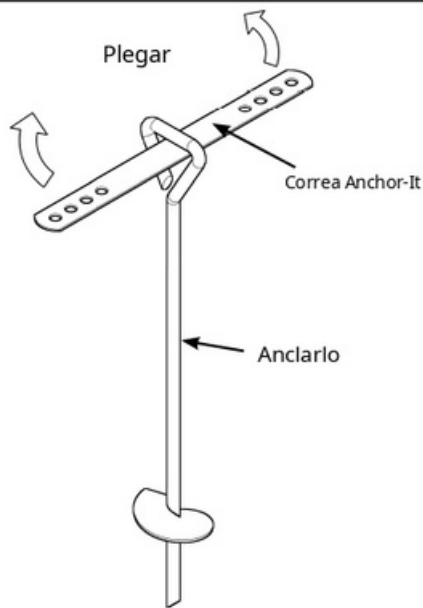

Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

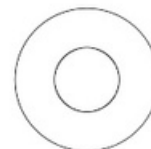

Arandela de 5/16" (x4)

1. Coloque el columpio en su ubicación final y monte los anclajes Anchor-It en los lugares marcados con un círculo arriba.

2. Gire el Anchor-It en el suelo hasta que solo quede expuesto el bucle.

3. Coloque la correa Anchor-It a través del lazo, doble los extremos y fíjela a la unidad como se muestra. **Nota: Mantenga el menor juego posible utilizando cualquiera de los orificios de la correa que funcionen mejor.**

CONSEJO: Al instalar los anclajes Anchor-Its en suelos rocosos o duros, haga un orificio inicial en las ubicaciones deseadas utilizando una broca para concreto de 16" o un destornillador largo, luego inserte e instale los anclajes Anchor-Its como se muestra. Esto le permitirá obtener tracción con el anclaje Anchor-Its más rápido y permitirá que el dispositivo se asiente de manera más segura.