



MANUAL

RANGER



Derechos de autor © 2024 Copyright

Technical drawing of a circular structure, likely a well or a large container, showing dimensions and internal components. The structure is defined by a dashed circular outline with a radius of 6'. The overall diameter is 12'. The structure is divided into two main vertical sections, each 13'-4" high, with a total height of 26'-8". The width of the structure is 20'-8". The internal structure consists of two vertical supports, each 7'-8" high, connected by a horizontal beam labeled "6'-10" Height". The distance between the vertical supports is 8'-8".

SWINGS MUST HAVE A MINIMUM CLEARANCE OF 8" ABOVE THE PROTECTIVE SURFACING.



HERRAMIENTAS NECESARIAS



DRILL



1/2" & 9/16" SOCKETS
& WRENCH



HAMMER



ADJUSTABLE
WRENCH



TAPE MEASURE



SCREWDRIVER



LADDER



SAFETY GLASSES




1/8" DRILL BIT




PLIERS

HARDWARE INCLUIDO

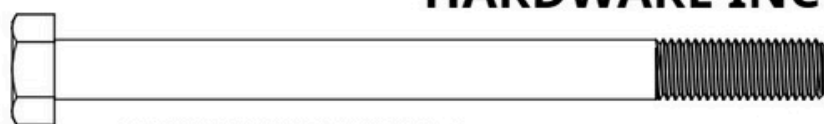


PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 3-3/4" (x 4)

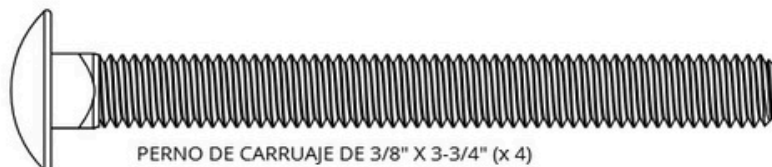


PERNO DE CARRUAJE DE 3/8" X 3-3/4" (x 4)




PERNO DE CARRUAJE DE 3/8" X 3-1/4" (x 12)

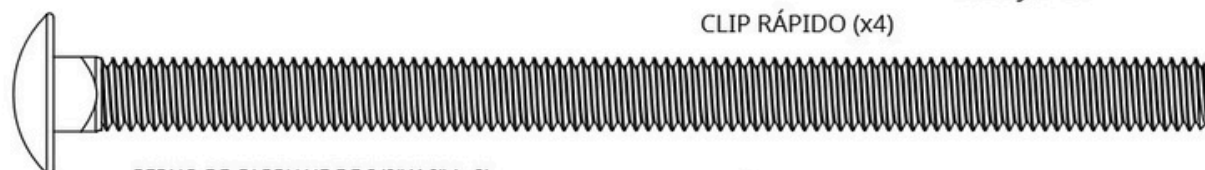

PERNO DE CARRUAJE DE 3/8" X 6" (x 2)




TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 1/4" X 2-1/2" (x 4)



TORNILLO PARA MADERA N.º 8 X 2-1/2" (x 8)




ARANDELA DE SEGURIDAD DE 1/4" (x 4)

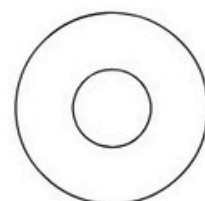


ARANDELA PLANA DE 3/8" (x 26)




CABEZA TORX
CONDUCTIR (X2)
T-20 y T-30

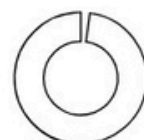


ARANDELA DE SEGURIDAD DE 3/8" (x 6)



CLIP RÁPIDO (x4)

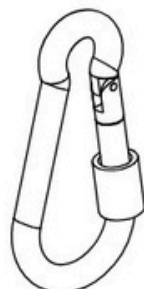

CLIP DE RESORTE (x 2)

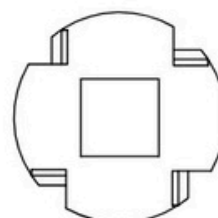

ARANDELA DE TORSIÓN (x2)



TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/8" (x 18)



TUERCA EN T DE 3/8" (x4)

COMPONENTES




PF6090 VIGA COLUMPIO DE 2-3/8 X 5-1/8 X 87-1/2" (x1)




PF6091 2-3/8 X 3 X 87-1/2" PATAS (x4)




PF6092 ABRAZADERA EN A DE 3/4" X 3-3/8" X 68" (x2)

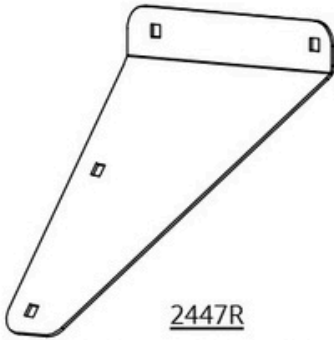

2447R
SOPORTE ANGULAR DERECHO
(x2)

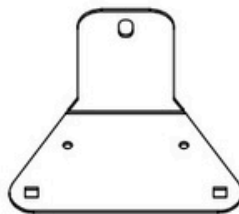


2449
SOPORTE EN L
(x2)

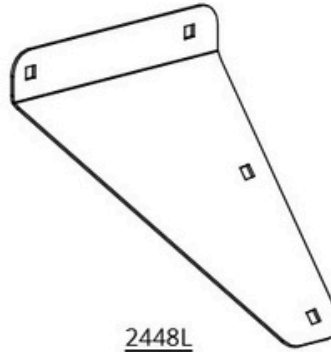

2448L
SOPORTE EN ÁNGULO IZQUIERDO
(x2)

FS 2911

ESPACIADOR
(SITUADO
EN SA 2675
HARDWARE
BOLSA)

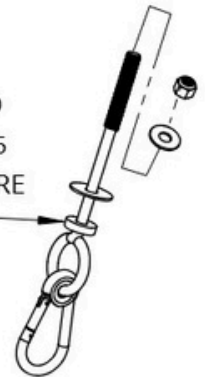

WS 4456
COLUMPIO PERCHA
(x6)



Año SA 1699

PLACA DE JUEGO (x1)
**HARDWARE
INCLUIDO**




SA 4294

PLACA DE SEGURIDAD (x1)
**HARDWARE
INCLUIDO**



2434 BALANCEARSE
(x2)

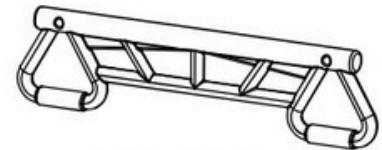

2096 TRAPECIO
(x1)



CADENA RECUBIERTA DE 48"
(x4)




CADENA RECUBIERTA DE 24"
(x2)



ANCLARLO
(x4)




PF 1574 TAPA
Y HARDWARE
(x6)

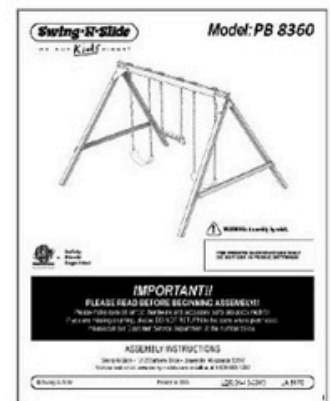

FOLLETO DE INSTRUCCIONES

PASO 1: ABRAZADERA

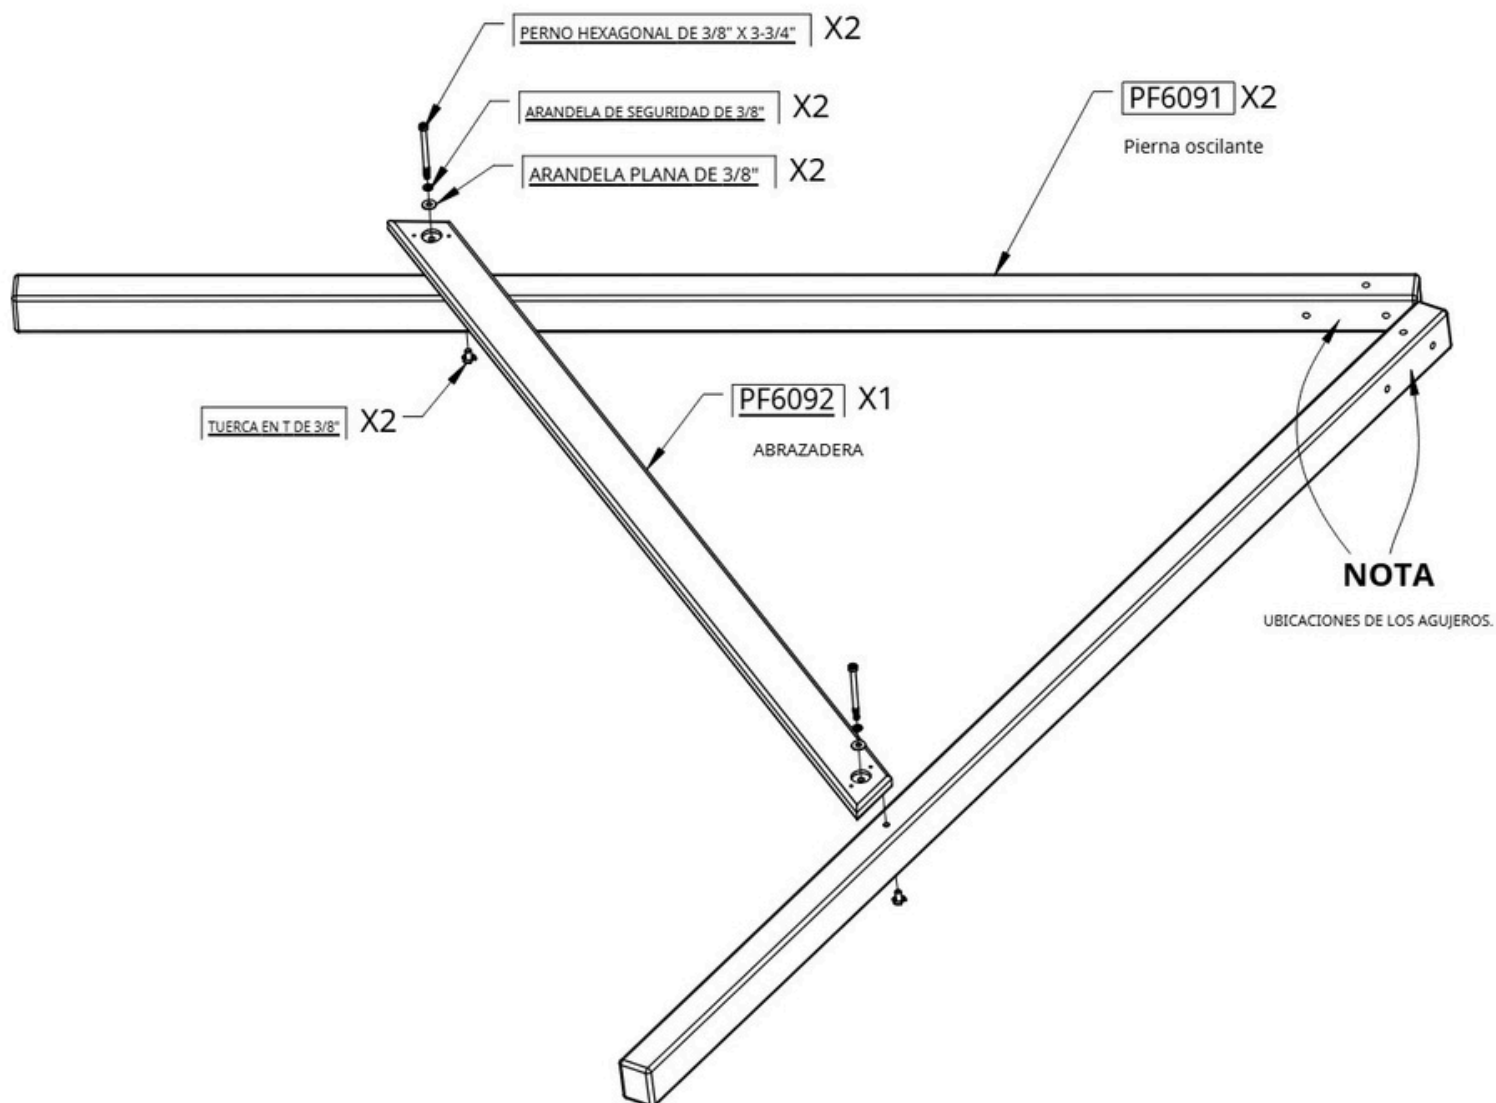


USTED MONTARÁ DOS CONJUNTOS DE POSTES EN MARCO A.

1. SEPRE LOS POSTES Y UBICÉ Y FIJE EL REFUERZO EN A EN LOS ORIFICIOS PREVIOS PERFORADOS.



NO APIRIE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE MOMENTO.

PASO 2: SOPORTE EN L

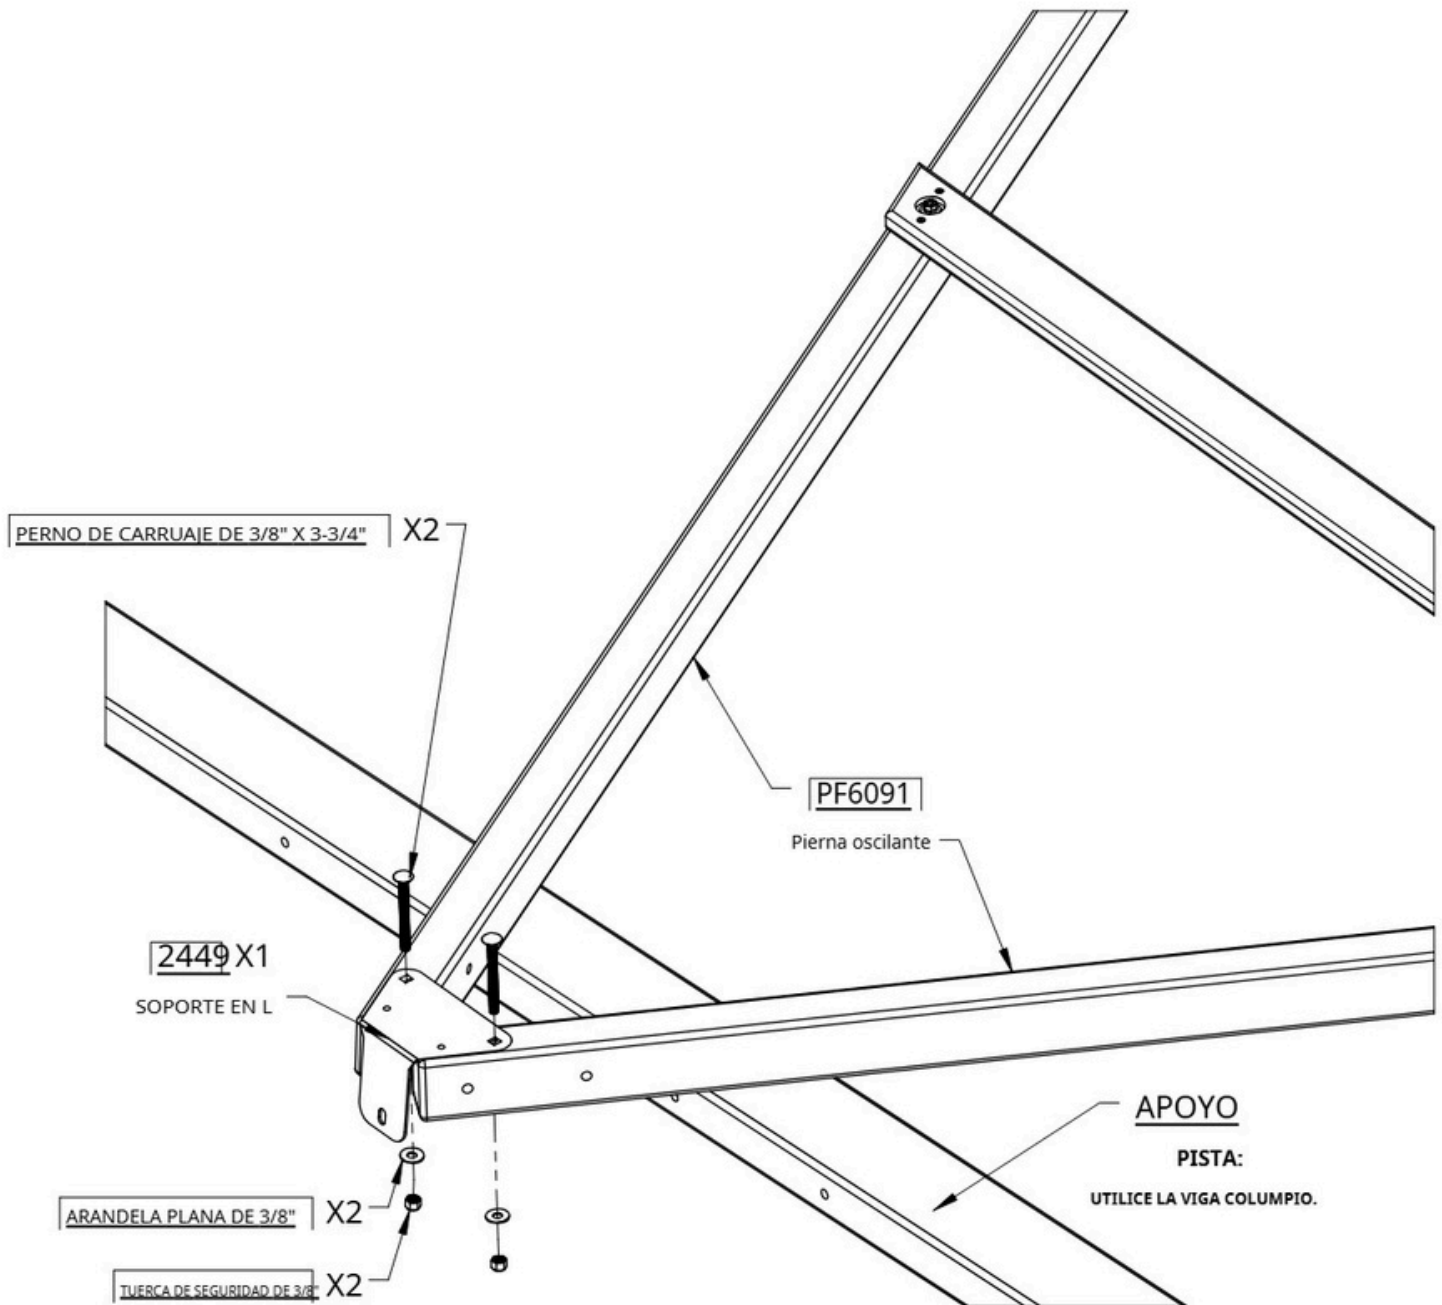


1. UTILICE UN SOPORTE TEMPORAL DEBAJO DE LOS EXTREMOS Y GIRE CUIDADOSAMENTE LOS POSTES HASTA QUE LOS BORDES SE TOQUEN.



NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS DEL CARRO EN ESTE MOMENTO.

PASO 3: SOPORTES EN ÁNGULO CON MARCO EN A

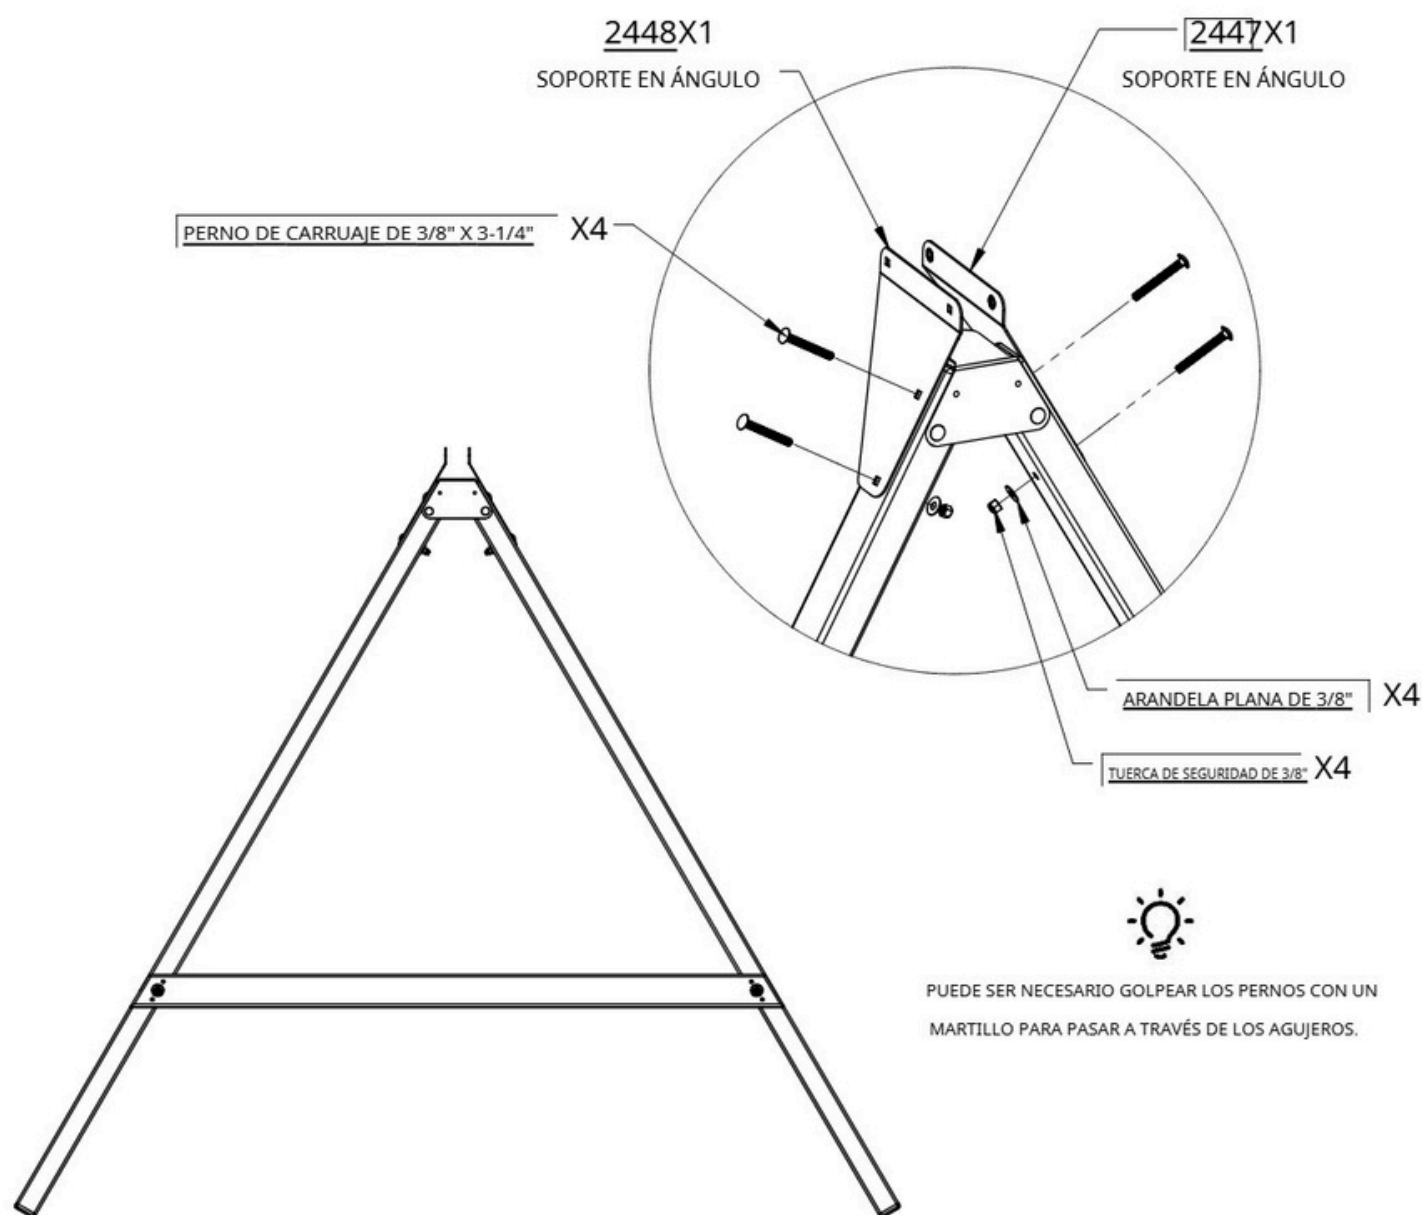


1. COLOQUE LOS SOPORTES EN ÁNGULO EN LOS CONJUNTOS DE MARCO EN A.



NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS DEL CARRO EN ESTE MOMENTO.

PASO 4: COLGADORES PARA COLUMPIOS

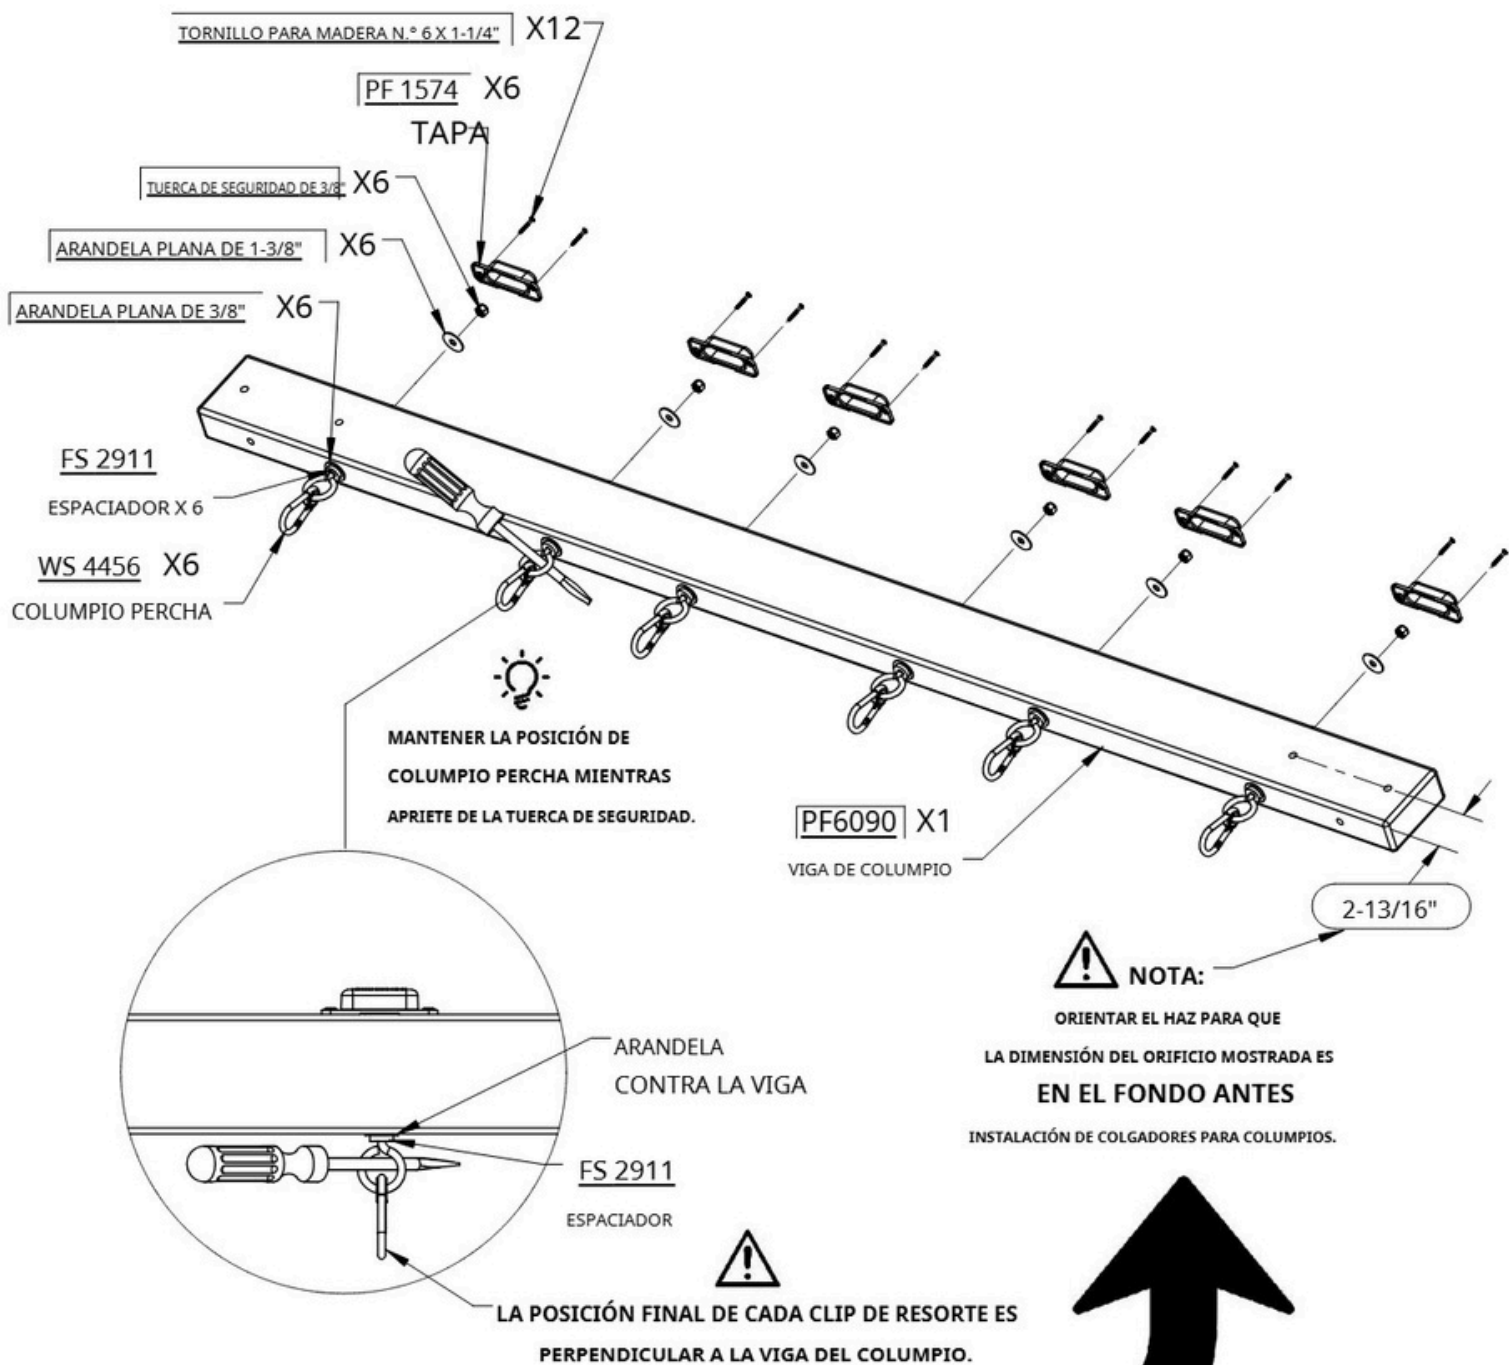


1. NOTA: UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS PASANTES.

2. INSTALE LOS COLGADORES DEL COLUMPIO EN LA VIGA DEL COLUMPIO.


3. APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS E INSTALE LA TAPA DE PLÁSTICO COMO SE MUESTRA.

PASO 5: ENSAMBLAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

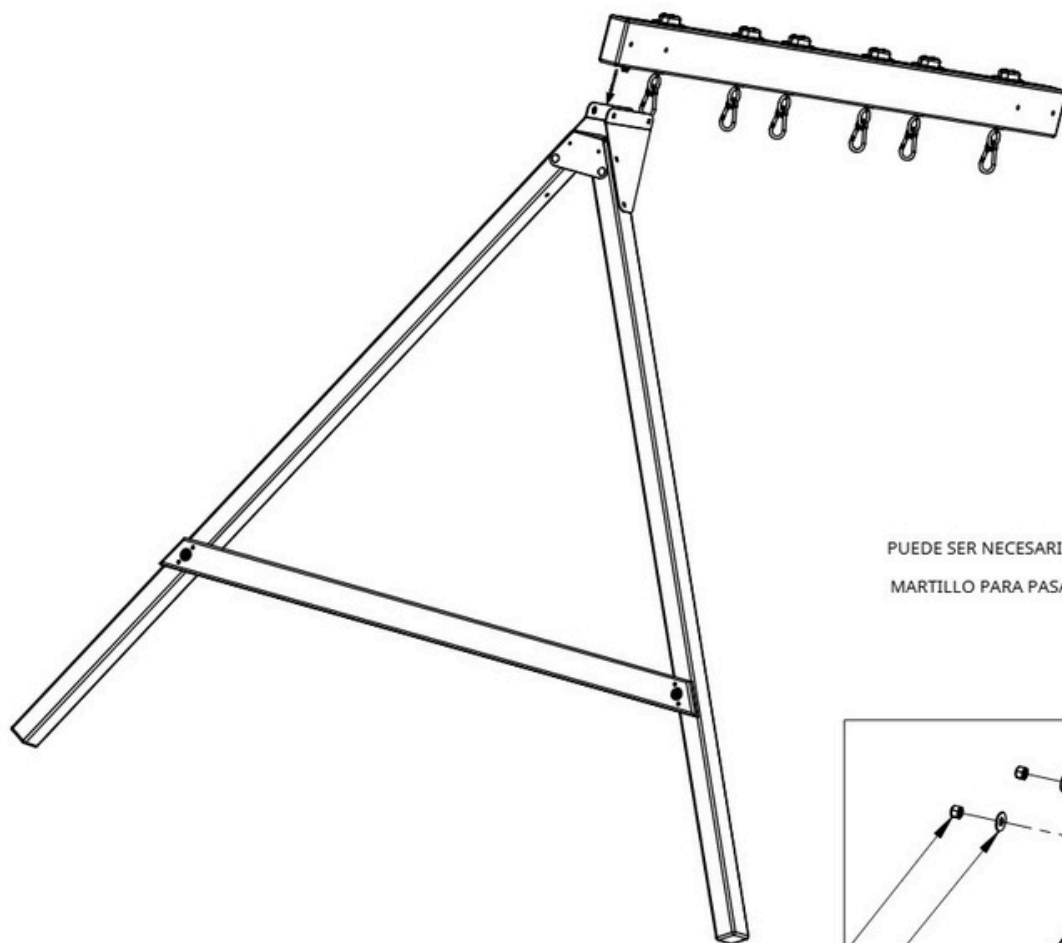

PUEDE SER NECESARIO GOLPEAR LOS PERNOS CON UN MARTILLO PARA PASAR A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS.

TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/8" X2
ARANDELA PLANA DE 3/8" X2

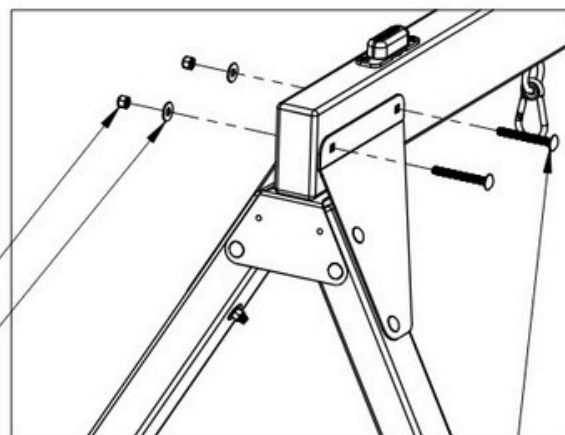

PERNO DE CARRUAJE DE 3/8" X 3-1/4" X2

1. COLOQUE EL CONJUNTO DE LA VIGA DEL COLUMPIO APOYANDO SOLAMENTE SOBRE UN MARCO EN A.

2. ALINEE LOS AGUJEROS E INSERTE LOS PERNOS DEL CARRO.




NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS DEL CARRO EN ESTE MOMENTO.

PASO 6: ENSAMBLAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



PUEDE SER NECESARIO GOLPEAR LOS PERNOS CON UN MARTILLO PARA PASAR A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS.

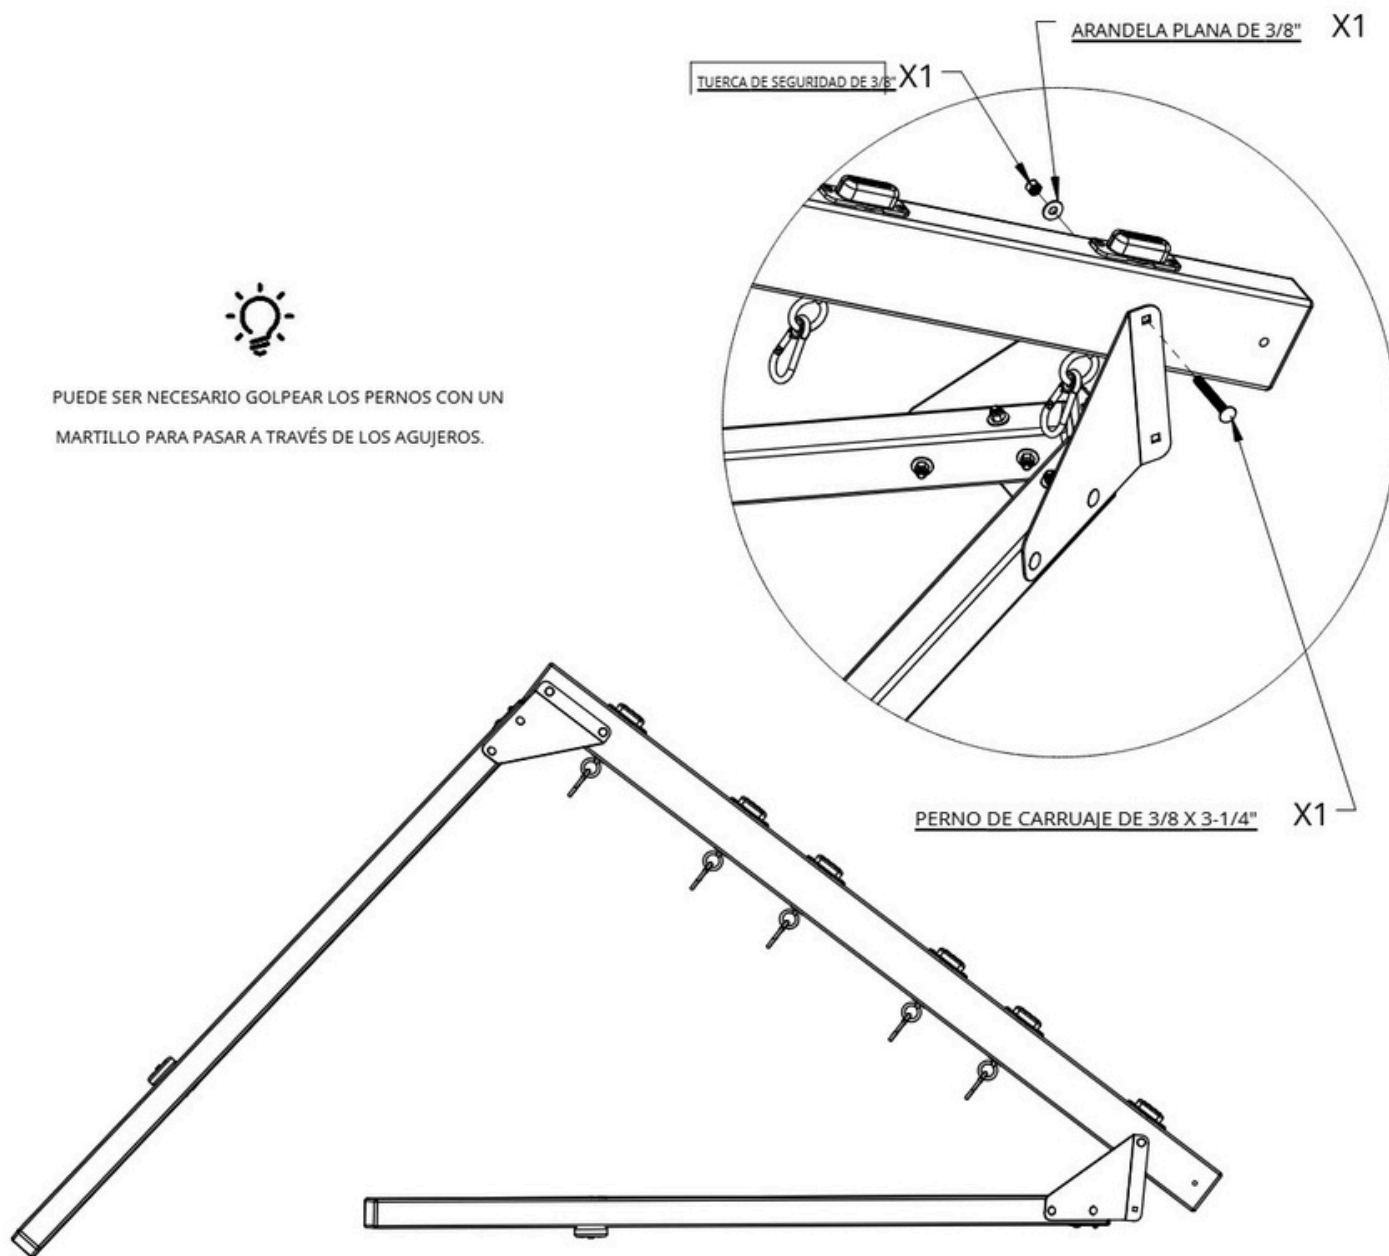


1. COLOQUE EL MARCO EN FORMA DE A EN EL SUELO CON LOS SOPORTES EN ÁNGULO HACIA ARRIBA.
2. COLOQUE EL CONJUNTO DE LA VIGA DEL COLUMPIO APOYADO SOBRE EL MARCO EN FORMA DE A.
3. ALINEE LOS AGUJEROS E INSERTE EL PERNO DEL CARRO.




NO APRIETE COMPLETAMENTE EL PERNO DEL CARRO EN ESTE MOMENTO.

PASO 7: ELEVACIÓN DEL COLUMPIO

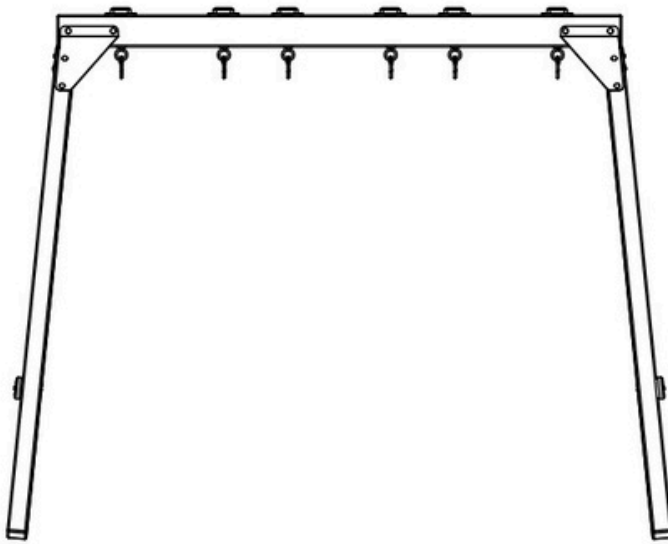

GIRA EL MARCO EN "A" HACIA ARRIBA.

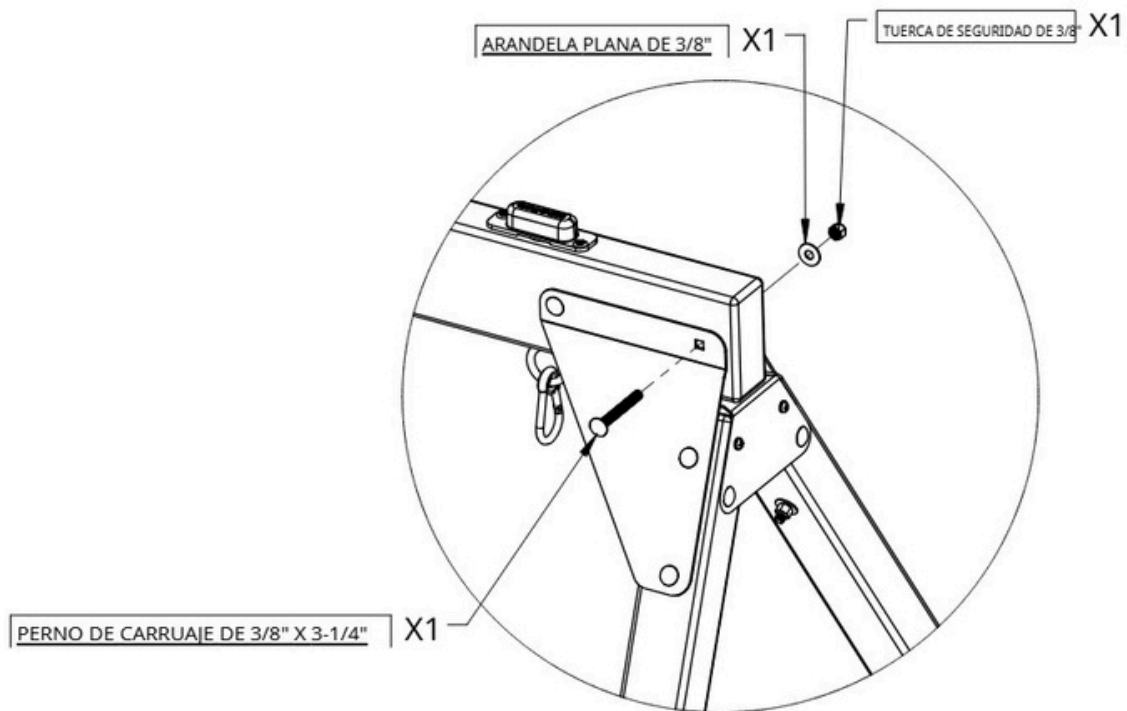


1. GIRE EL MARCO EN "A" HACIA ARRIBA E INSERTE EL SEGUNDO PERNO.




NO APRIETE COMPLETAMENTE EL PERNO DEL CARRO EN ESTE MOMENTO.

PASO 8: POSICIÓN FINAL

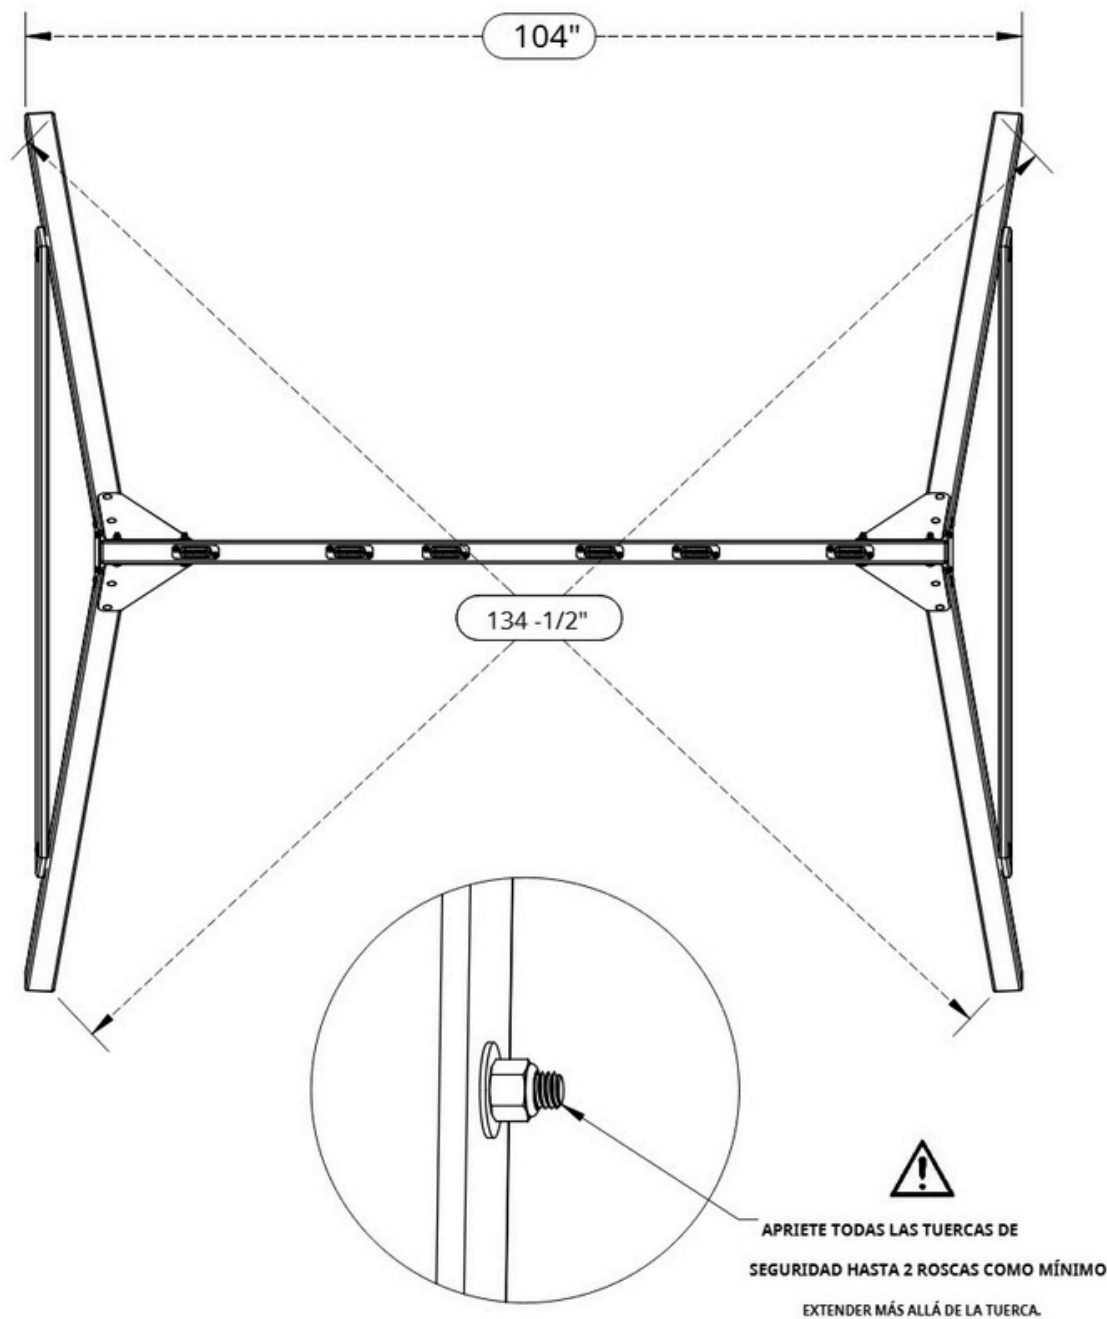


1. MUEVA EL JUEGO A SU POSICIÓN FINAL. ASEGÚRESE DE QUE EL JUEGO ESTÉ EN CUADRADO.
2. APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS SUJETADORES EN ESTE MOMENTO. ASEGÚRESE DE QUE DOS ROSCAS COMO MÍNIMO SOBRESALTEN DE LAS TUERCAS DE SEGURIDAD.

PASO 9: FIJACIÓN DE LOS SOPORTES EN L

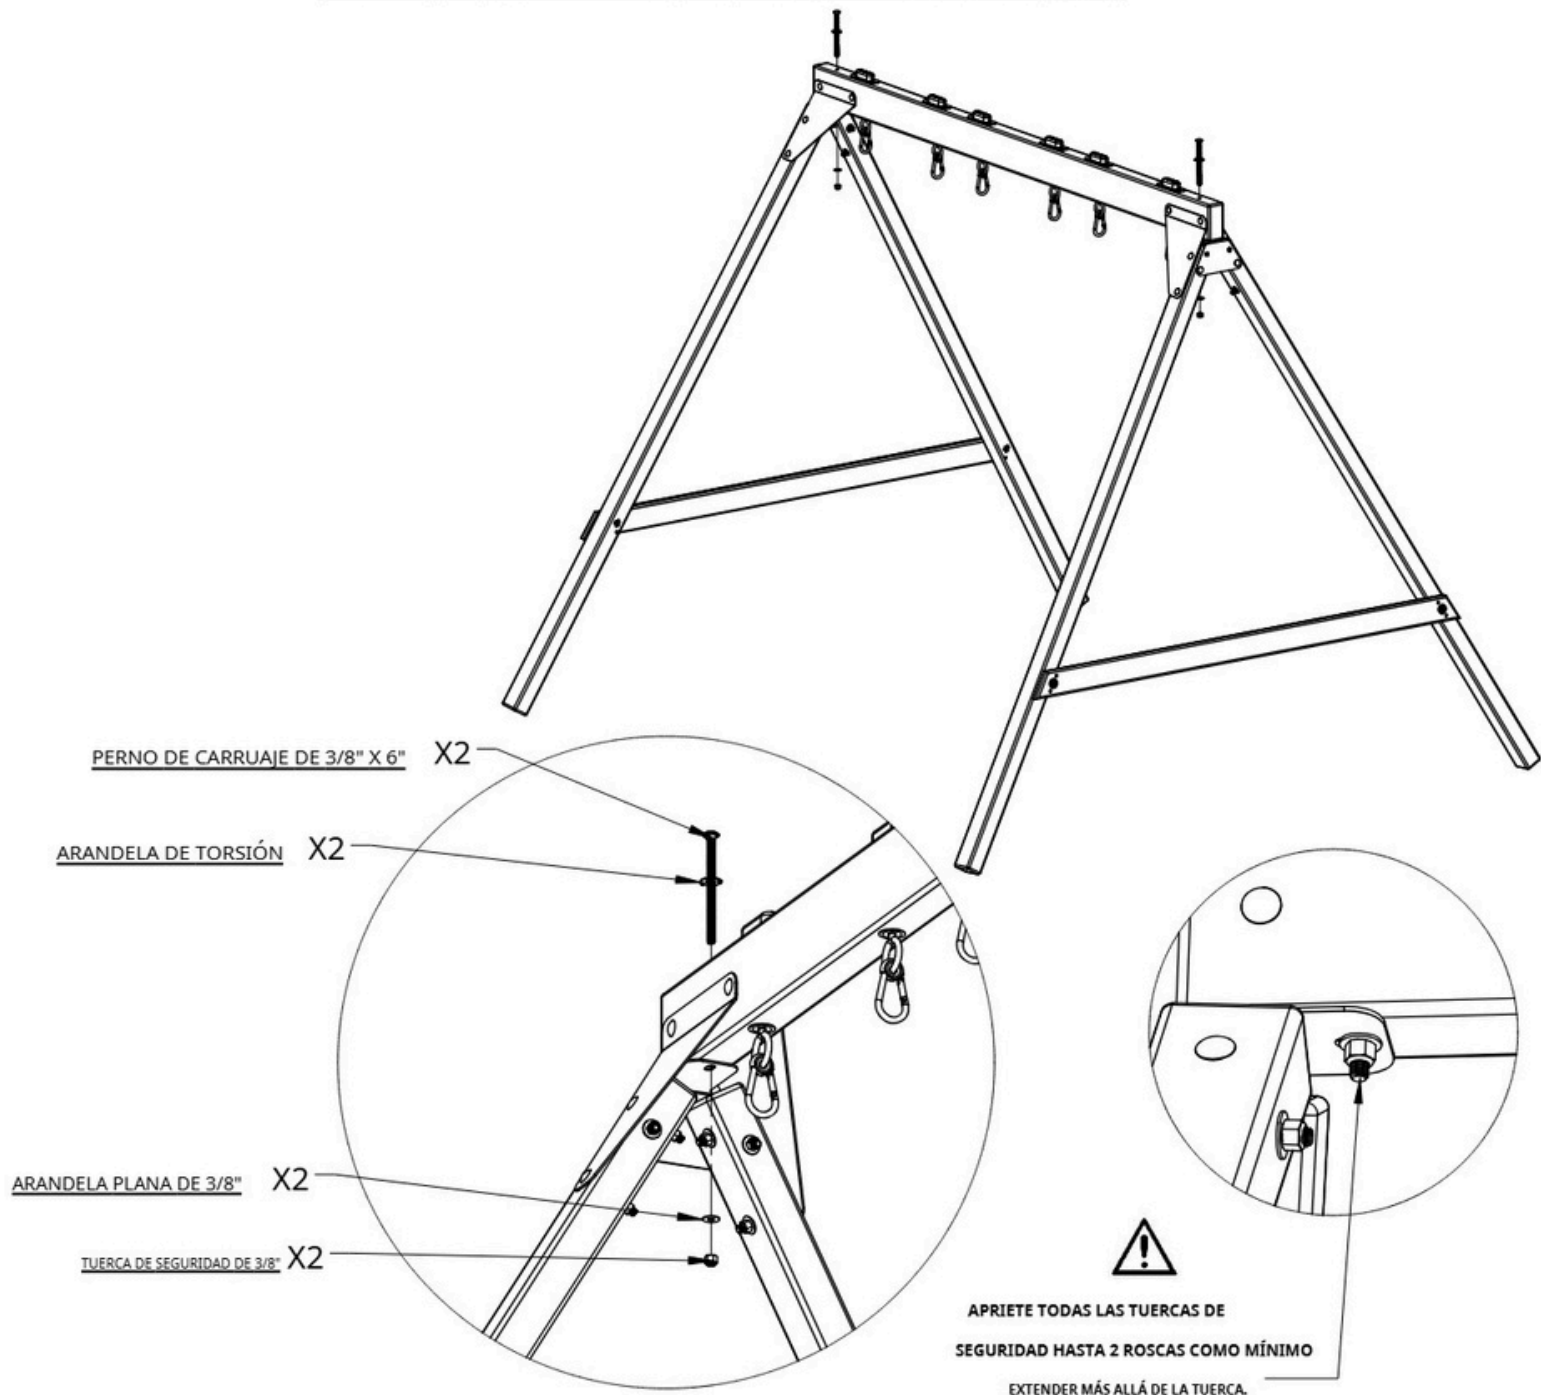

1. PASE EL PERNO DEL CARRO A TRAVÉS DE LA ARANDELA DE TORSIÓN Y UTILICE UN MARTILLO PARA COLOCAR LA ARANDELA DE TORSIÓN EN LA VIGA DEL COLUMPIO.
2. SI QUEDAN EXPUESTOS MÁS DE DOS ROSCAS MÁS ALLÁ DE LA TUERCA DE SEGURIDAD, AGREGUE UNA O DOS ARANDELAS PLANAS HASTA QUE QUEDEN EXPUESTAS DOS ROSCAS.

PASO 10: ASEGURAR EL JUEGO

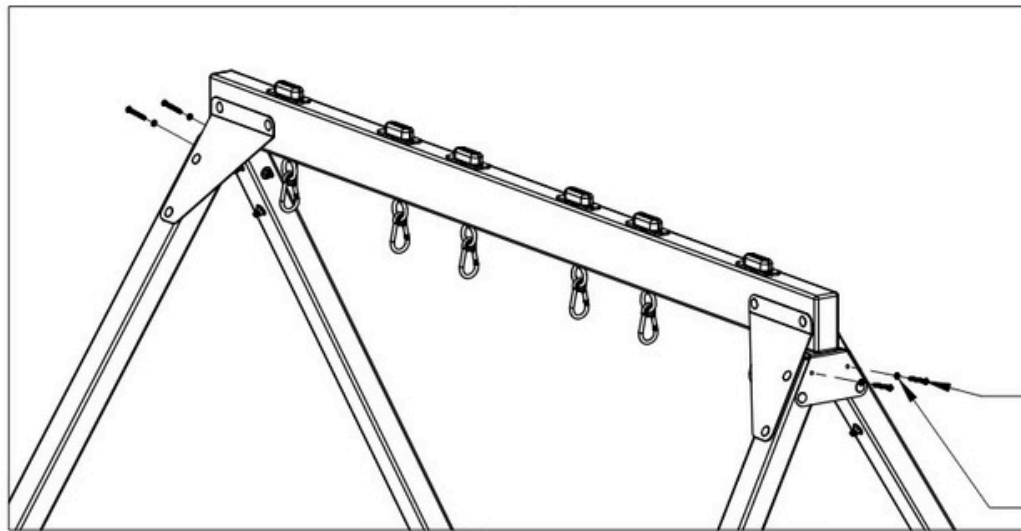

PERFORACIÓN PREVIA DE 1/8" X 2" DE PROFUNDIDAD.




TORNILLOS DE CABEZA PLANA DE 1/4" X 2-1/2"

X4

ARANDELA DE SEGURIDAD DE 1/4"

X4

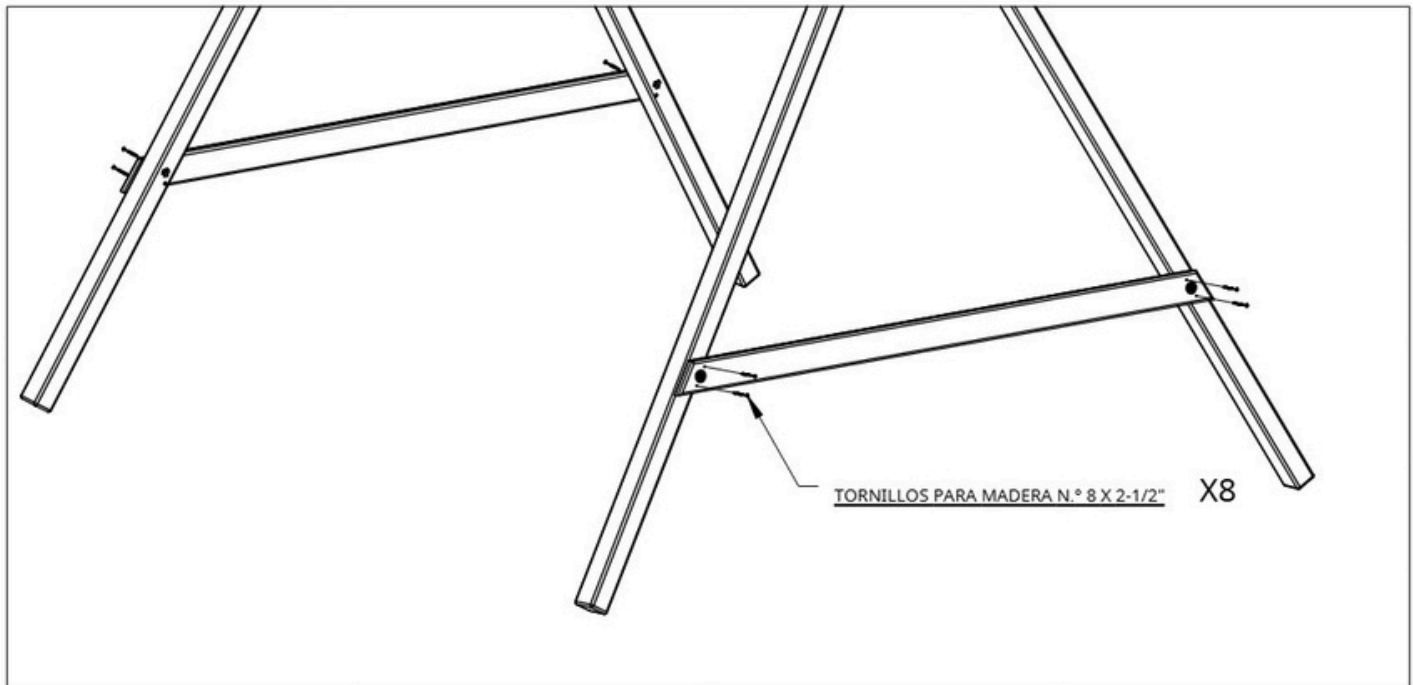

TORNILLOS PARA MADERA N.º 8 X 2-1/2"

X8

1. ASEGURE EL JUEGO CON TORNILLOS PARA MADERA COMO SE MUESTRA.

PASO 11: ENSAMBLAJE DEL TRAPECIO

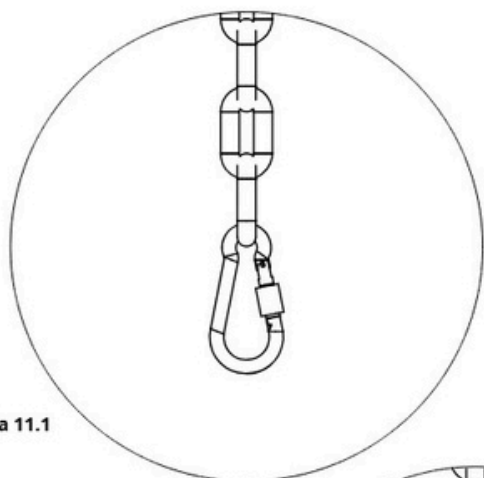


Figura 11.1

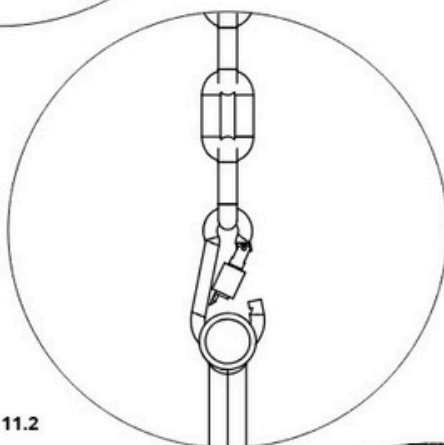


Figura 11.2


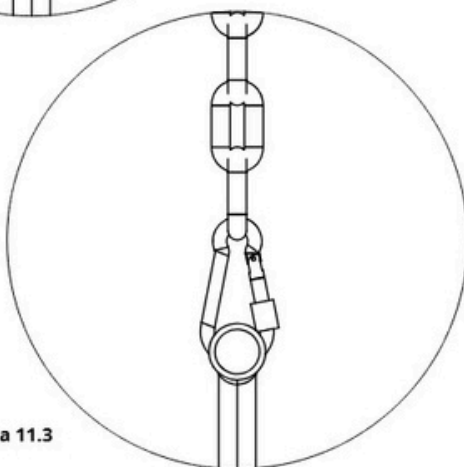


Figura 11.3

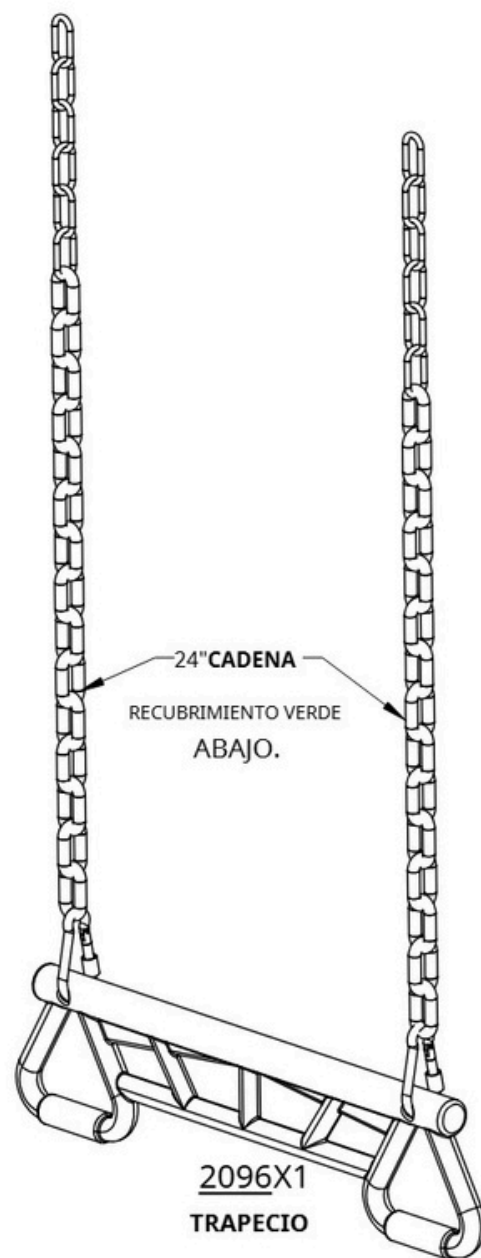

1. FIJE LA CADENA AL CLIP DE RESORTE PRIMERO, POSICIONÁNDOLA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CLIP. (FIG 11.1)
2. FIJE EL CLIP DE RESORTE AL TRAPECIO. (FIG. 11.2)
3. CIERRE Y APRIETE EL CLIP DE RESORTE. BLOQUEE CON ALICATES. (FIG. 11.3)

PASO 12: ENSAMBLAJE DEL COLUMPIO

Figura 12.1

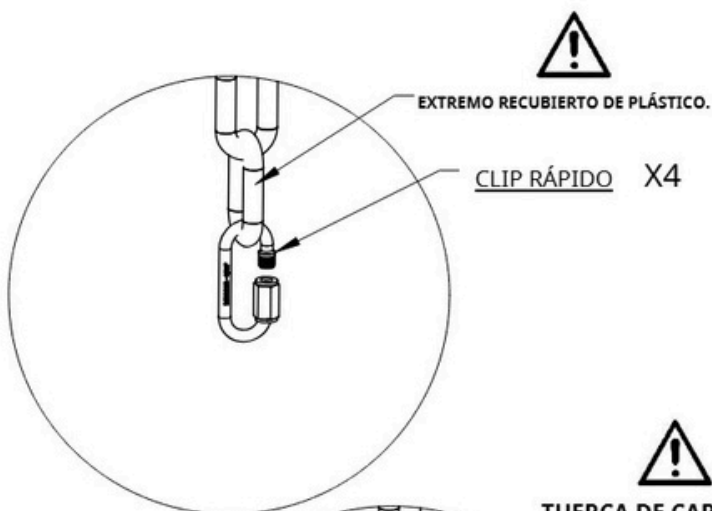


Figura 12.2



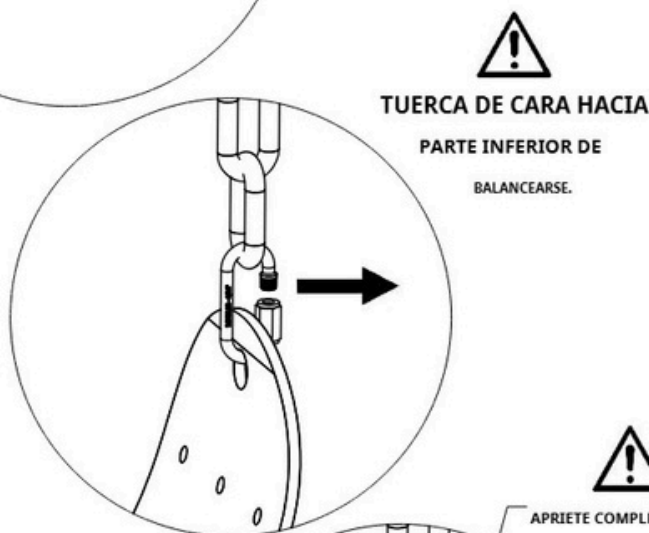


Figura 12.3

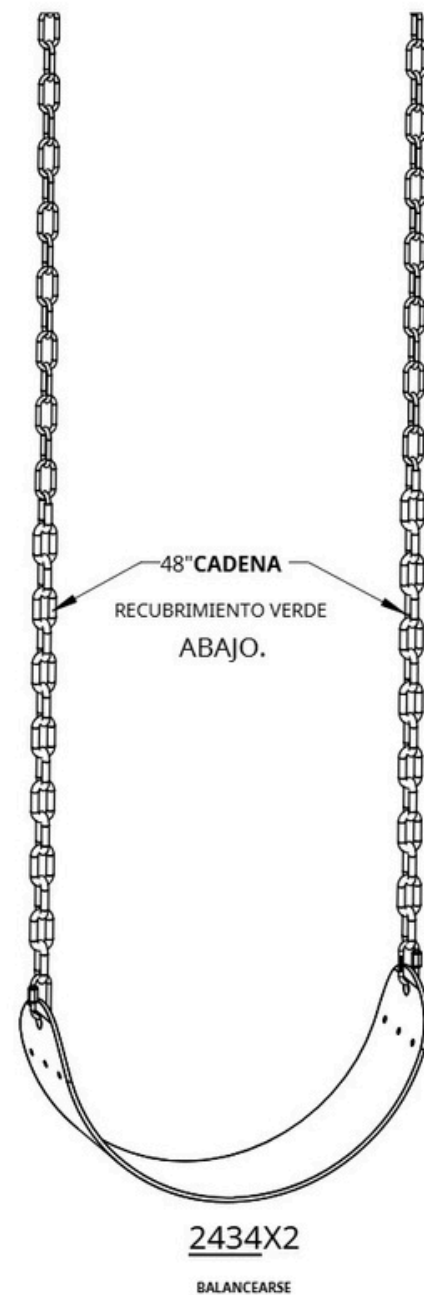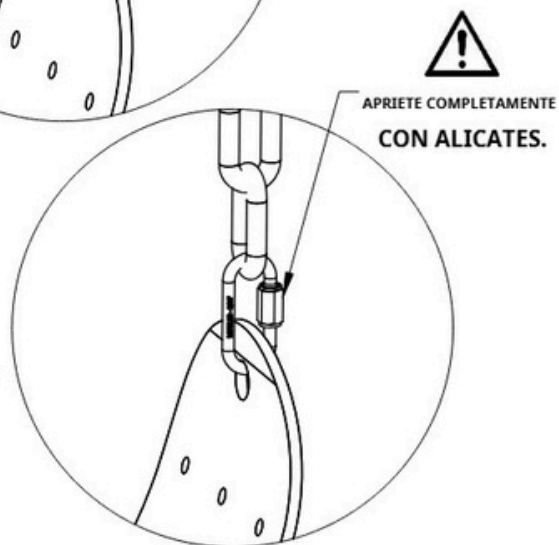

1. FIJE LA CADENA AL CLIP RÁPIDO PRIMERO, COLOQUE LA CADENA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ESLABÓN COMO SE MUESTRA. (FIG. 12.1)
2. COLOQUE EL CLIP RÁPIDO A TRAVÉS DEL OJAL DEL COLUMPIO. (FIG 12.2)
3. APRIETE COMPLETAMENTE EL MANGUITO ROSCADO DEL CLIP RÁPIDO CON ALICATES. (FIG. 12.3)
4. REPETIR PARA LA SEGUNDA CADENA, CLIP RÁPIDO Y OSCILACIÓN.

PASO 13: COLUMPIO COLGANTE

Figura 13.1



INSERTAR CADENA DIRECTAMENTE
EN COLUMPIO PERCHA.

EXTREMO DE CADENA SIN RECUBRIMIENTO.


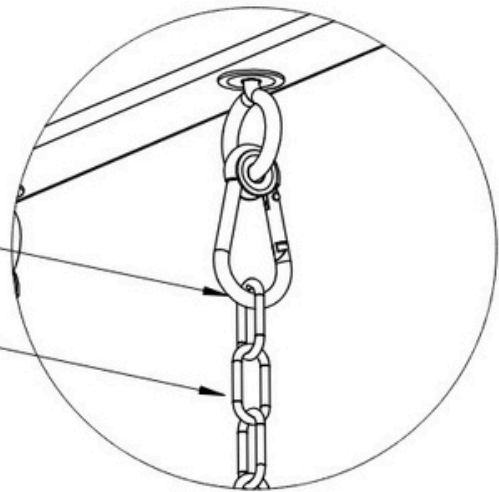


Figura 13.2






1. FIJE LOS COLUMPIOS Y LAS CADENAS DEL TRAPICIO A LOS RESORTES DE LOS COLGANTES DEL COLUMPIO COMO SE MUESTRA. (FIG. 13.1)
2. FIJE LA PLACA DEL JUEGO Y LA PLACA DE SEGURIDAD AL JUEGO COMO SE INDICA CON LOS TORNILLOS PROVISTOS COMO SE MUESTRA. (FIG 13.2)

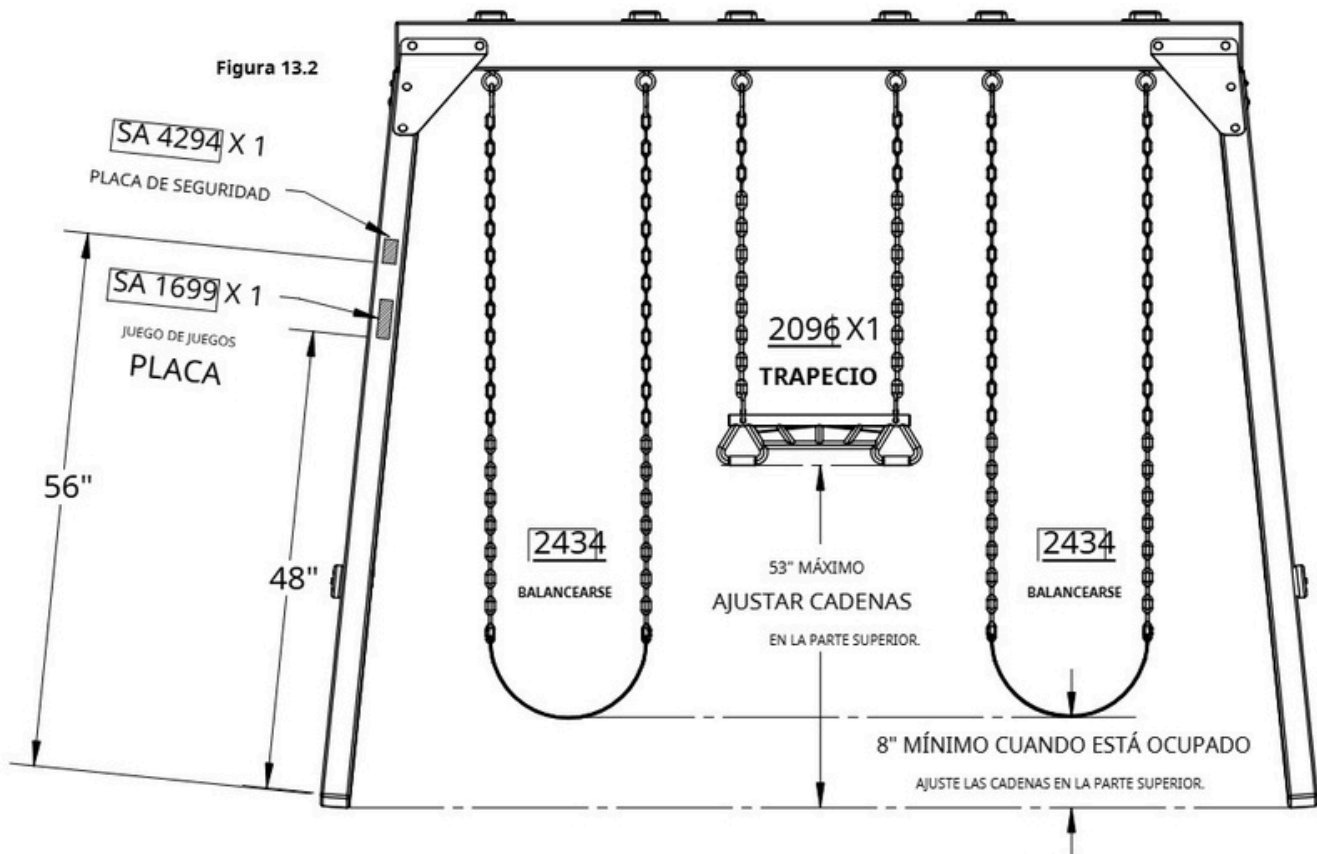

¡IMPORTANTE!

EL PESO MÁXIMO DE CADA ELEMENTO DEL COLUMPIO ES DE 115 LIBRAS.

PASO 14: ANCLARLO

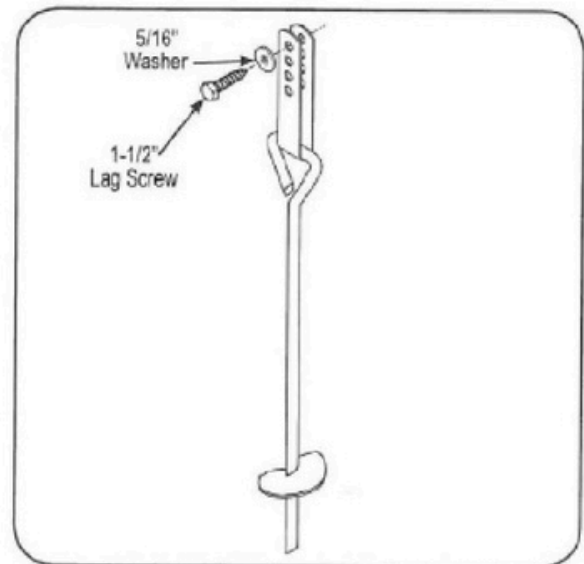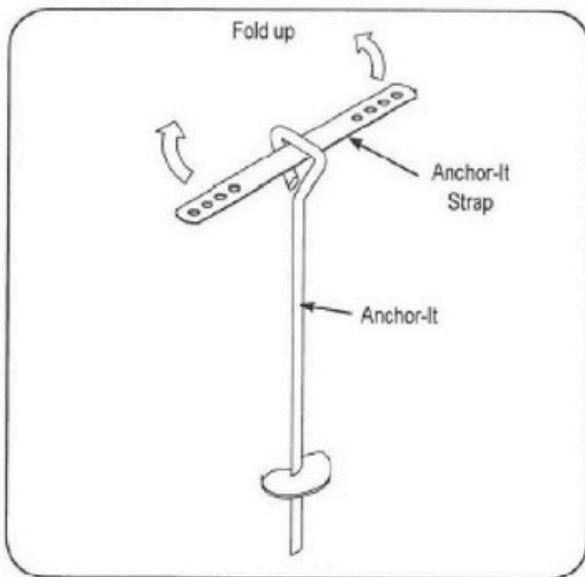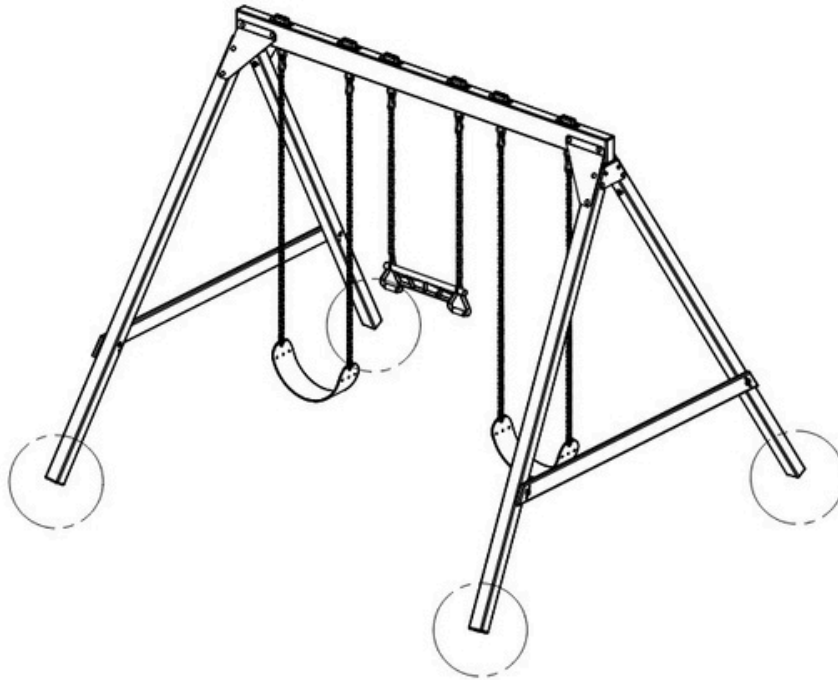

1. EN LOS LUGARES MARCADOS EN UN CÍRCULO ARRIBA, GIRE EL ANCHOR-IT EN EL SUELO HASTA QUE SOLO QUEDE EXPUESTO EL BUCLE.
2. COLOQUE LA CORREA ANCHOR-IT, DOBLE LOS EXTREMOS JUNTOS Y CONÉCTELA A LA UNIDAD COMO SE MUESTRA.

NOTA: MANTENGA EL MENOR JUEGO POSIBLE UTILIZANDO CUALQUIERA DE LOS AGUJEROS DE LA CORREA QUE FUNCIONEN MEJOR.

CONSEJO: AL INSTALAR ANCHOR-IT EN SUELOS ROCOSOS O DUROS, HAGA UN ORIFICIO INICIAL EN LAS UBICACIONES DESEADAS UTILIZANDO UNA BROCA PARA HORMIGÓN DE 16" O UN DESTORNILLADOR LARGO Y LUEGO INSERTE E INSTALE ANCHOR-IT COMO SE MUESTRA. ESTO LE PERMITIRÁ OBTENER TRACCIÓN CON ANCHOR-IT MÁS RÁPIDO Y PERMITIR QUE EL DISPOSITIVO SE AJUSTE DE FORMA MÁS SEGURA.