




MANUAL

WINCHESTER

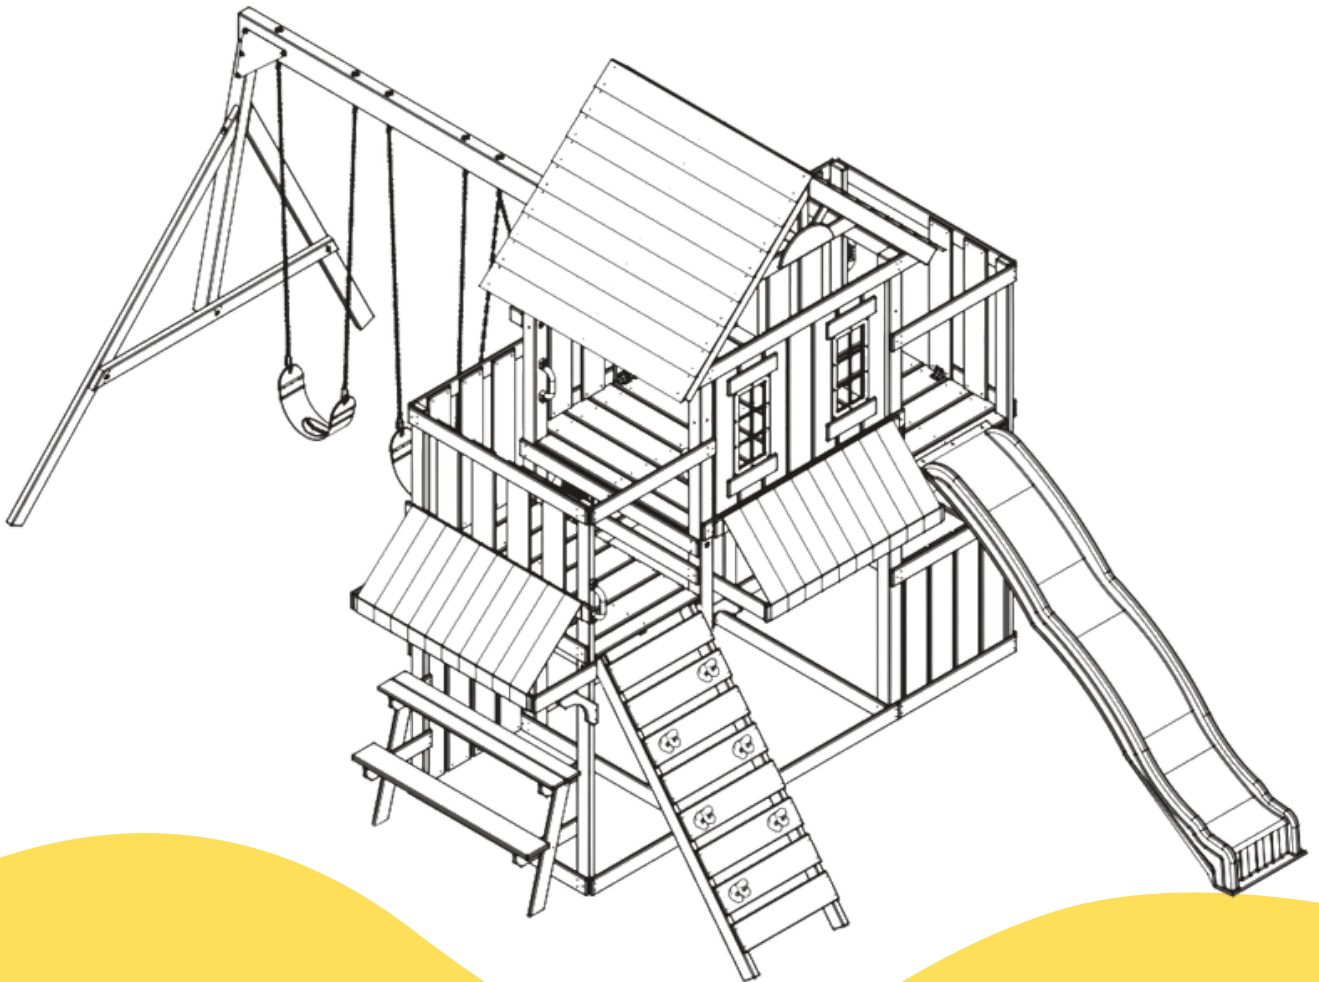

Derechos de autor © 2024 Copyright

MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE PATIOS DE JUEGOS

SECCIÓN 4 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA EL HOGAR AL AIRE LIBRE

MANUAL DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES 9

Seleccione superficies protectoras

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar superficies protectoras que absorban los impactos debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Hay diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

NOTA: No instale equipos de juegos para el hogar sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves. Lesiones al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados generalmente no son superficies protectoras adecuadas. Los equipos a nivel del suelo, como un arenero, un muro de actividades, una casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

La altura máxima de caída para este juego es de 83".

Materiales de relleno suelto:

- Mantener una Profundidad mínima 9 pulgadas de materiales de relleno sueltos, como mantillo/astillas de madera, fibra de madera industrializada (EWF) o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 8 pies de alto; y 9 pulgadas de arena o grava para equipos de hasta 5 pies de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá a una profundidad de superficie de aproximadamente 9 pulgadas con el tiempo. La superficie también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener al menos una profundidad de 9 pulgadas.
- Utilice un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para los equipos de juego de menos de 4 pies de altura. Si se mantiene adecuadamente, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad).
- Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro o rodearlo con un borde paisajístico. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua.
- Verifique y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para mantener la cantidad correcta de materiales de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, podrá ver fácilmente cuándo reponer y/o redistribuir el material de relleno.
- No** Instalar relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

Superficies vertidas in situ o baldosas de caucho prefabricadas:


Quizás le interese utilizar superficies distintas a los materiales de relleno suelto, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

- La instalación de estas superficies generalmente requiere de un profesional y no son proyectos "hazlo tú mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Solicite al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado según la siguiente norma de seguridad: ASTM F 1292 Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie está diseñada para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para pararse, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo) de su equipo de juegos.
- Revise con frecuencia la superficie protectora para detectar desgaste.


Colocación

La colocación y el mantenimiento adecuados de las superficies protectoras son esenciales. Asegúrese de

- Extienda la superficie al menos 6 pies desde el equipo en todas las direcciones.
- Para columpios de ida y vuelta, extienda una superficie protectora delante y detrás del columpio hasta una distancia igual al doble de la altura de la barra superior de la que está suspendido el columpio.
- Para los columpios de neumáticos, extienda la superficie en un círculo cuyo radio sea igual a la altura de la cadena o cuerda que los suspende, más 6 pies en todas las direcciones.

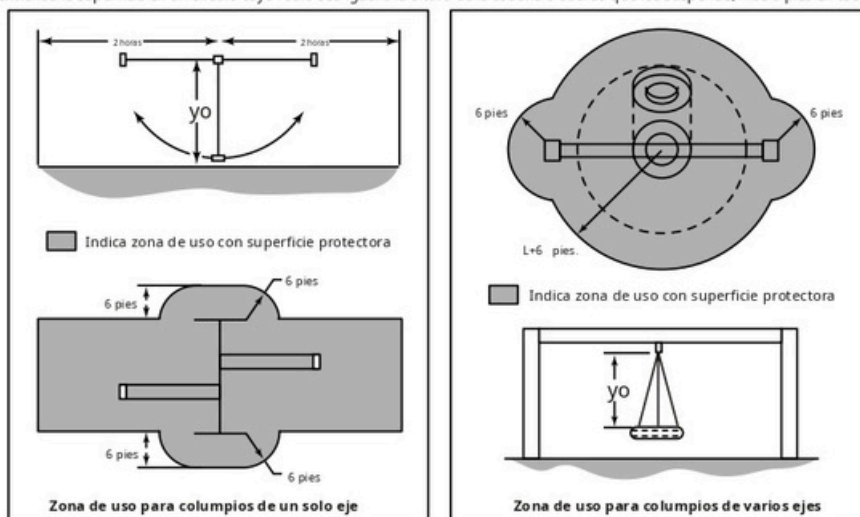


ZONA DE SEGURIDAD DEL JUEGO

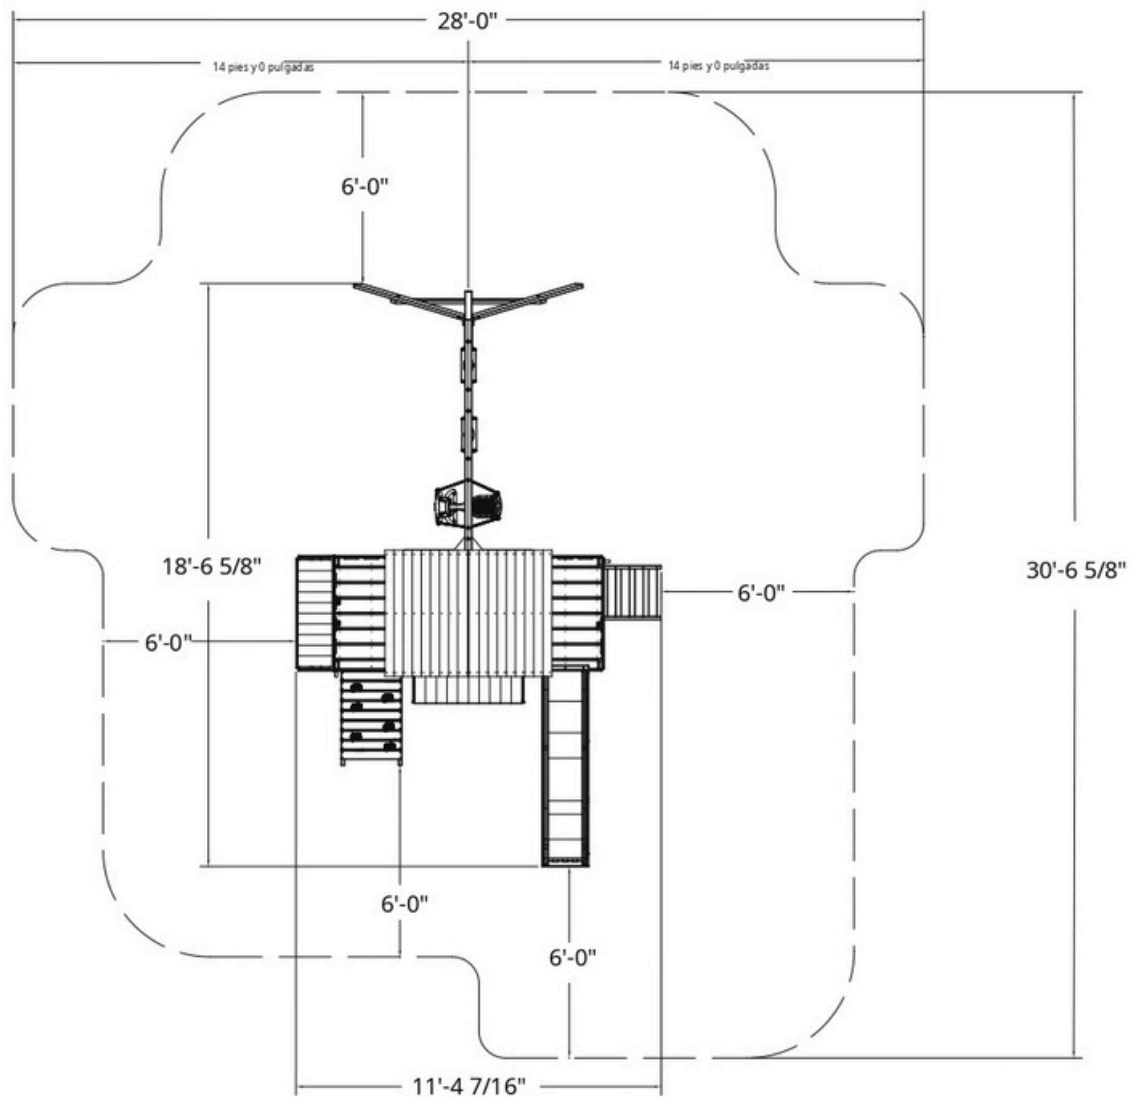

LA ZONA MÍNIMA DE USO PARA EQUIPOS DE JUEGO DEBERÁ EXTENDERSE NO MENOS DE 72" DESDE TODOS LOS LADOS DEL EQUIPO DE JUEGO. ESTRUCTURA.

LA ZONA DE USO DEL COLUMPIO SE EXTIENDE NO MENOS DE 168".

LOS COLUMPIOS DEBEN TENER UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 8" POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE PROTECTORA.

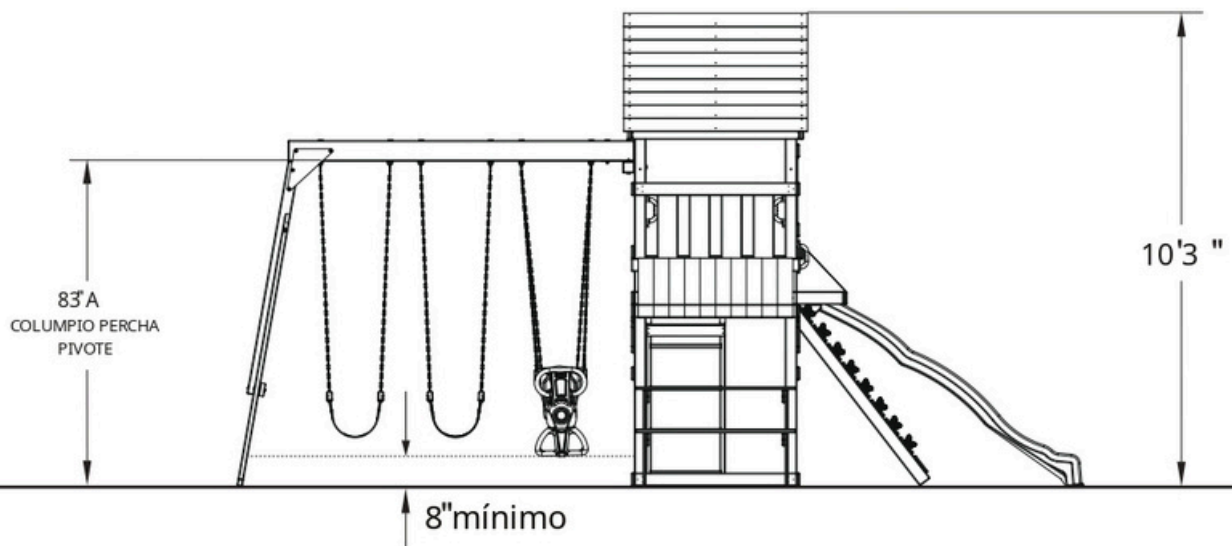

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PERFORAR



TOMAS DE 1/2" Y 7/16" Y

LLAVE INGLESA



MARTILLO



AJUSTABLE

LLAVE INGLESA



CINTA MÉTRICA




DESTORNILLADOR



PUNTA DE PHILLIPS



CARPINTERO
CUADRADO

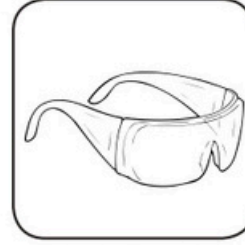

GAFAS DE SEGURIDAD



BROCA DE 1/8"

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL MONTAJE

Su juego consta de varias cajas o módulos. Es importante asegurarse de tener en cuenta toda la madera, los accesorios y las herramientas. En las siguientes páginas se enumera el contenido de cada caja. Utilice estas páginas para un inventario de todas las partes.

RECUERDE: Si le falta algo, NO LO DEVUELVA a la tienda donde lo compró. Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-800-882-0272 o envíenos un correo electrónico a: playsupport@backyardproducts.com

Para facilitar el inventario de su juego de madera, todas las piezas están marcadas con un número de pieza. Busque el número de pieza, que normalmente se encuentra al final de la pieza.

!! ¡¡CONSEJO ÚTIL DE MONTAJE!!

Guarde las piezas de cada caja en su propia área después de realizar el inventario. Esto hará que sea mucho más fácil Localiza las piezas necesarias para ensamblar cada módulo de tu juego.

Busque el recordatorio útil que indica la caja que contiene las piezas utilizadas al comenzar cada módulo.

MÓDULO TORRE SA 60 51 / SA 6022

LISTA DEL CONSEJO



(4) [PF 6164] 3" x 3" x 94"



(1) [PF 6020] SOPORTE DE VIGA COLUMPIO DE 3" x 3" x 47-1/2"



(1) [PF 6019] VIGA COLUMPIO DE 2-11/16" x 5-3/8" x 89-1/2"



(1) [PF 6018] SOPORTE EN MARCO A DE 2-11/16" x 3" x 62"



(2) [PF 6017] PATAS EN FORMA DE A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 83"



(2) [PF 6388] SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"



(1) [PF 6016] SOPORTE EN MARCO A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 58"



(1) [PF 6053] 1-3/8" x 3-3/8" x 43-1/2"



(2) [PF 6009] ESTACA DESLIZANTE DE 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"



(2) [PF 6149] SOPORTE DE CUBIERTA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 15-1/2"



(2) [PF 6010] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(1) [PF 6011] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(4) [PF 6062] MARCO DE TECHO EN A DE 1" x 3-3/8" x 42-1/2"



(7) [PF 6008] 3/4" x 5-3/8" x 42"



(2) [PF 6013] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(10) [PF 6000] 5/8" x 5-3/8" x 33 - 3/4"



(2) [PF 6060] SOL DE 5/8" x 5-3/8" x 13"



(4) [PF 6001] 5/8" x 5-3/8" x 9-1/4"



(6) [PF 6389] 5/8" x 5 TABLERO DE PARED DE ROCA DE 3/8" x 22-3/4"



(2) [PF 6063] BASE EN MARCO A DE 3/4" x 3-3/8" x 59-5/8"



(3) [PF 6006] 3/4" x 3-3/8" x 44-1/2"



(2) [PF 6050] 3/4" x 3-3/8" x 43-1/2"



(2) [PF 6004] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(5) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(2) [PF 6003] 3/4" x 3-3/8" x 35-7/8"




(2) [PF 6002] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"



(2) [PF 6058] 5/8" x 3-3/8" x 30"




(4) [PF 6172] 5/8" x 3-3/8" x 11-1/2"



(2) [PF 6180] 5/8" x 3-3/8" x 10-1/2"



(2) [PF 6056] 5/8" x 2" x 10"



(4) [PF 6059] 5/8" x 2" x 7"




(1) [PF 6007] 3/4" x 3-3/8" x 47-1/2"

COMPONENTES DE LA TORRE


SA 6052




Plano (x1)

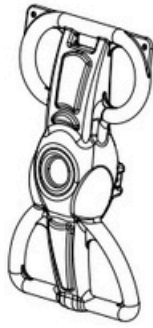

Mango de jinete del viento (x1)

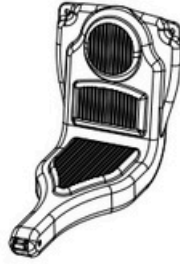

Asiento Wind Rider (x1)




Enlace rápido (x4)



Soporte de panel - PF4969 (x3)



Columpio - 04-0039 G/Y (x2)

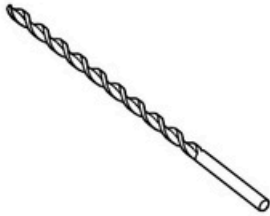


Broca de 3/8" (x1)




Cadena de 51" (x4)




Estaca de anclaje - WS 4521 (x4)

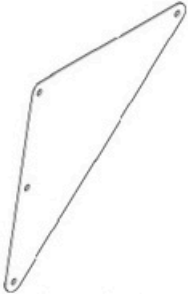


Viga oscilante
Soporte - PF 1408 (x2)

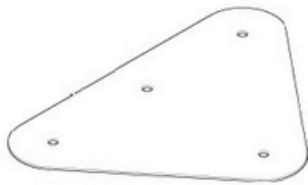

Tirante de viga - PF 1409 (x1)

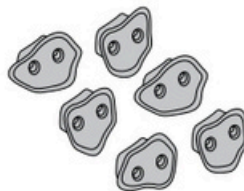


Escalada en roca - SA 4543 (x1)



Ventana - PF 2990 (x2)



Trozo de estrella (x1)

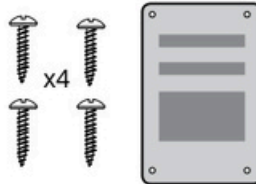

Placa de advertencia de seguridad - SA 4294 (x1)




Etiqueta de identificación SA 1699 (x1)



Tobogán Coolwave (x1)




Mango de seguridad - 07-0005-G (x2)

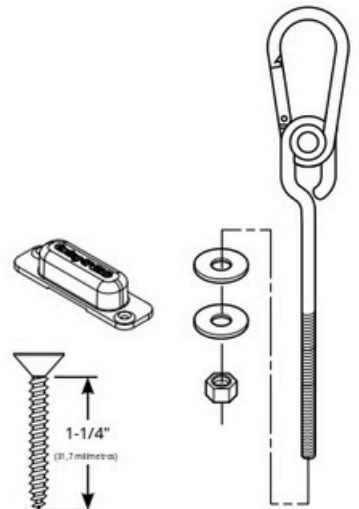


Perchas para columpios WS 4456 (x3) Bolsas de (2)


MÓDULO TORRE SA 6052 HARDWARE

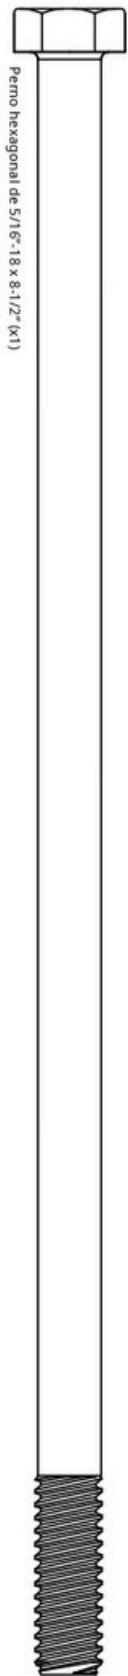


Perno hexagonal de 5/16"-18 x 8-1/2" (x1)

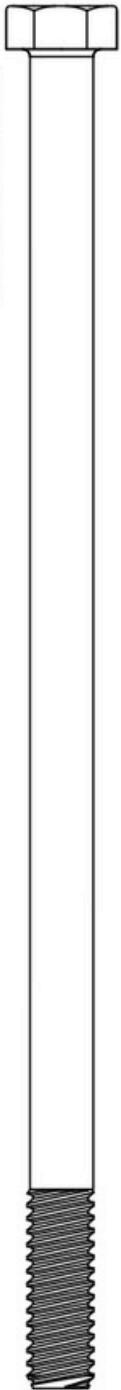

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 7" (x1)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4" (x5)

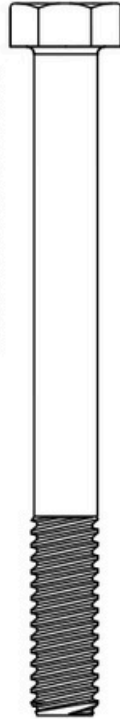

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/2" (x4)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/4" (x2)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2-1/2" (x2)




Tornillo de cubierta de 3" (x8)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x125)



Tornillo para cubierta de 2" (x45)



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x75)




Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x24)




3/4" Plano el Tornillo de anuncio (x20)




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x114)




Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 de 1" (x3)




Tornillo de cabeza avellanada n.º 12 x 3/4" (x13)

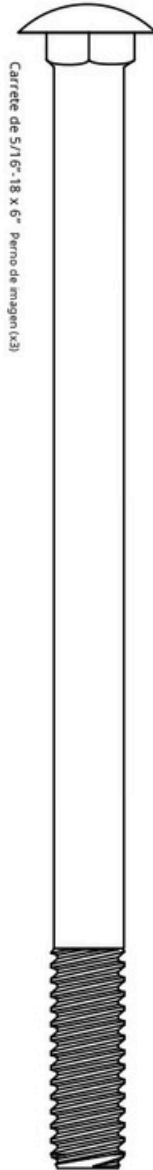


Carrete de 5/16"-18 x 6" Perno de imagen (x3)

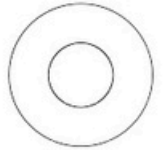

5/16" Lavadora (x2)

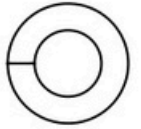

Arandela de seguridad de 5/16" (x12)

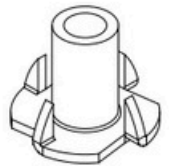

Tuerca en T de 5/16-18 (x12)

Pequeño



Tuerca de seguridad de 5/16" (x9)






5/16" Loc de madera

Arandela (x3)

MÓDULO TERRAZA SA 6031(X2)


LISTA DEL CONSEJO

	(1) [PF 6061] 1-1/2" x 1-1/2" x 40"
	2) [PF 6028] 1-3/8" x 3" x 79"
	(2) [PF 6026] 1" x 3-3/8" x 42"
	(3) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"
	(4) [PF 6025] 3/4" x 3-3/8" x 29-1/4"
	(3) [PF 6024] 3/4" x 3-3/8" x 27-3/4"
	(2) [PF 6150] 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"
	(1) [PF 6023] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"
	(1) [PF 6022] 3/4" x 3-3/8" x 19-1/2"
	(10) [PF 6021] 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"
	(6) [PF 6135] 3/4" x 5-3/8" x 26-1/4"


HERRAJES PARA TERRAZAS (SA 6012)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x55)




2" de profundidad Tornillo (x25)




1-3" de profundidad Tornillo k (x50)



1-1" de profundidad Tornillo k (x45)




12 3/4" Tornillo de cabeza plana (x9)

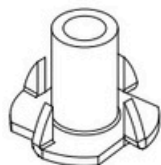


5/16-18 Tuerca en T (x4)


Pequeño

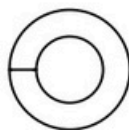


5/16" Ubicación Washers (x4)

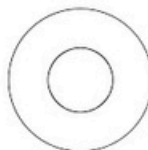

Arandela de 5/16" (x4)

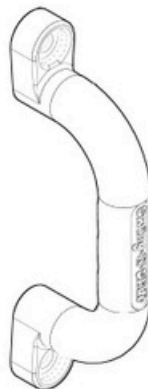

Mango de juego (x2)

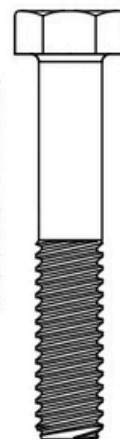

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2" (x2)



5/16"-Perno hexagonal de 18 x 4" (x2)



Soporte de panel (x4)

MÓDULO ESCALERA SA 6032

BOAISTA RD

((S/A 6035))



(1) [PF 6034] SOPORTE DE ESCALERA L DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PF 6035] SOPORTE DE ESCALERA R DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PF 6029] 5/8" x 3-3/8" x 20-1/2"



(5) [P F 6032] 1" x 3-3/8" x 18-1/2"

MÓDULO MESA PICNIC SA 6037

BIENVISTA RD

(S.A. 6036)



(1) [PF 6040] BANCO DE 1" x 5-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6133] MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6038] PATA DE MESA DE PICNIC DE 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8"




(2) [PF 6037] SOPORTE DE BANCO DE 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"




(2) [PF 6039] SOPORTE DE MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

HERRAJES PARA ESCALERAS

(SA 6016)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x30)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)




Soporte de panel (x1)

HERRAJES DE MESA


(SA 6019)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)



Tornillo de cubierta de 2" (x14)



1-1/4" De Cc  Qué? (x10)

TECHO DE MADERA

LISTA DEL CONSEJO

(SA 6035)




(18) [PF 6055] TEJA DE 1/2" x 5" x 47-1/2"



(2) [PF 6061] 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

HARDWARE

(SA 6014)



Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x96)

TOLDO(x2)

LISTA DEL CONSEJO

(SA 6020)



(1) [PF 6176] ÁNGULO DE 5/8" x 3-3/8" x 42"



(1) [PF 6166] 3/4" x 3-3/8" x 43-1/2"




(2) [PF 6168] 3/4" x 3-3/8" x 15"



(2) [PF 6173] 3/4" x 3-3/8" x 13"

HARDWARE


(S.A. 6026)




Tornillo de cubierta de 3" (x3)




Tornillo de cubierta de 2" (x20)



Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x9)

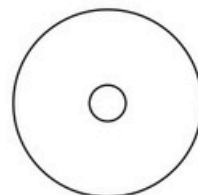


Arandelas para lona de 3/16" (x9)

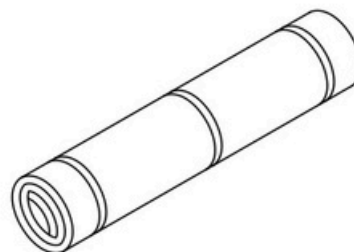

Lona para toldo (x1)

PASO 1

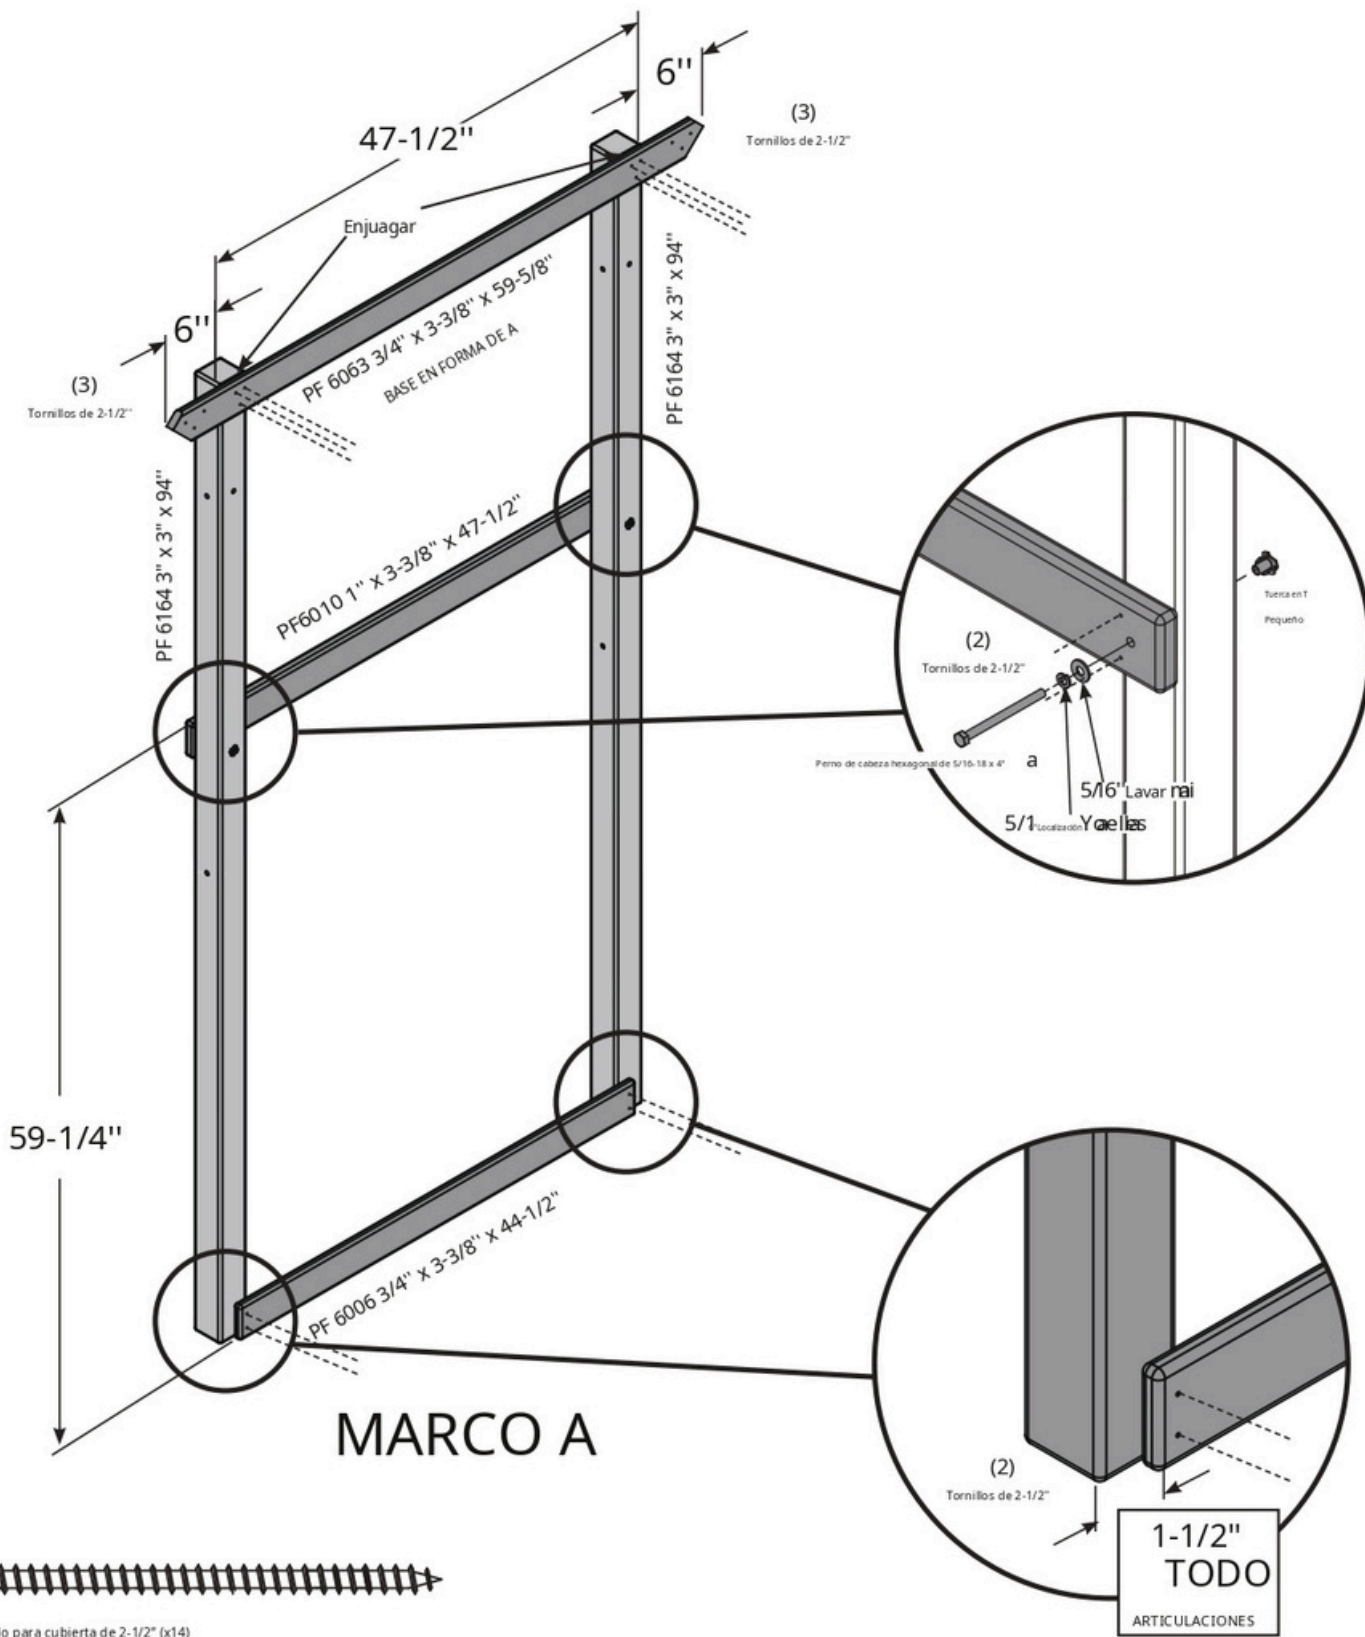

1. Ensamble el marco A como se muestra a continuación.

Nota: Golpee cada tuerca en T en su lugar. Perforar un agujero hasta que él Las espigas de metal se hundan él Correctamente en el ¿Quién? abredosis.

PASO 2




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x18)

- Nota:** Golpee cada tuerca en T en su lugar. agujero perforado nuevamente hasta **E** y las espigas de metal pec **y** **6** directamente en el **e** bien.

PASO 3



Verifique que la estructura esté cuadrada.

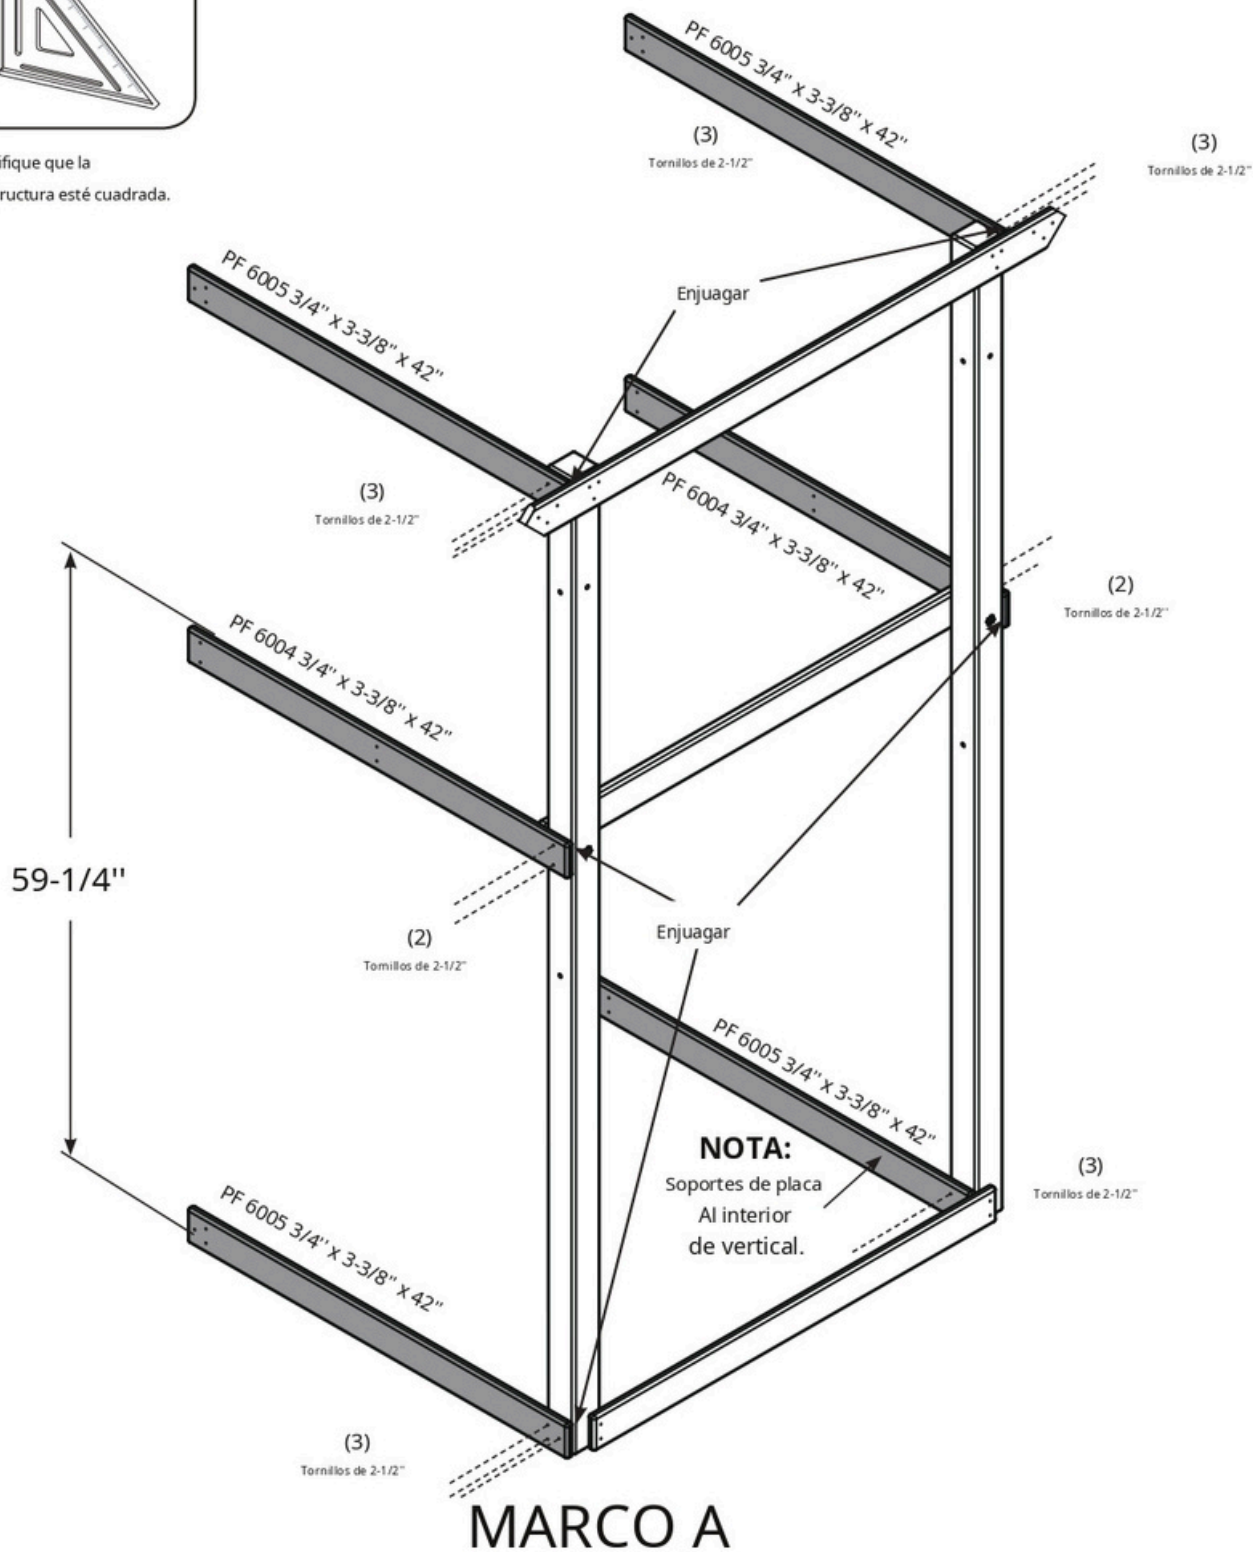


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x16)

1. Coloque las tablas de soporte en el marco A como se muestra.




Verifique que la estructura esté cuadrada.

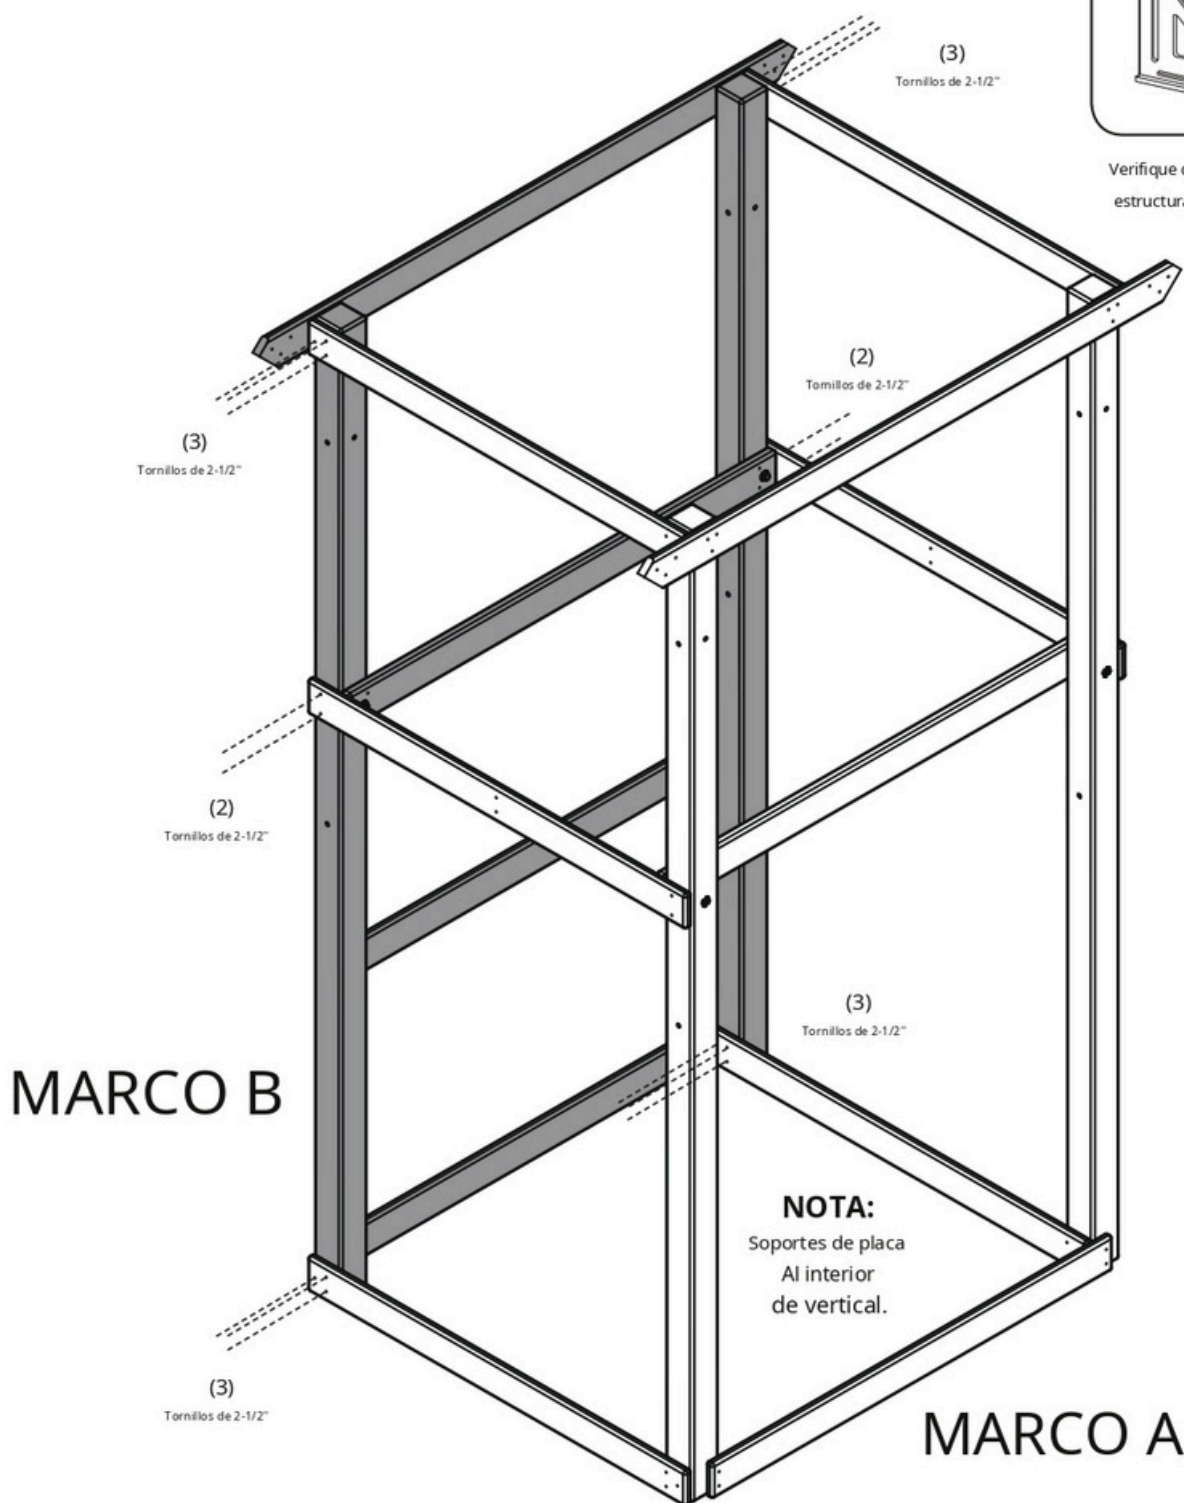


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x16)

1. Conecte el marco A al marco B como se muestra.

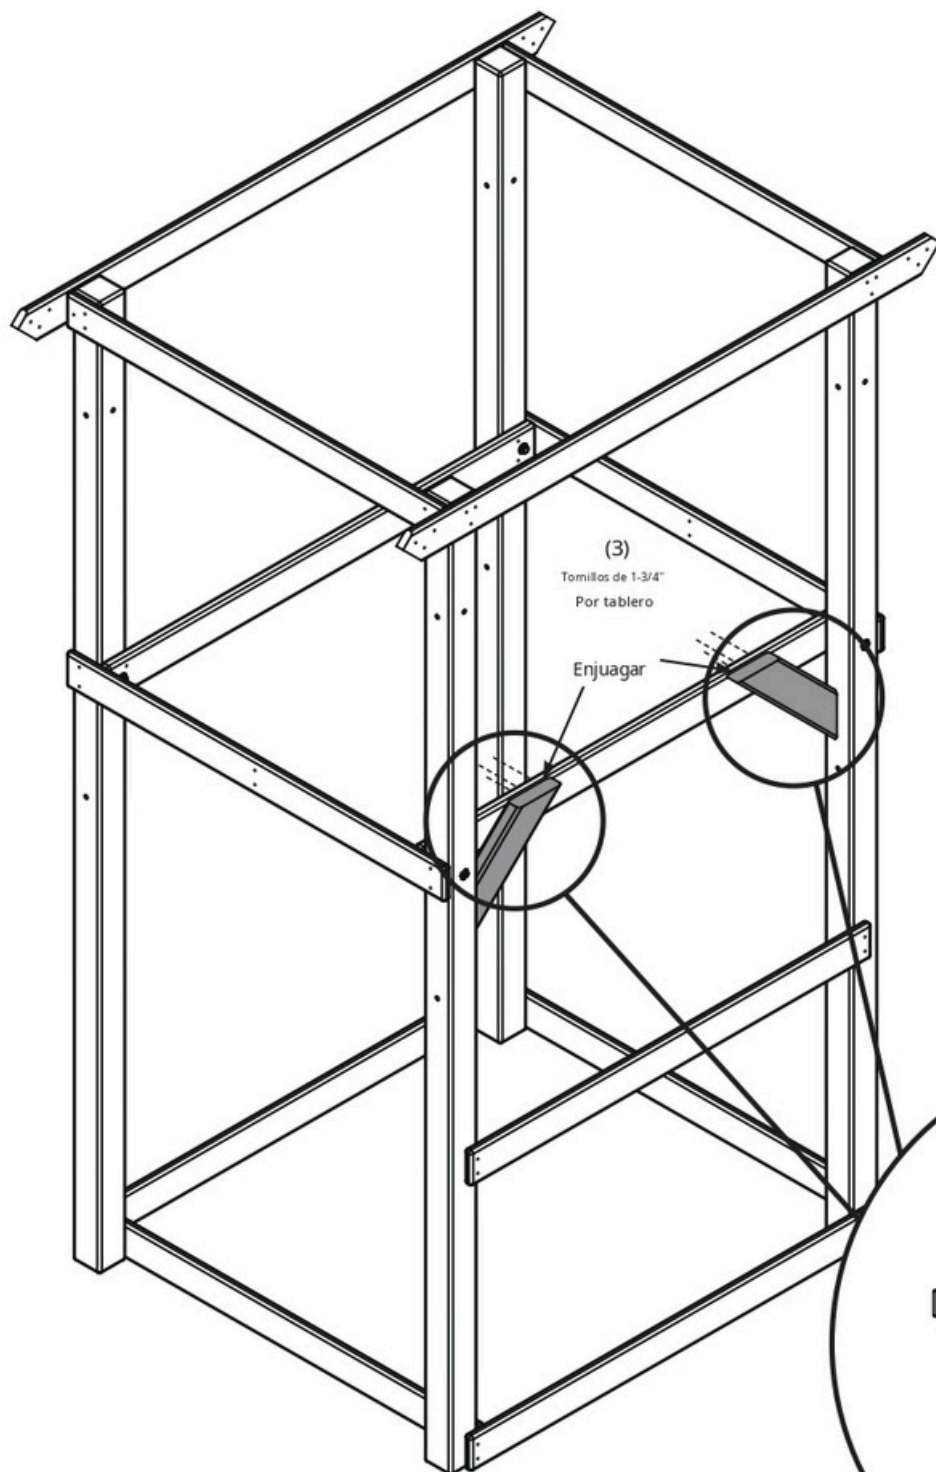

(2)
PF 6149 1-3/8" x 3-3/8" x 15-1/2"
SOPORTE DE CUBIERTA


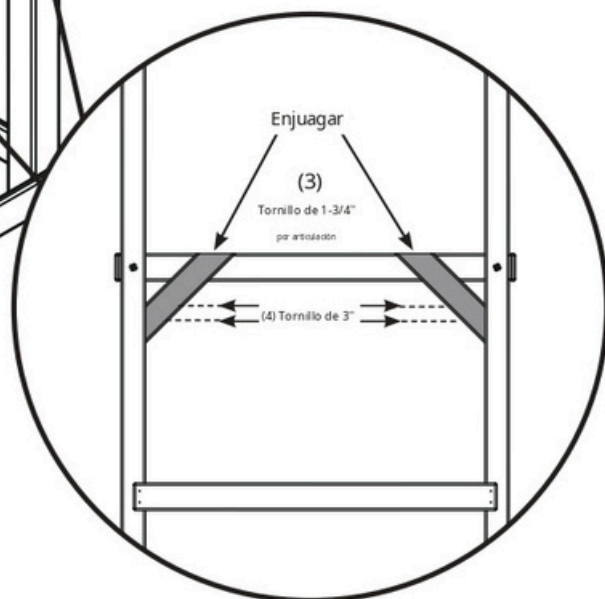


Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x6)



Tornillo de cubierta de 3" (x4)

1. Instale los soportes de la plataforma como se muestra.

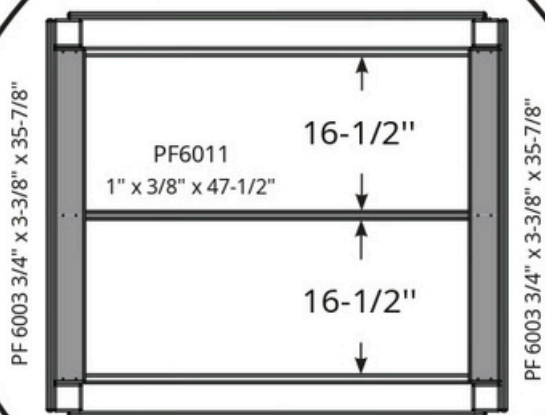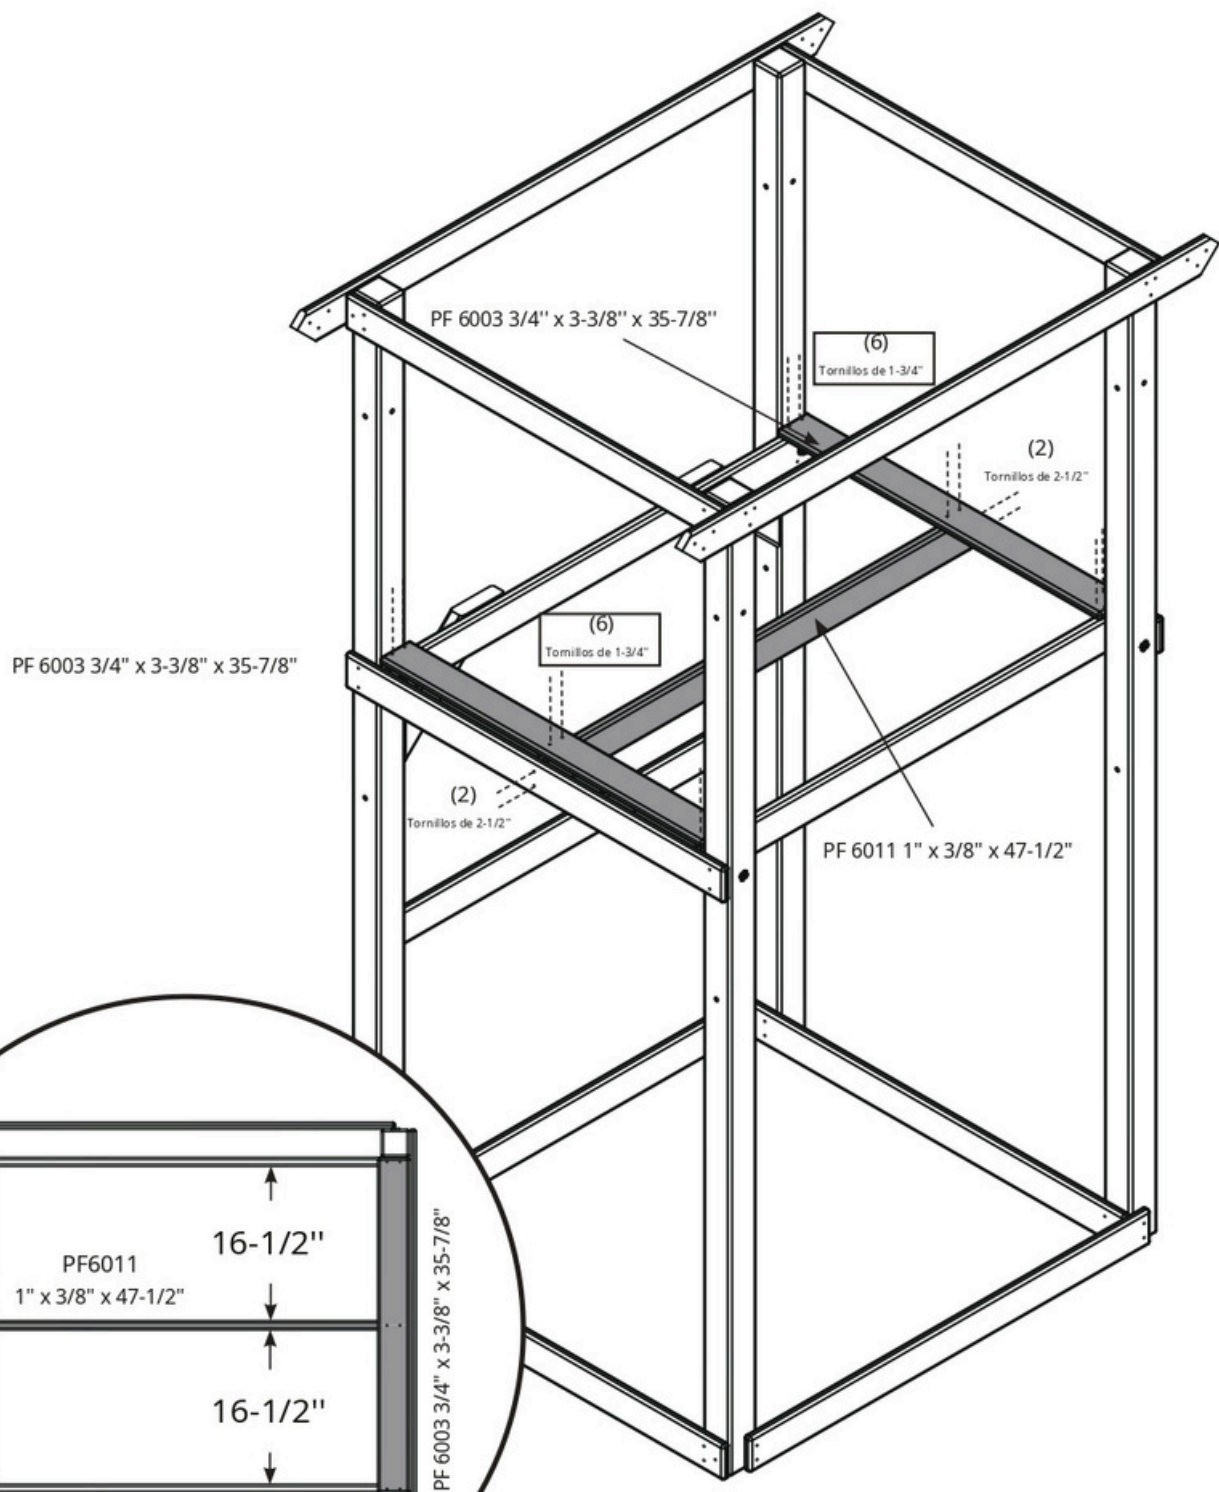

VISTA SUPERIOR




Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x12)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

(7)
PF 6008 3/4" x 5-3/8" x 42"
(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

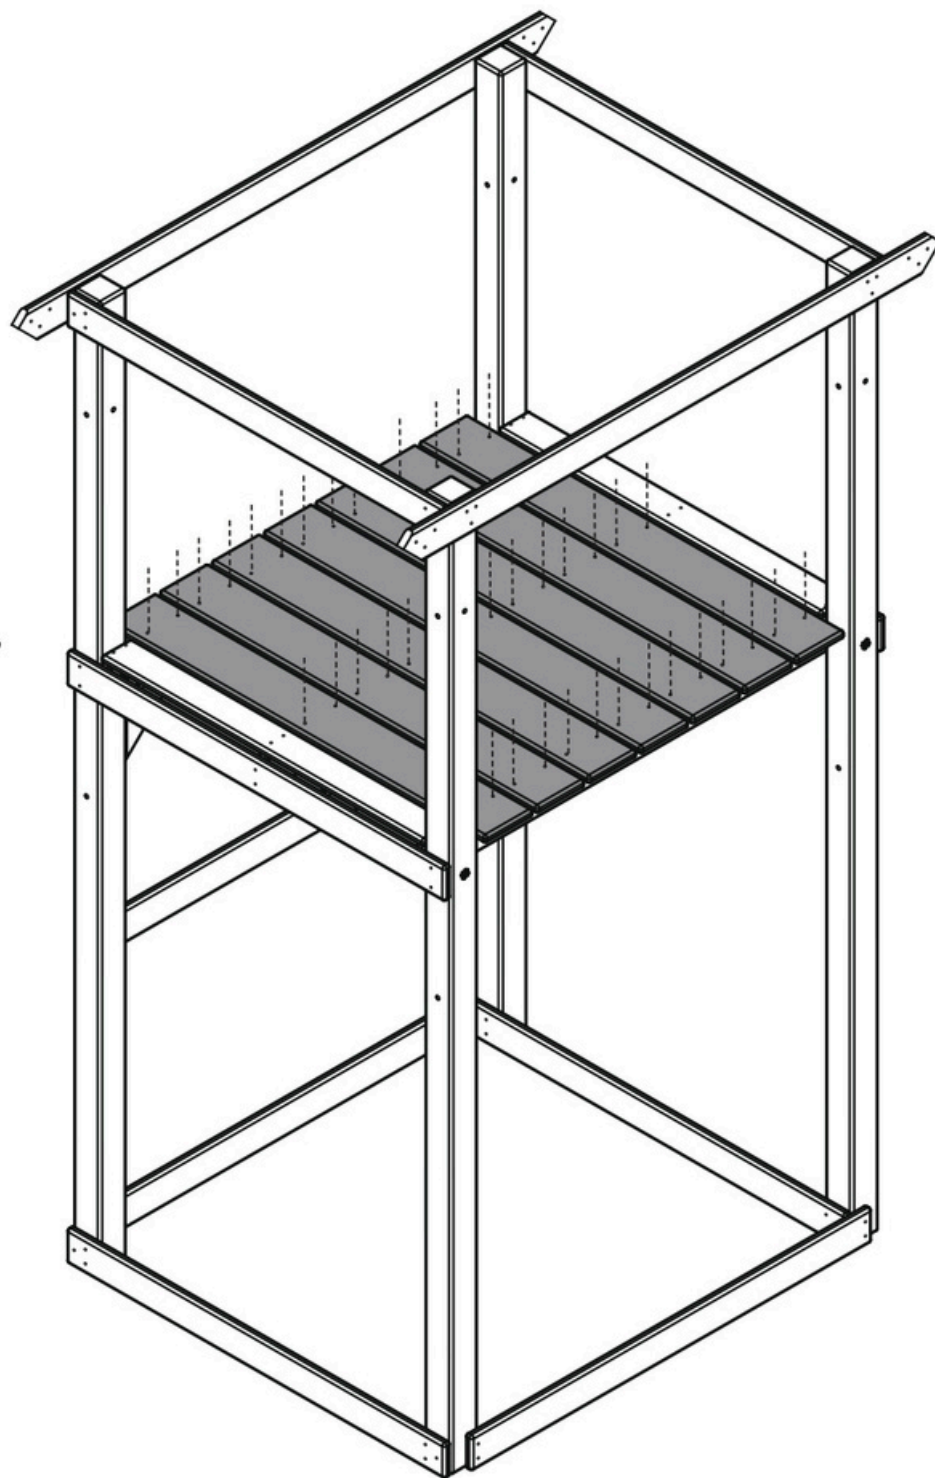

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x42)


1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 3/8".


PASO 8



Verifique que la estructura esté cuadrada.

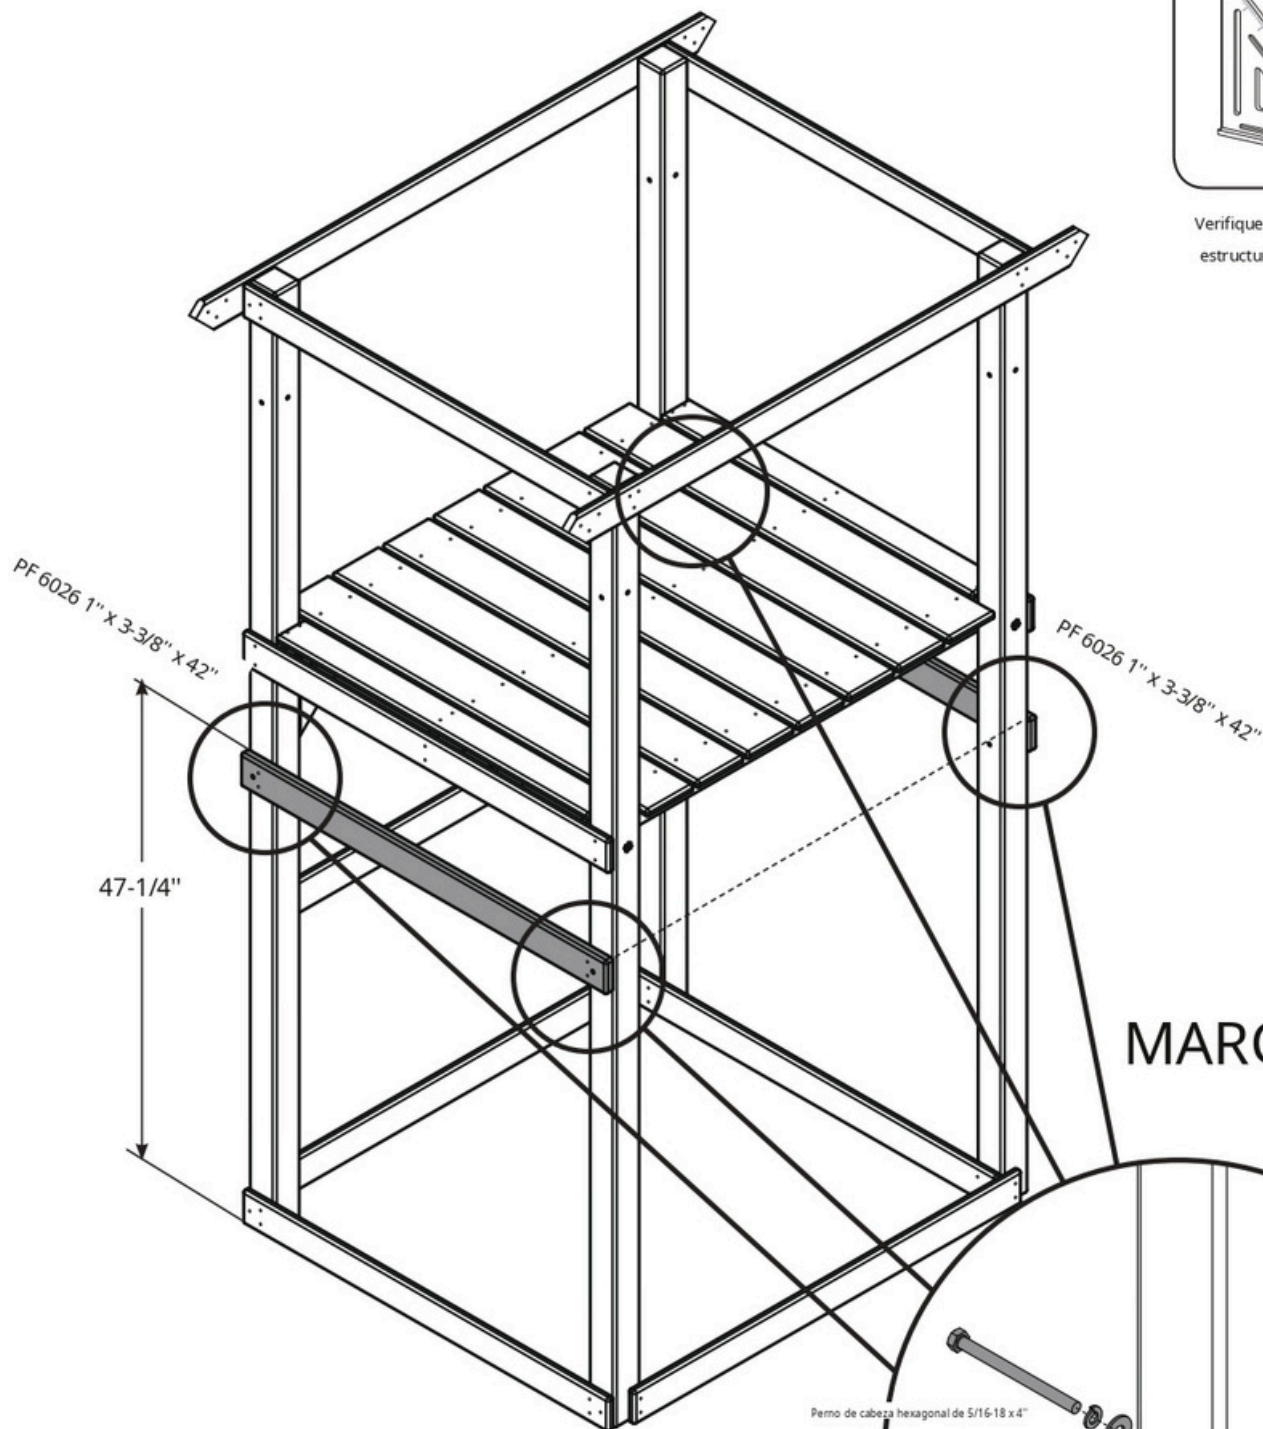

MARCO A

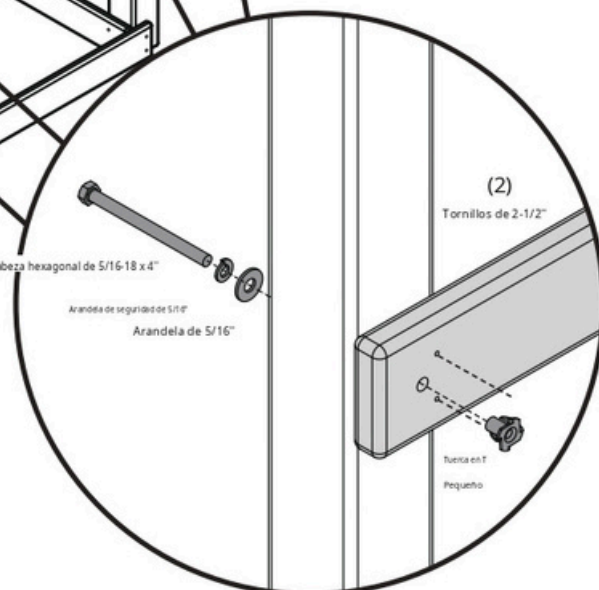

¡Sugerencia! Usa piezas de tus cajas de terraza.





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)

1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

x2

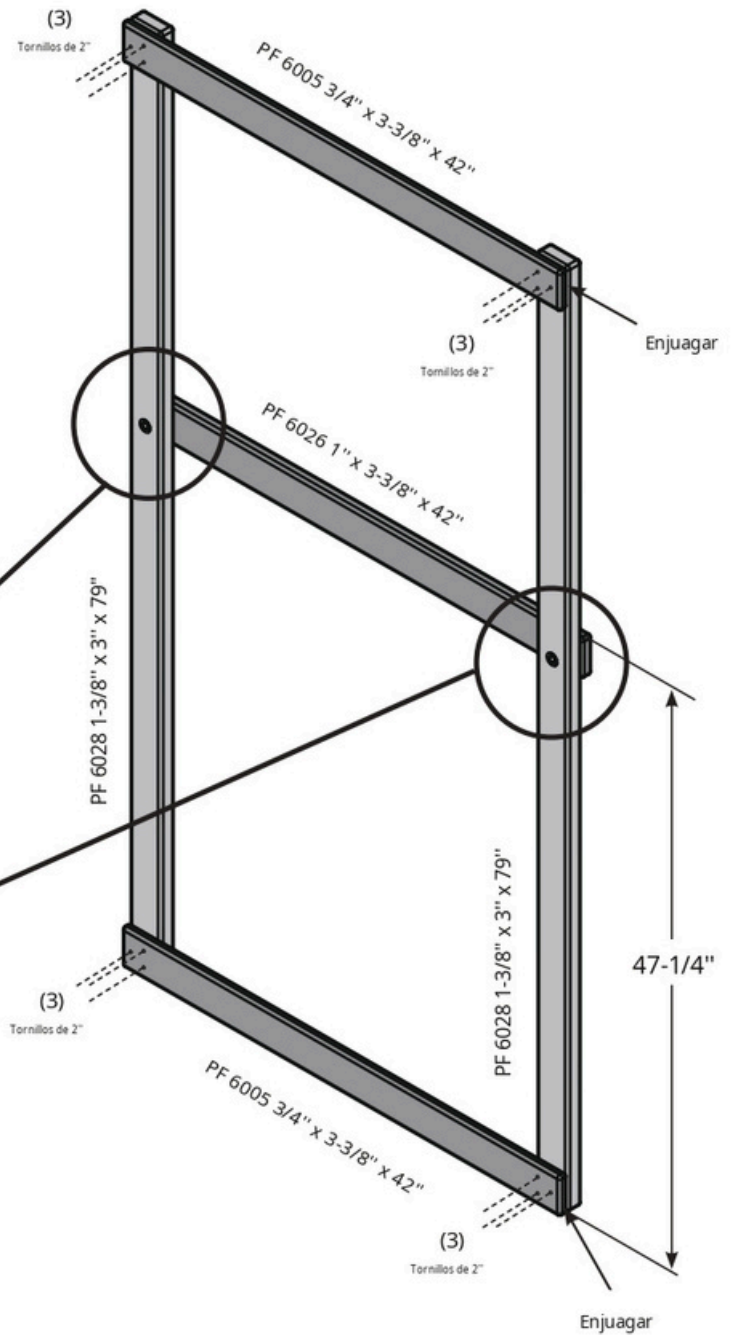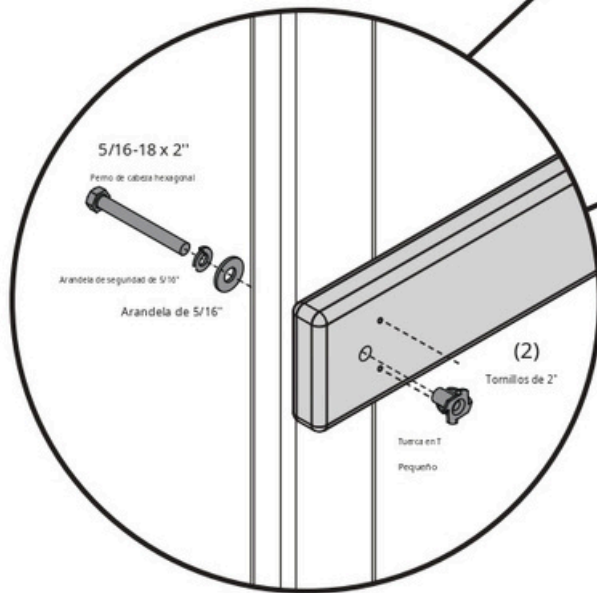

**MARCO
C y D**




Tornillo de cubierta de 2" (x16)

1. Ensamble los marcos C a y D como se muestra.

PASO 10



Verifique que la estructura esté cuadrada.

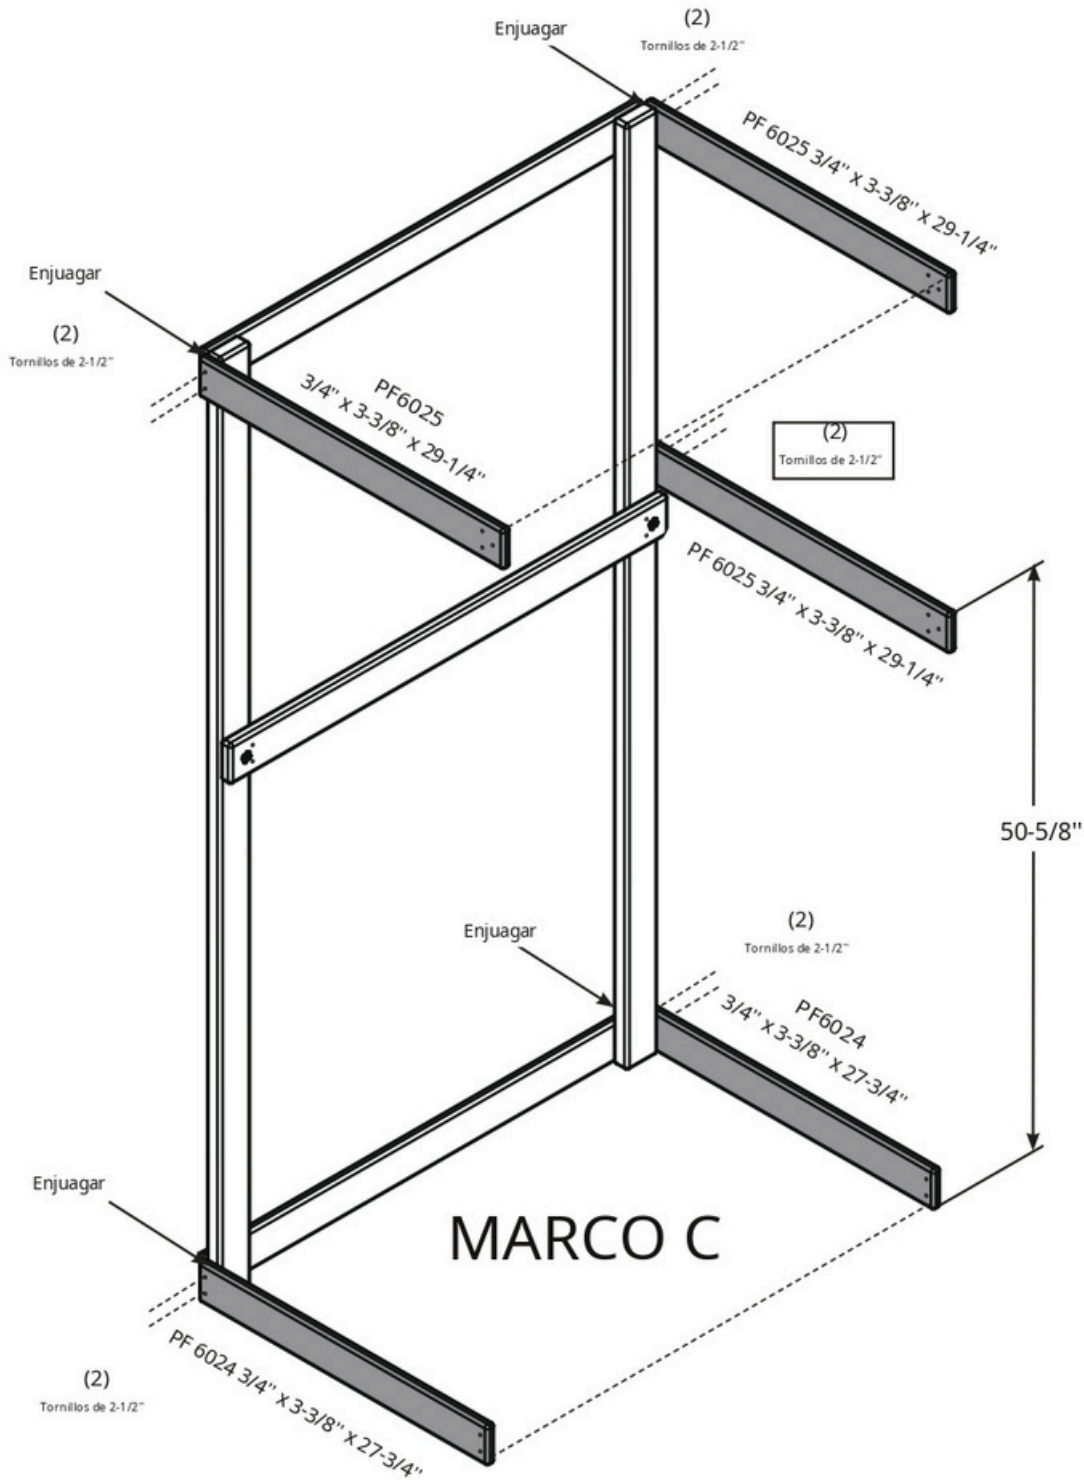


Tornillo de cubierta de 2" (x10)

1. Ensamble el marco C como se muestra.

PASO 11



Verifique que la estructura esté cuadrada.

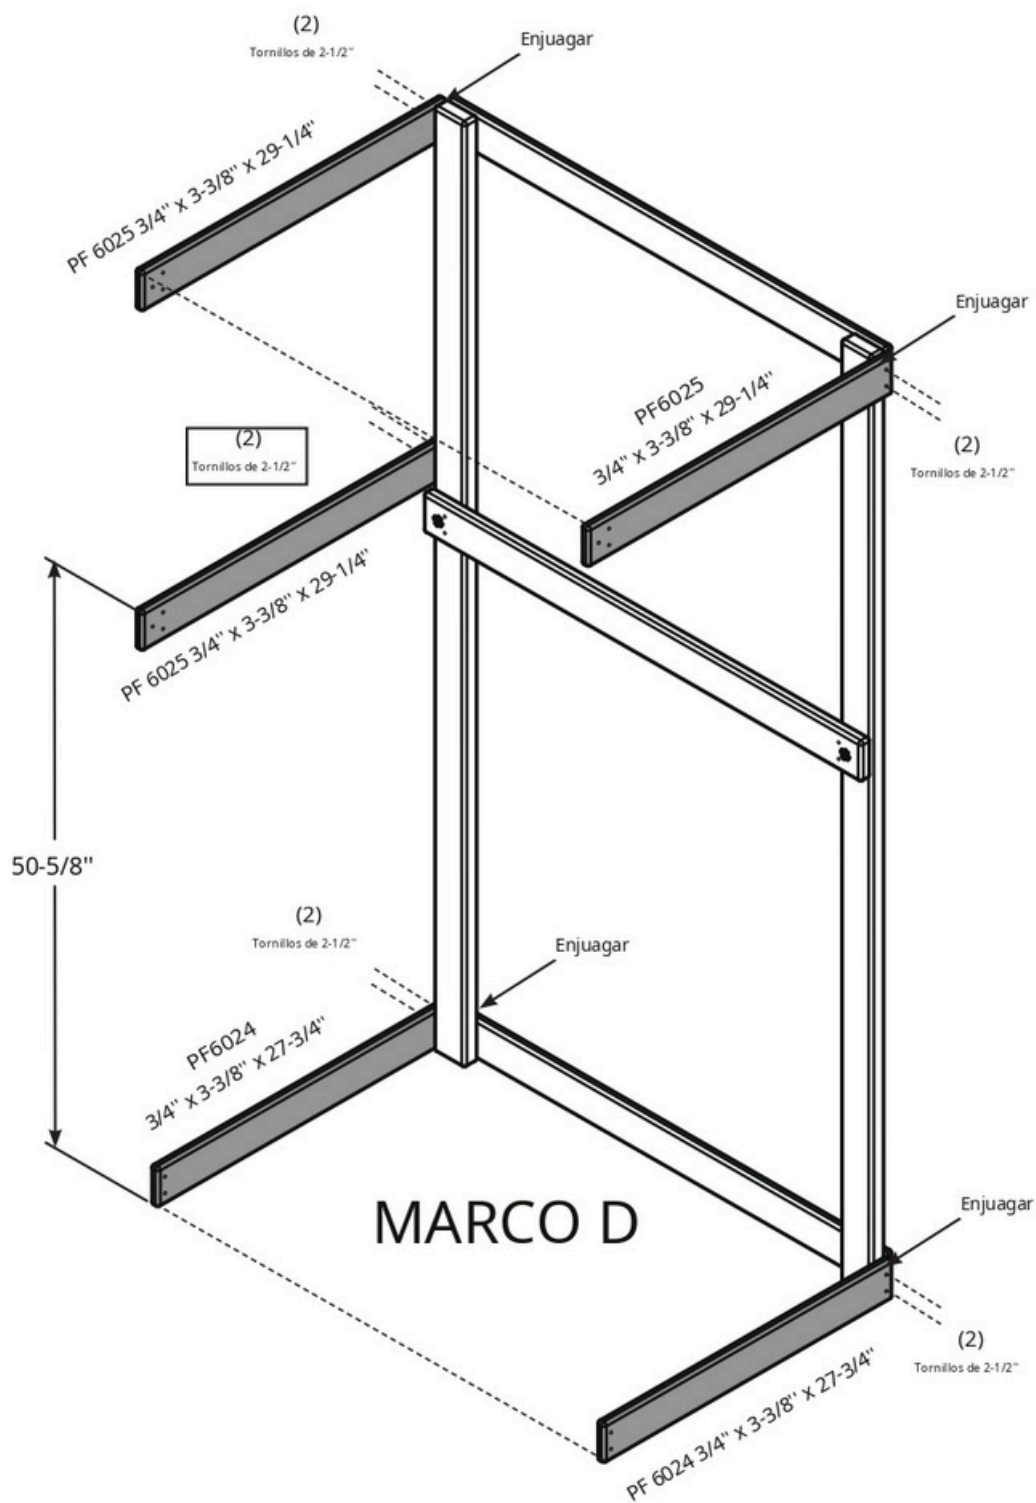


Tornillo de cubierta de 2" (x10)

1. Ensamble el marco D como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

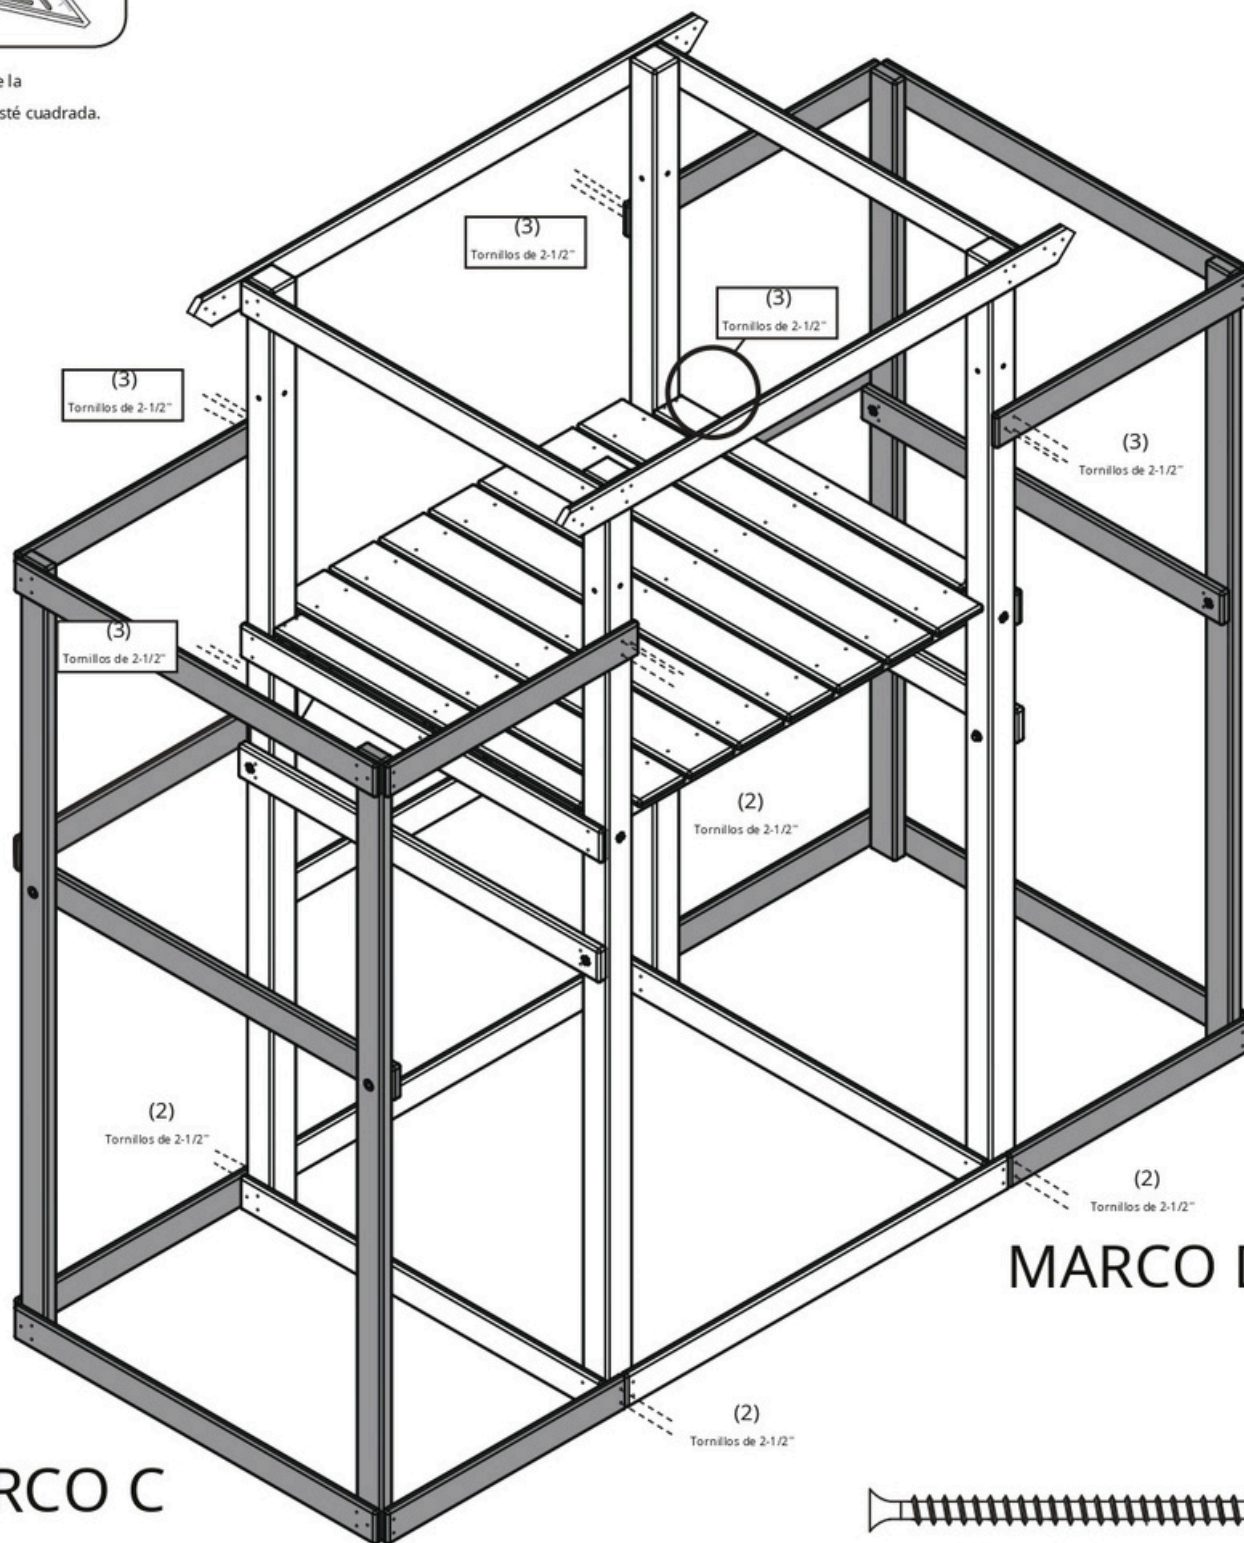

1. Conecte el marco C al marco D a la torre como se muestra.

PASO 13

PF 6150 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

PF6061

1-1/2" x 1-1/2" x 40"

10-5/8"

10-5/8"

PF 6150 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

VISTA SUPERIOR



Verifique que la estructura esté cuadrada.

PF6150 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

(2)
1-3/4" Tornillos

(2)
Tornillos de 1-3/4"

(1)
Tornillos de 1-3/4"

PF6061 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

(2)
Tornillos de 1-3/4"

(1)
1-3/4" S de

PF6150 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

(2)
Tornillos de 1-3/4"

PF 6150 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

(1)
Tornillos de 1-3/4"

(2)
1-Tornillos de 3/4"

(2)
Tornillos de 1-3/4"

PF 6061 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

(2)
1-3/4" S de

(1)
Tornillo de 1-3/4"


(2)
1-3/4" Tornillos

PF 6150 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x20)


1. En a... Tablas de cubierta a... se muestra.

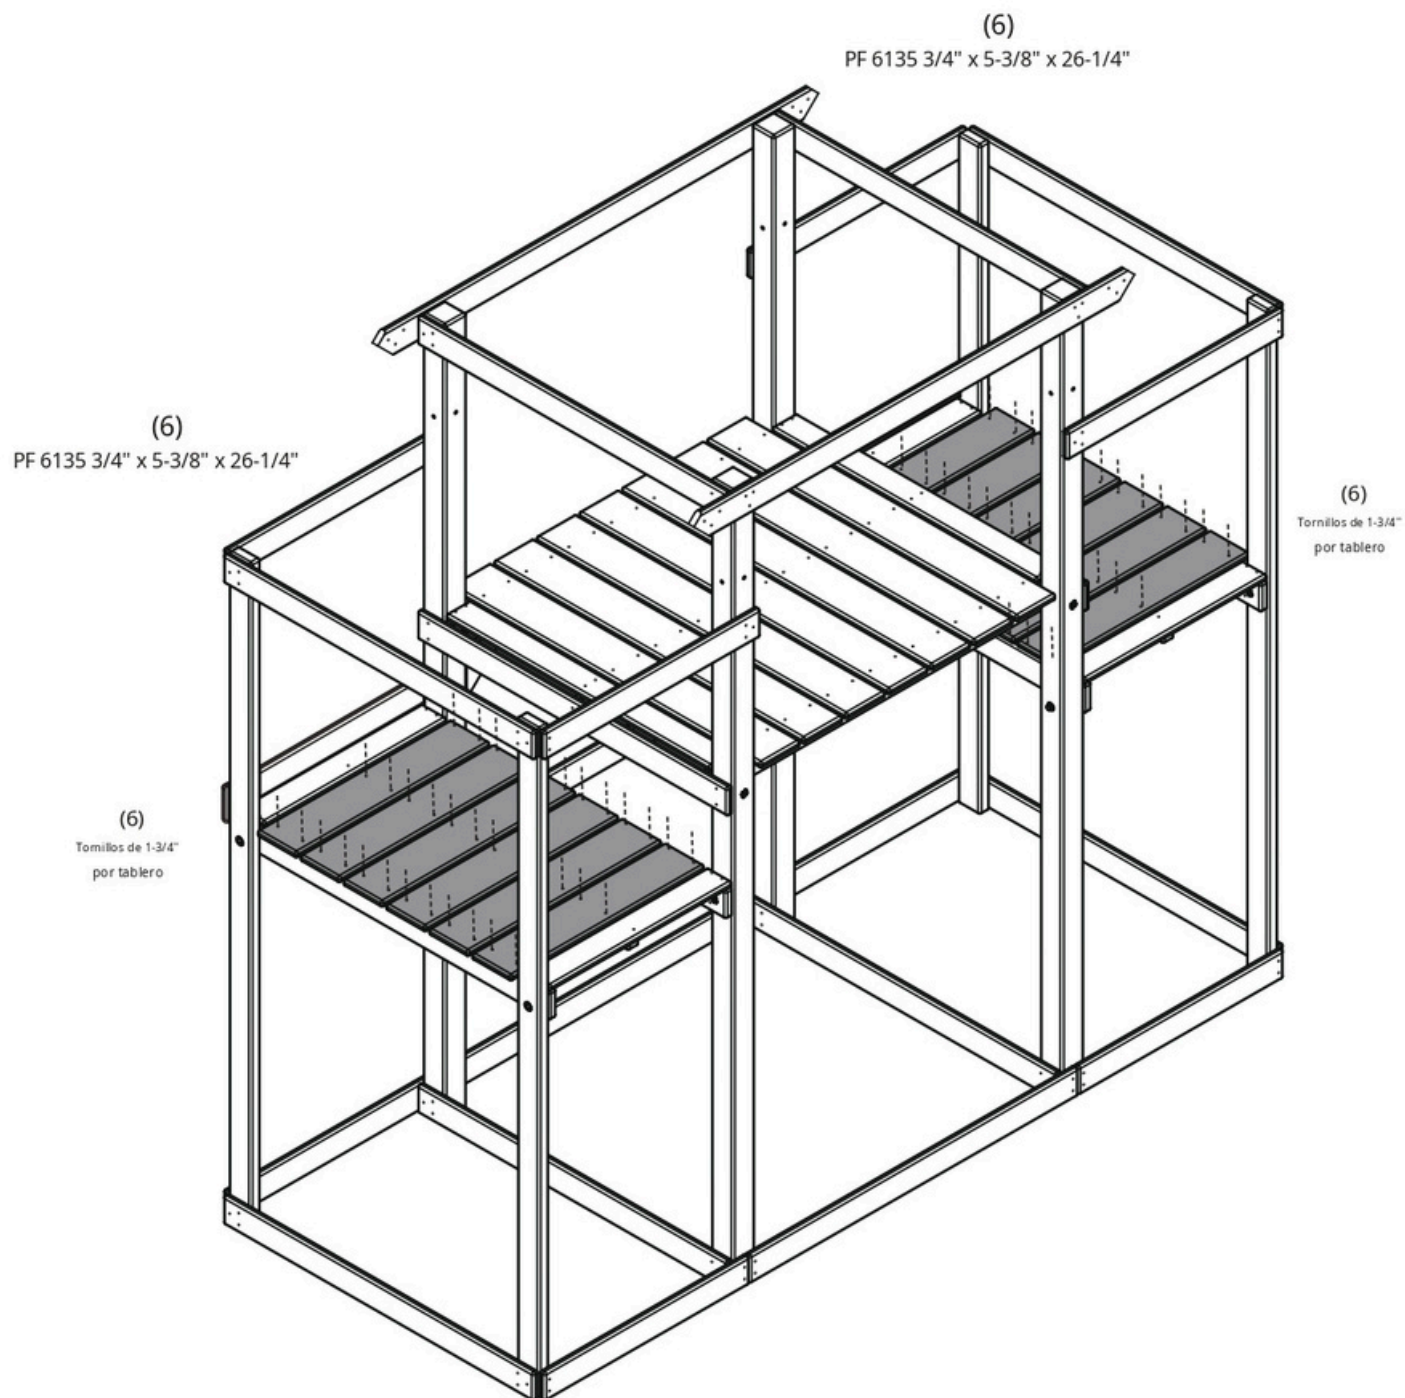

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x72)


1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 7/16".

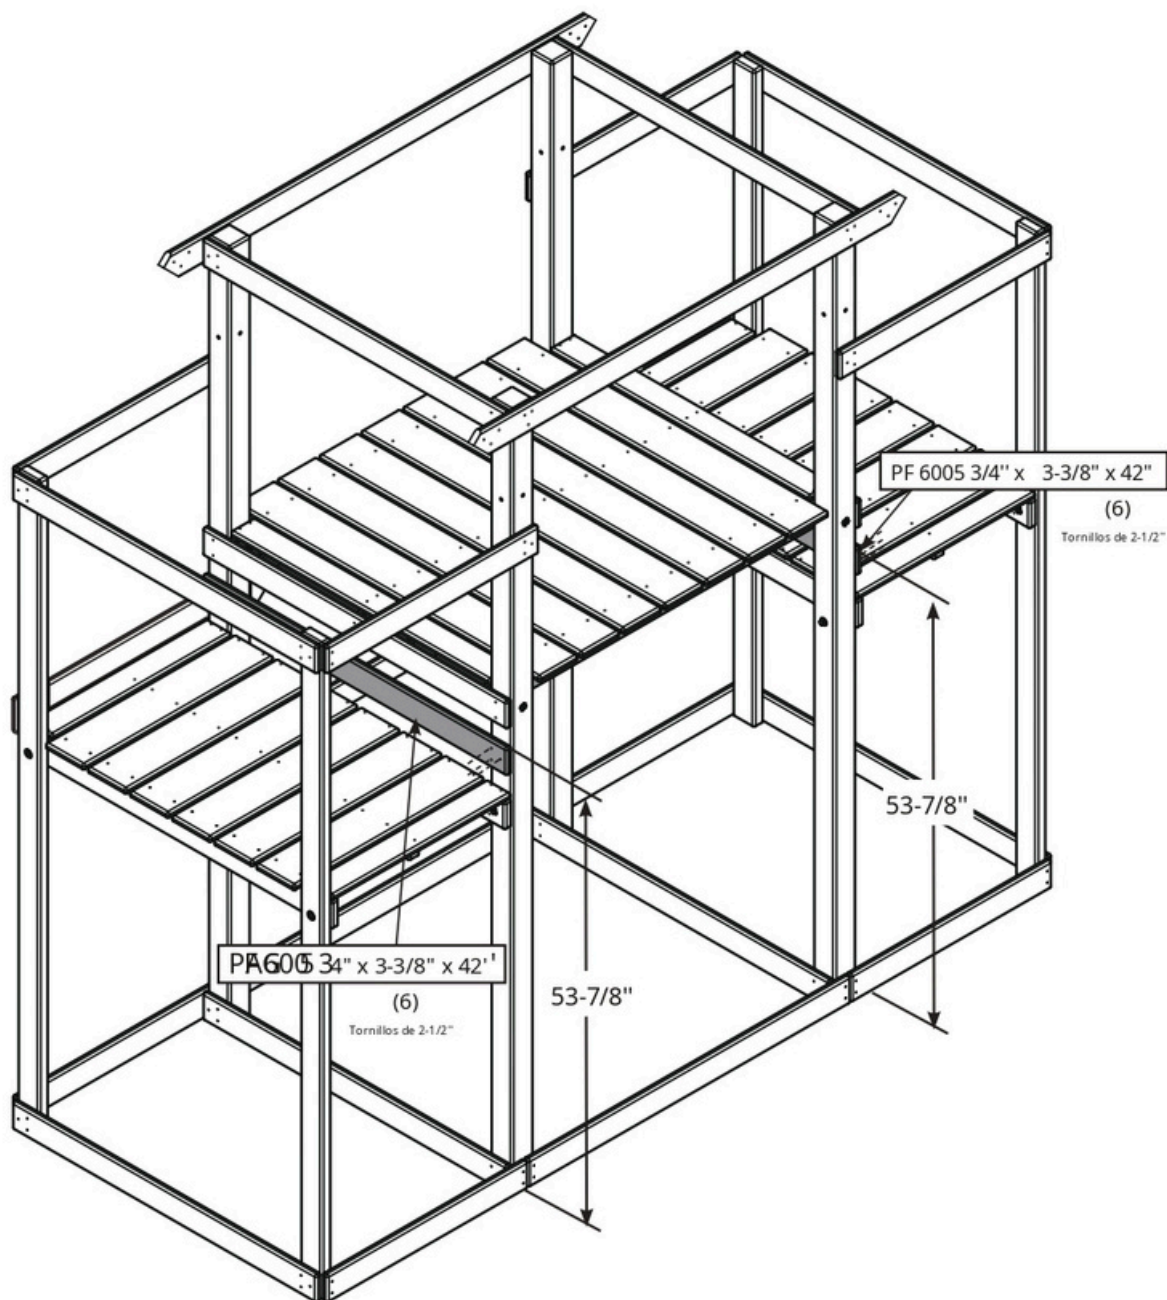



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x12)

1. Coloque las tablas para rellenar huecos como se muestra.

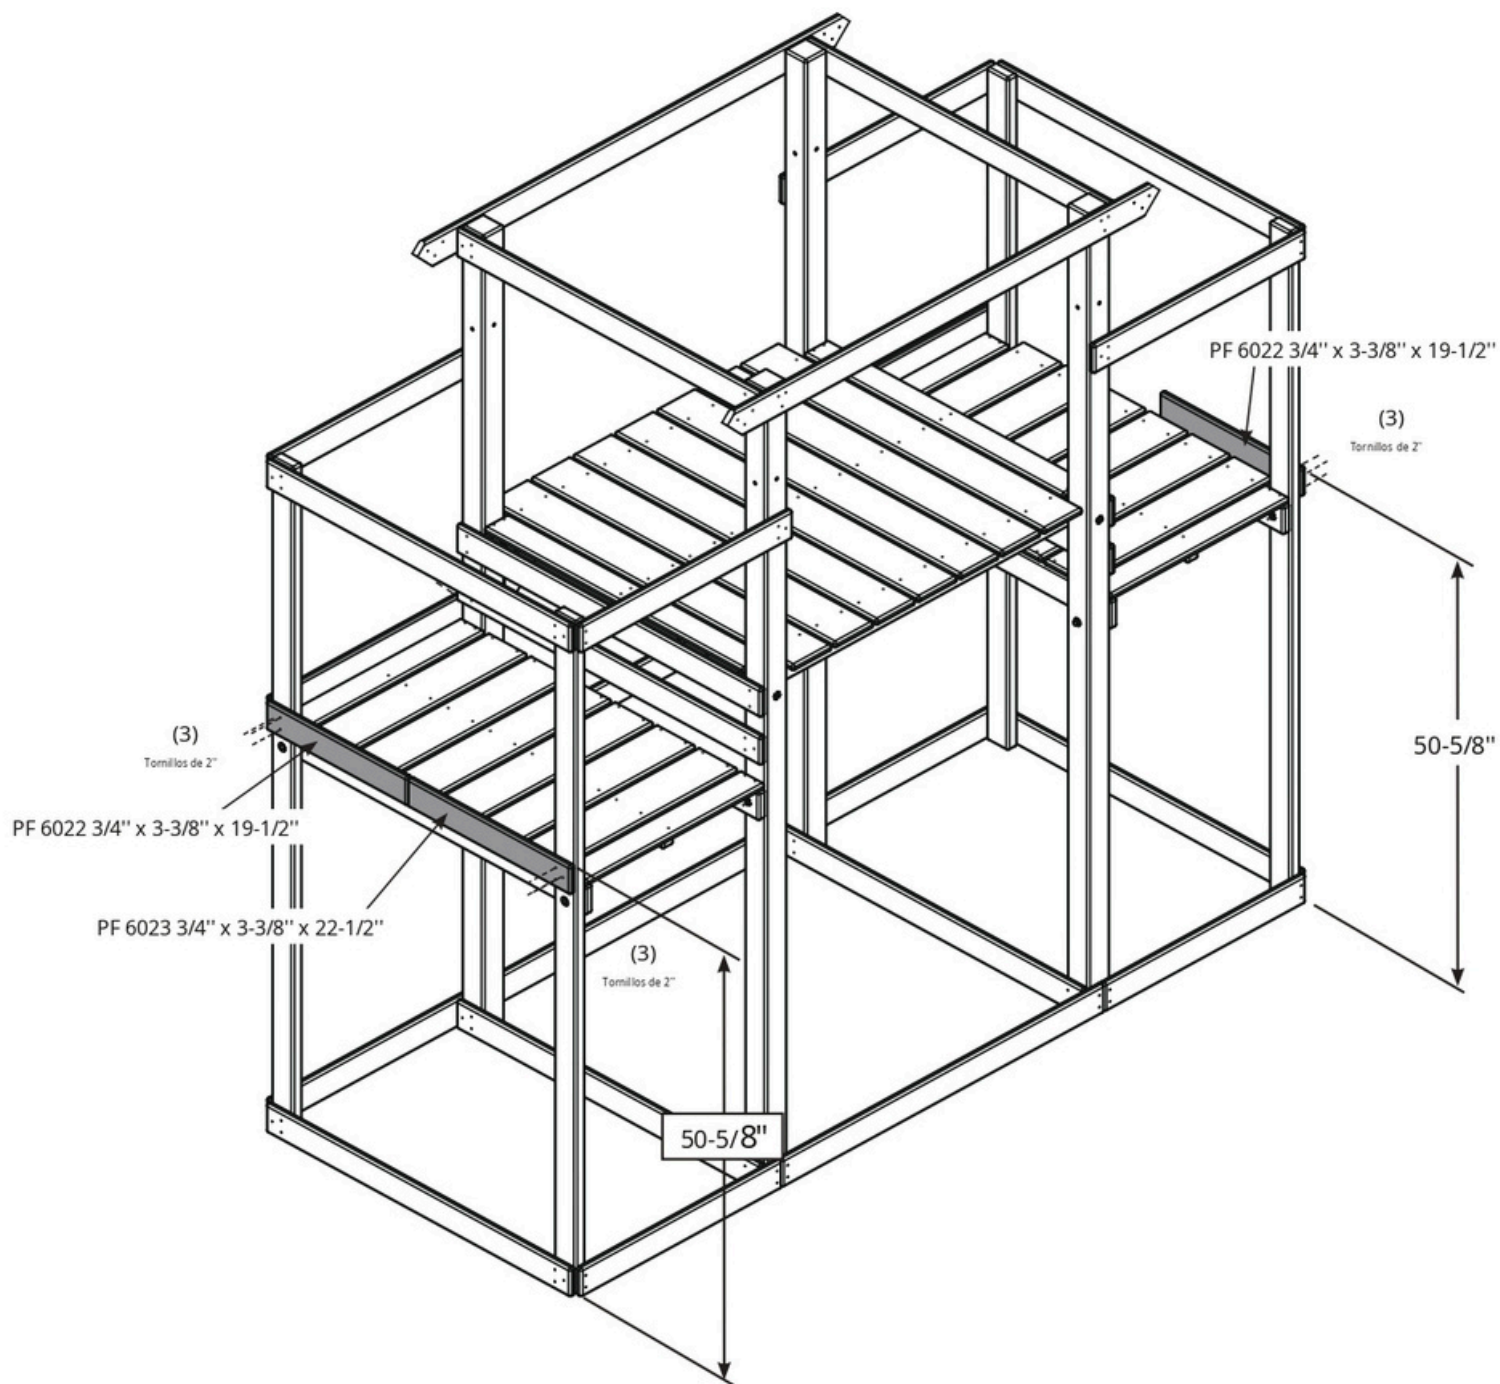


Tornillo de cubierta de 2" (x9)

1. Instale las placas de soporte de barrera como se muestra.

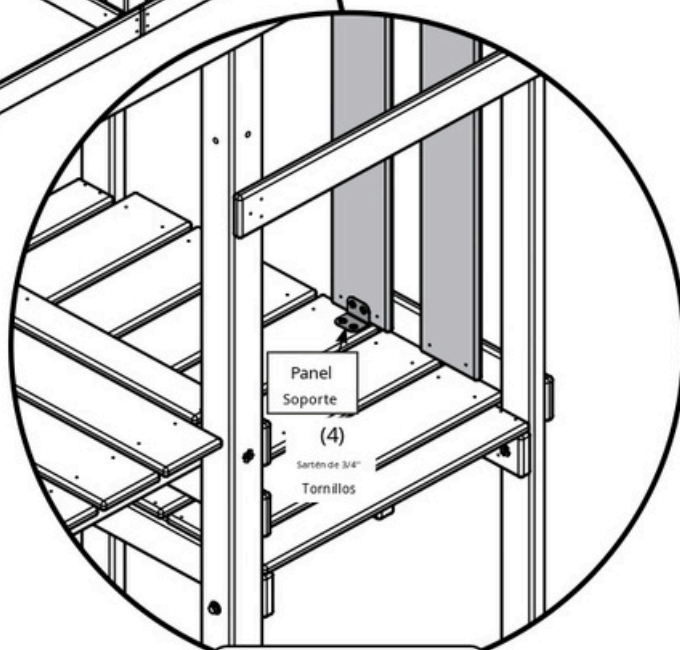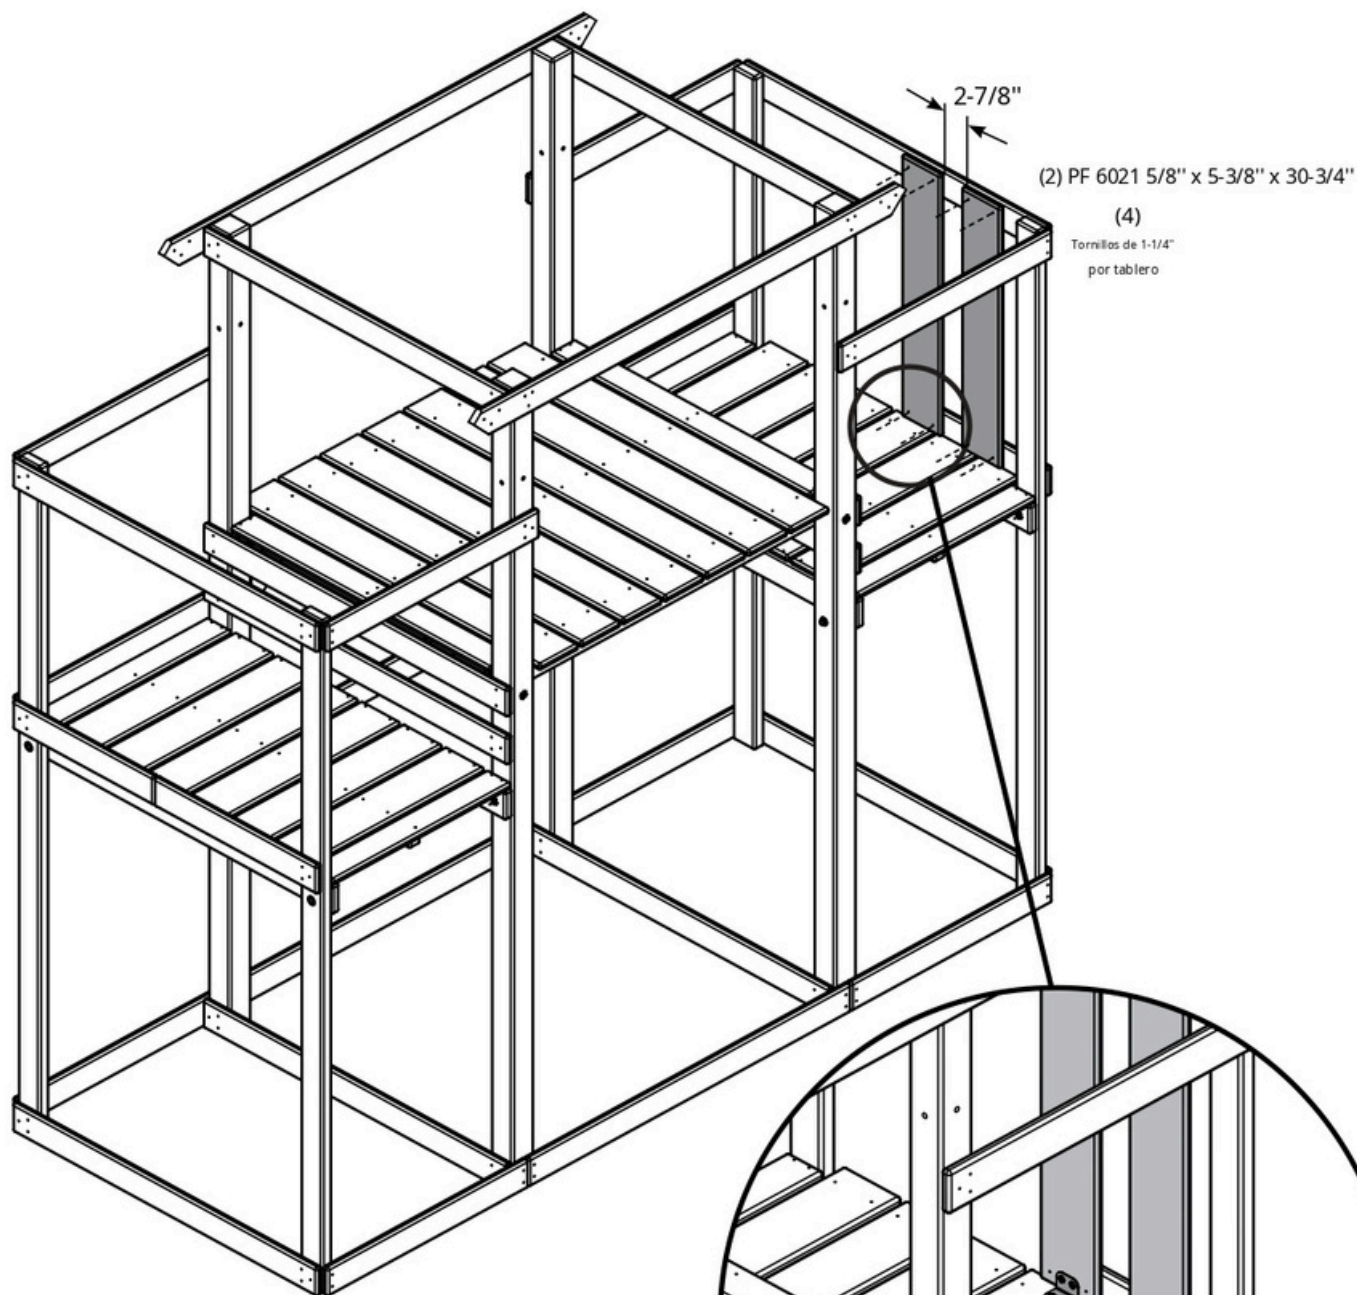

VISTA INTERIOR



Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)





Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)

1. Instale los paneles de barrera como se muestra.

(4) PF 6021 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"

(4)
Tornillos de 1-1/4"
por tablero

2-7/8"

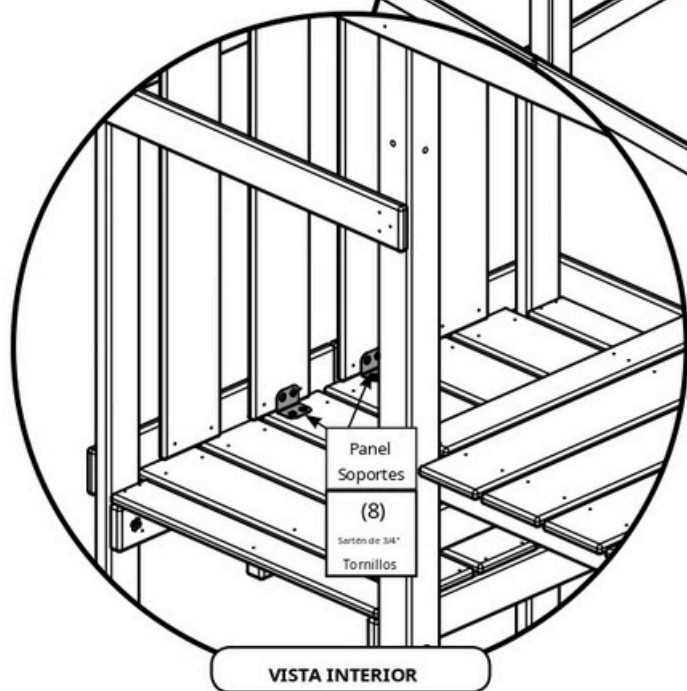



Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x8)



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x16)


1. Instale los tableros de barrera como se indica. **¡Cuidado!**

PASO 19

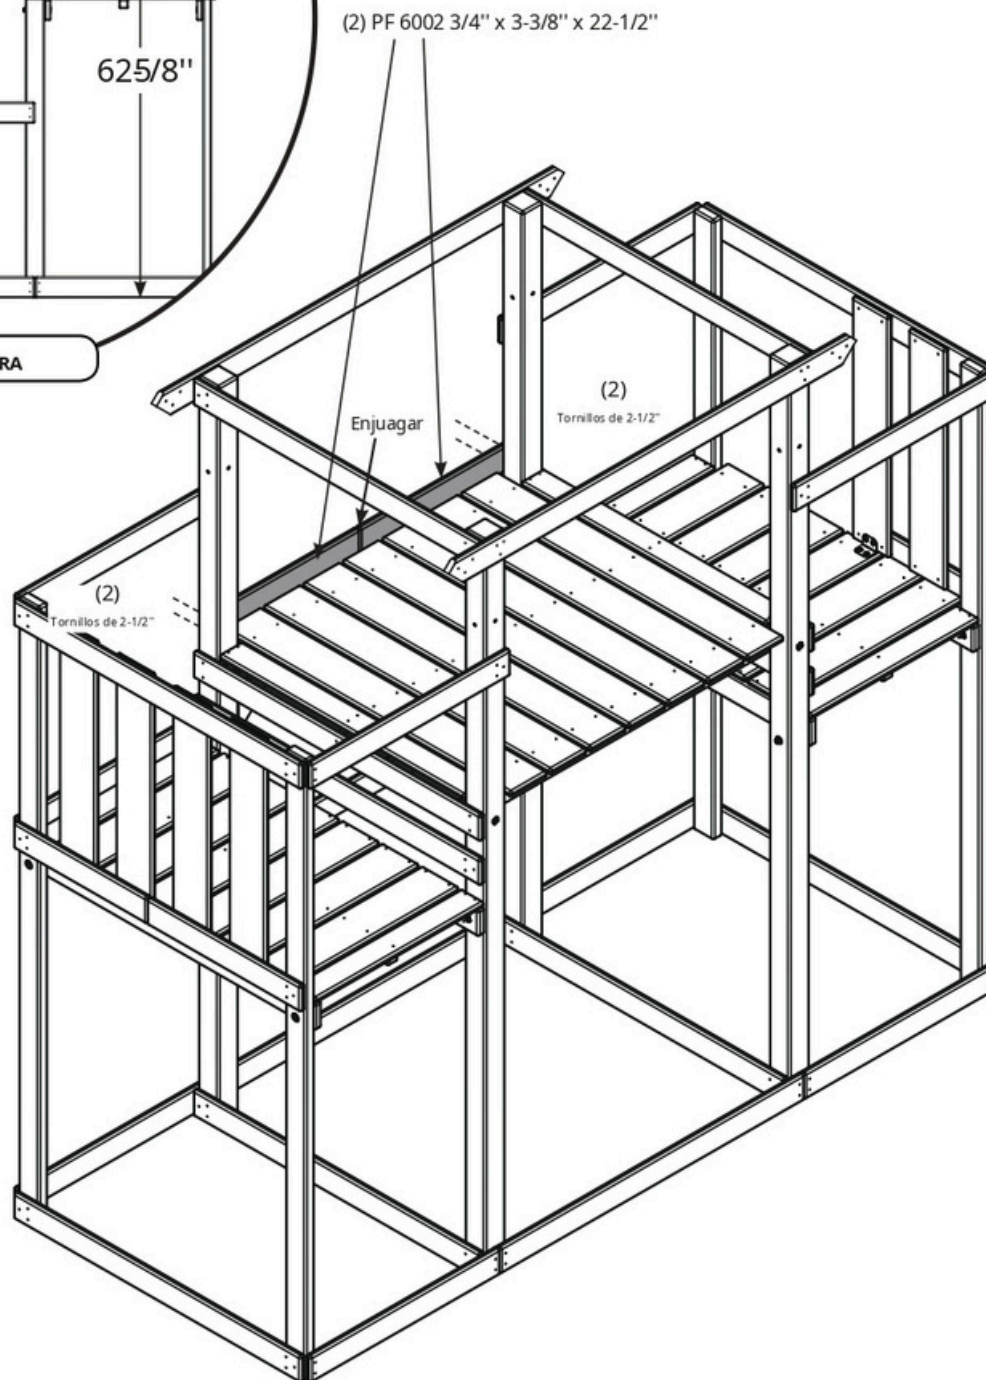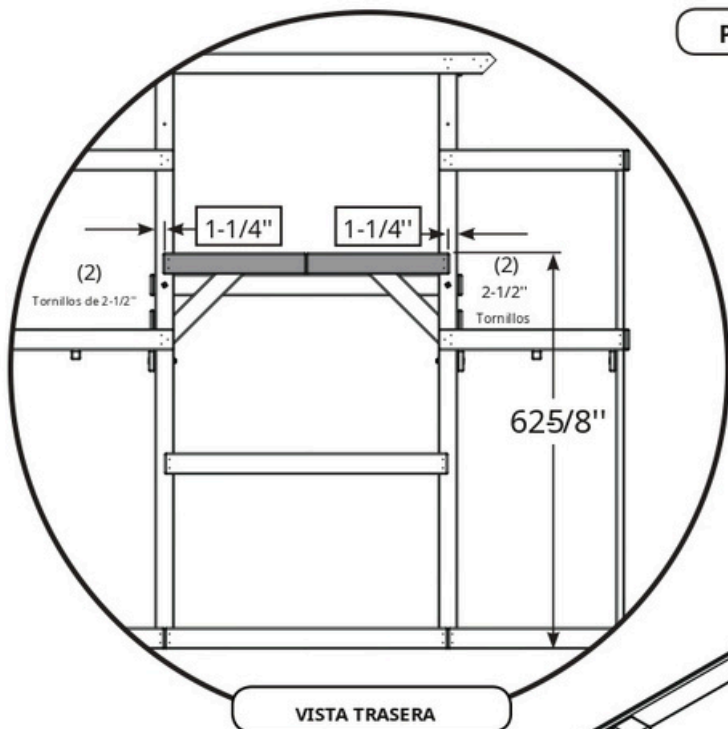


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Coloque las tablas de soporte de barrera como se muestra.

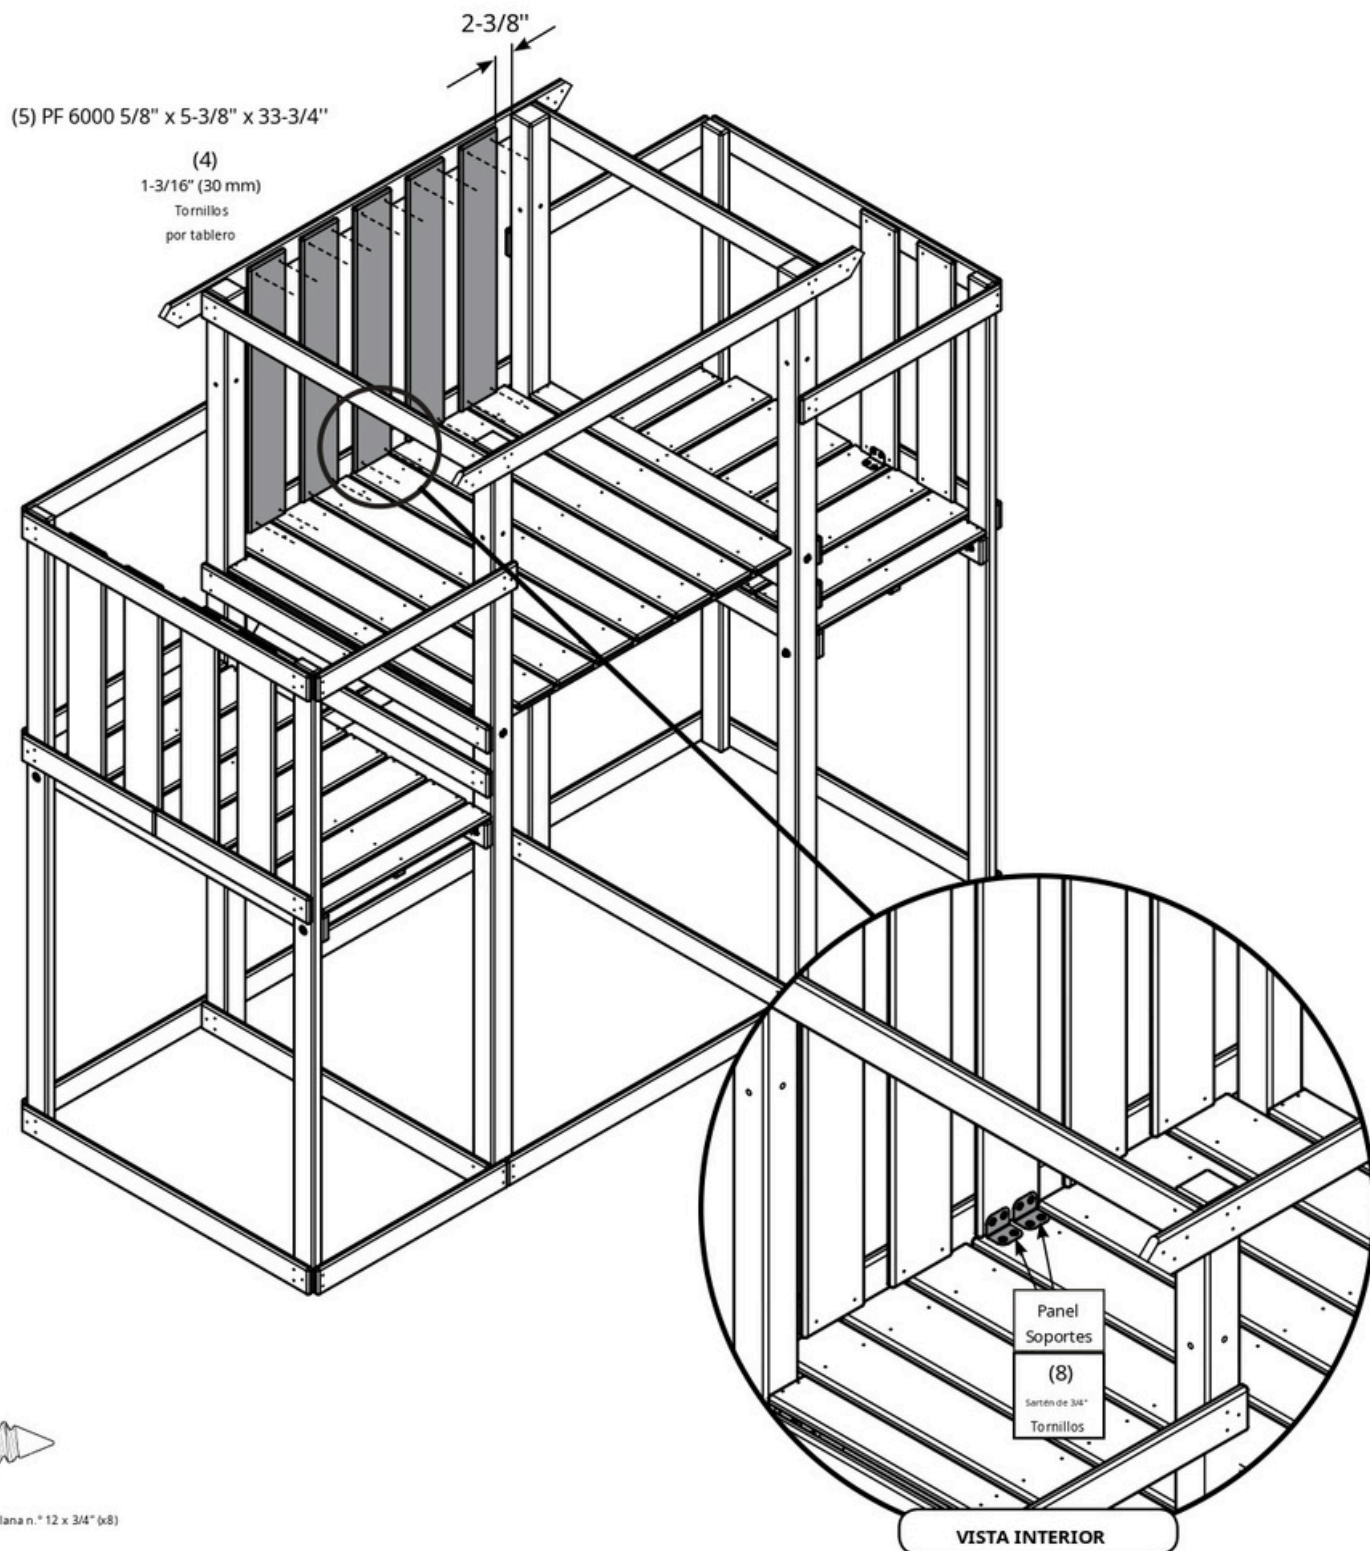


1. Instalar Ba Tableros de rrier a Holawn.

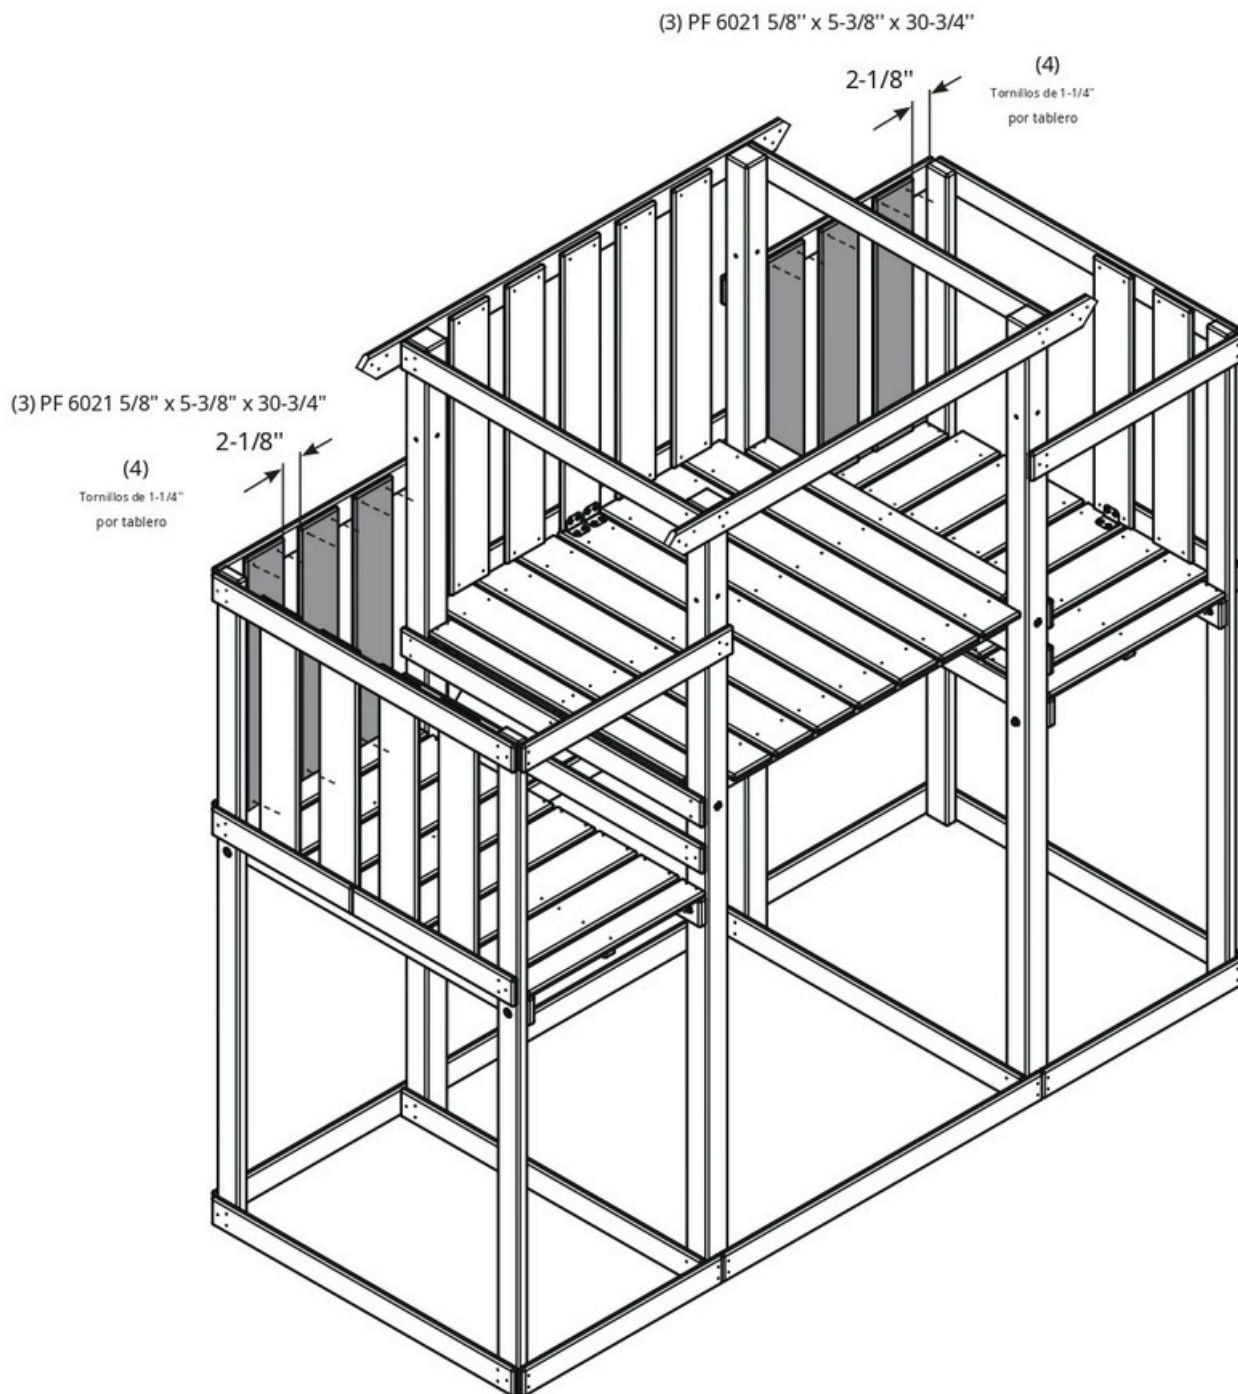


Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x24)

1. Coloque las tablas de barrera como se muestra.

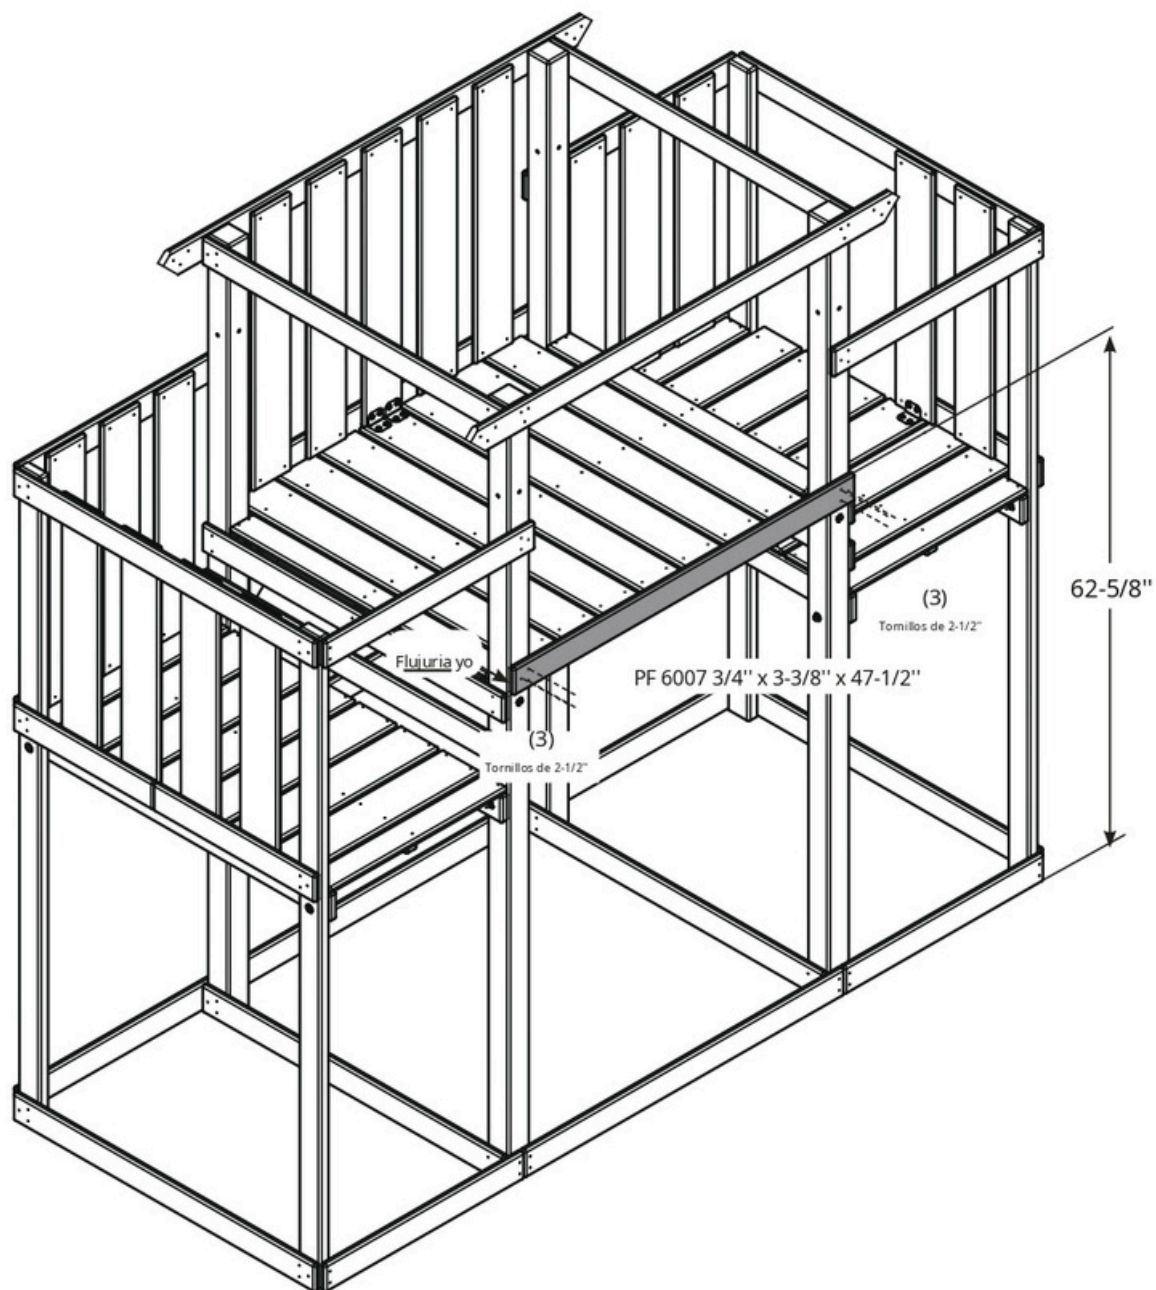

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)



1. Coloque la placa de soporte de barrera como se muestra.

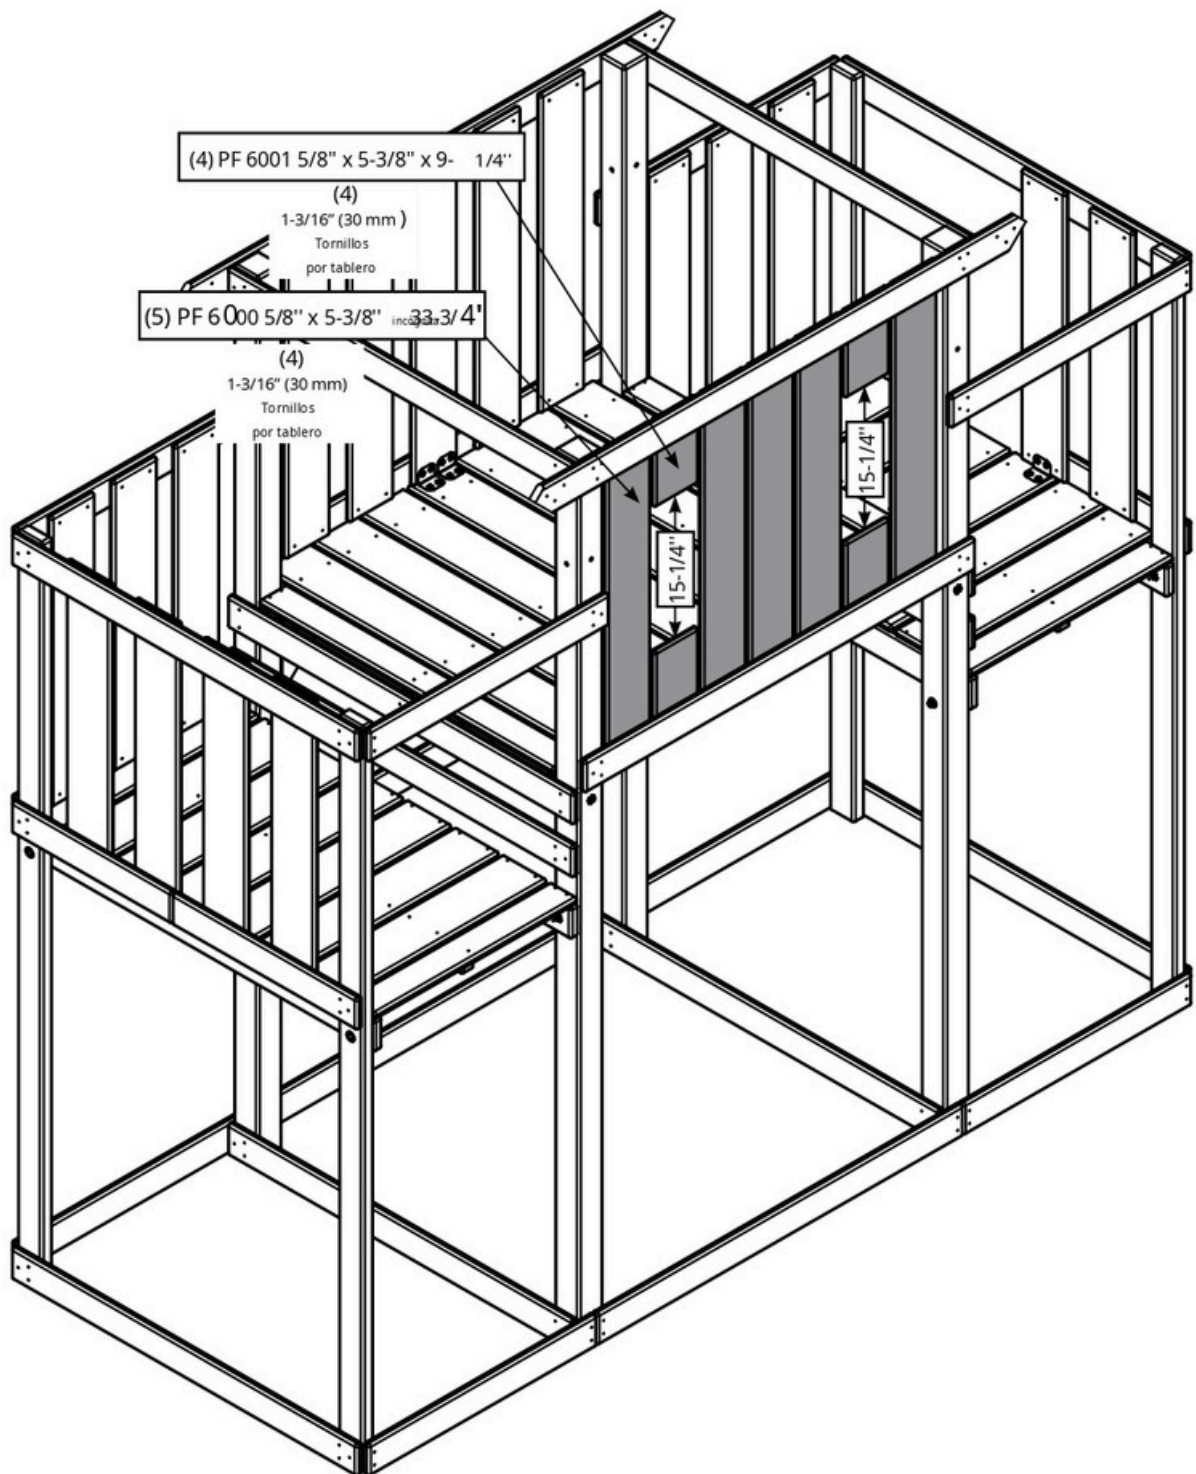

Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm)(x28)

1. Instale los paneles de barrera como se muestra. **NOTA:**

Espacio de 1/2" entre las tablas de barrera.

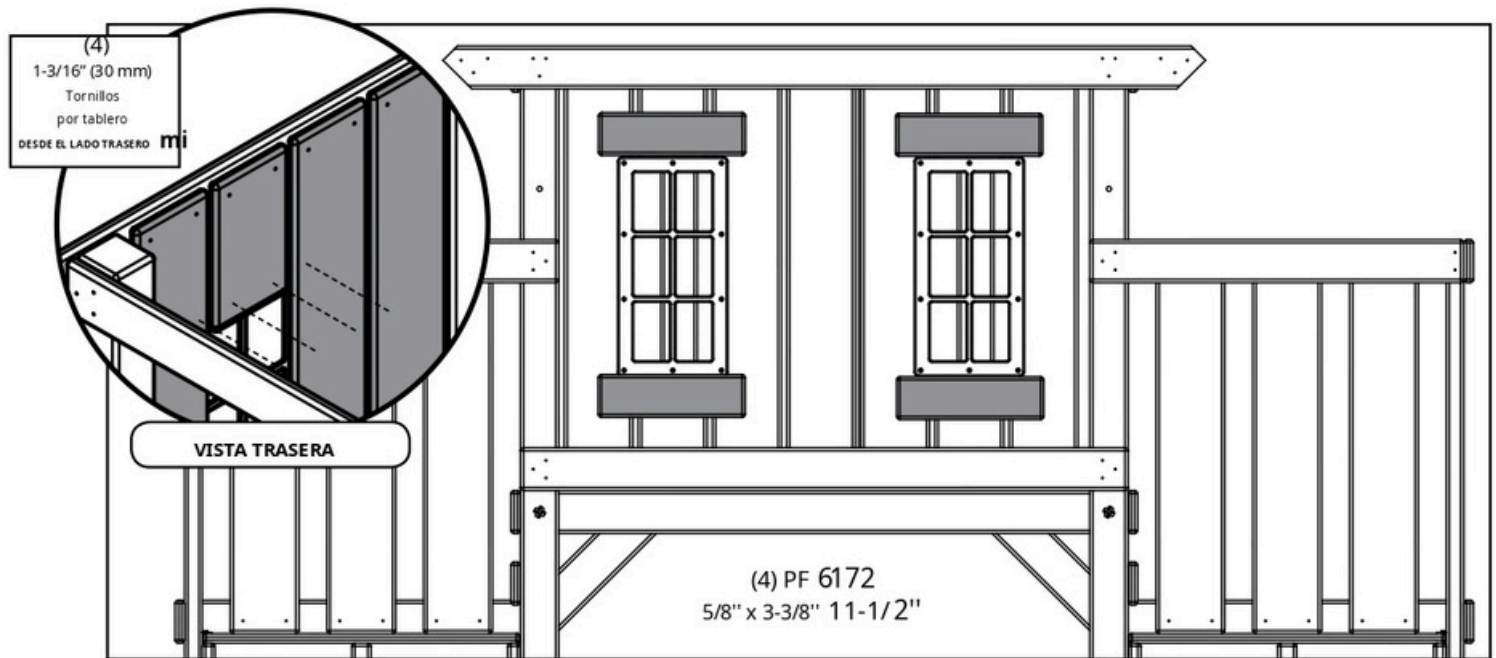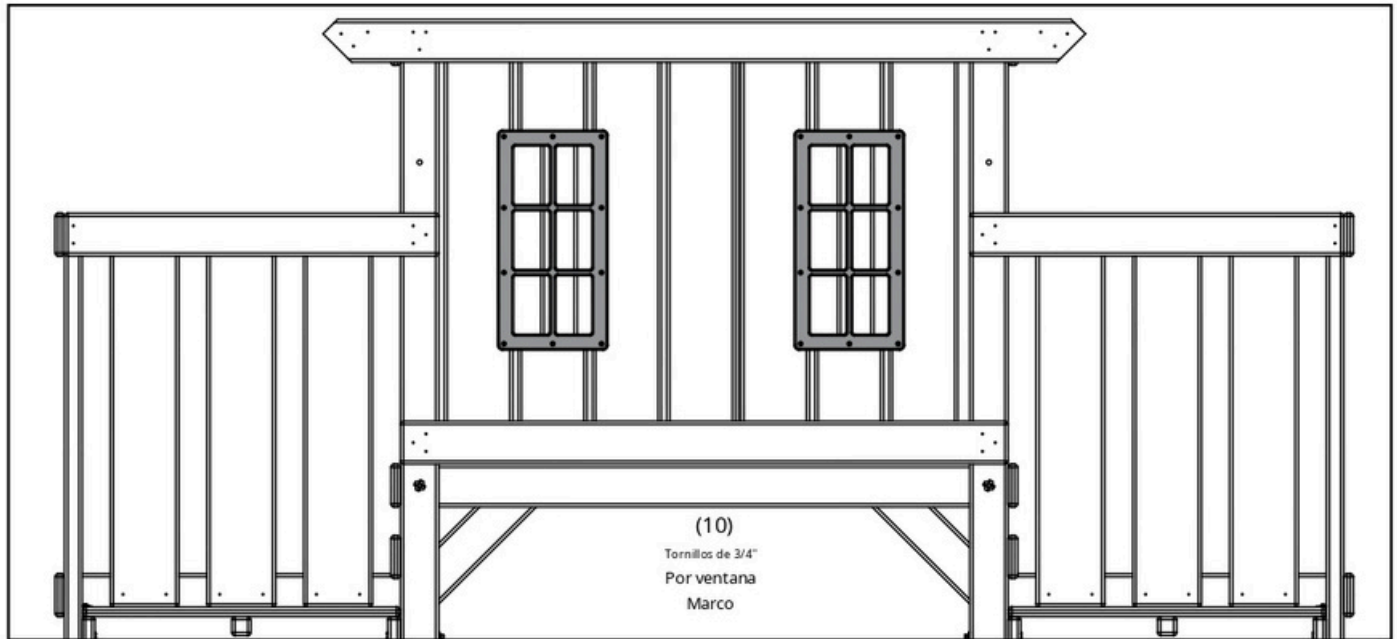

¡¡Sugerencia!! Usa partes de tu Tool r Caja.





Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x16)



3/4" y cabeza Carrol (x20)

1. Centavo es ganar o ErEpe en En como saullido .

2. Centop F6 172 Boas Ab may Be y Guau! com el.

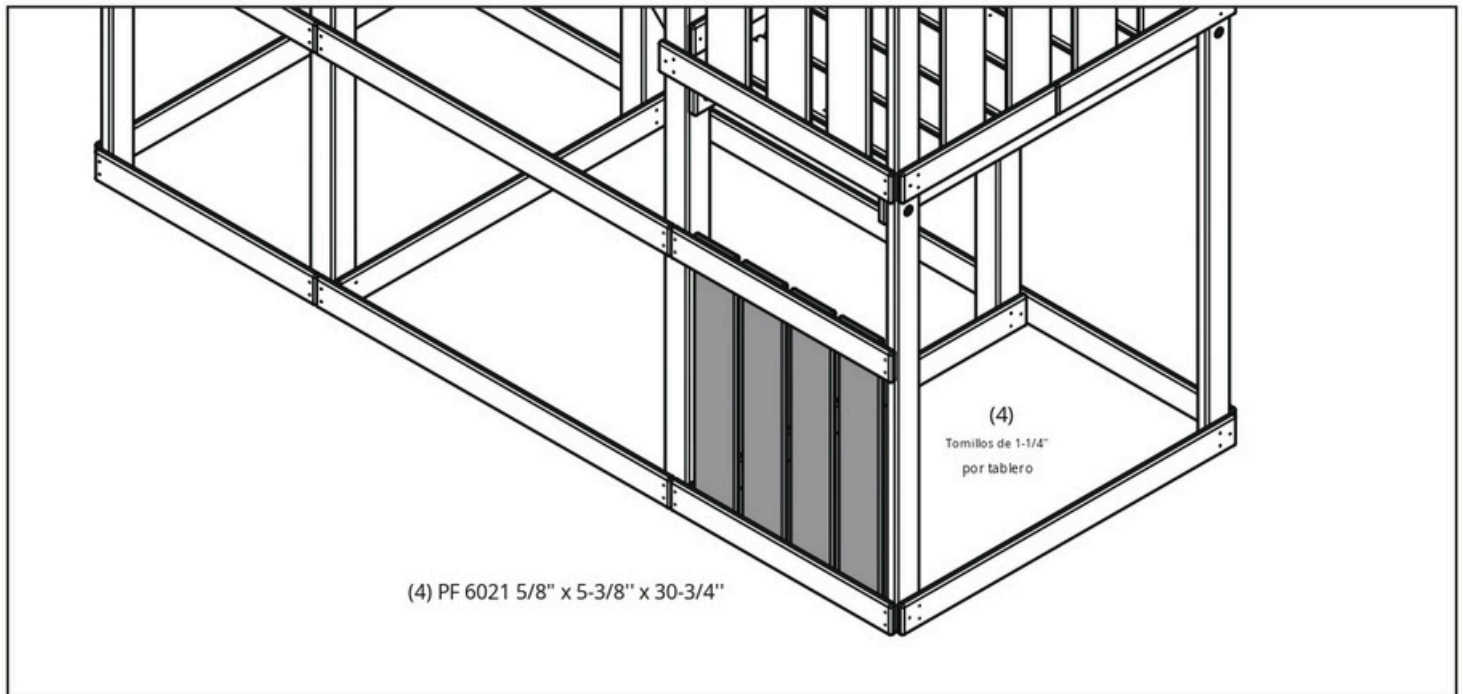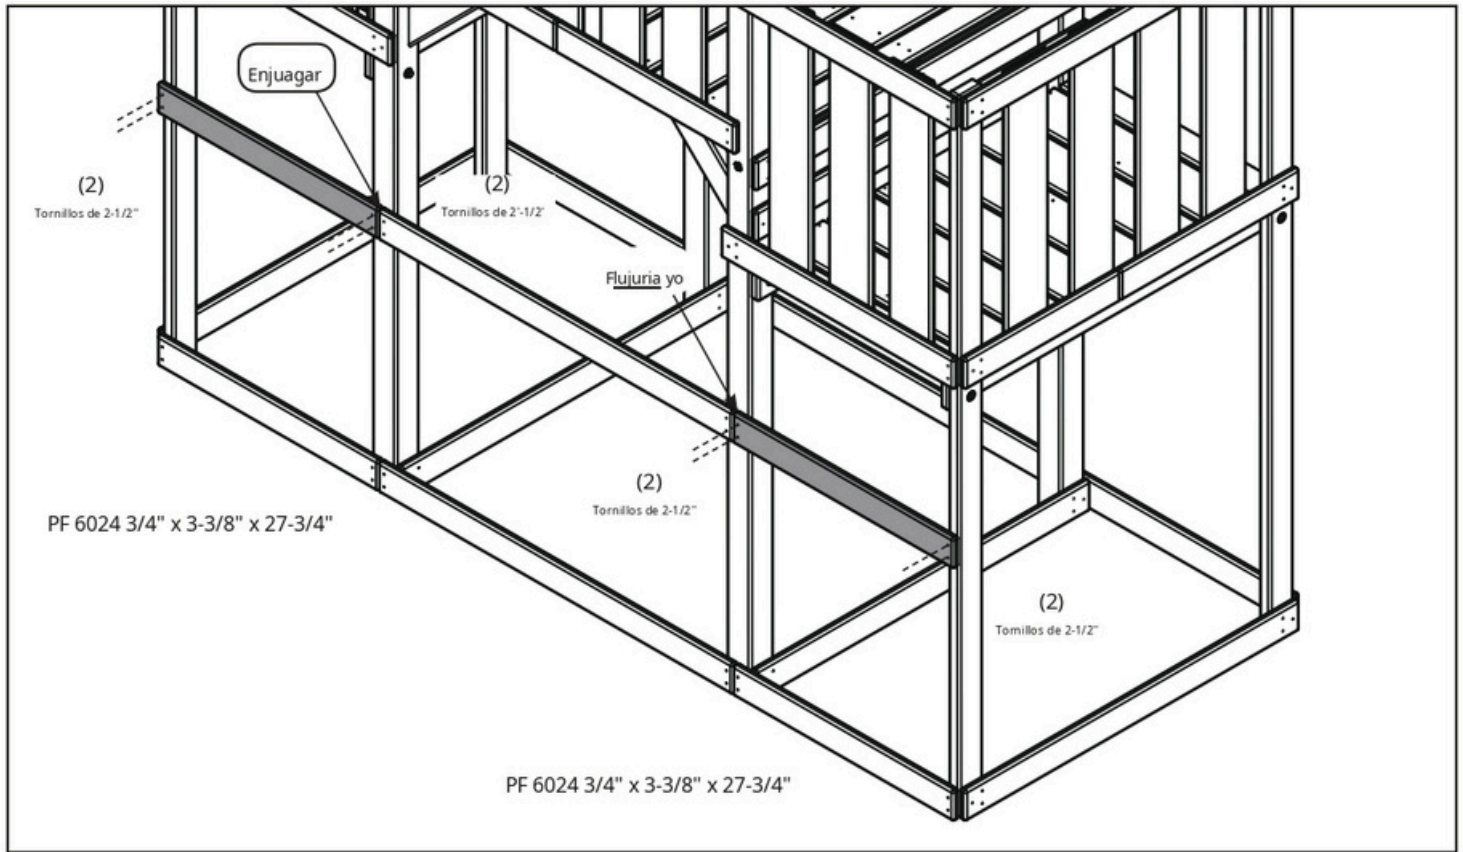


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)




Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x16)

1. Instale la placa de soporte de barrera como se muestra.
2. Instale las placas de barrera como se muestra. **NOTA:** 5/8" de espacio entre las tablas.

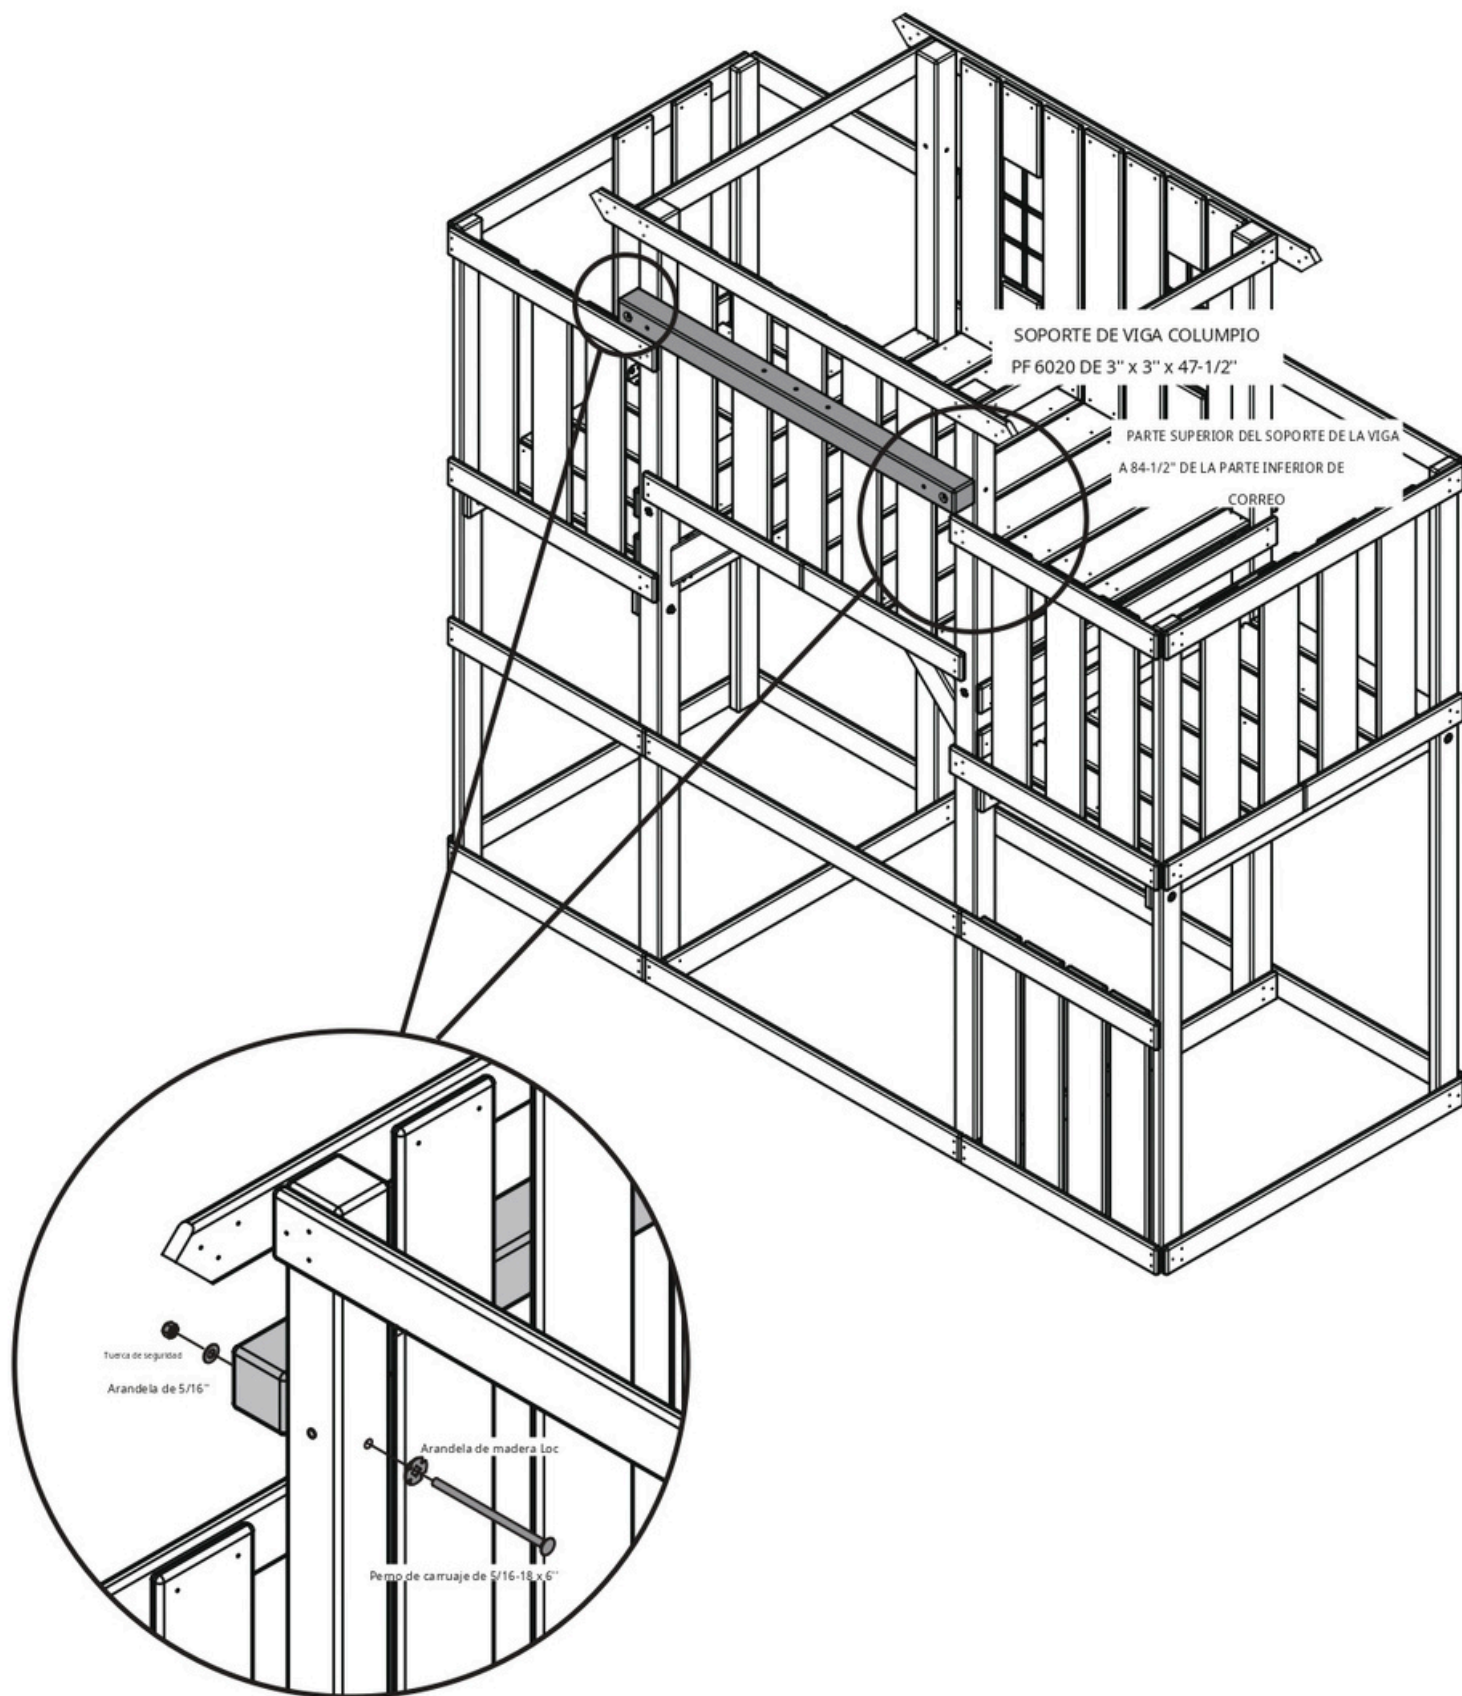

1. Instalar Soporte de viga superior como se muestra.

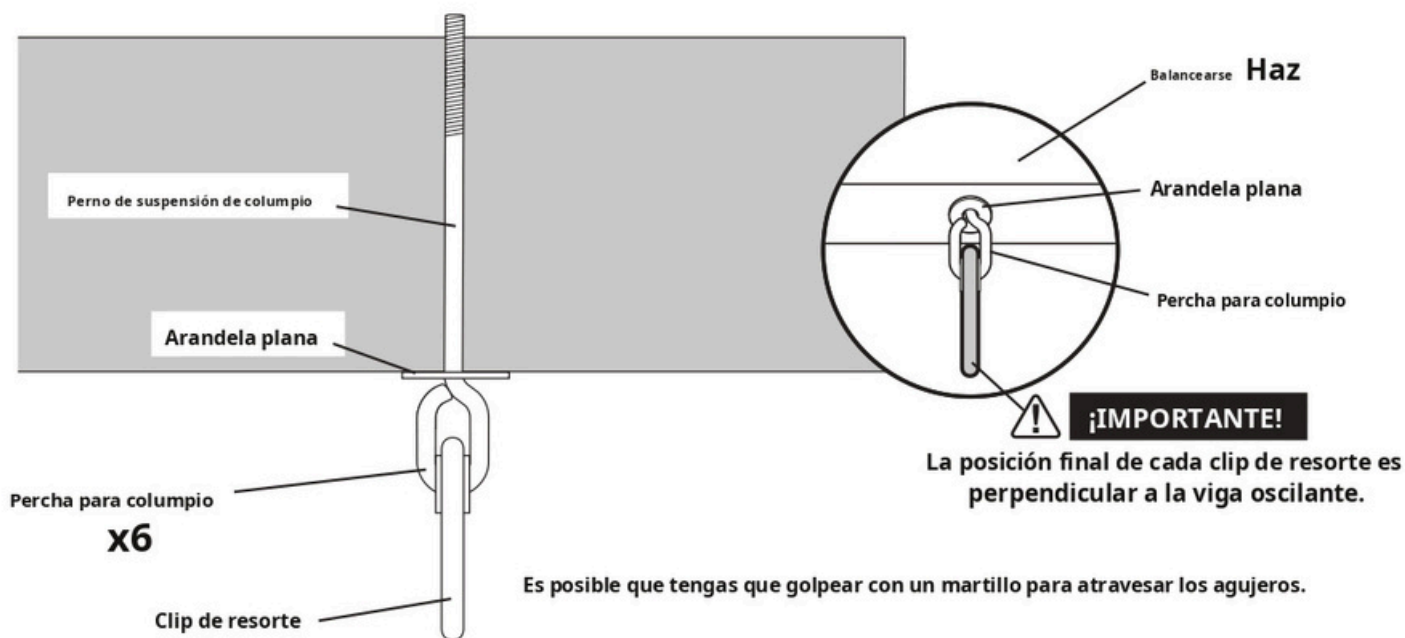

2-11/16" x 5-3/8" x 93"


PF6019

x1

El perno del colgador del columpio debe sobresalir al menos
DOS roscas más allá de la tuerca de seguridad.

**¡IMPORTANTE!****2 hilos MÍNIMO.**

Utilice un enchufe
llave para apretar
Tuerca de seguridad firmemente
contra lavadora.

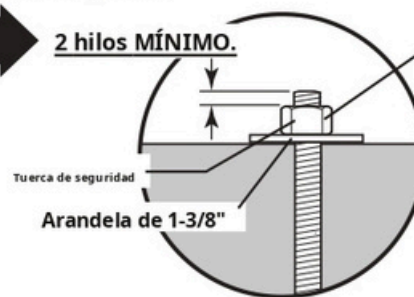


MANTENER la posición de
Columpio colgante mientras
Apretando la tuerca de seguridad.




La posición final de cada clip de resorte es
perpendicular a la viga oscilante.


Instalar la tapa encima
Hilos después
tuerca de apriete.

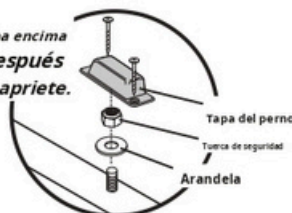


1. Coloque el(los) colgador(es) del columpio en la viga del columpio como se muestra.

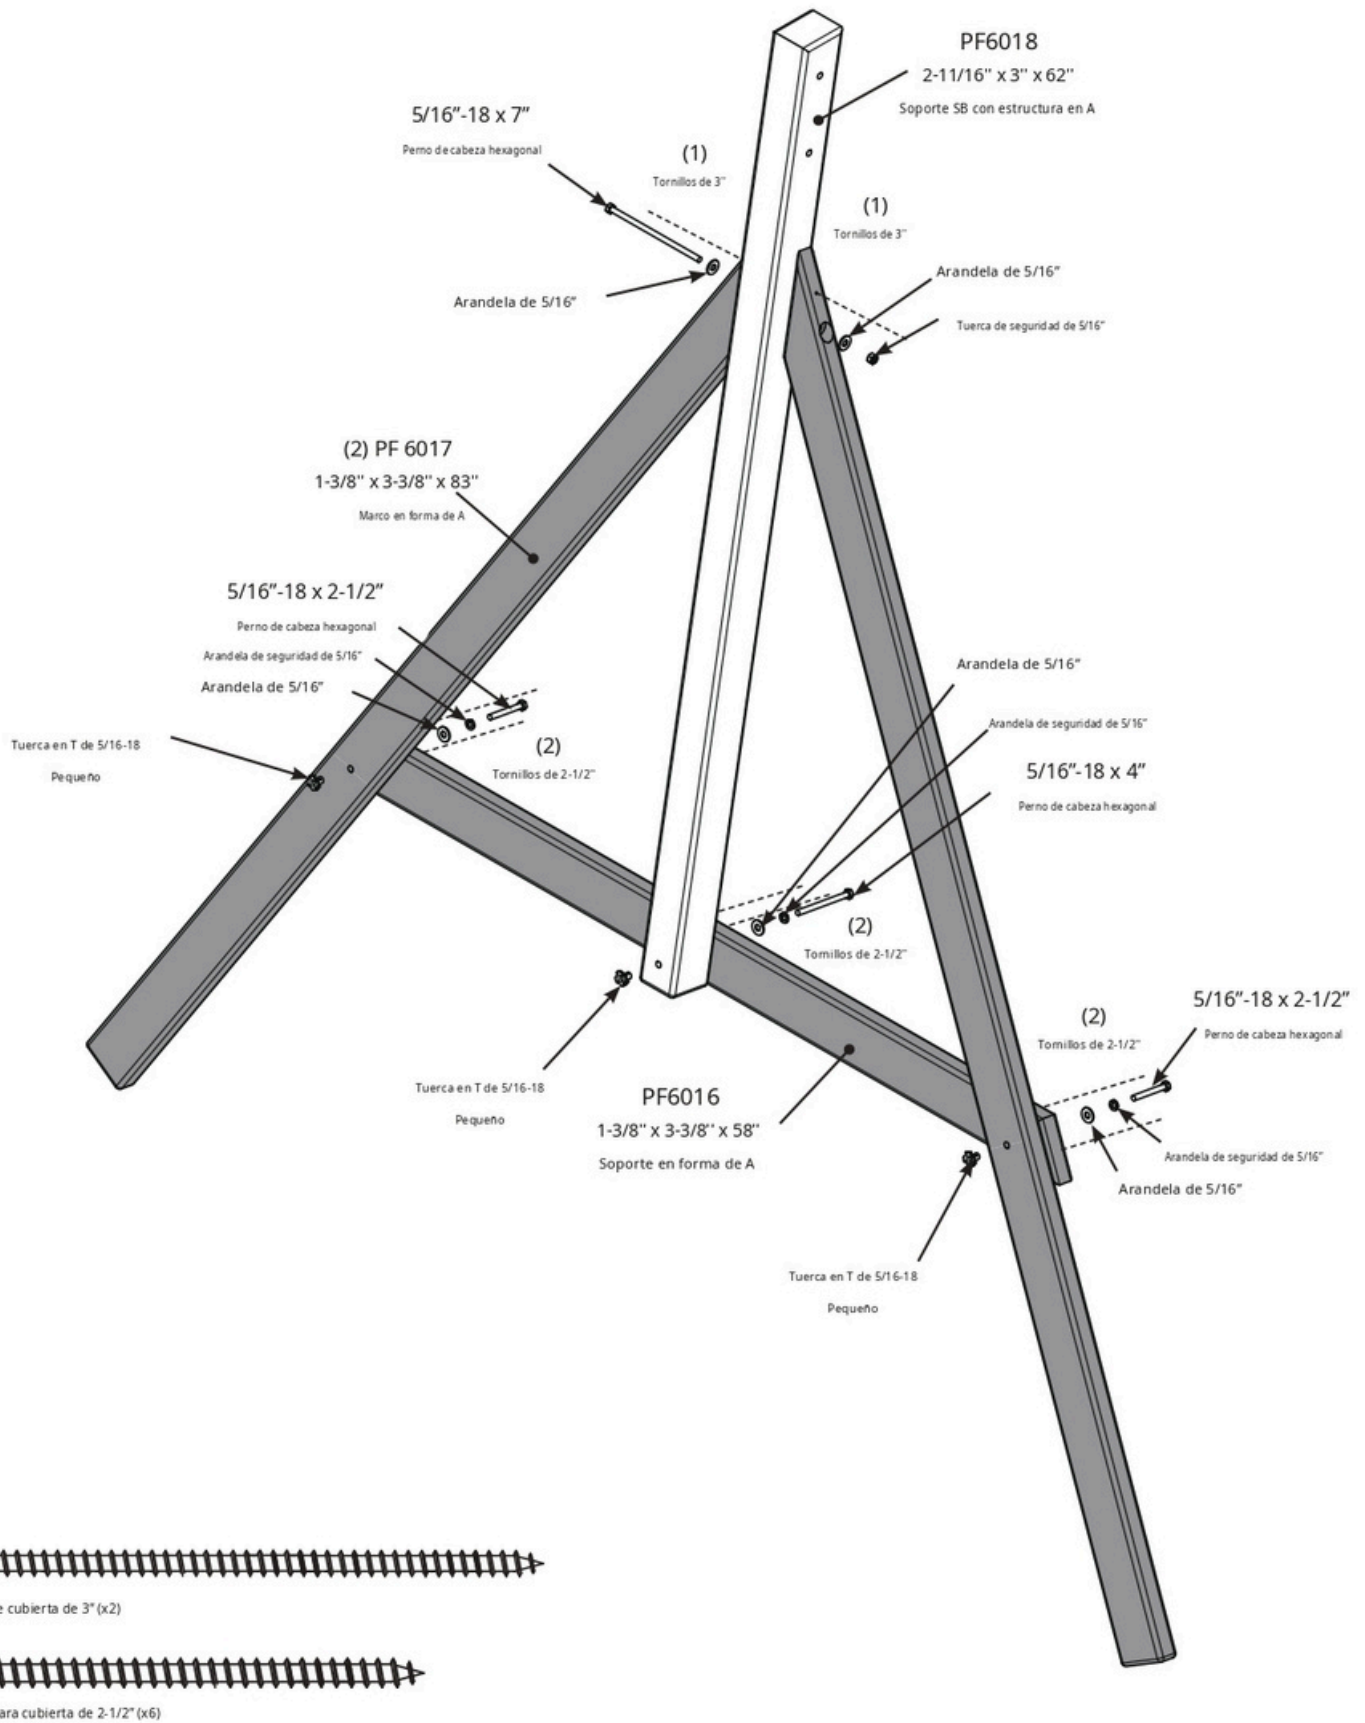


1. Ensamble el marco en forma de A como se muestra.

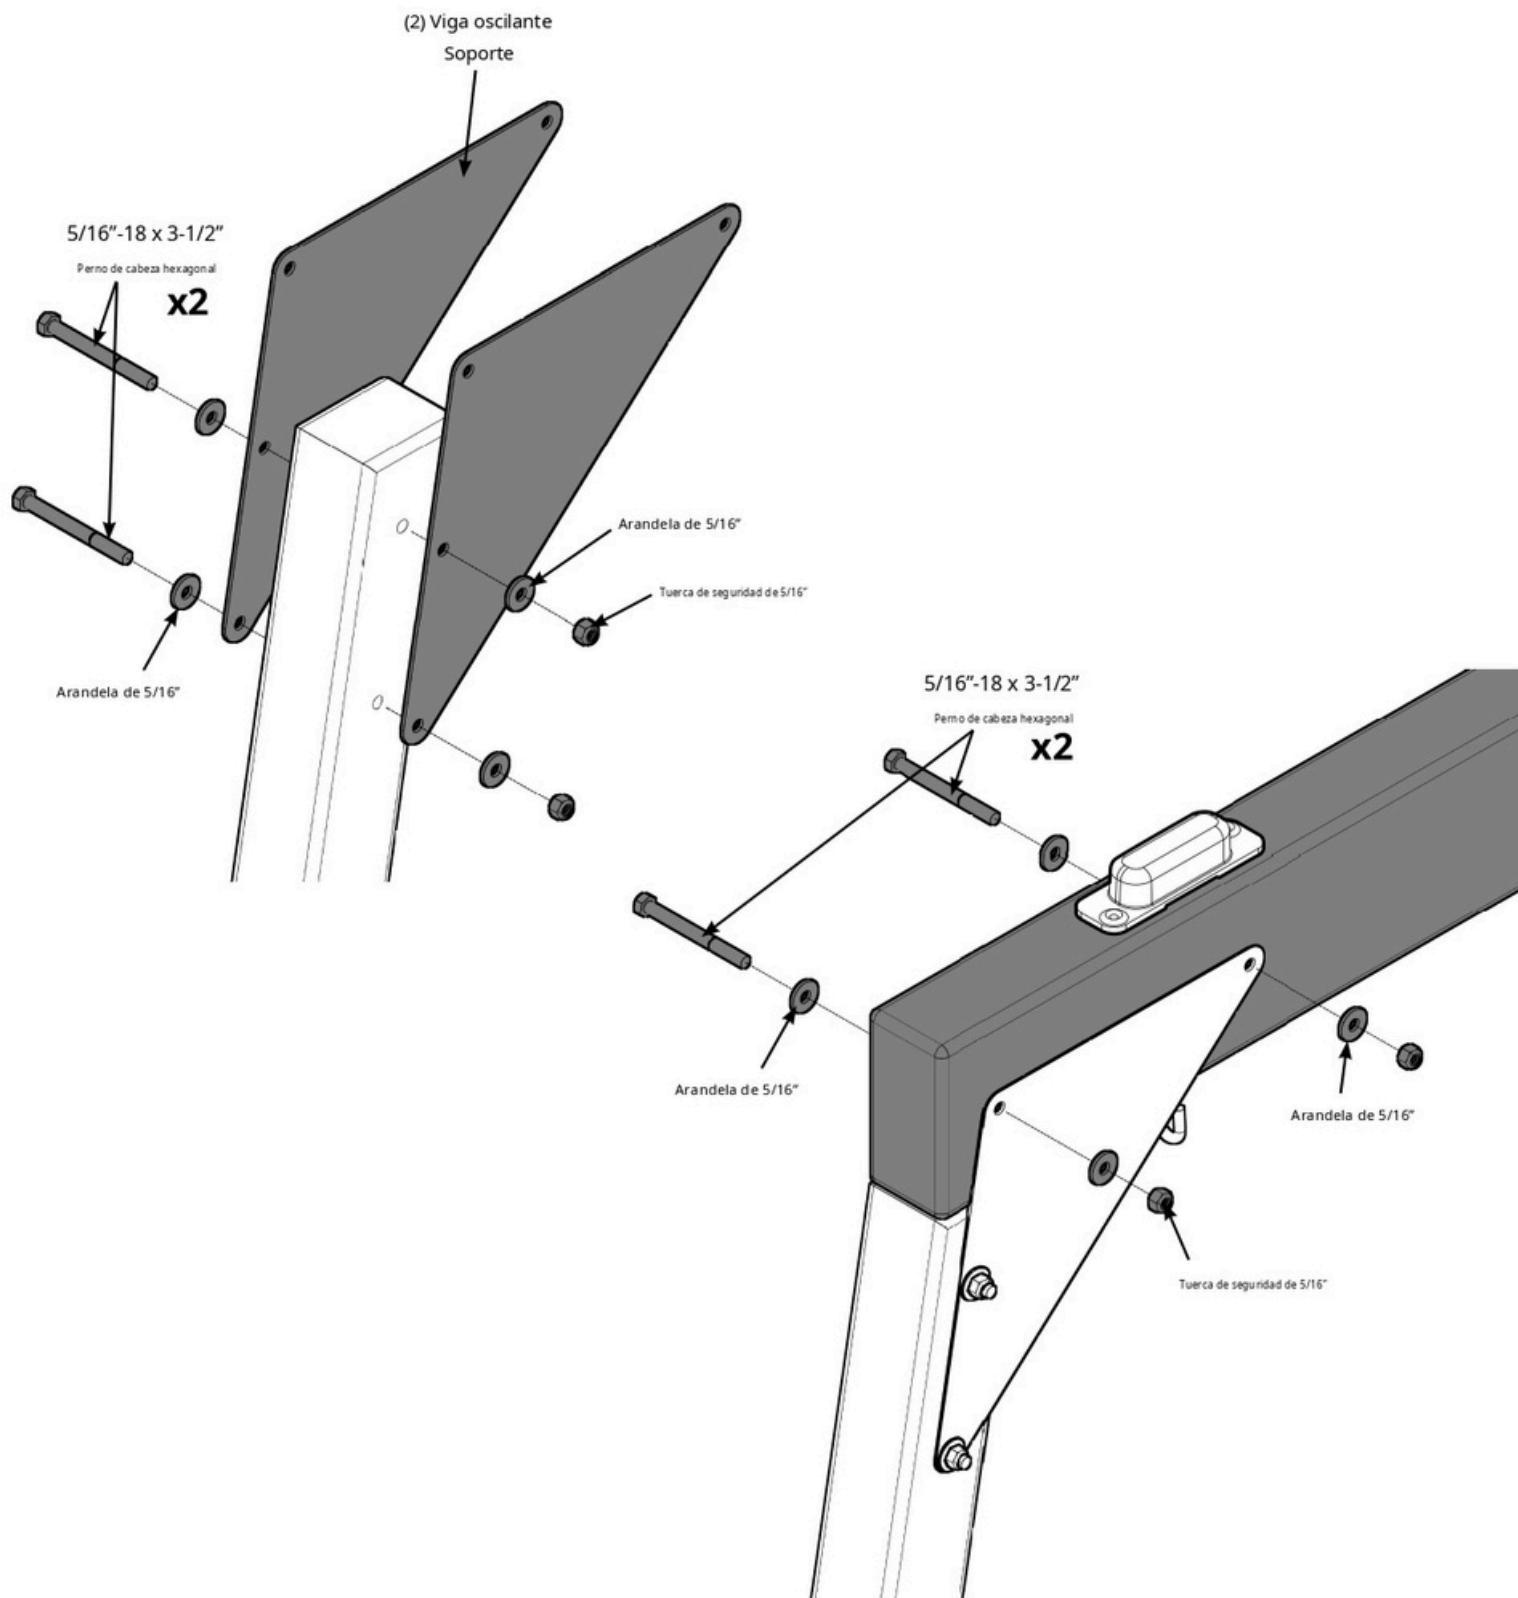

1. Fije el soporte de la viga del columpio al marco en A y a la viga del columpio como se muestra.

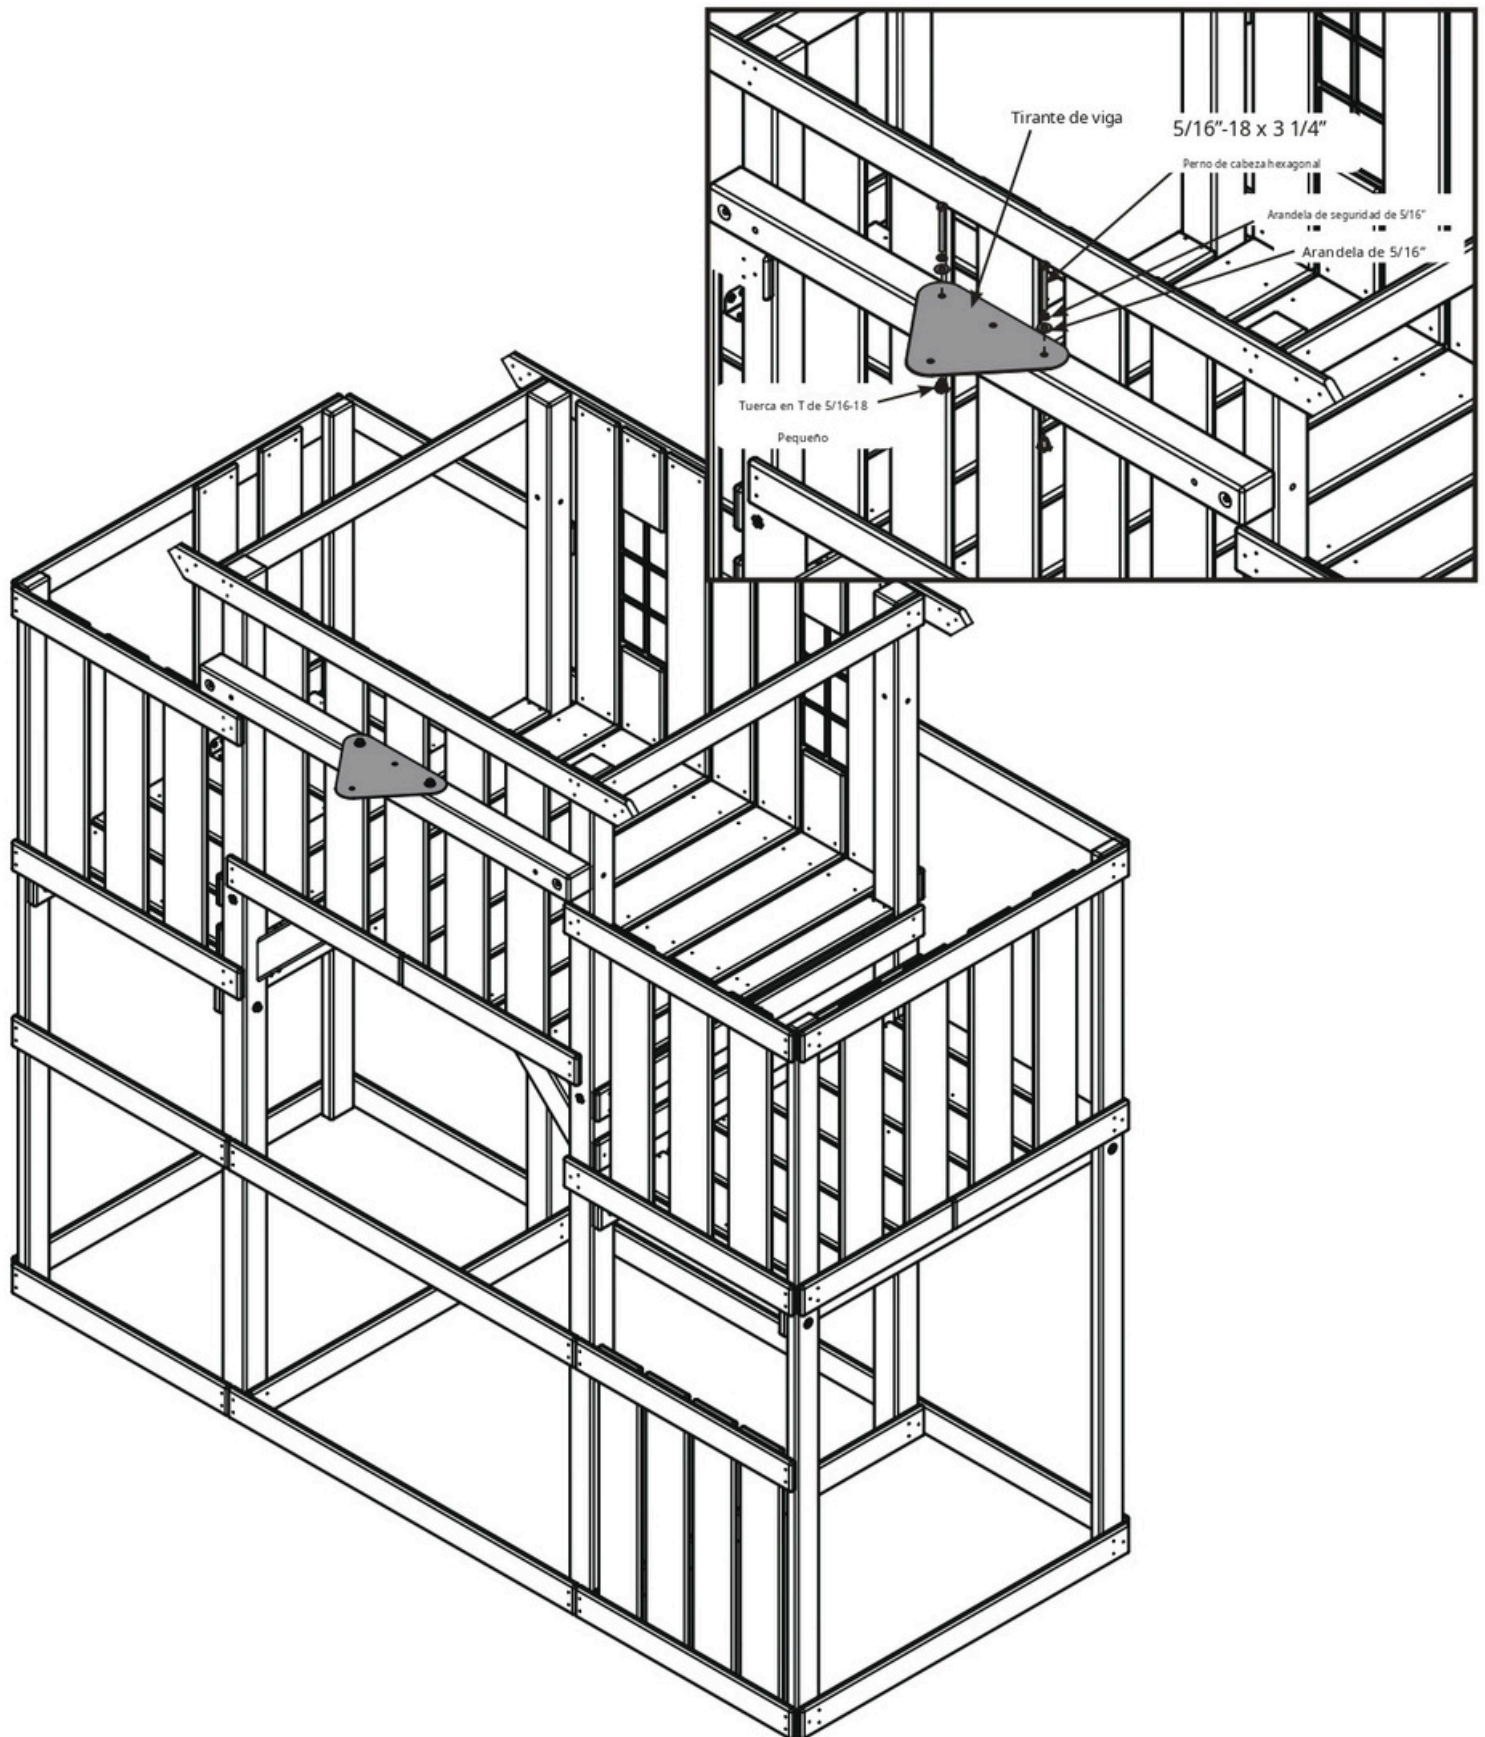


1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.

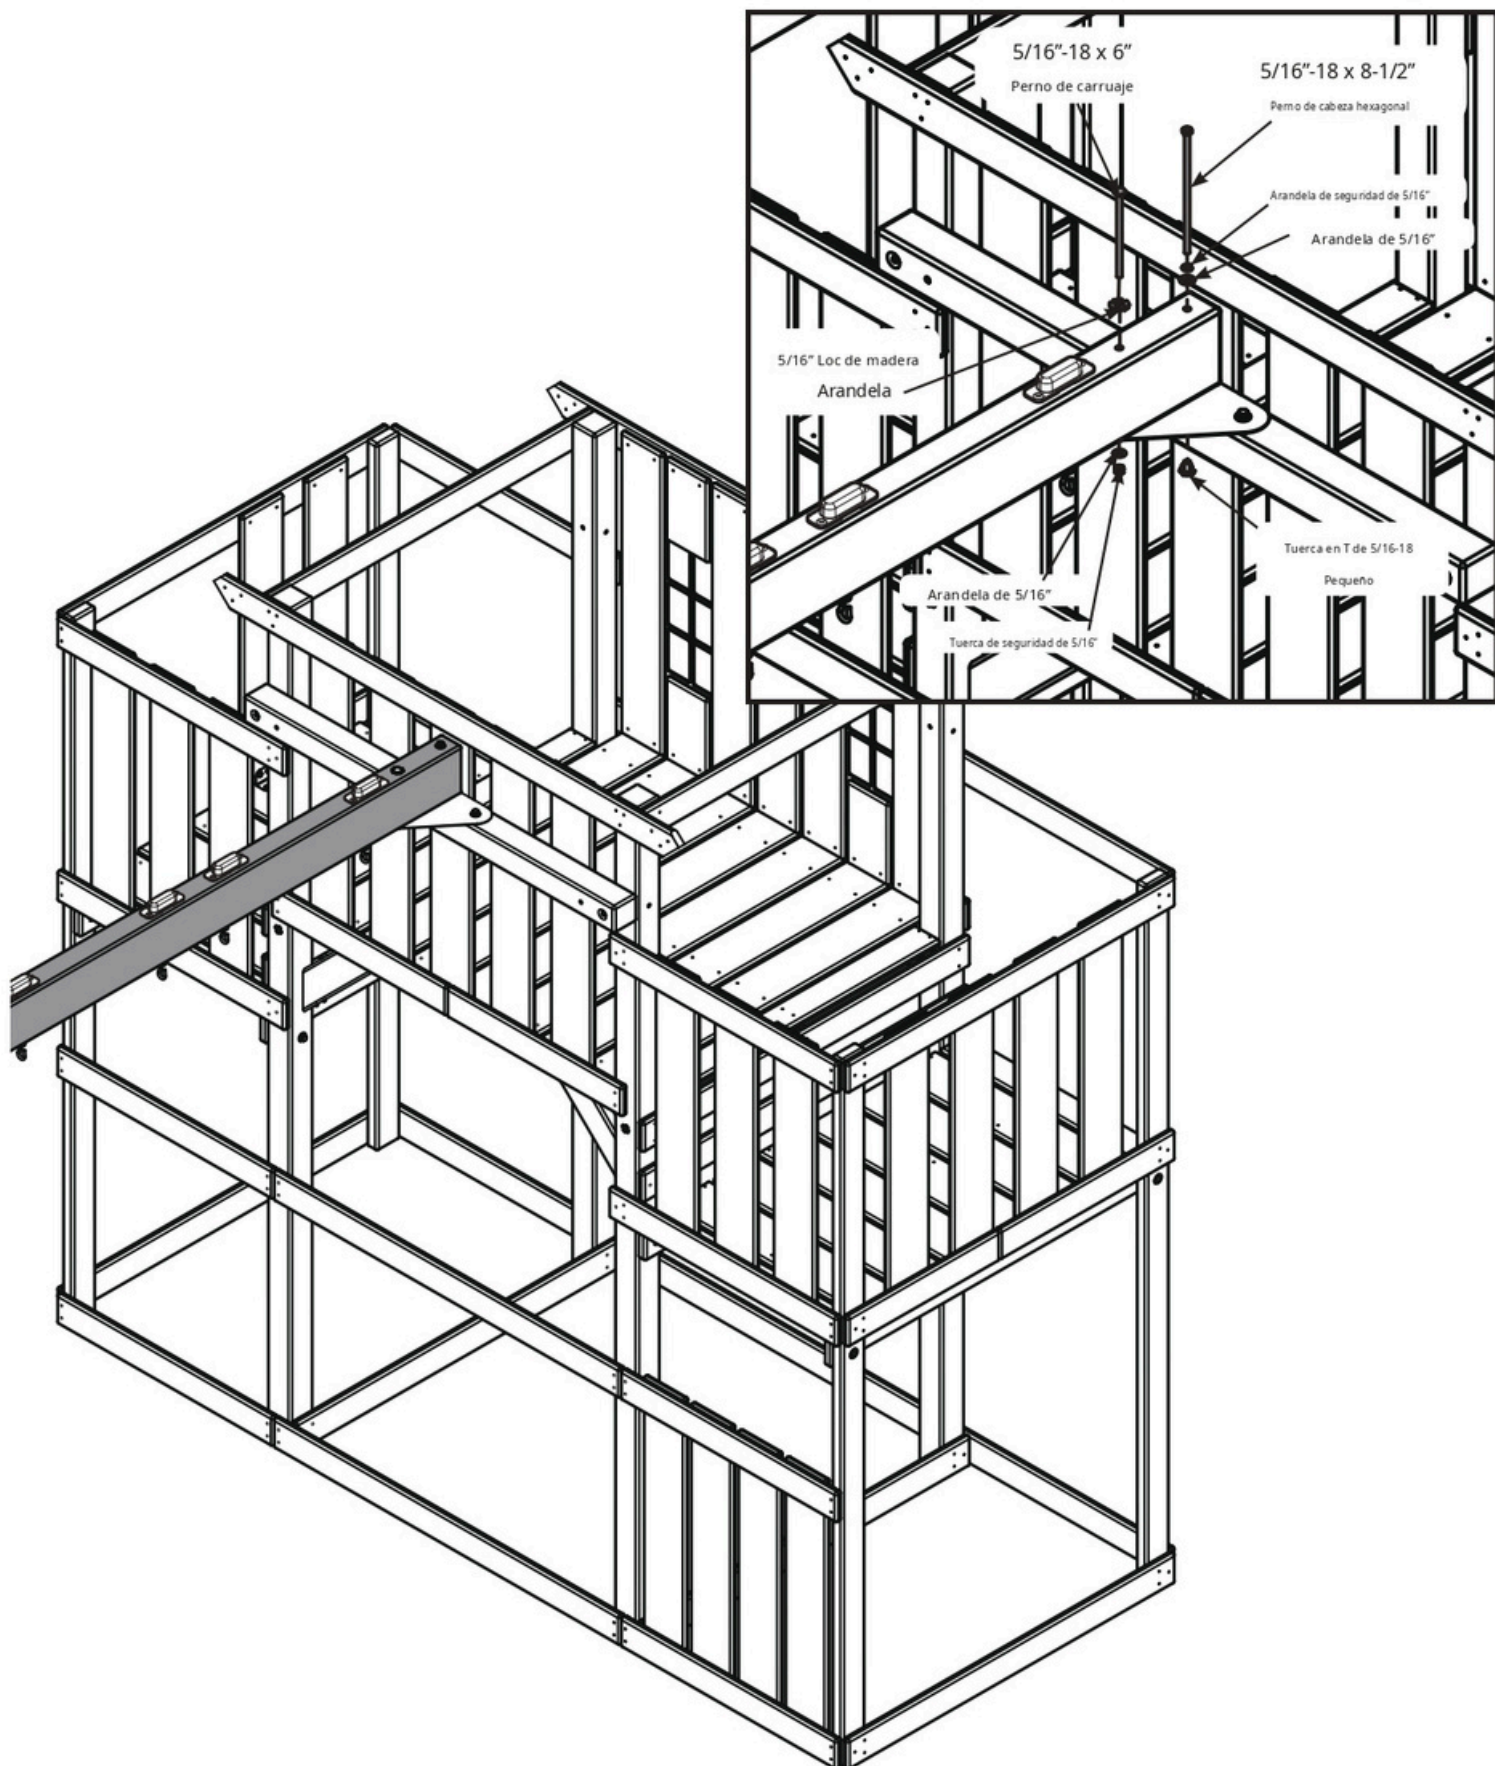

1. Instale la viga oscilante como se muestra.


PASO 32

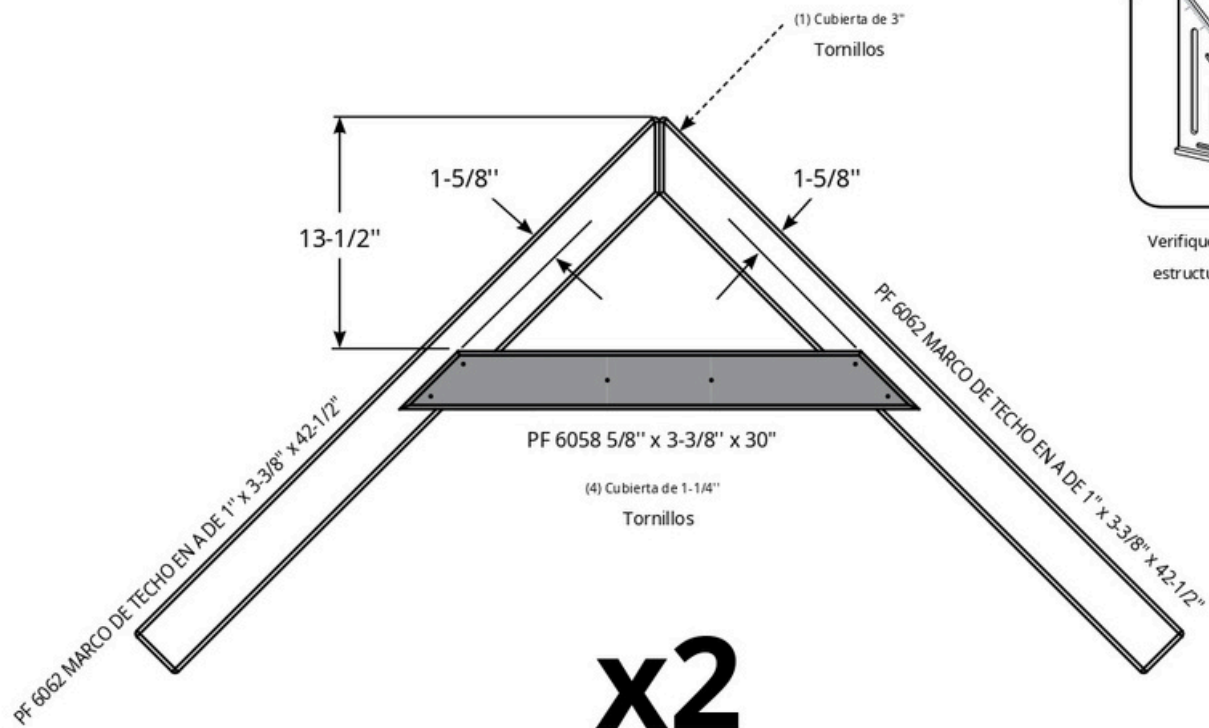

x2





x2



1. Ensamble los marcos A del techo como se muestra.

PASO 33

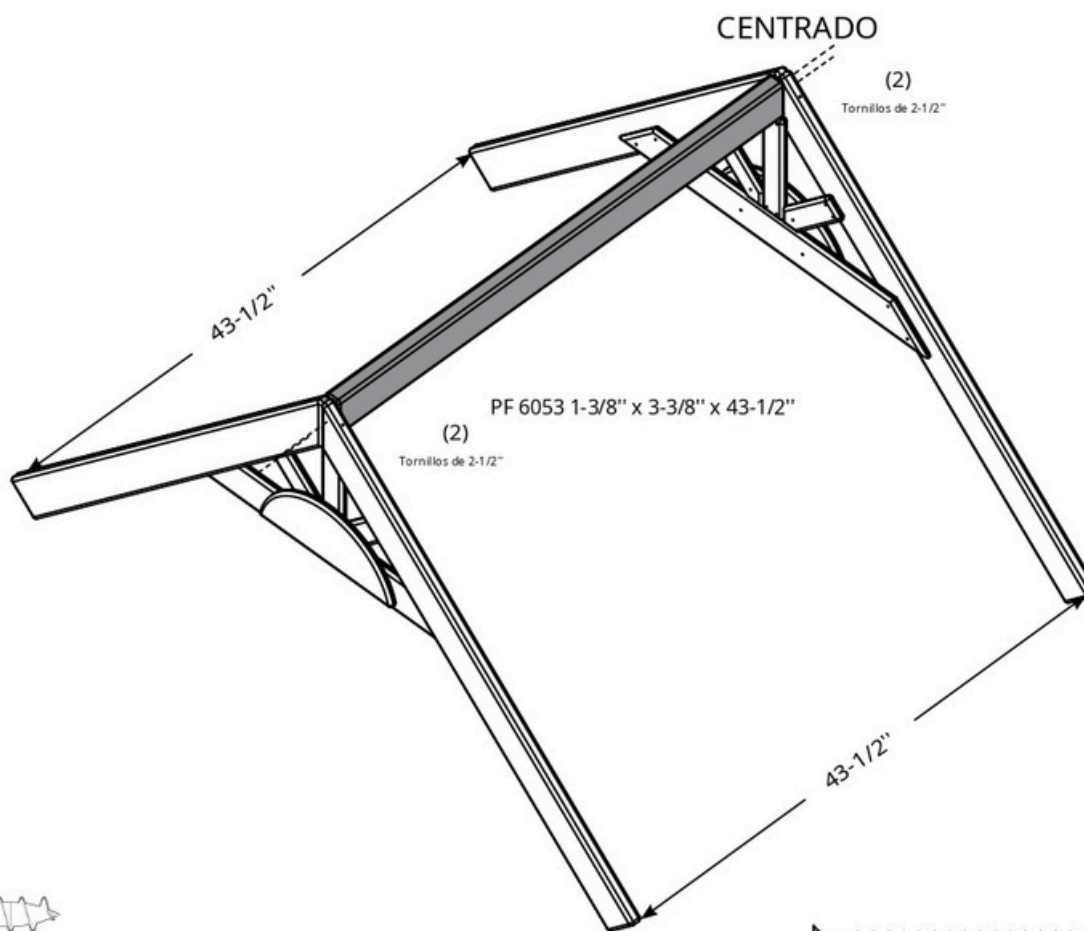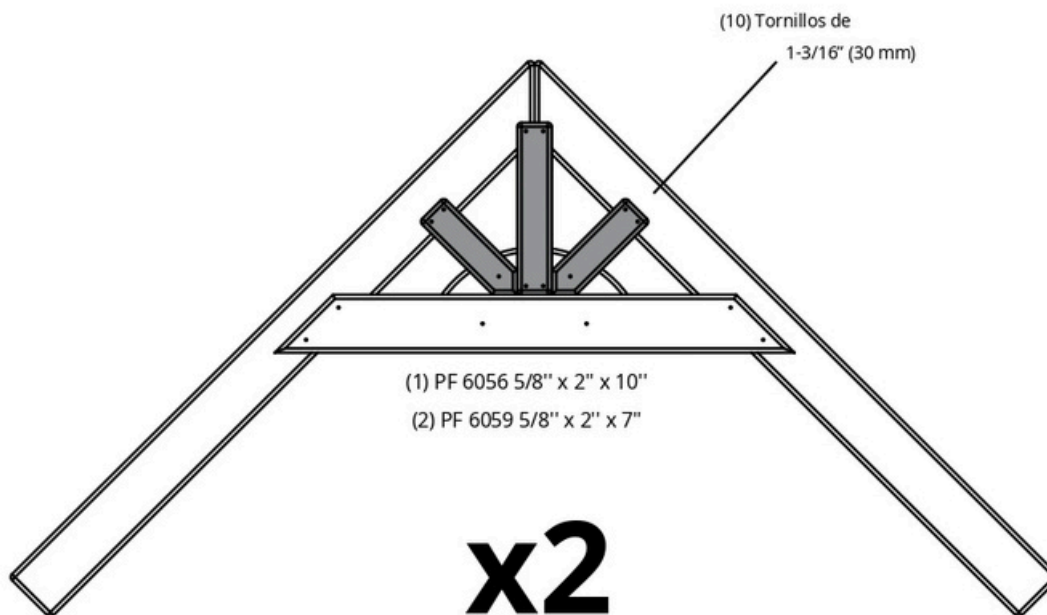

Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x20)





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Ensamble el marco del techo como se muestra.


(5) TEJAS PF 6055 DE 1/2" X 5" X 47-1/2"

Por lado

PASO 34

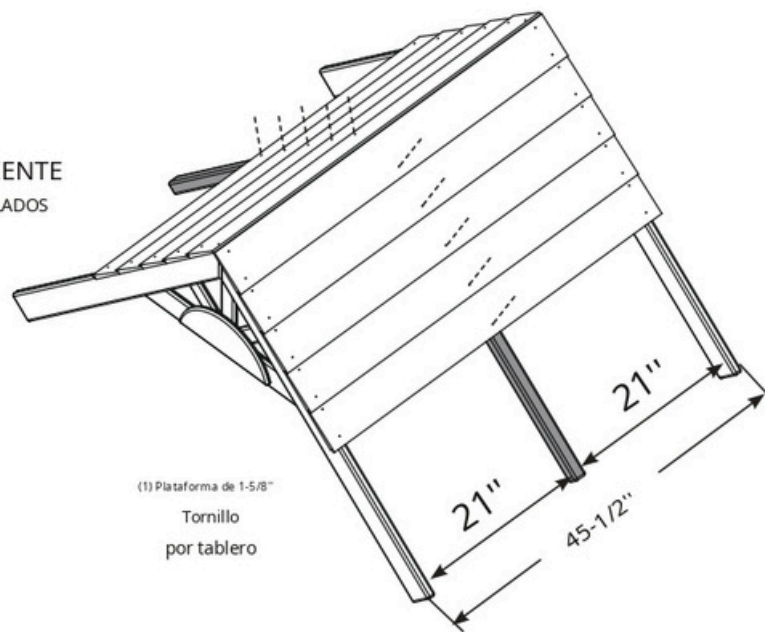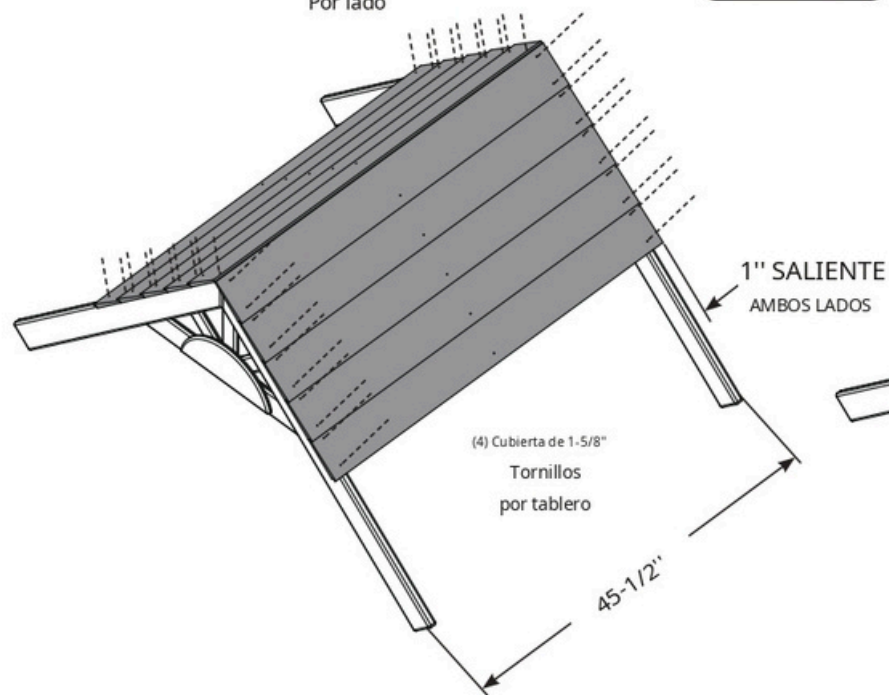


(2) PF 6061 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

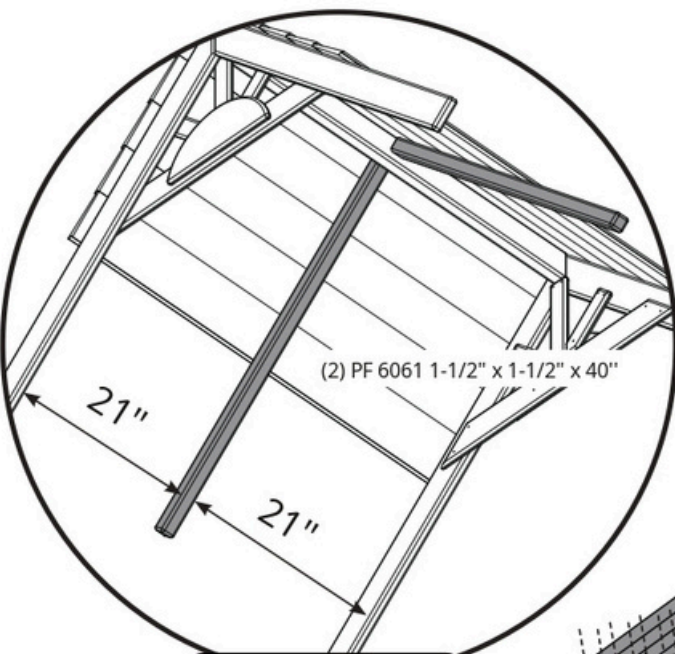

VISTA INFERIOR

(4) TEJAS PF 6055 DE 1/2" X 5" X 47-1/2"

Por lado

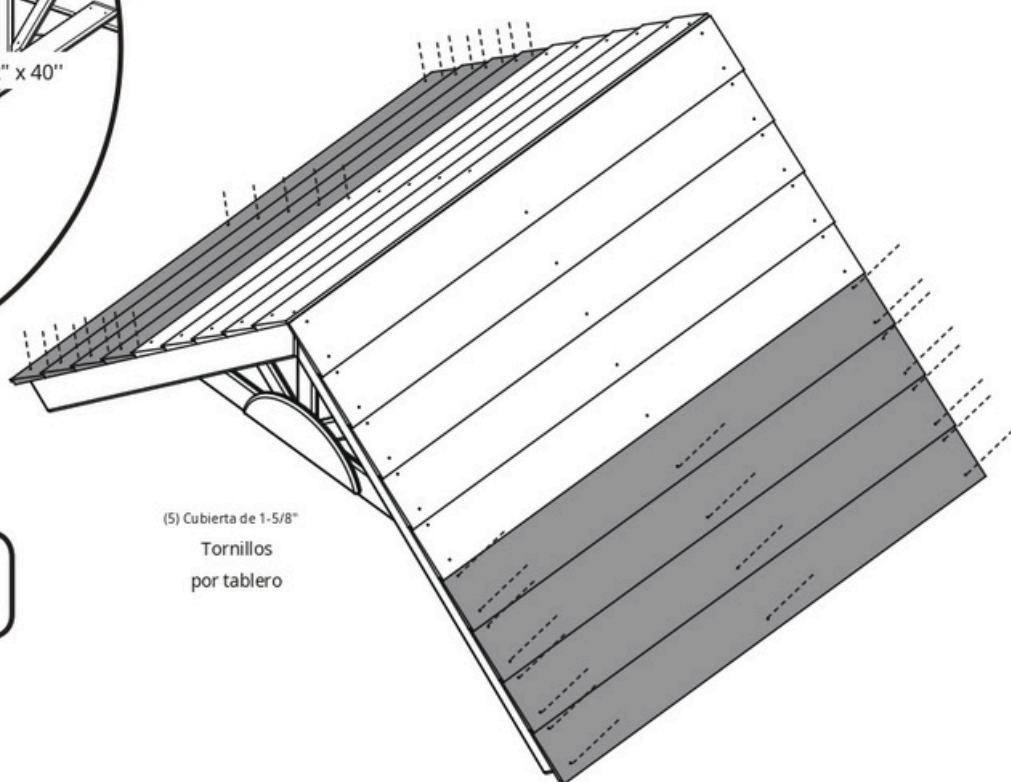


(5) Cubierta de 1-5/8"
Tornillos
por tablero

¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes
de su caja de techo de madera.



Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x90)


1. Ensamble el techo como se muestra.

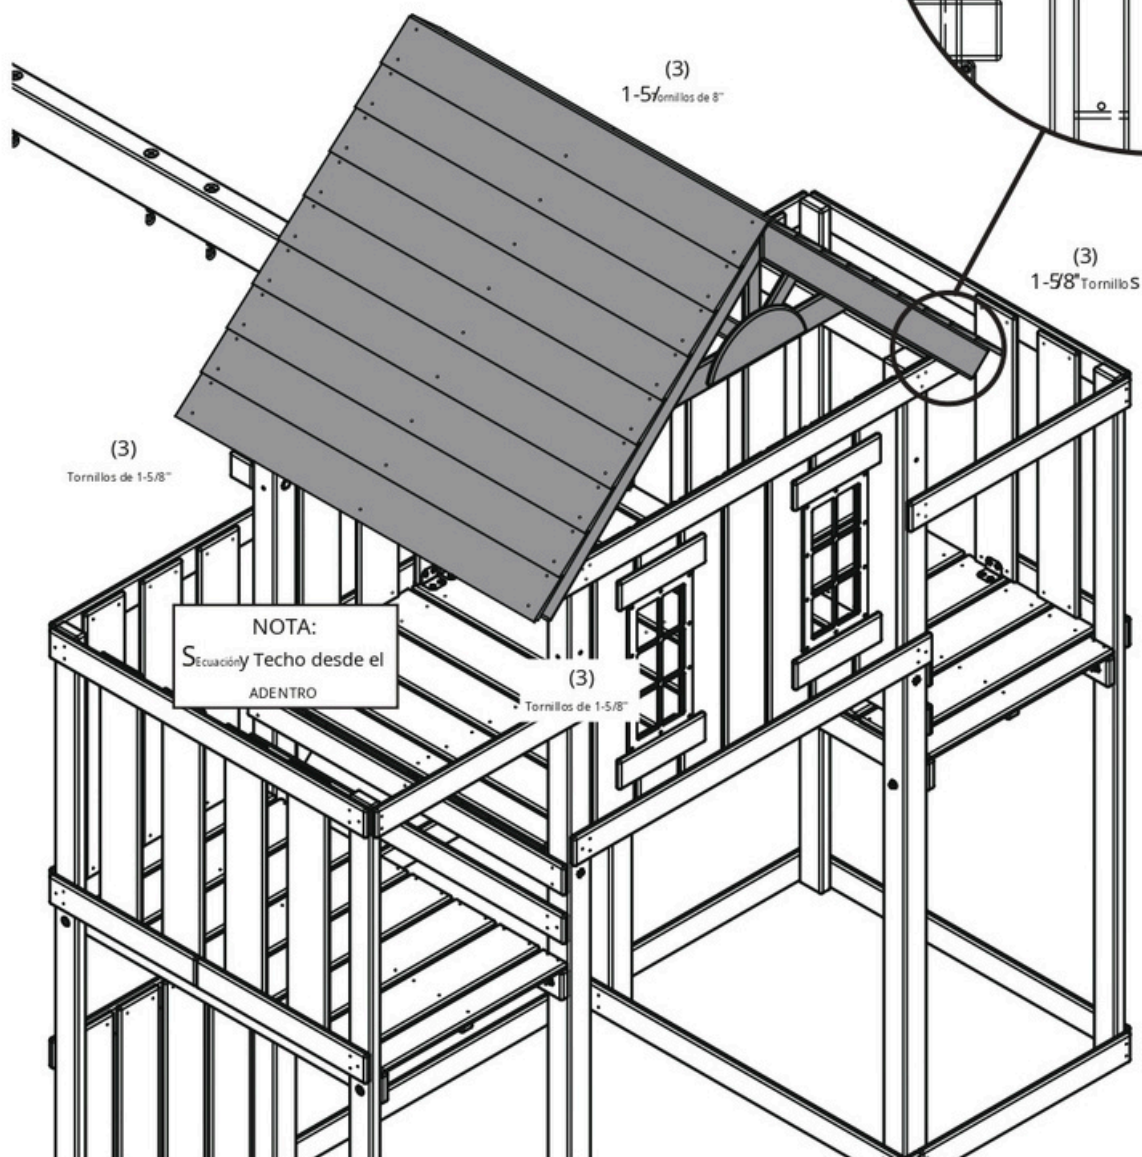

Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x12)

1. Fije el marco del techo a la torre como se muestra. **NOTA:**


Asegure el techo desde el interior de la torre.

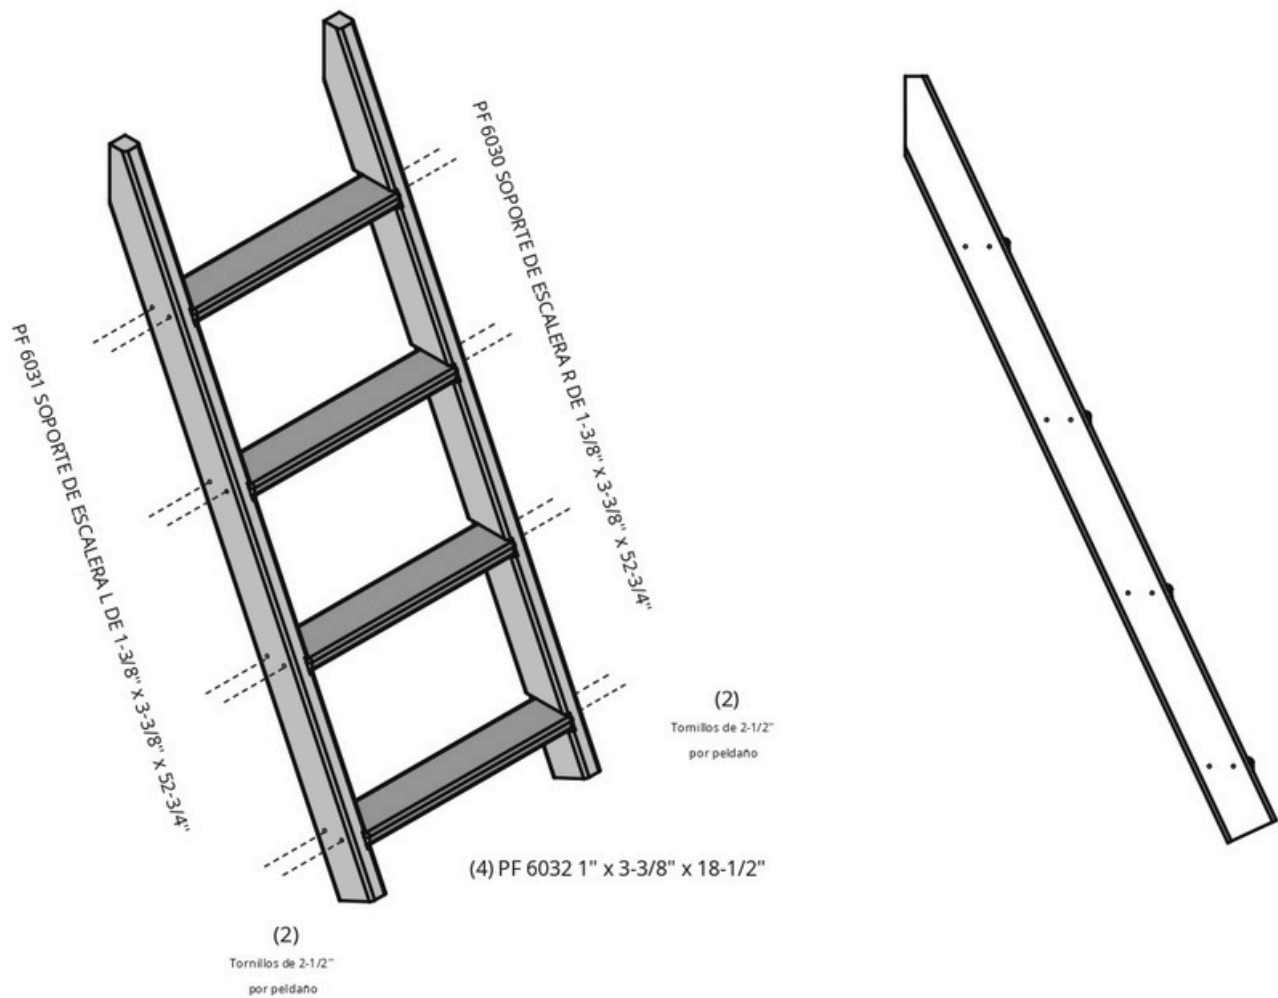

¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes desde tu Caja de Escalera.





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x20)

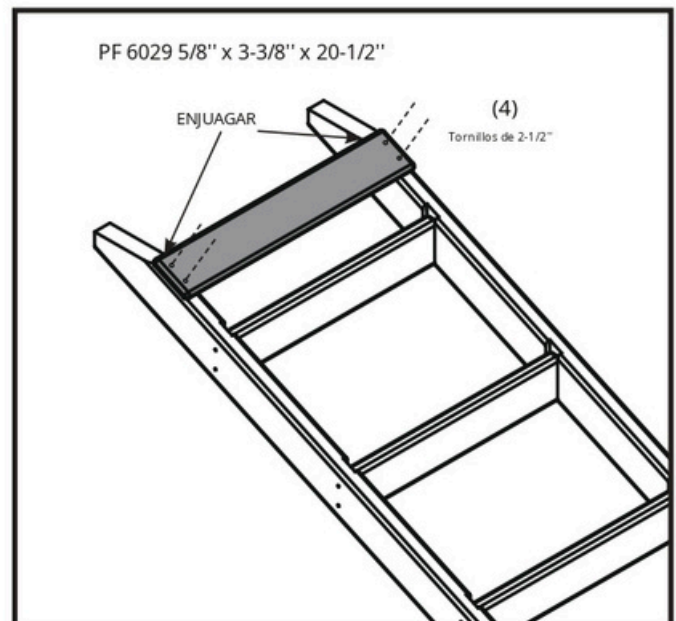


1. Ensamblar la escalera como se muestra.


PASO 37

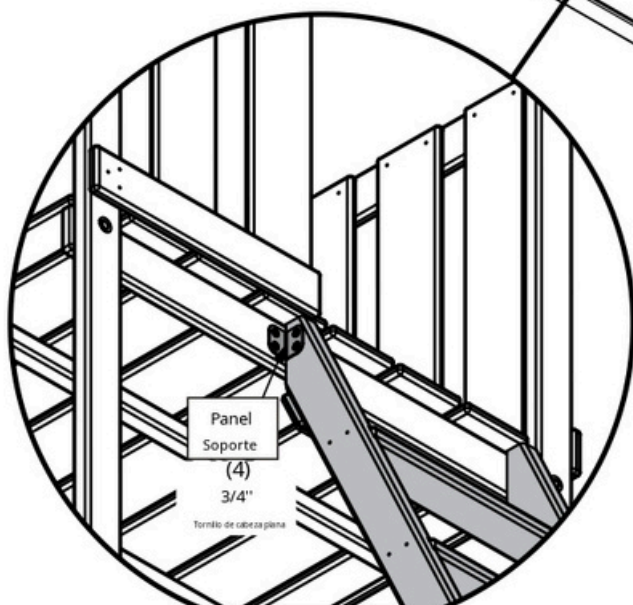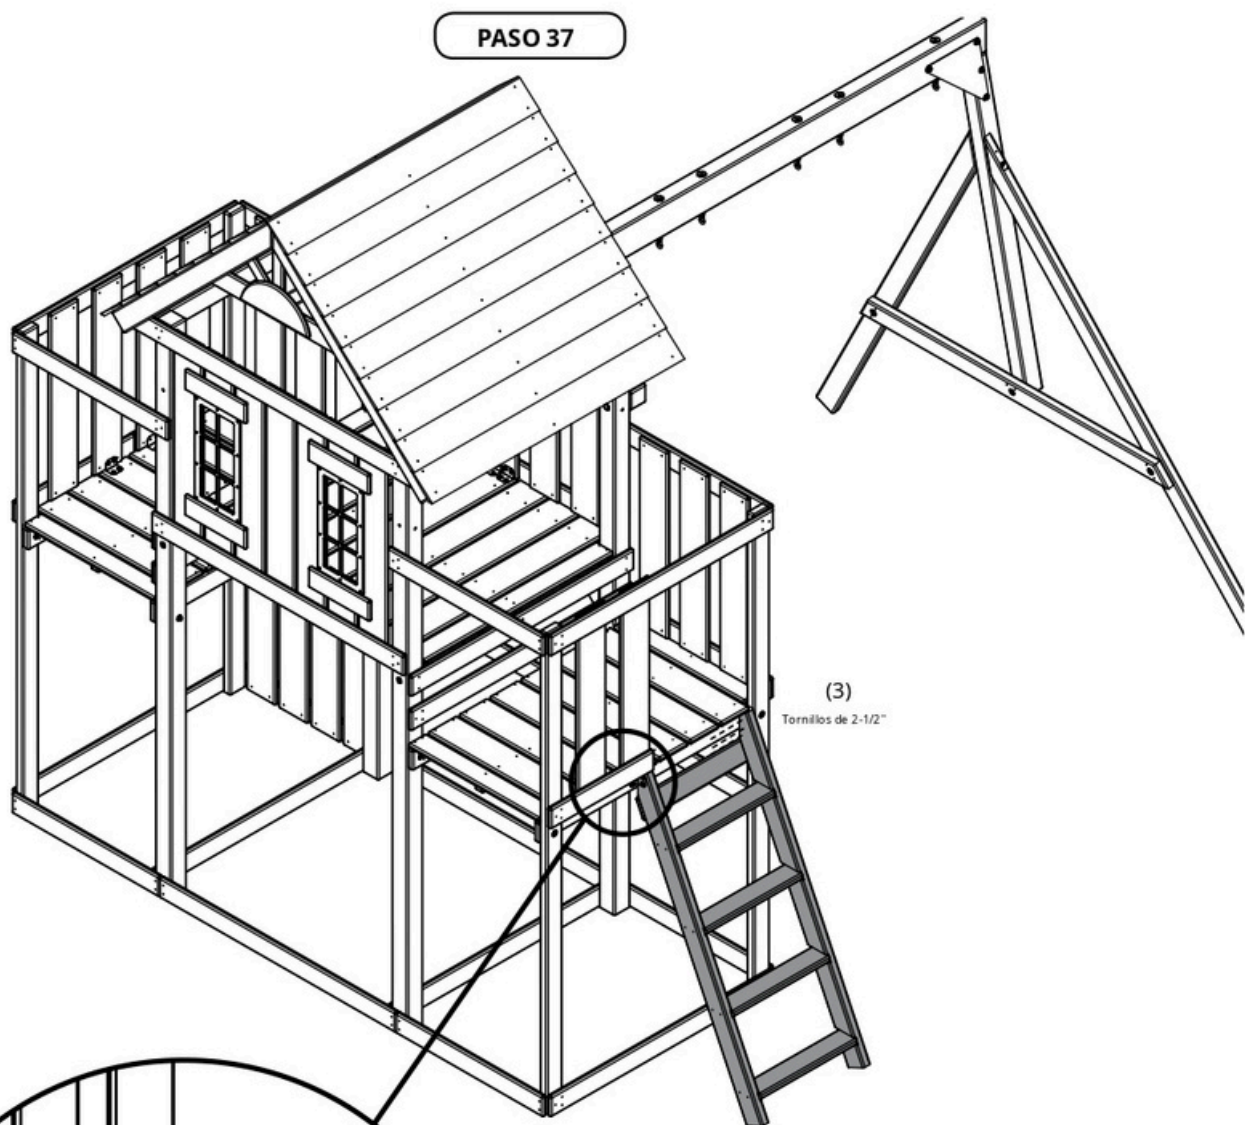

VISTA INFERIOR





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x3)



Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)

1. Conecte la escalera a la torre como se muestra.

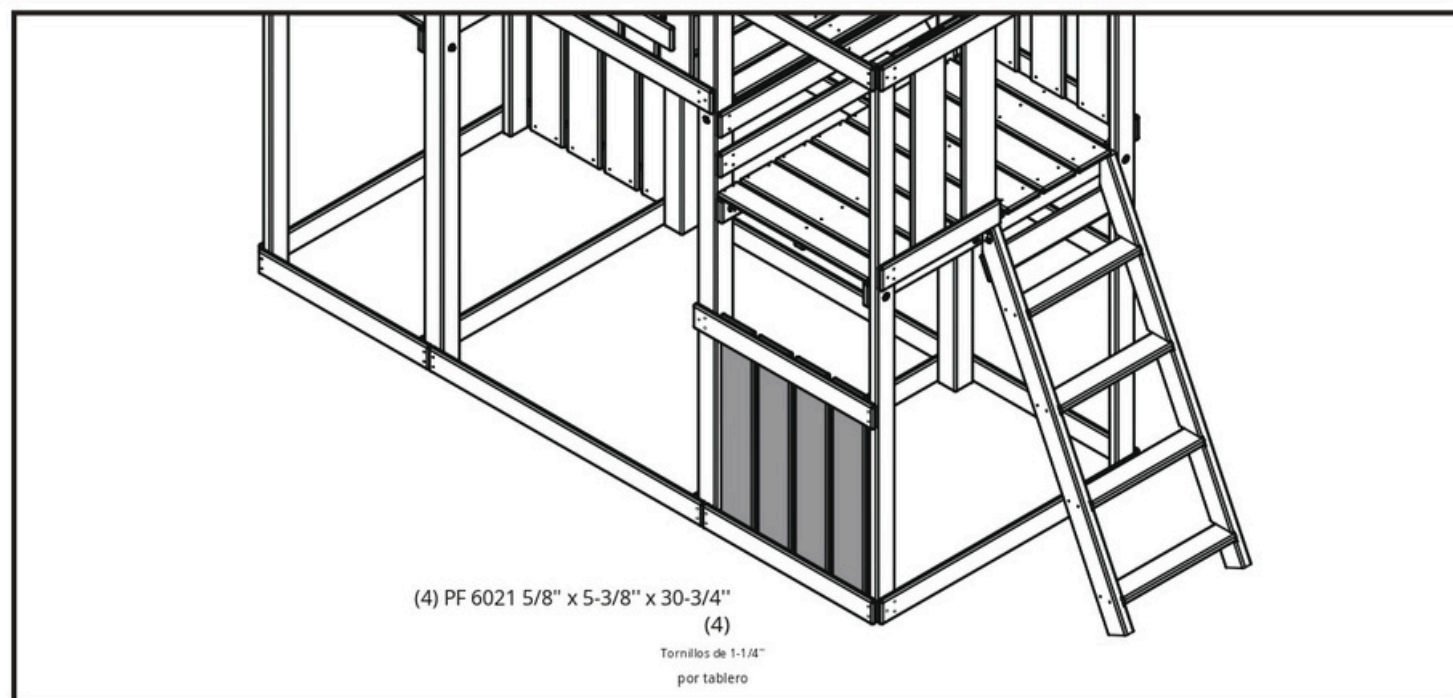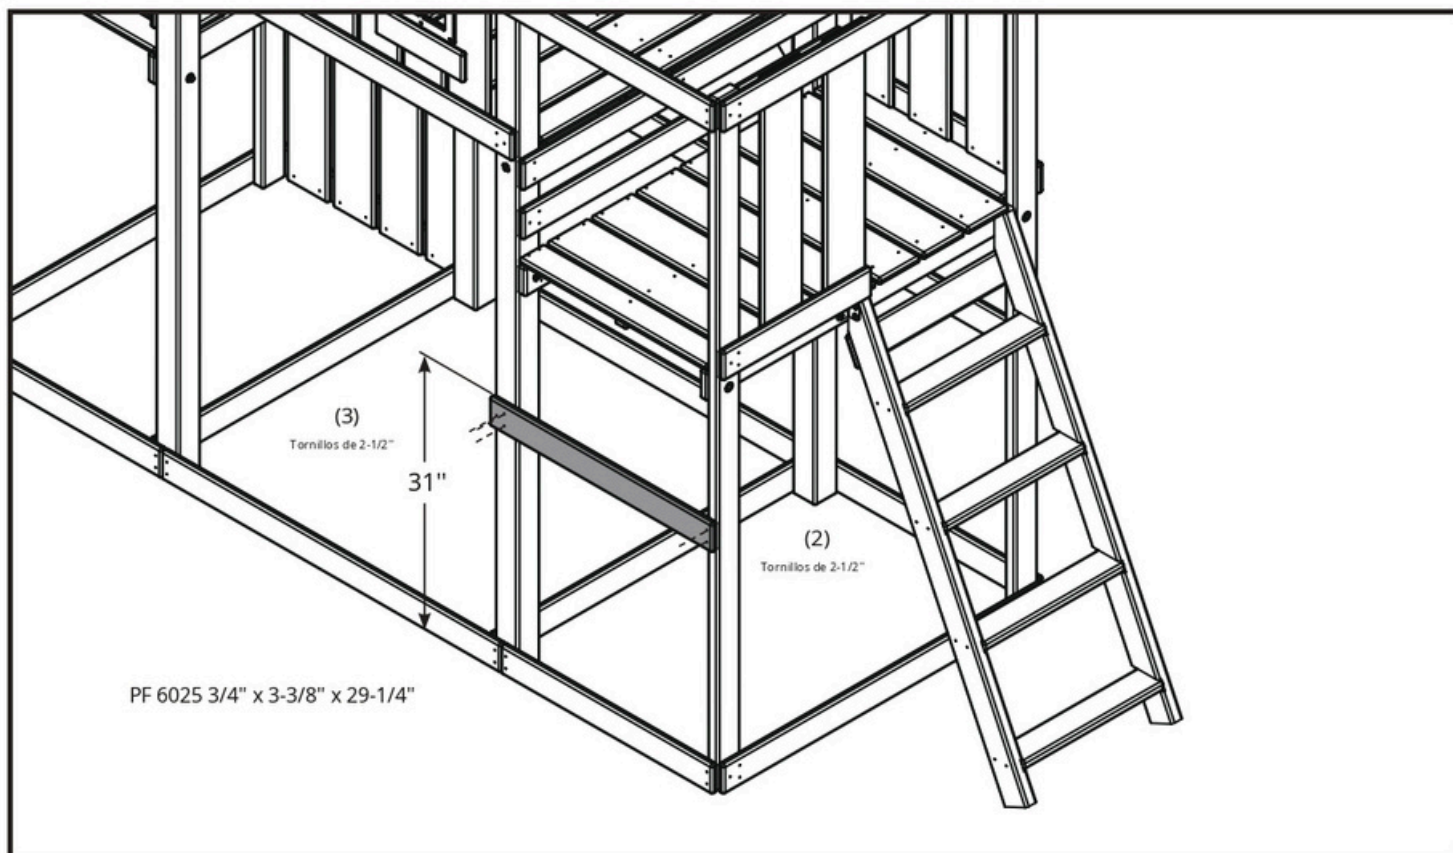

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x5)



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x16)

1. Instale la placa de soporte de barrera como se muestra.
2. Instale las placas de barrera como se muestra. **NOTA:** 5/8" de espacio entre las tablas.

ALINEAR TORNILLOS
CON TALADROS PREVIOS

(1) TABLERO DE PARED DE ROCA PF 6013 de 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"

(6) PF 6389 TABLERO DE PARED DE ROCA DE
5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"

PF 6388 SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"

PF 6388 SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"

(4) Tornillos de cubierta de
2" por tabla



PF 6388 SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"

(1) TABLERO DE PARED DE ROCA PF 6013 de 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"




Tornillo de cubierta de 2" (x32)

1. Alinee e instale las tablas del muro de roca según la imagen de arriba.

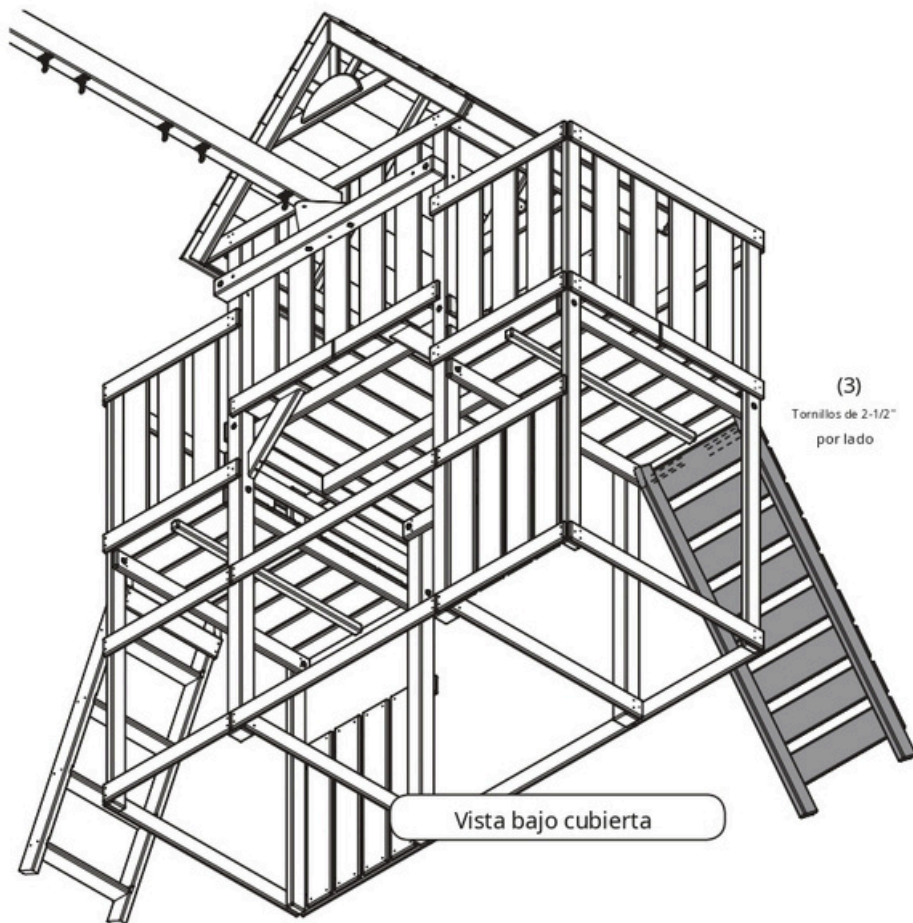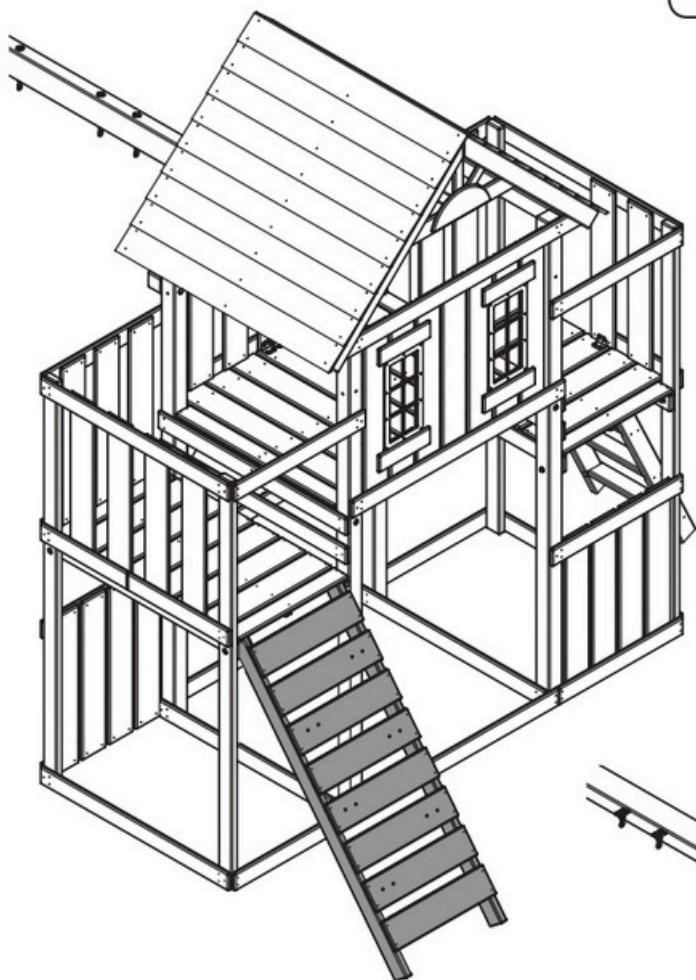

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)

1. Coloque la pared de roca como se muestra.


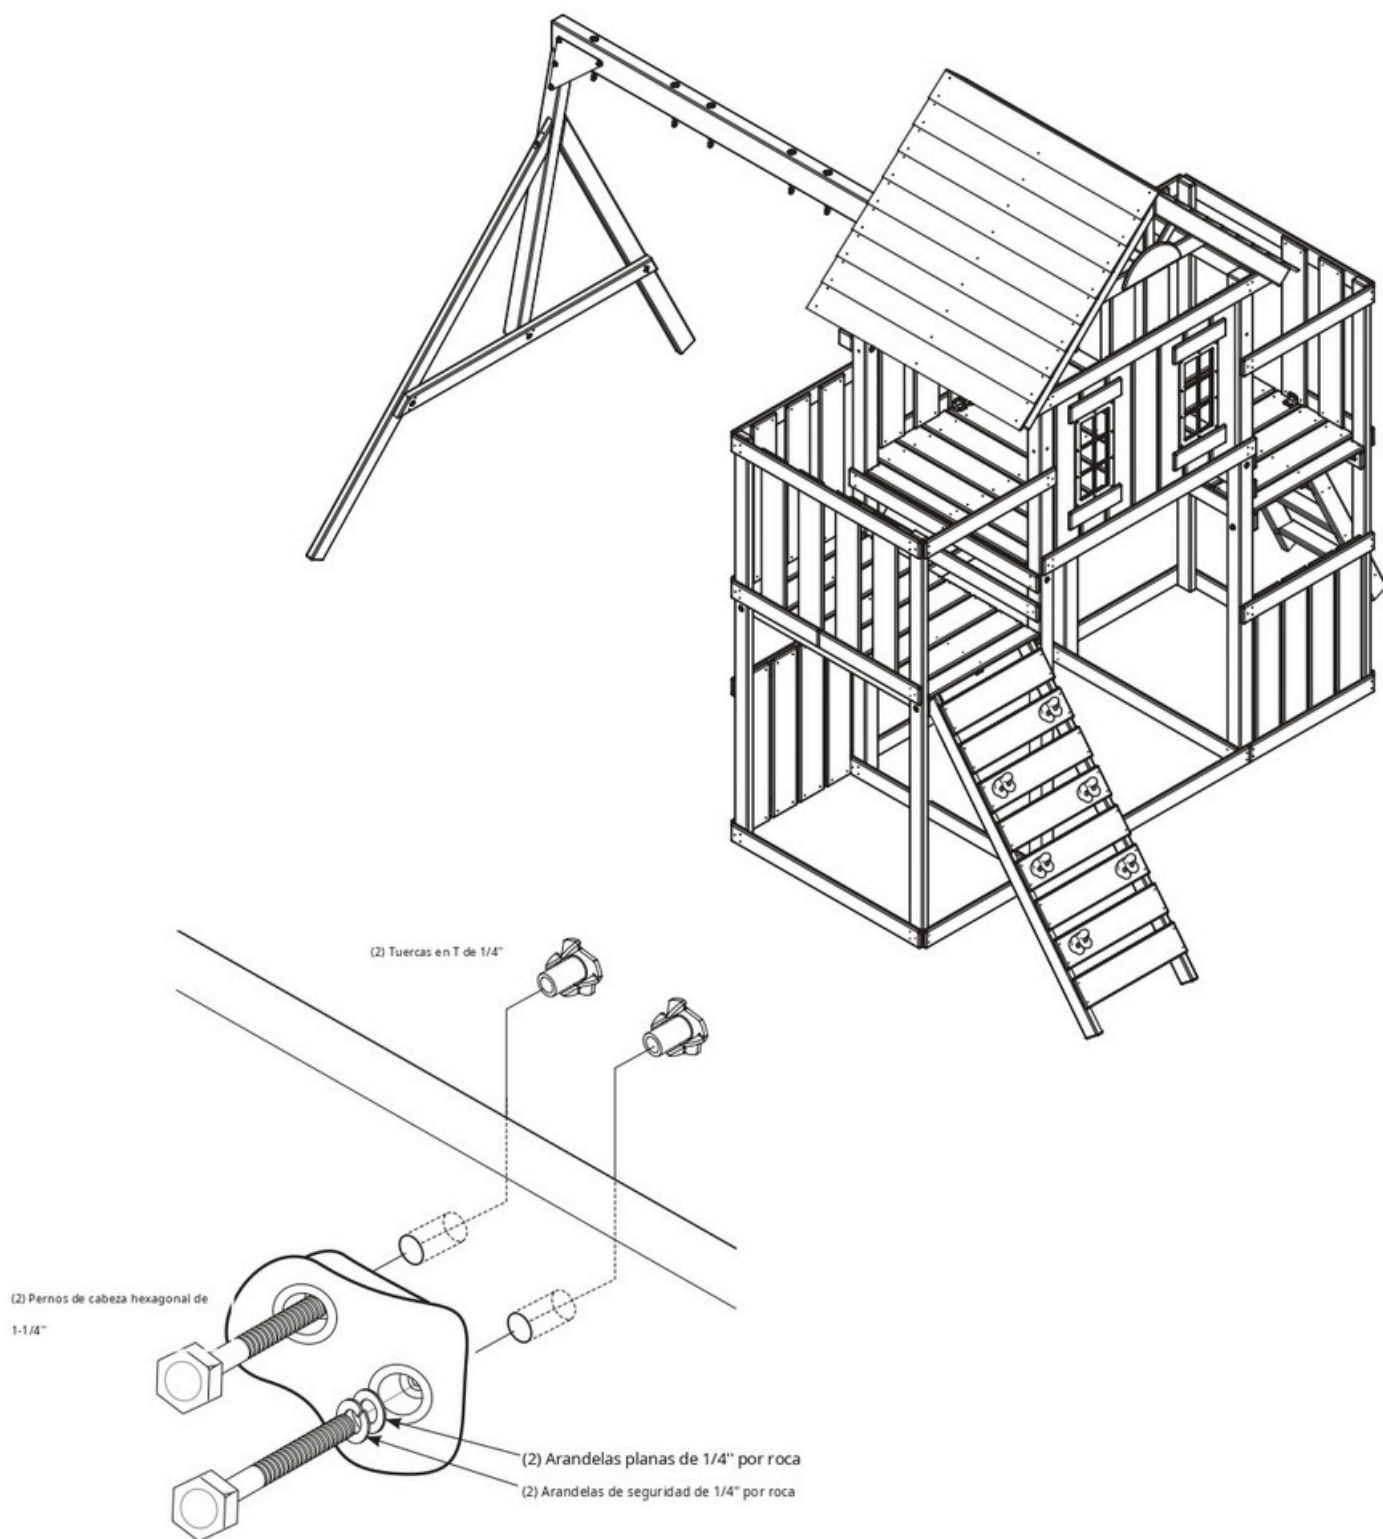


NOTA: El hardware viene empaquetado con las piedras en la bolsa.


1. Coloque las rocas para escalar como se muestra.

(2) SOPORTE DE MESA PF 6039 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

(2) SOPORTE DE BANCO PF 6037 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"

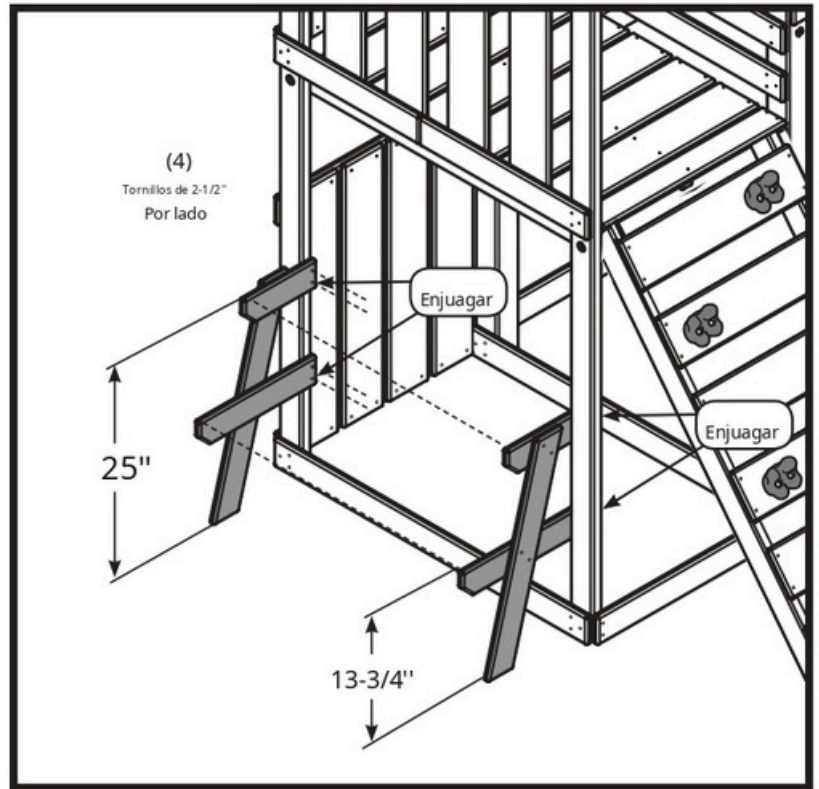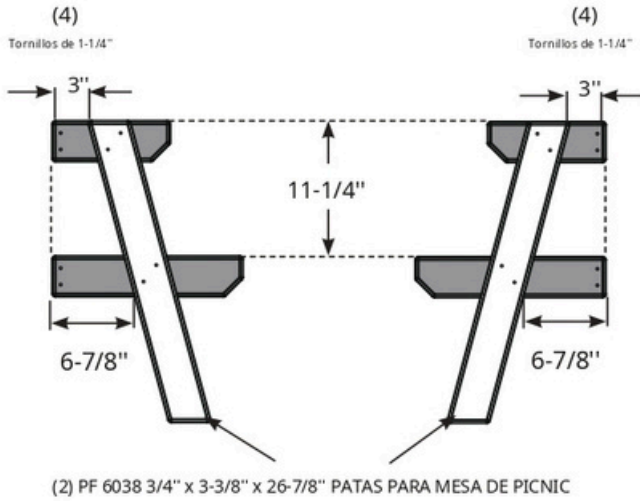

Verifique que la estructura esté cuadrada.

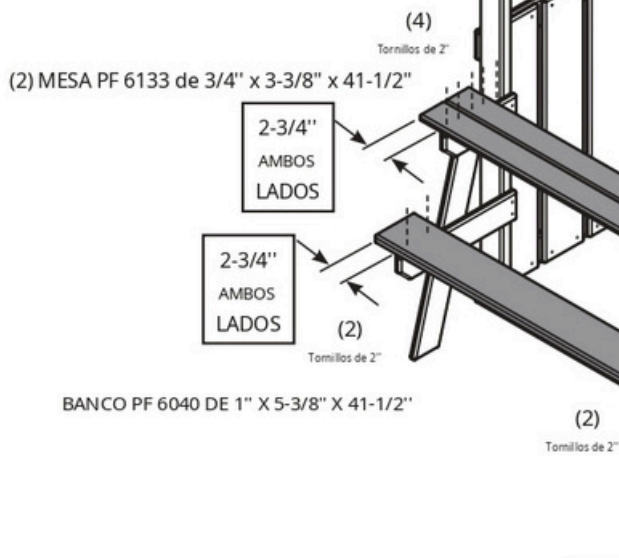

¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes de su Table Box.



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)





Tornillo de cubierta de 2" (x12)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)

1. Ensamble e instale la mesa de picnic como se muestra.

NOTA: Dos conjuntos diferentes.

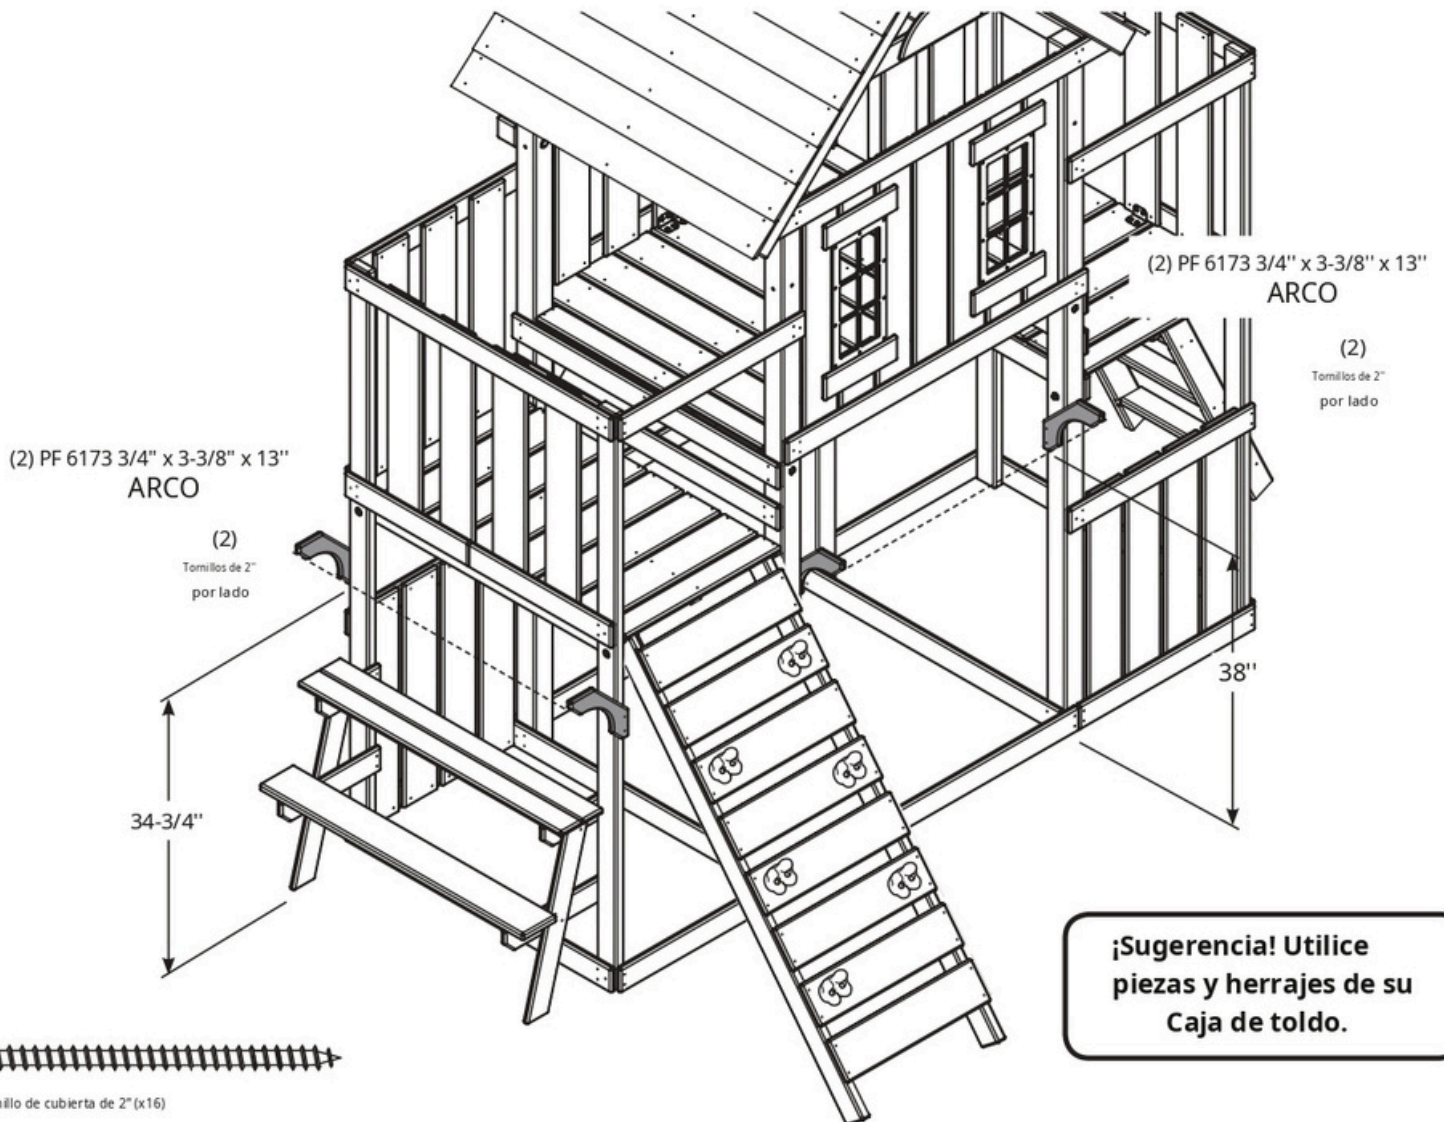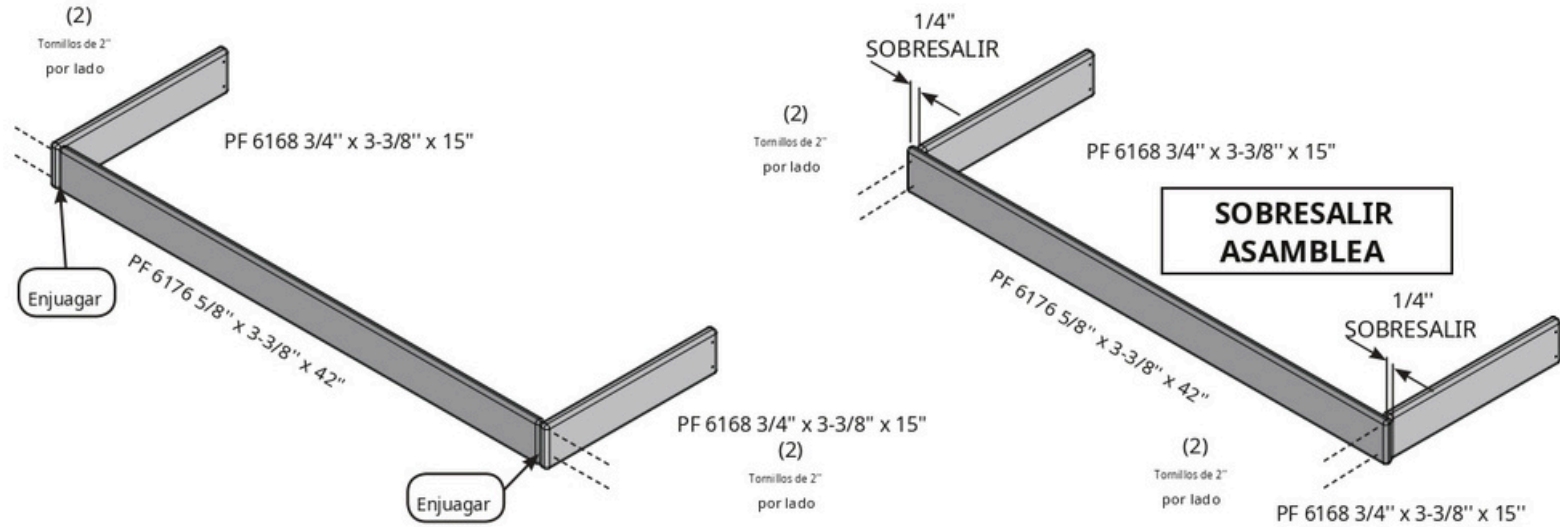

1. Ensamble el marco de la lona y fije los soportes a la torre como se muestra.

NOTA:
Montaje en el exterior
de montantes.

(2)
Tornillo de 2"
por lado

(1)
Tornillo de 3"

(1)
Tornillo de 3"

OBS:
Montaña al interior
De tipo pag.

(2)
Tornillo de 2"
por lado

(1)
Tornillo de 3"

**NOTA: Instalar
CONJUNTO DE VOLADIZO
aquí.**



Tornillo de cubierta de 3" (x4)




Tornillo de cubierta de 2" (x8)

1. Fije los marcos de soporte de lona a la torre como se muestra.

x2

PF 6166 3/4" x 3-3/8" x 43-1/2"

CENTRADO

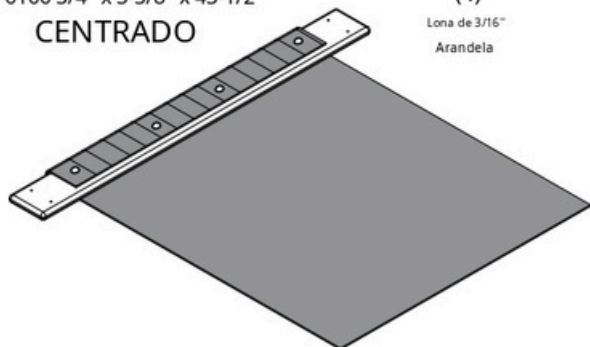


(4)

Tornillos de 3/4"

(4)

Lona de 3/16"

Arandela

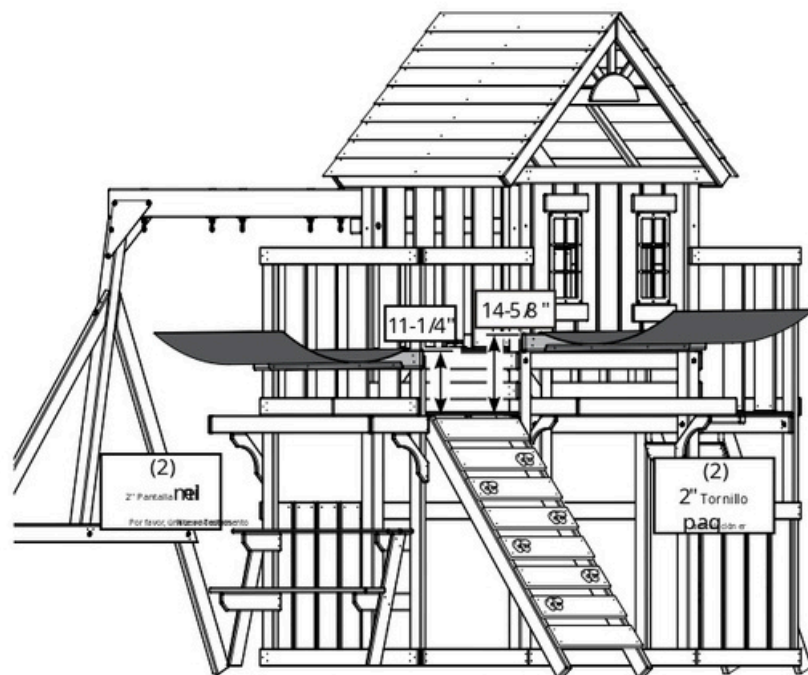

(4)

Tornillos de 3/4"

(4)



Lona de 3/16"

Arandela


Por

Lona


Vista interior

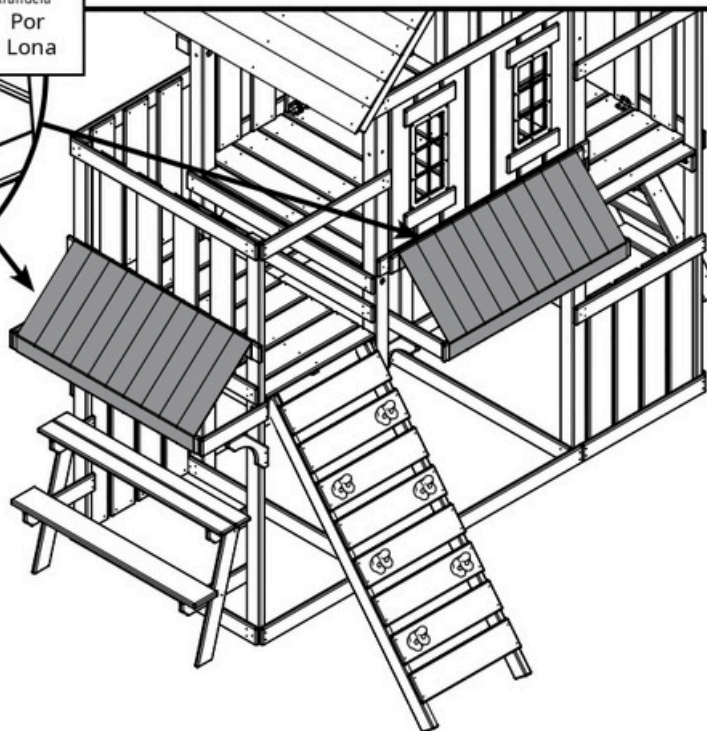

Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x16)




Tornillo de cubierta de 2" (x8)

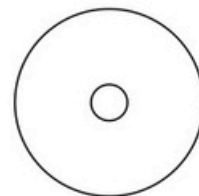


Arandela para lona de 3/16" (x16)

1. Fije la lona a la tabla de soporte como se muestra, envolviéndola por debajo de la tabla.
2. Fije la placa de soporte a la torre para que la lona se intercalado entre el tablero y la barrera,
3. Asegure la lona al marco envolviéndola alrededor de la tabla inferior y sujetándola desde el interior, como se muestra.

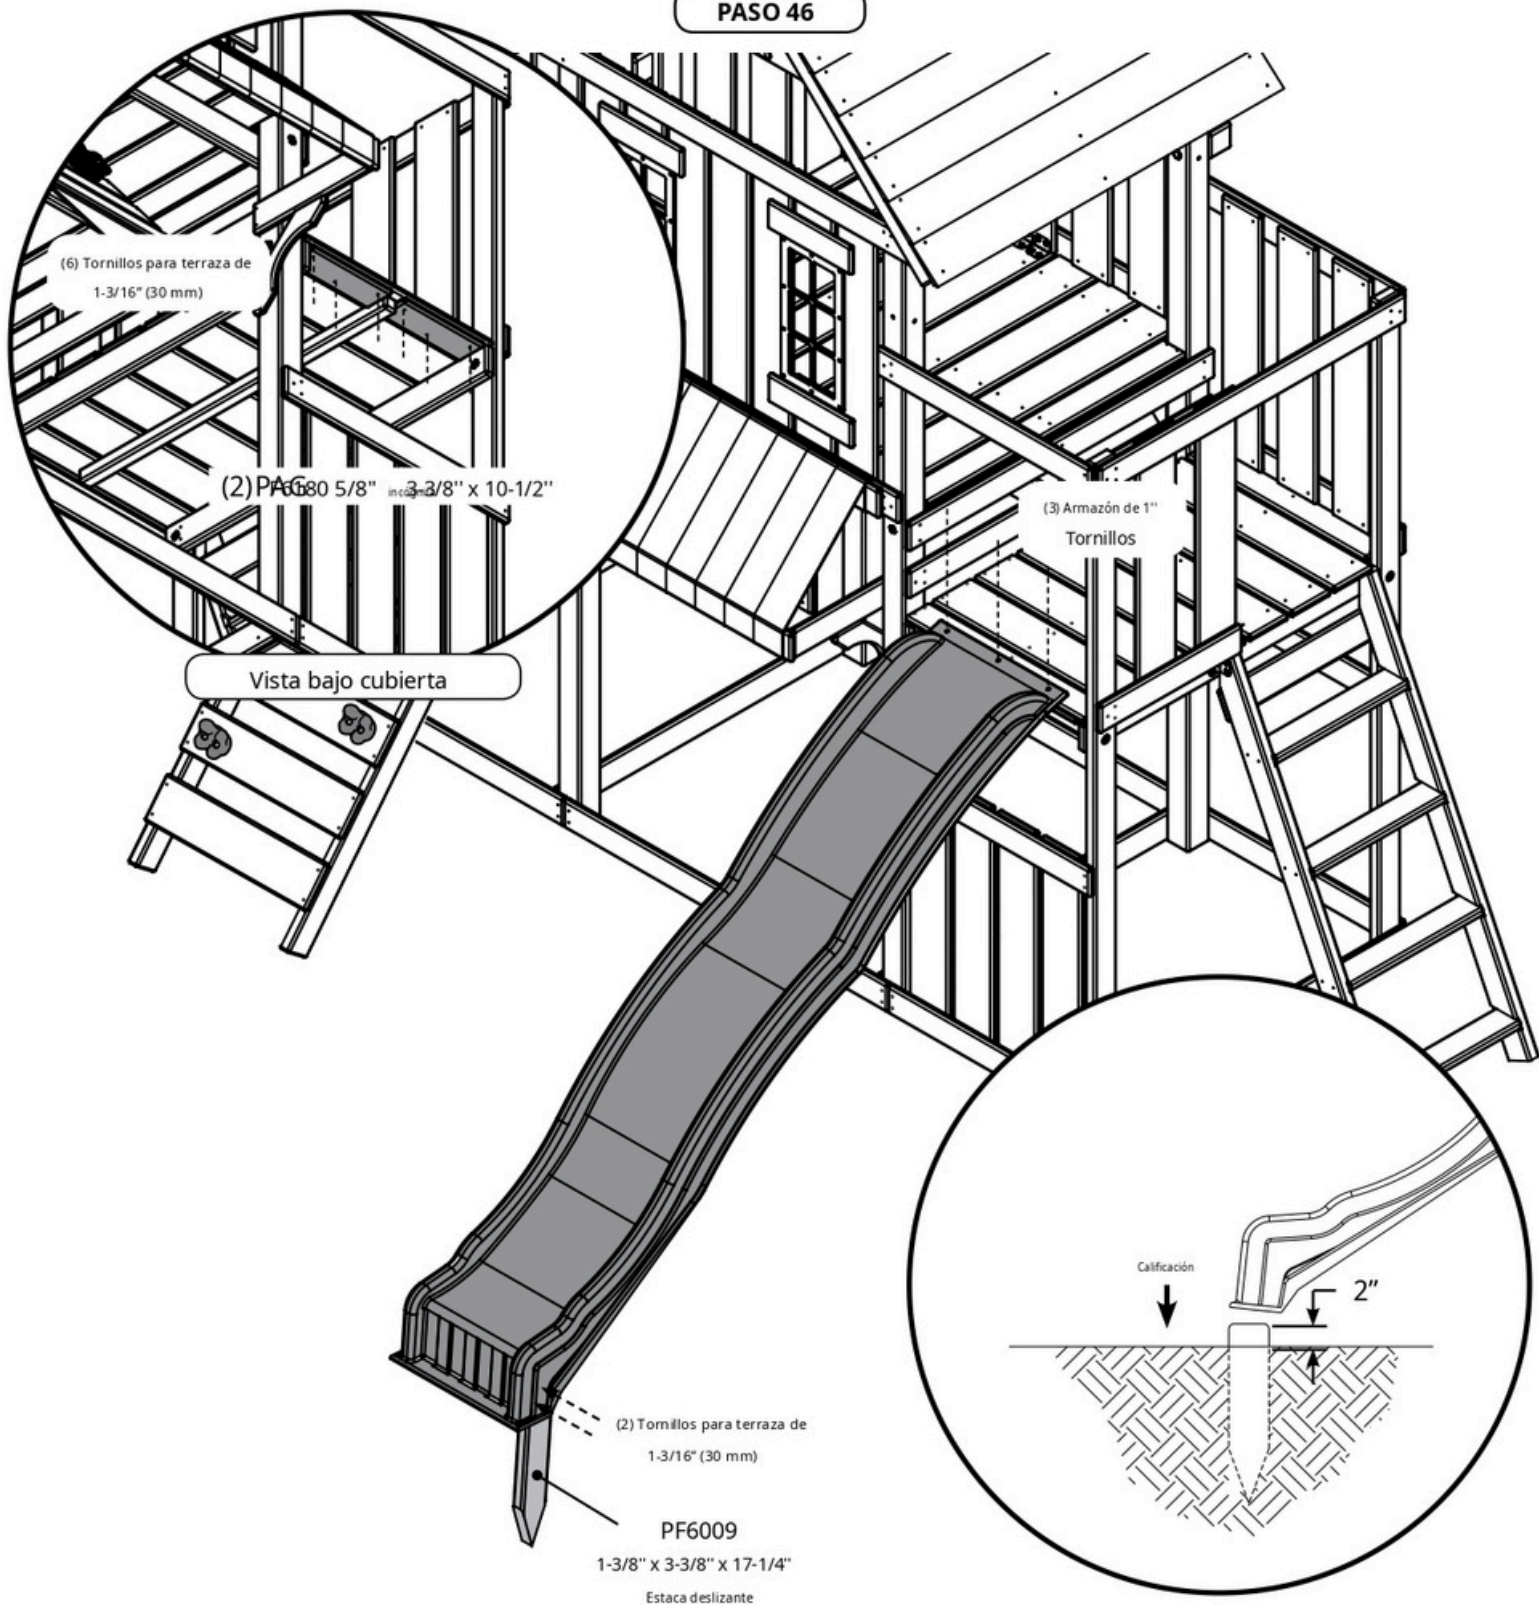


Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x8)





Tornillo de cabeza avellanada de 1" (x3)

1. Coloque las tablas de soporte de la diapositiva y la diapositiva como se muestra.

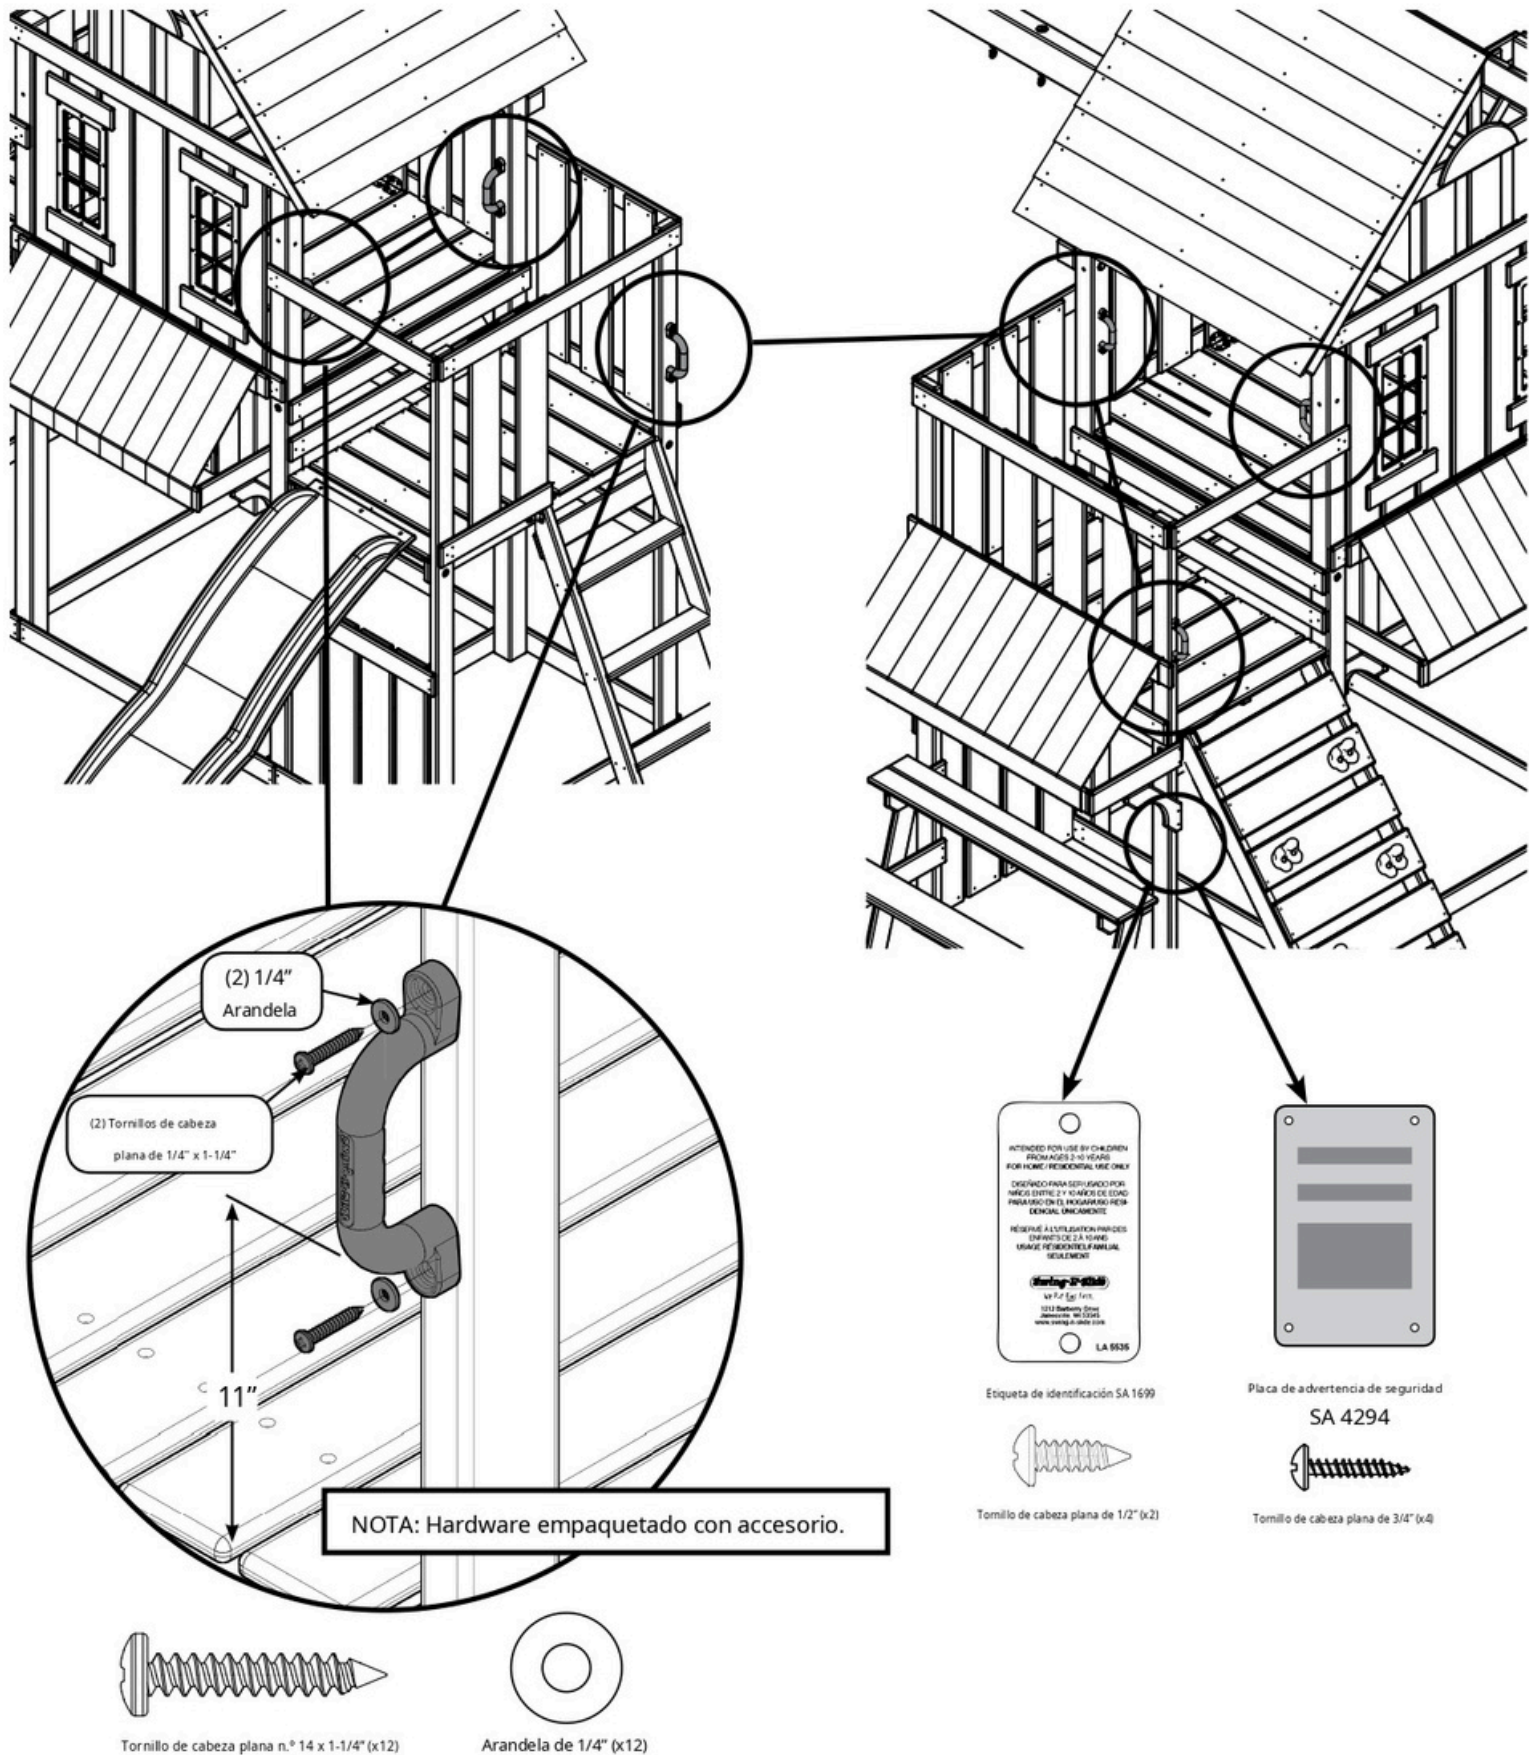

1. Coloque el mango de seguridad, la placa y la etiqueta de identificación como se muestra.

Montaje de columpios y montantes de viento

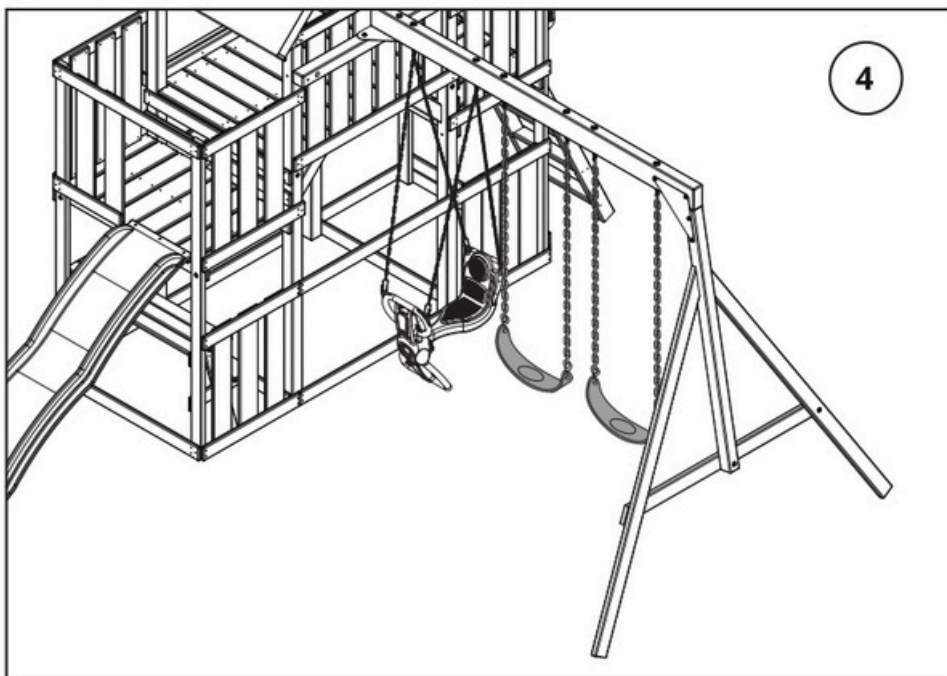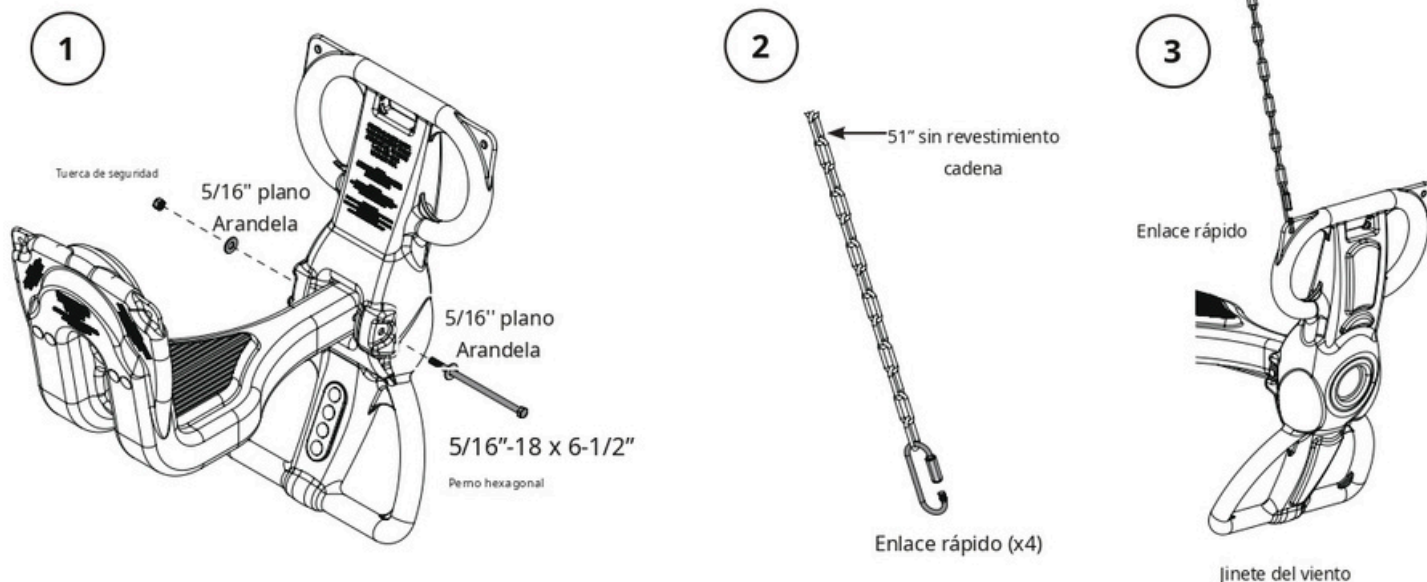

Conjunto de jinetes de viento

1. Inserte el asiento en el mango como se muestra en el paso 1. Asegúrelo en su lugar con los herrajes que se muestran.

Nota: Asegúrese de que no sobresalgan más de dos roscas de perno de la tuerca de seguridad una vez que esté completamente apretada.

2. Inserte (1) Quick Link en el extremo de cada tramo de cadena, como se muestra en el (Paso 2). Asegúrese de que el Quick Link esté ubicado como se muestra.




3. Con el Quick Link, fije cada tramo de cadena a las (4) esquinas del columpio como se muestra en el (Paso 3). Asegúrese de que el Quick Link esté colocado como se muestra.

4. Coloque (2) cadenas por colgador de columpio, como se muestra en el (Paso 4).


5. Cierre y apriete los cuatro enlaces rápidos con una llave adecuada.

6. Instale los columpios en los clips de resorte de la percha.

PASO 49

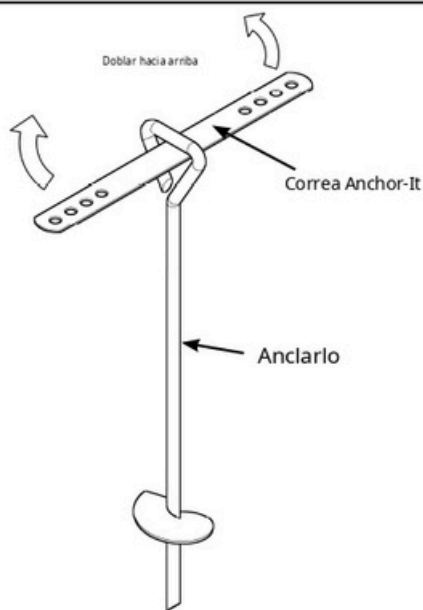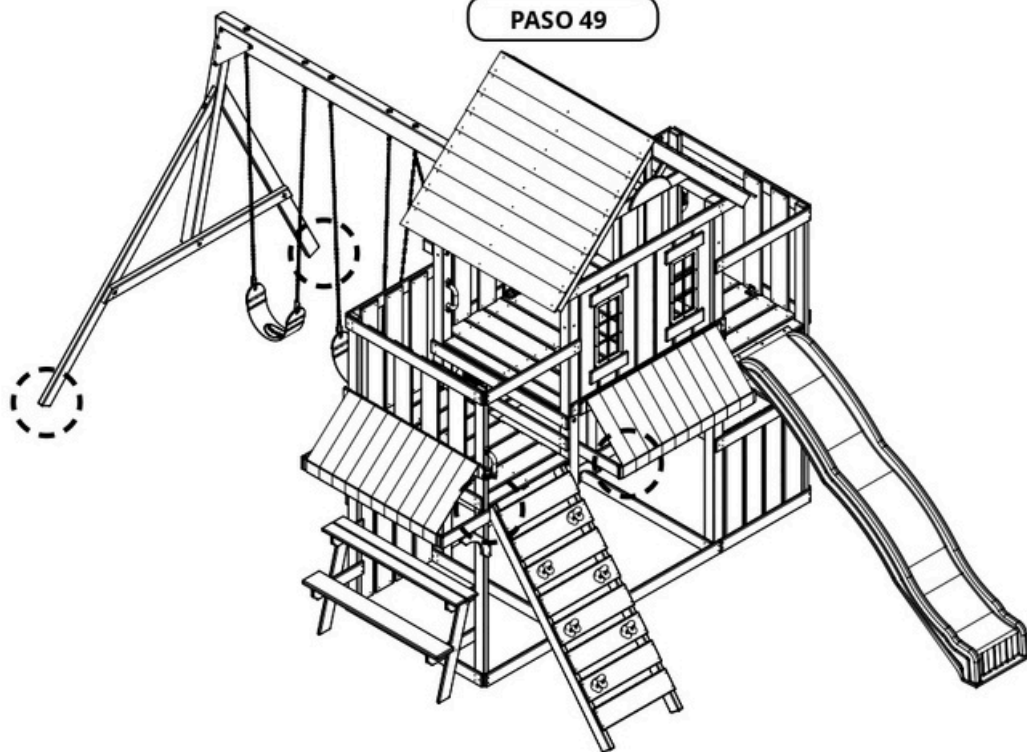

Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

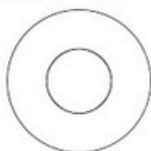

Arandela de 5/16" (x4)

NOTA: Hardware empaquetado con accesorio.

1. Coloque el columpio en su ubicación final y monte los anclajes Anchor-It en los lugares marcados con un círculo arriba.
2. Gire el Anchor-It en el suelo hasta que solo quede expuesto el bucle.
3. Coloque la correa Anchor-It a través del lazo, doble los extremos y fíjela a la unidad como se muestra. **Nota: Mantenga el menor juego posible utilizando cualquiera de los orificios de la correa que funcionen mejor.**

CONSEJO: Al instalar los anclajes Anchor-Its en suelos rocosos o duros, haga un orificio inicial en las ubicaciones deseadas utilizando una broca para concreto de 16" o un destornillador largo, luego inserte e instale los anclajes Anchor-Its como se muestra. Esto le permitirá obtener tracción con el anclaje Anchor-Its más rápido y permitirá que el dispositivo se asiente de manera más segura.