




MANUAL


SCRAMBLER

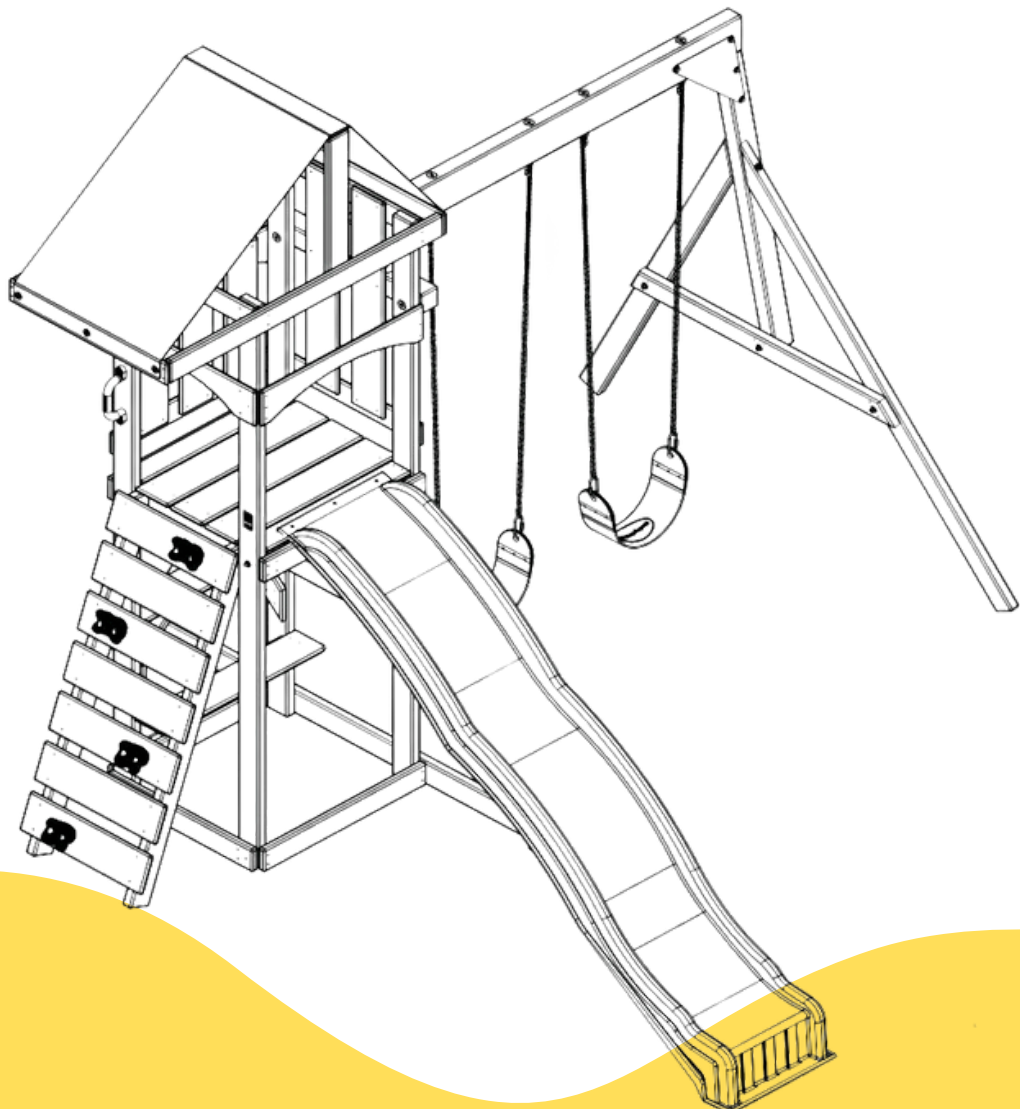

Derechos de autor © 2024 Copyright

www.playoutkids.com.mx


DIMENSIONES

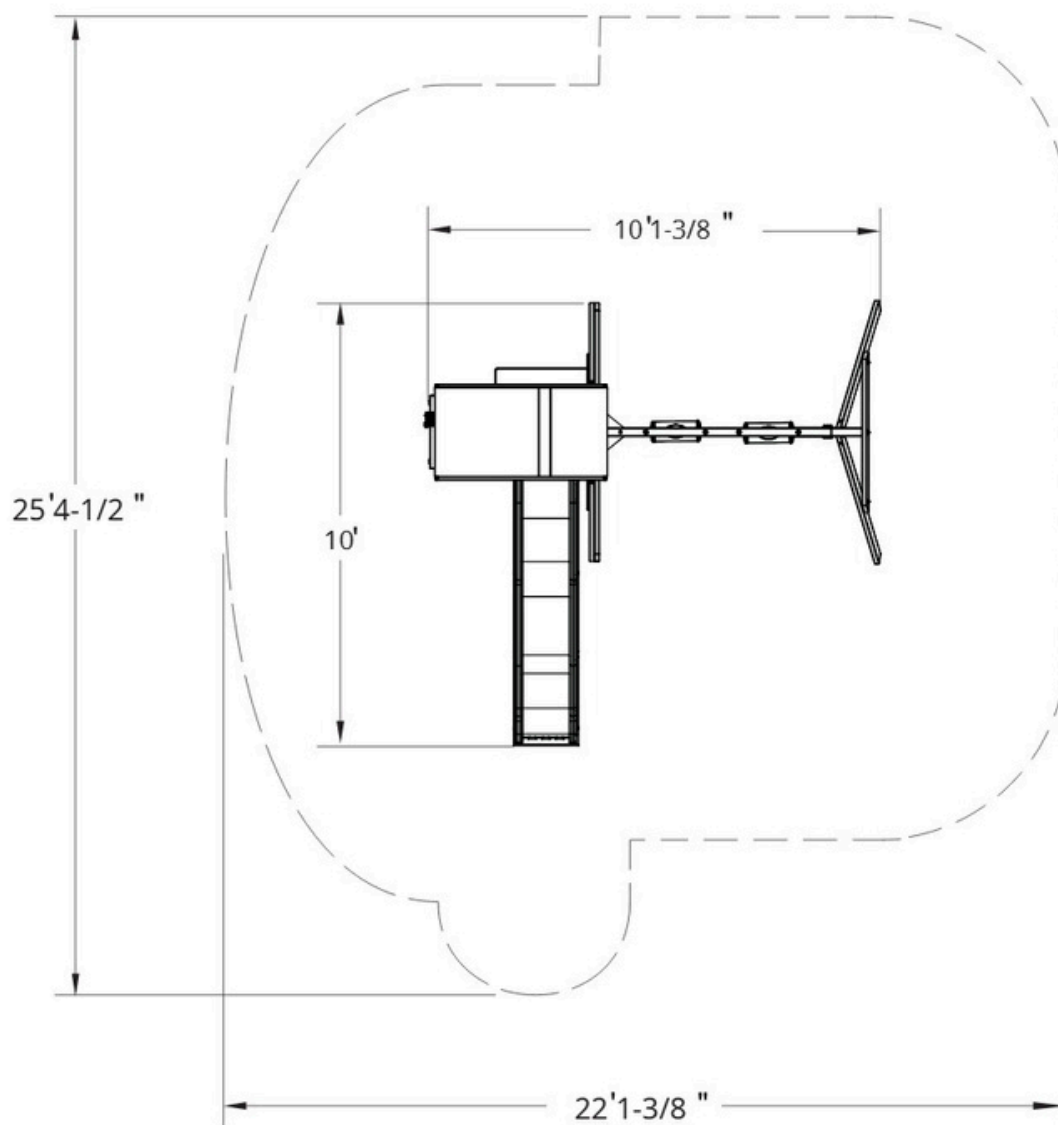

LA ZONA MÍNIMA DE USO PARA EQUIPOS DE JUEGO DEBERÁ EXTENDERSE NO MENOS DE 72" DESDE TODOS LOS LADOS DE LA ESTRUCTURA DEL JUEGO.

LA ZONA DE USO DEL COLUMPIO SE EXTIENDE NO MENOS DE 168".

LOS COLUMPIOS DEBEN TENER UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 8" POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE PROTECTORA.

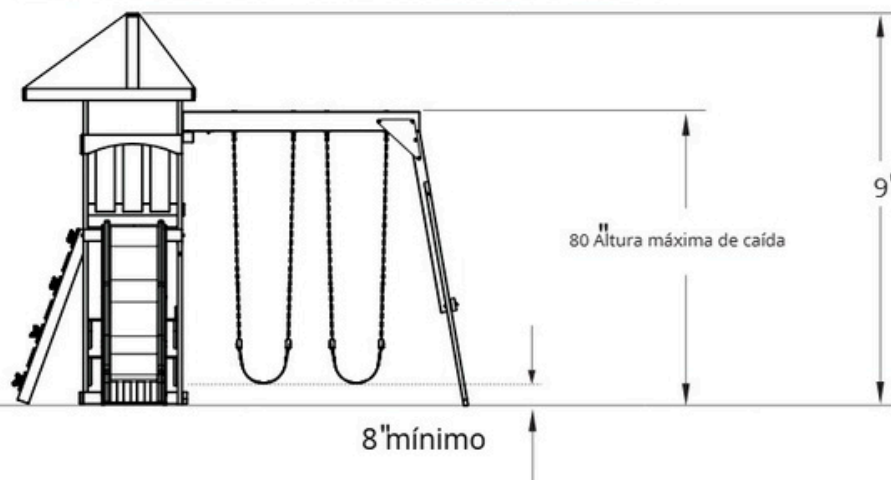

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PERFORAR




ENCHUFE DE 1/2" Y
LLAVE INGLESA



MARTILLO




AJUSTABLE
LLAVE INGLESA

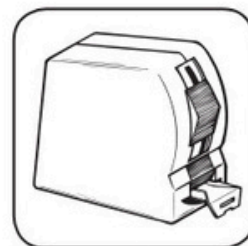

CINTA MÉTRICA




DESTORNILLADOR

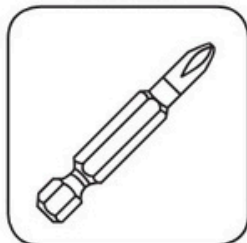


PUNTA DE PHILLIPS



CARPINTERO
CUADRADO

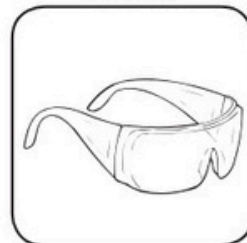

GAFAS DE SEGURIDAD

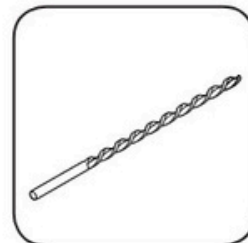

BROCA DE 1/8"


HARDWARE INCLUIDO



Tornillo de cubierta de 30 mm (x31)




Tornillo para cubierta de 1-1/2" (x48)




Tornillo de cubierta de 2" (x40)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x144)



Tornillo de cabeza plana n.º 8 x 1-1/2" (x2)



Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x6)




Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 x 1" (x4)



Tornillo de cabeza plana de 1/4" x 1-3/4" (x4)



Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

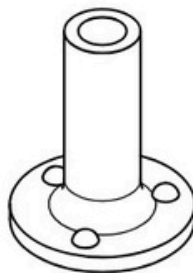

Tuerca para soldar (x8)




Tuerca de seguridad de 5/16" (x12)




Broca T-20 (x1)



Tuerca en T de 5/16-18 (x13)
Grande

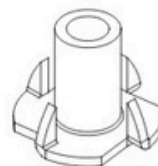

Tuerca en T de 5/16-18 (x2)
Pequeño

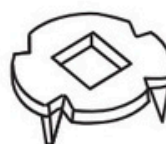


Arandela de torsión de 5/16" (x4)



Arandela de seguridad de 8 mm (x8)



Arandela de 8 mm (x8)

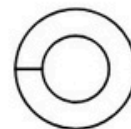


Arandela de seguridad de 5/16" (x18)



Arandela de 5/16" (x34)




Arandela de 1/4" (x4)

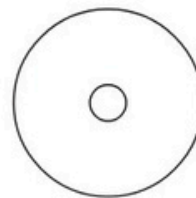

Arandelas para lona de 3/16" (x6)

HARDWARE INCLUIDO



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 8-1/2" (x1)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 6" (x1)



Perno de carruaje de 5/16"-18 x 6" (x1)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4-1/2" (x2)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4" (x3)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/4" (x4)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3" (x2)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2-3/4" (x4)



Perno hexagonal de 5/16"-20 x 2-1/4" (x2)



Perno de cabeza hexagonal de 1/4"-20 x 1-1/4" (x8)


COMPONENTES INCLUIDOS




Etiqueta de identificación (x1)



Abrazadera para viga ranurada (x4)

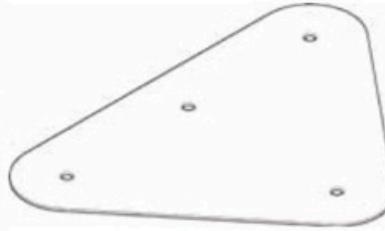

Tirante de viga (x1)

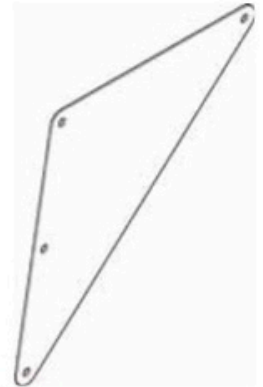


Soporte de viga de columpio (x2)



Mango de juego (x2)



Percha para columpio de 5/16" x 5-1/4" (x4)

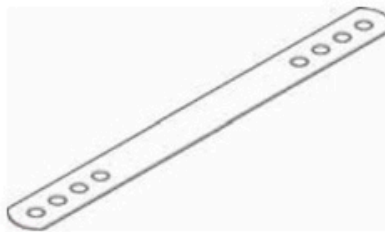

Correa de anclaje (x4)



Anclarlo (x4)



Asiento de columpio STD (x2)



Enlace rápido (x4)




Plano (x1)




Cadena sumergida de 58" (x4)



Tobogán Cool Wave (x1)

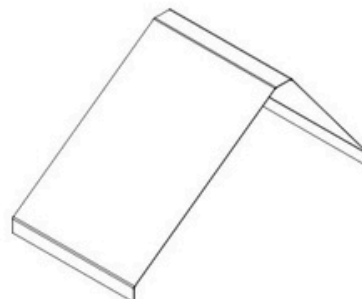

Lona larga (x1)

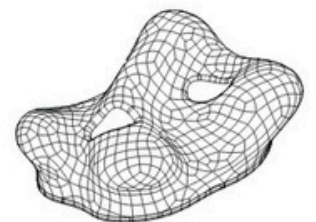

Roca para escalar (x4)

LISTA DEL CONSEJO



(1) [PF 6361] VIGA COLUMPIO DE 2-3/8" x 5-3/8" x 63-7/8"




(1) [PF 6387] SOPORTE DE VIGA DE COLUMPIO DE 2-3/8" x 3" x 50"



(1) [PF 6364] SOPORTE DE VIGA DE TORRE DE 3" x 3" x 24"



(2) [PF 6378] 5/8" x 5-3/8" x 33"



(3) [PF 6376] 5/8" x 5-3/8" x 26-3/4"



(2) [PF 6375] MESA/ASIENTO DE PICNIC DE 5/8" x 5-3/8" x 26-3/4"



(2) [PF 6377] 5/8" x 5-3/8" x 26-3/4"



(1) [PF 6374] 5/8" x 5-3/8" x 24"



(3) [PF 6373] 5/8" x 5-3/8" x 21"



(3) [PF 6290] 5/8" x 5-3/8" x 20"




(2) [PF 6359] 1-3/8" x 3-3/8" x 85-1/2"



(2) [PF 6358] 1-3/8" x 3-3/8" x 85-1/2"



(1) [PF 6380] 1-3/8" x 3-3/8" x 70"



(2) [PF 6362] MARCO EN A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 69-1/8"



(2) [PF 6363] SOPORTE DE PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 50"



(2) [PF 6357] 1-3/8" x 3-3/8" x 49-5/8"



(1) [PF 6360] SOPORTE EN MARCO A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 43-1/2"




(2) [PF 6379] 1-3/8" x 3-3/8" x 24"




(1) [PF 6365] ESTACA DESLIZANTE DE 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"




(4) [PF 6381] 1" x 3-3/8" x 10-1/2"



(2) [PF 6386] 1" x 3-3/8" x 45"



(2) [PF 6385] 1" x 3-3/8" x 26-3/4"



(2) [PF 6384] 1" x 3-3/8" x 26-3/4"



(1) [PF 6383] 1" x 3-3/8" x 24"




(2) [PF 6382] 1" x 3-3/8" x 23"



(1) [PF 6372] 5/8" x 3-3/8" x 42-1/4"




(1) [PF 6371] 5/8" x 3-3/8" x 26-3/4"



(2) [PF 6370] 5/8" x 3-3/8" x 26"



(1) [PF 6369] 5/8" x 3-3/8" x 24"



(2) [PF 6368] 5/8" x 3-3/8" x 24"




(3) [PF 6367] 5/8" x 3-3/8" x 24"



(1) [PF 6366] 5/8" x 3-3/8" x 17-1/2"




(4) [PF 6285] 5/8" x 5-3/8" x 20"

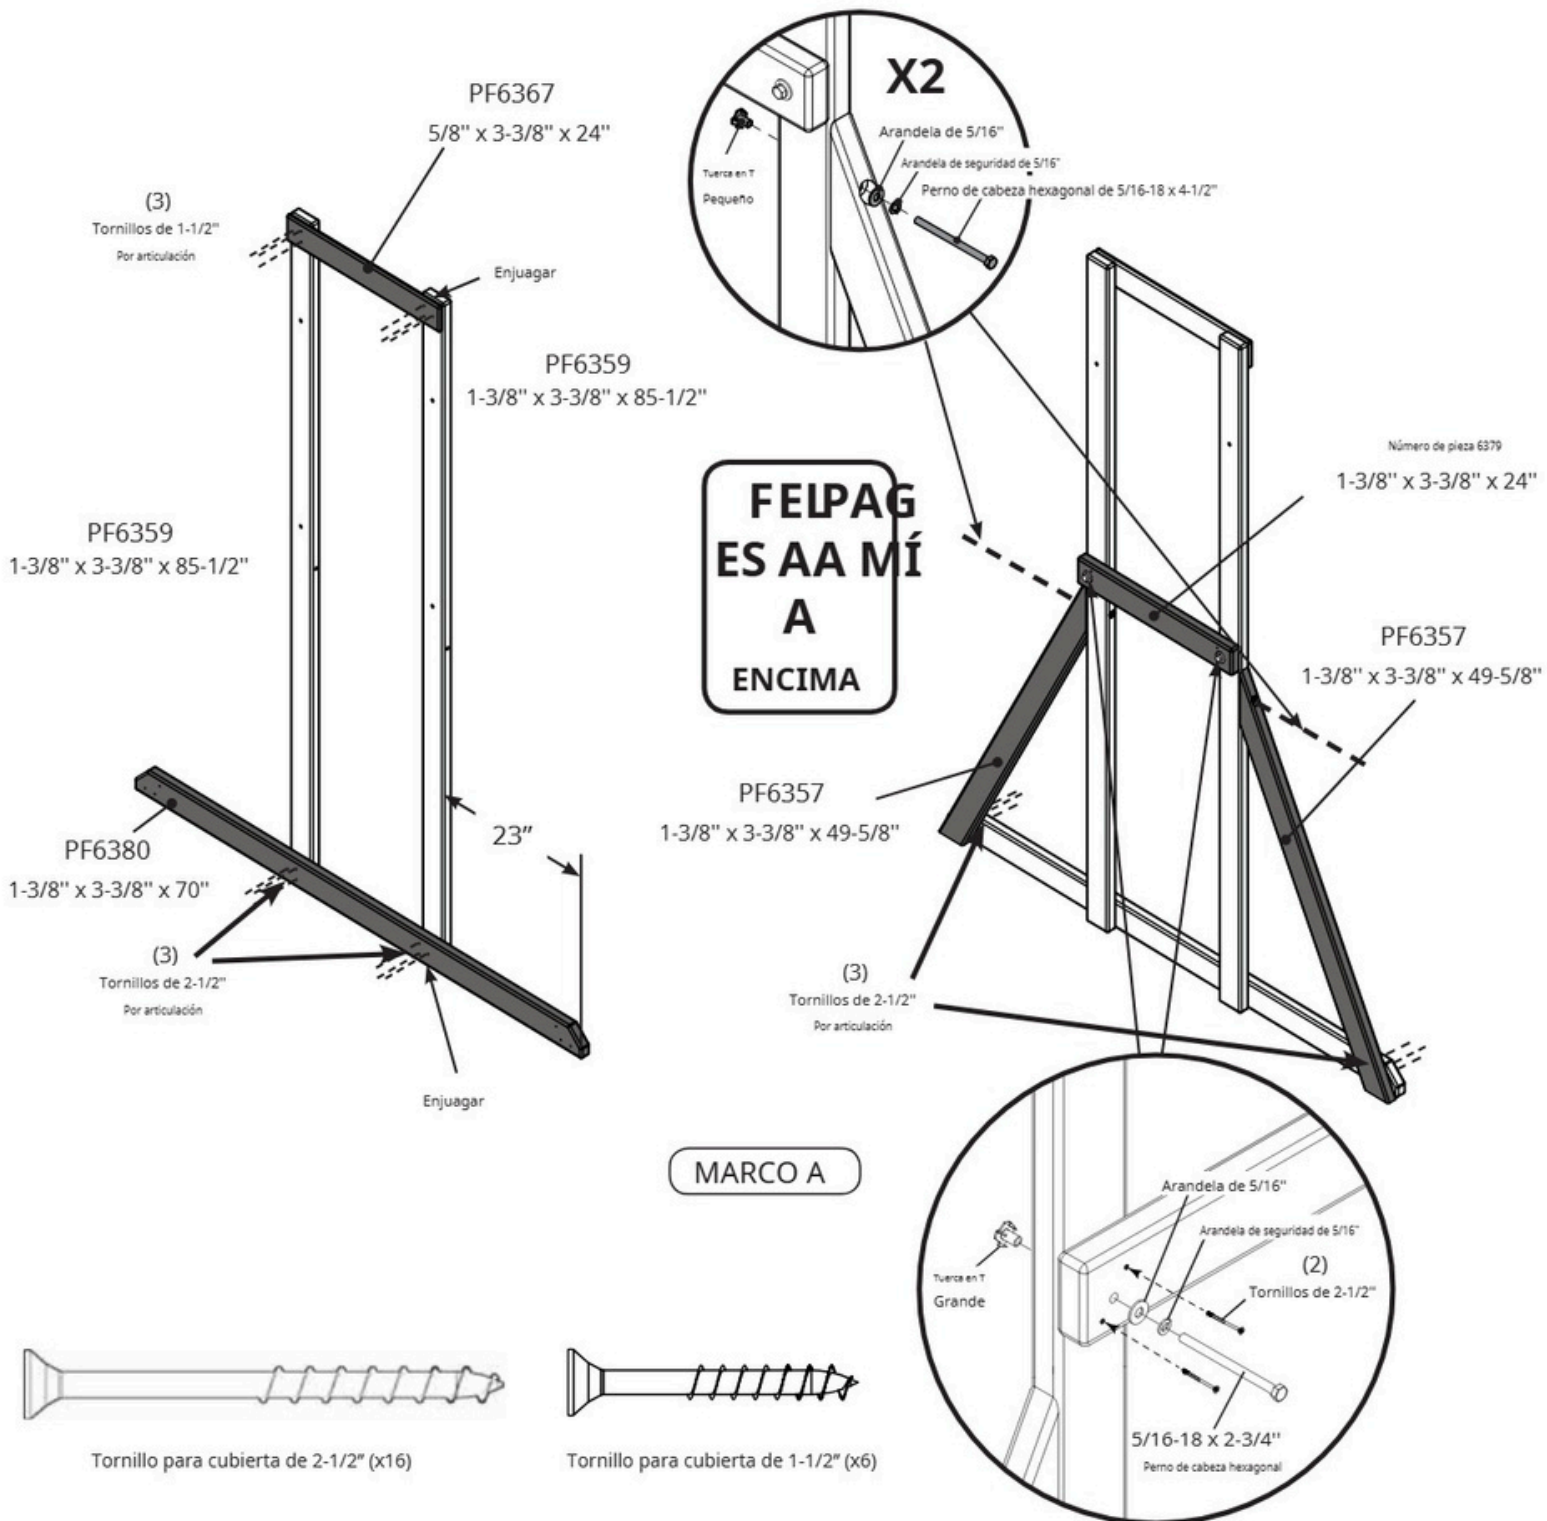

1. Ensamble el marco A como se muestra arriba.

Nota: Golpee cada tuerca en T en su orificio pretaladrado hasta que las lengüetas de metal se hundan. llenoy dentro del bosque.

PASO 2

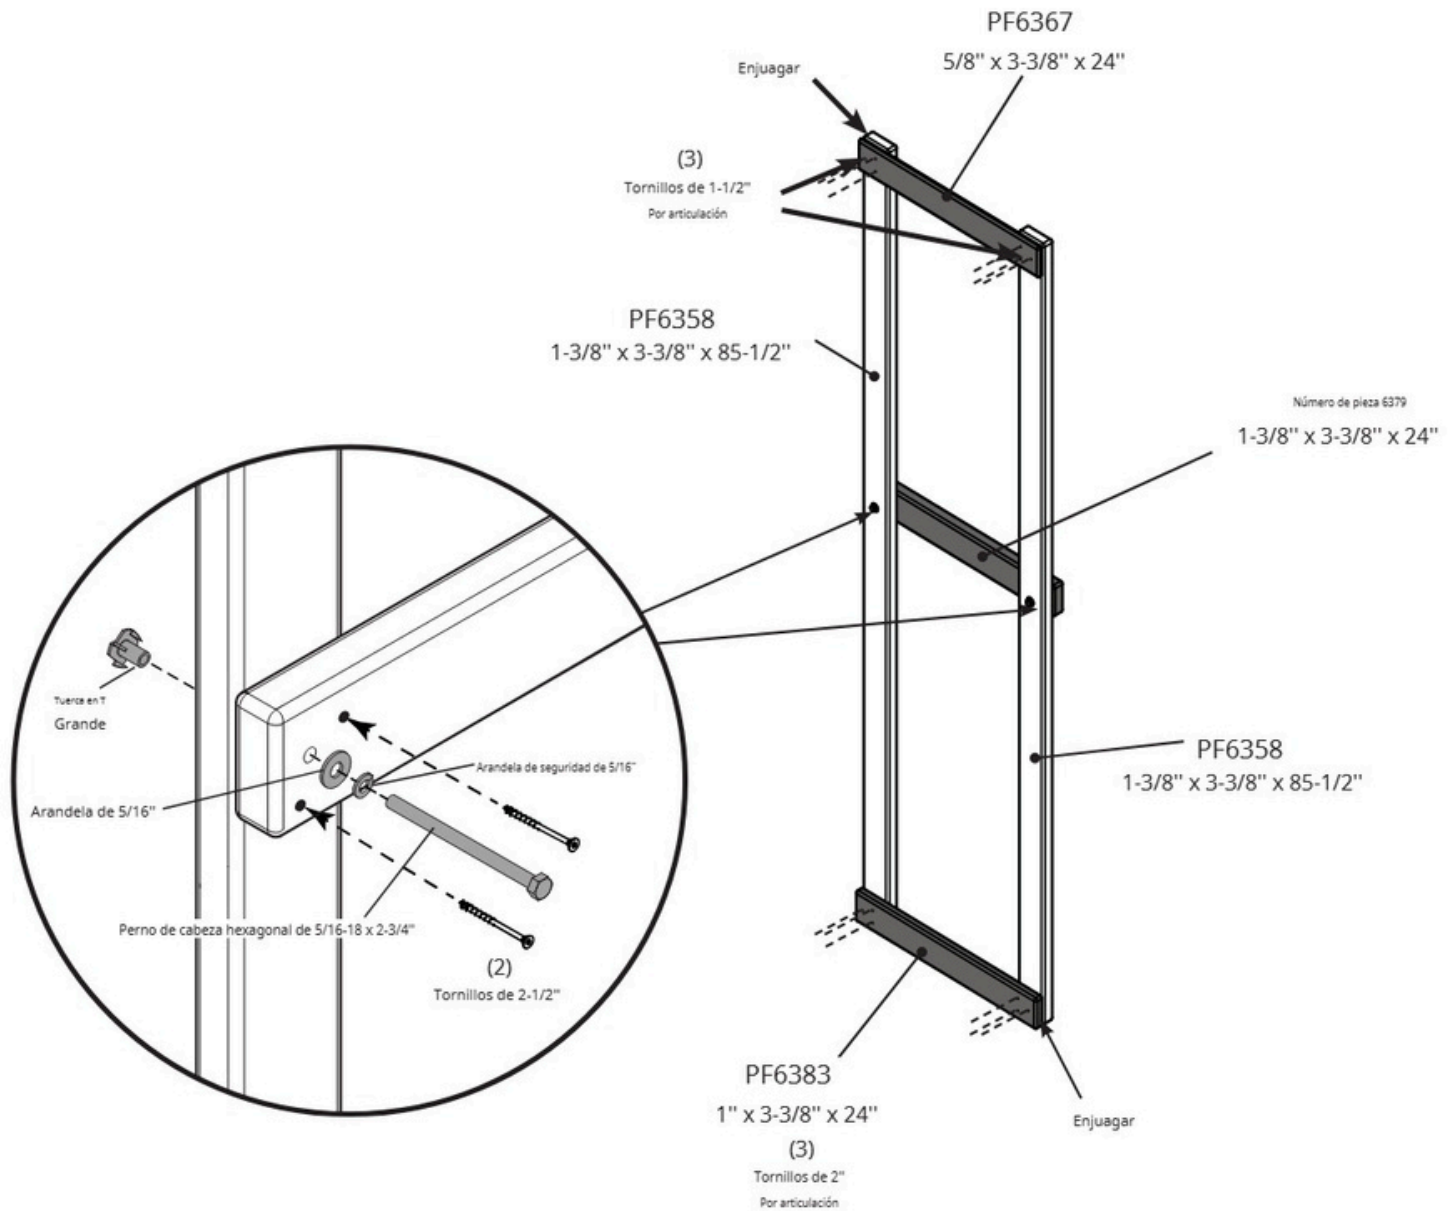

MARCO B



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)



Tornillo para cubierta de 1-1/2" (x6)




Tornillo de cubierta de 2" (x6)

1. Ensamble desde el marco B como mostrado.

Nota: Toca cada Tuerca en T en el orificio previamente perforado hasta que las espigas de metal se hundan completamente en la madera.

PASO 3

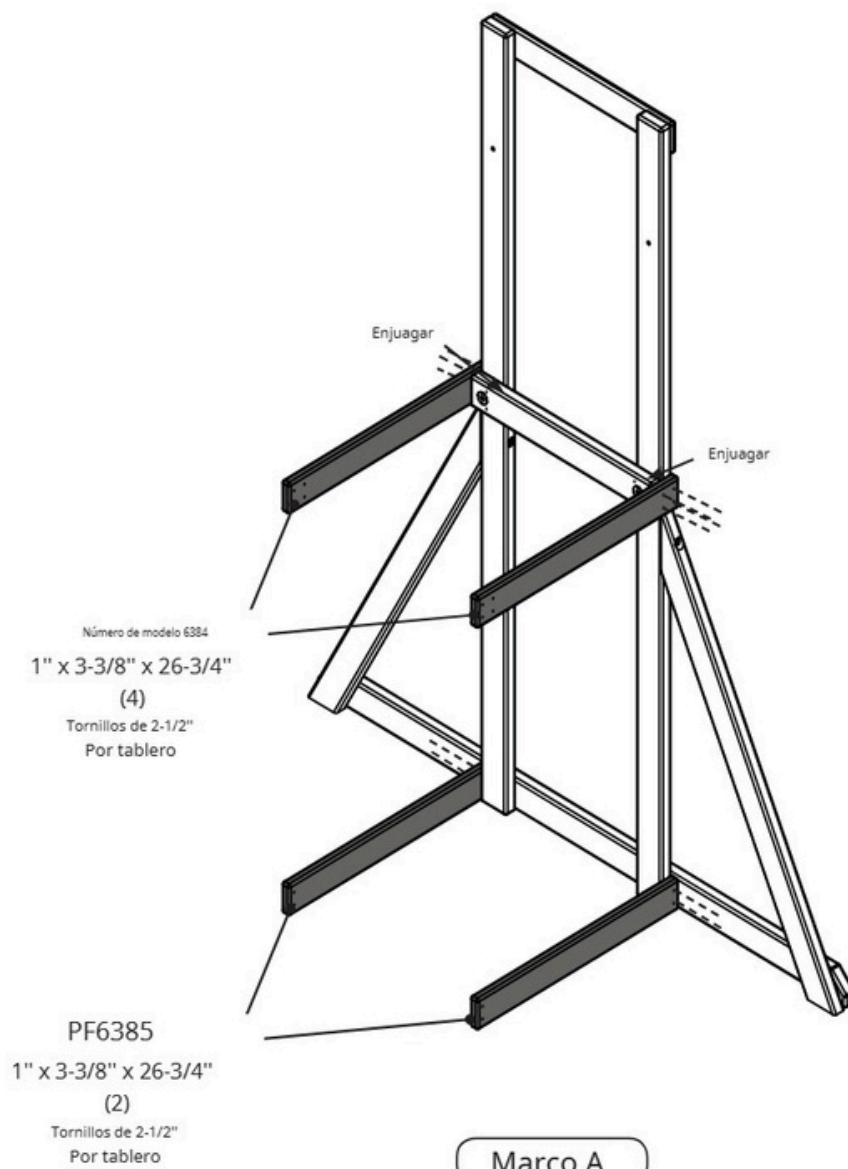


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x12)



Verifique que la estructura
esté cuadrada

1. Ensamble el marco A como se muestra.

PASO 4

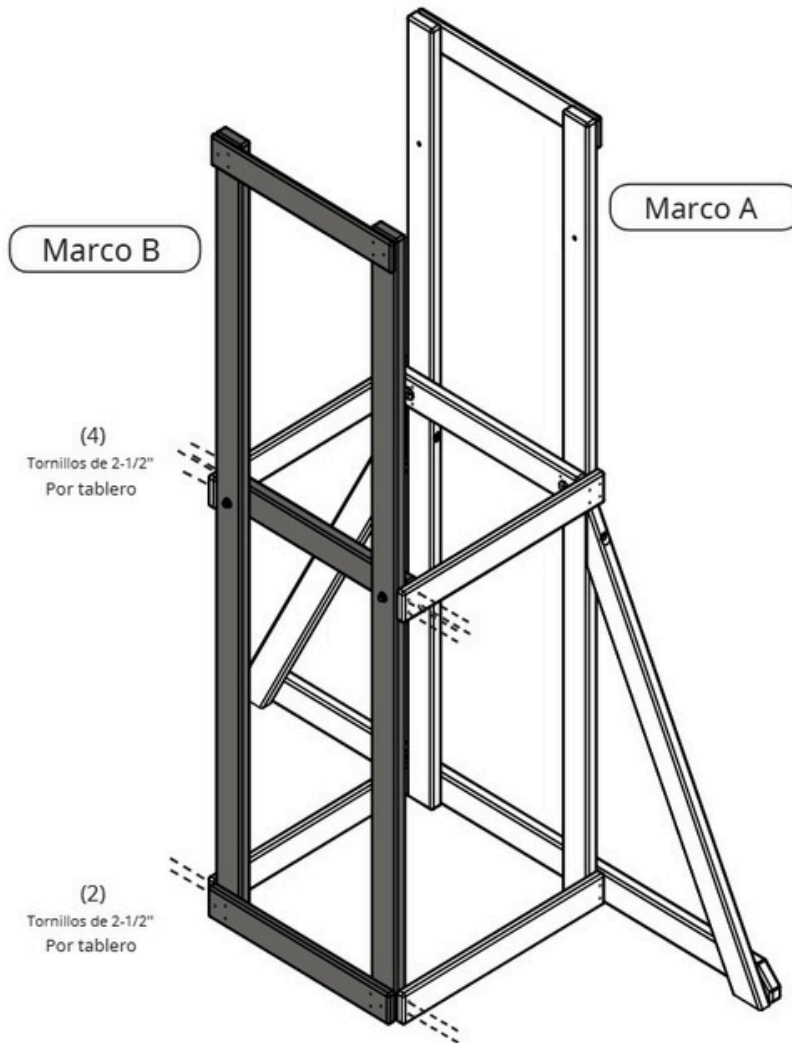


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x12)





Verifique que la estructura
esté cuadrada

1. Conecte el marco A al marco B como se muestra. **Nota** Orientación del marco B.

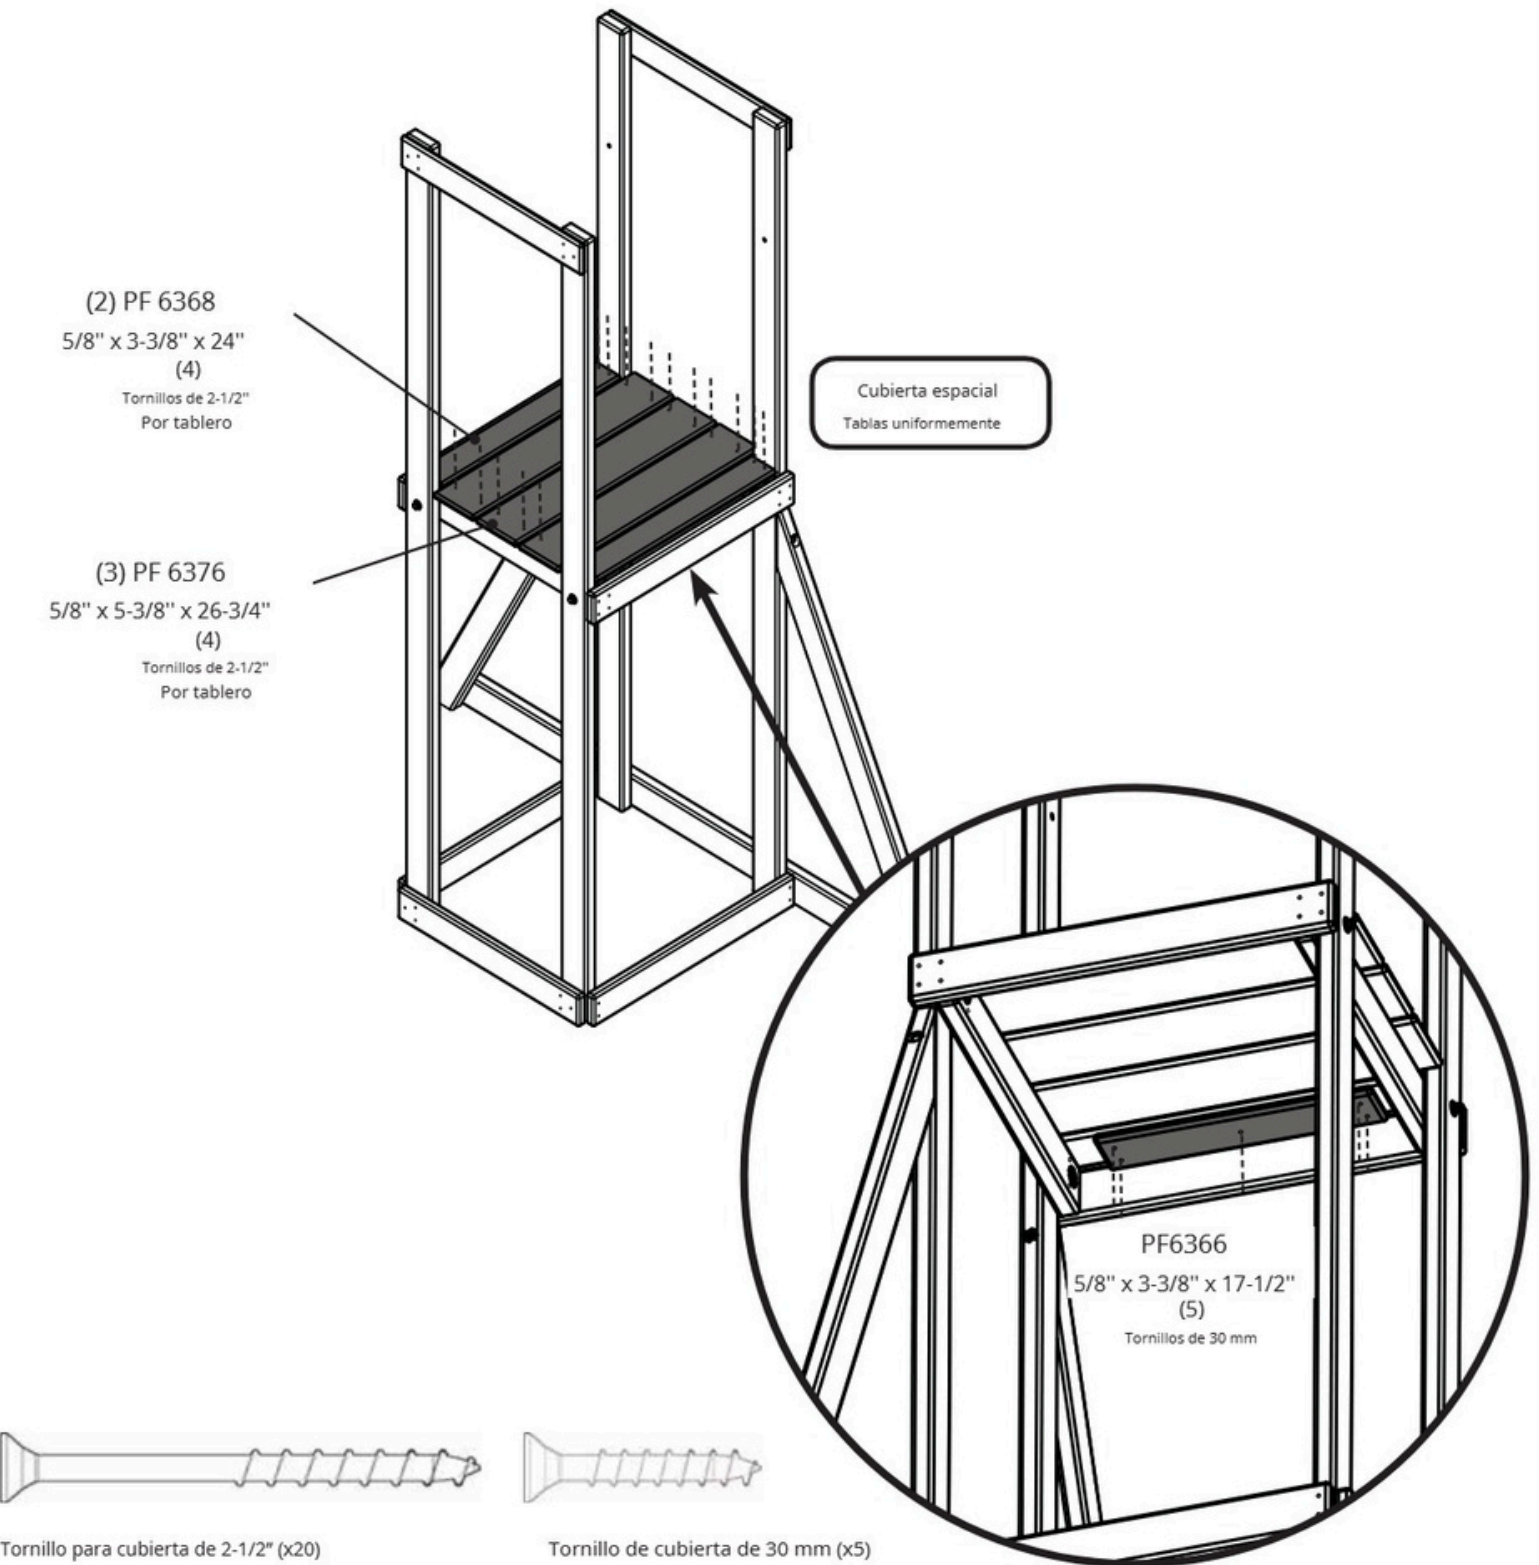

1. Coloque las tablas de la terraza como se muestra.
2. Coloque la placa de soporte deslizante como se muestra.

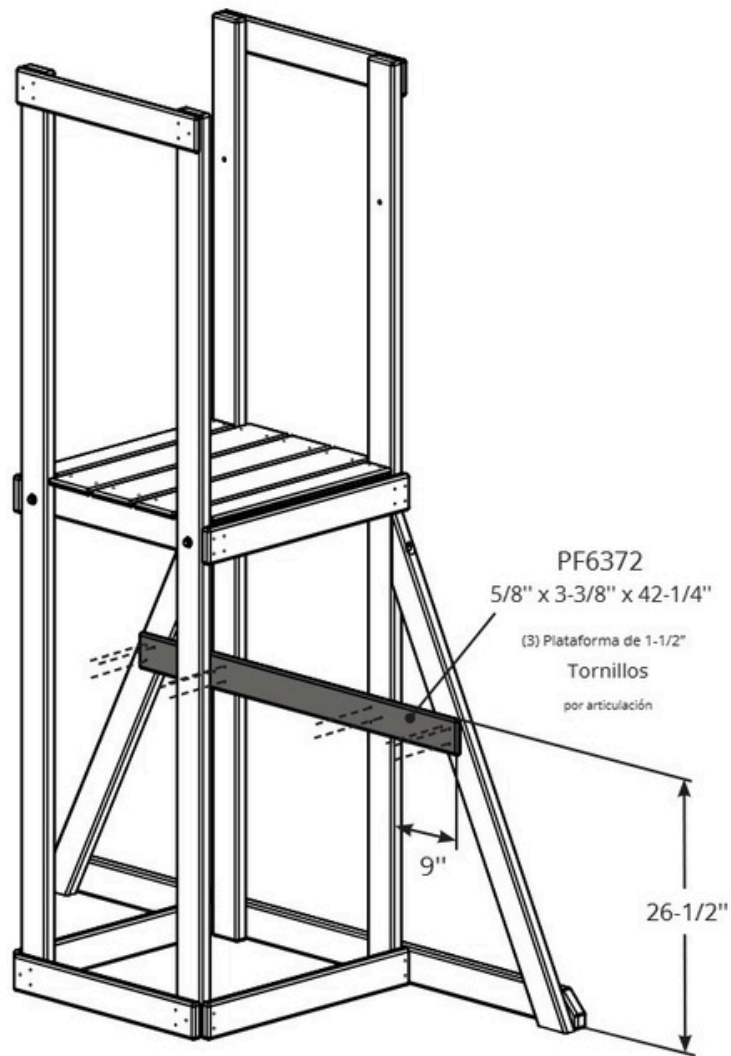


Tornillo para cubierta de 1-1/2" (x12)




Verifique que la estructura esté cuadrada

1. Coloque el tablero de seguridad del columpio.

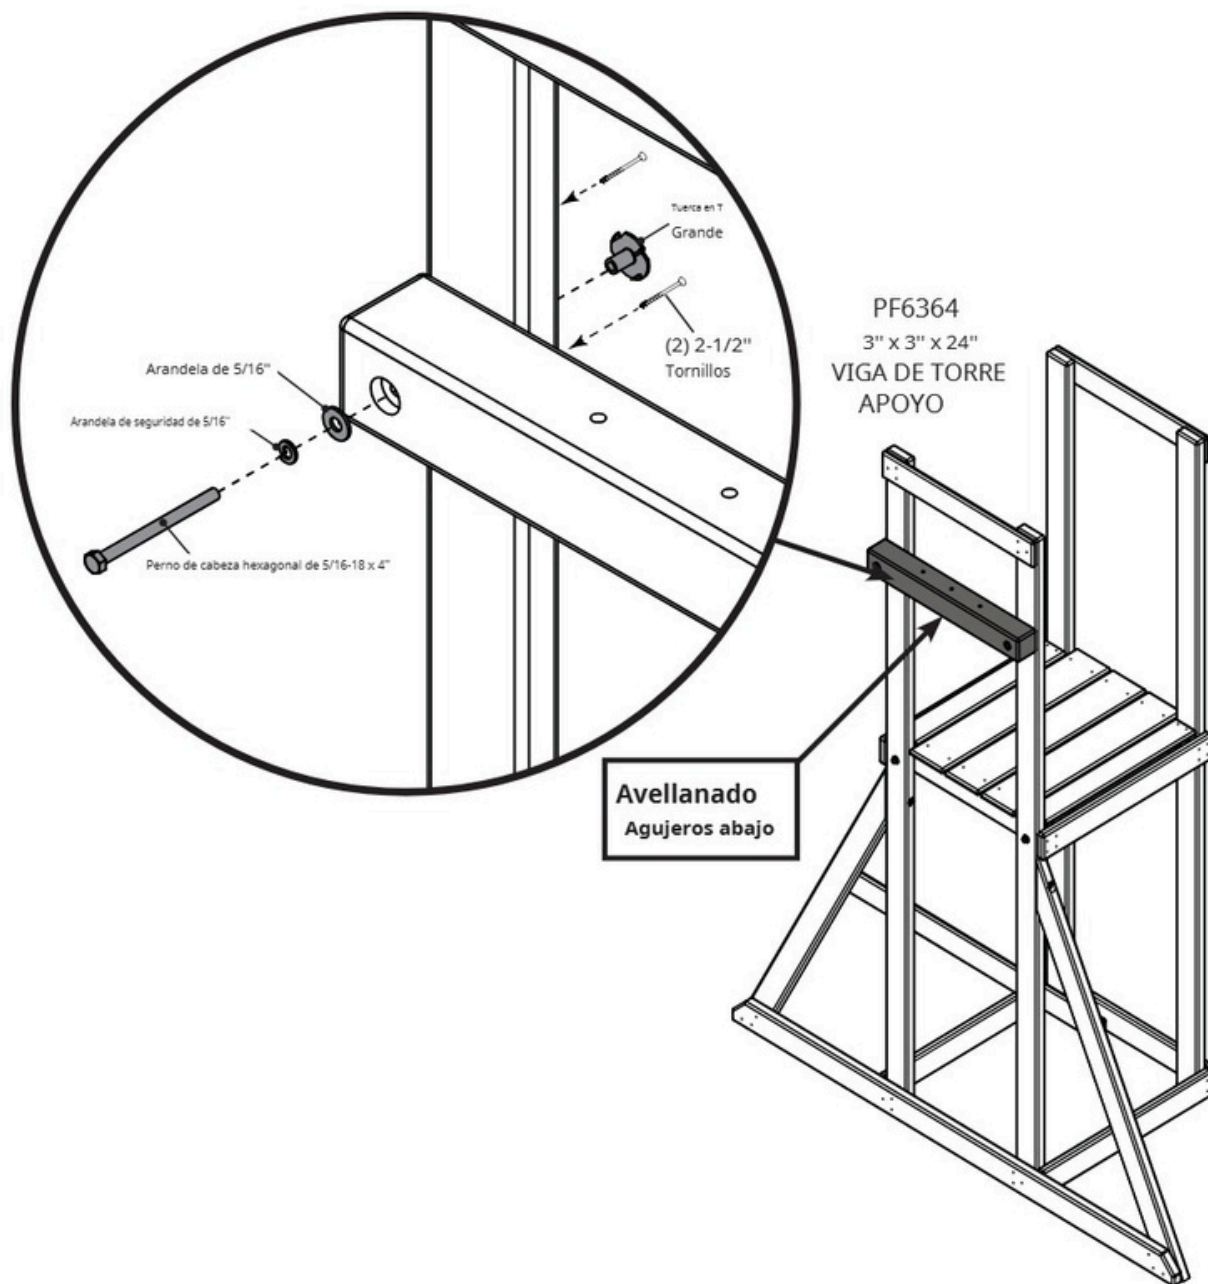

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Fije el soporte de la viga del columpio Marco y A como se muestra. **Tenga en cuenta la orientación del poste.**

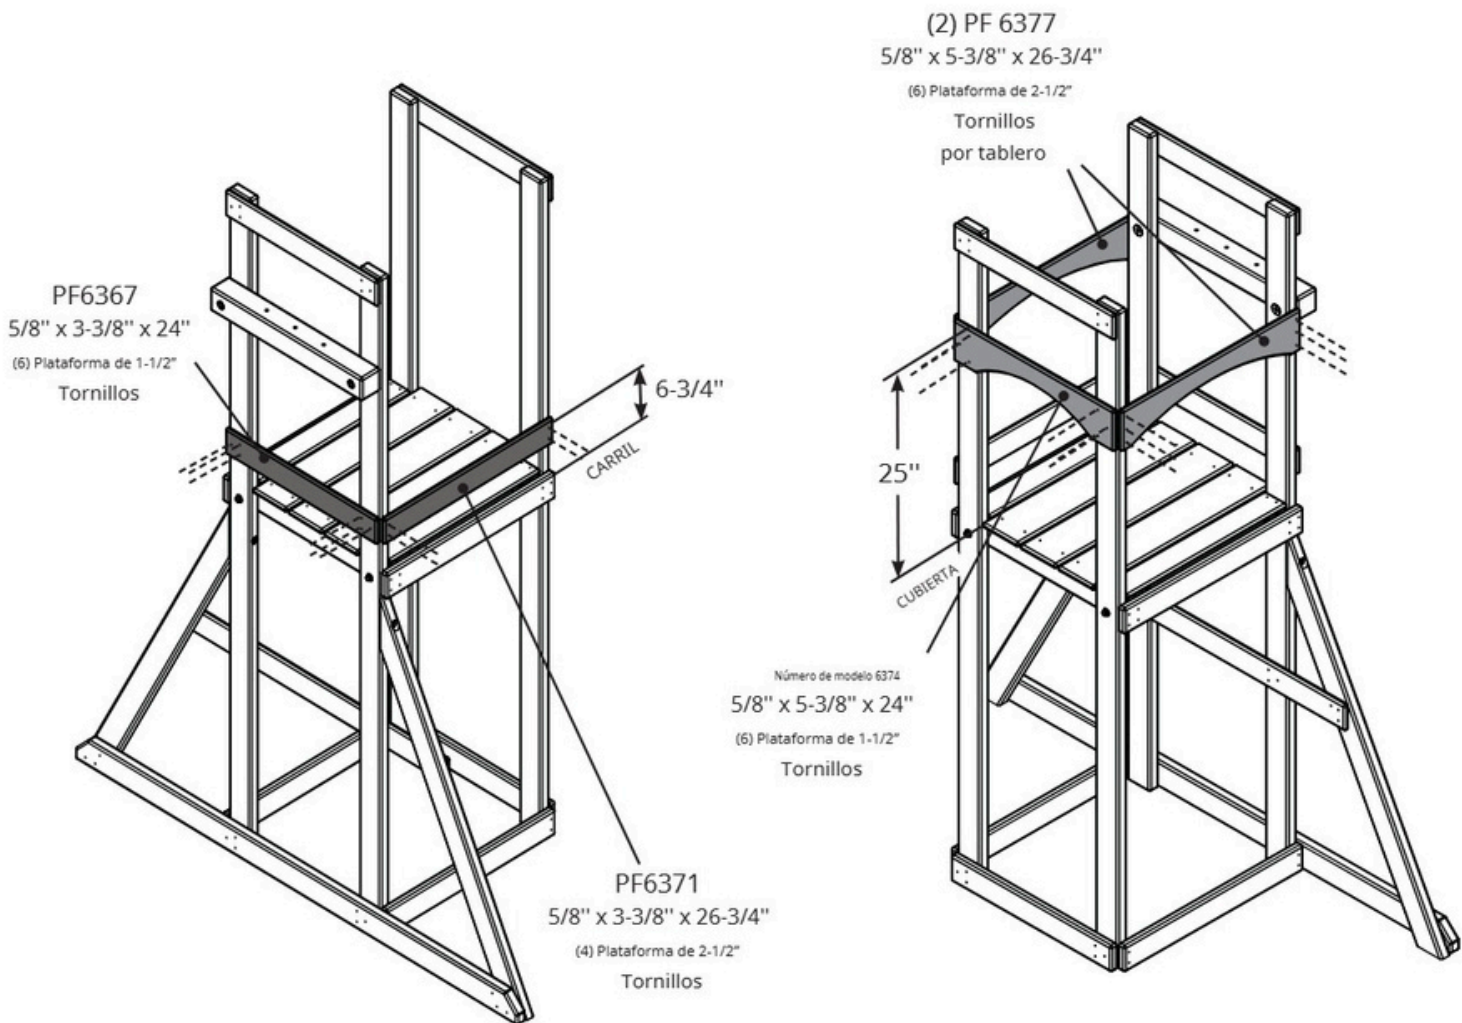

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x16)



Tornillo para cubierta de 1-1/2" (x12)




Verifique que la estructura
esté cuadrada


1. Coloque la(s) tabla(s) en el Marco B como se muestra. **Nota** La orientación del poste.

PASO 9

PF6361
2-3/8" x 5-3/8" x 63-7/8"
Viga oscilante

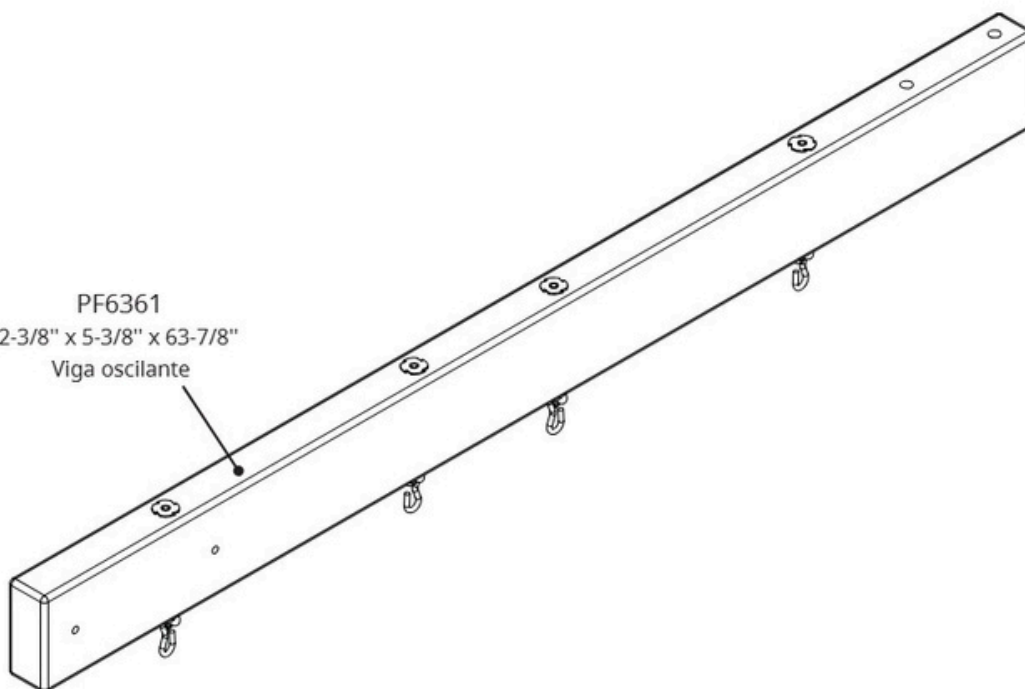

Tuerca en T de 5/16"
Grande

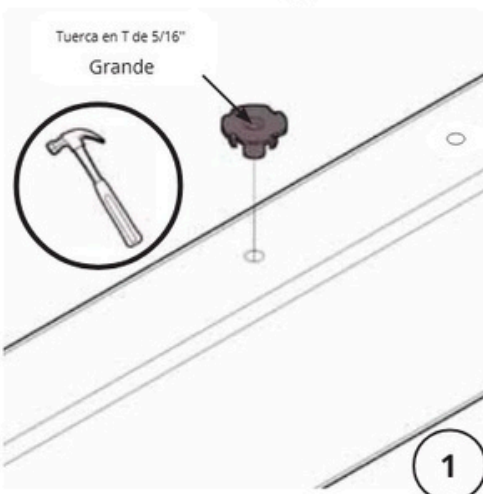


1

Columpio de 5-1/4"
Percha

Abrazadera de viga



2

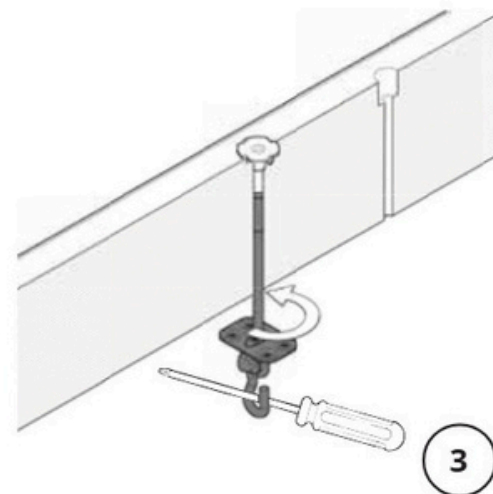


3

x4

Orientación correcta



4

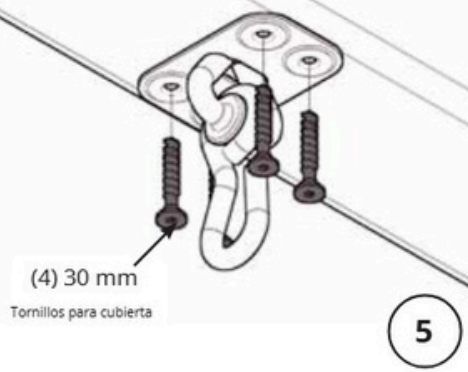

5


(4) 30 mm
Tornillos para cubierta





Tornillo de cubierta de 30 mm (x16)

1. Coloque el(los) colgador(es) del columpio en la viga del columpio como se muestra.


PASO 10

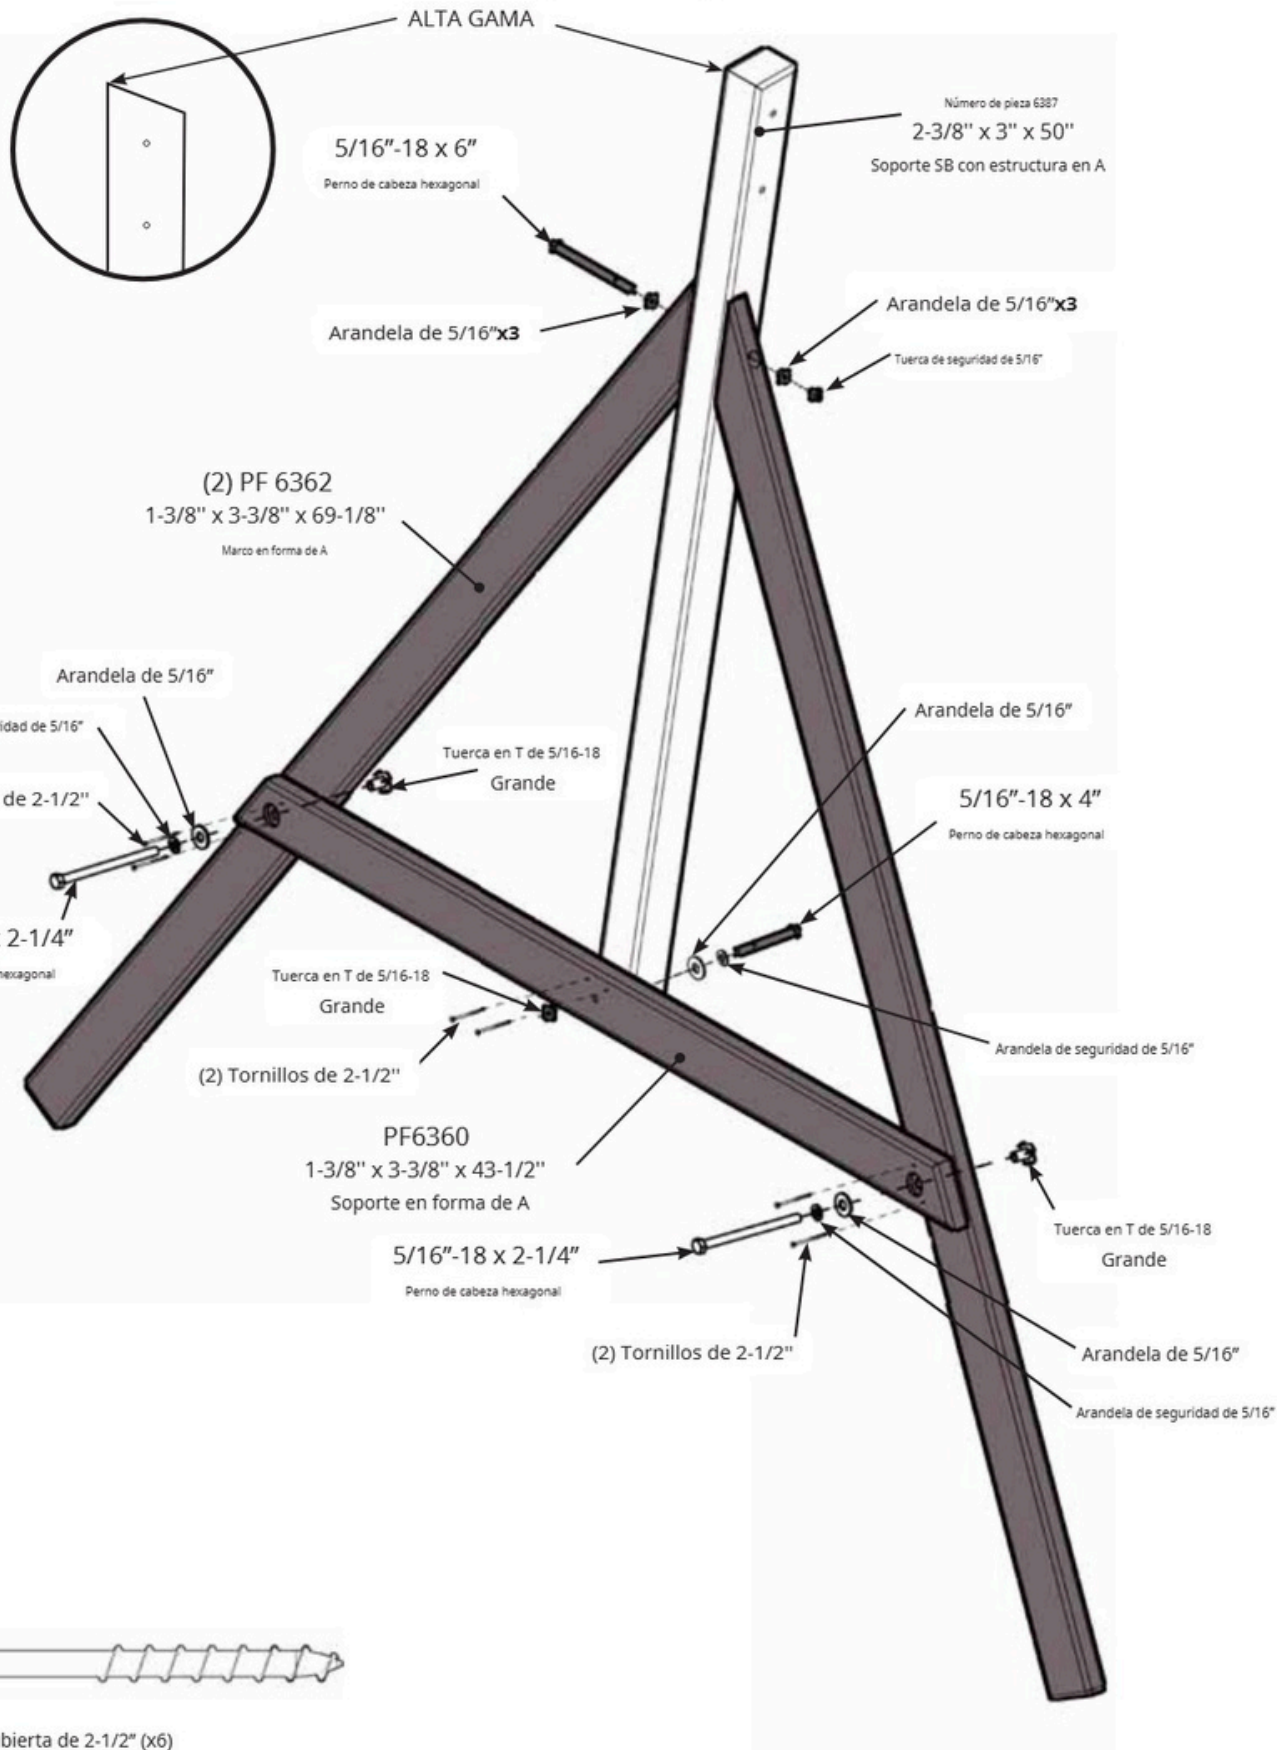




1. Ensamble el marco en forma de A como se muestra.

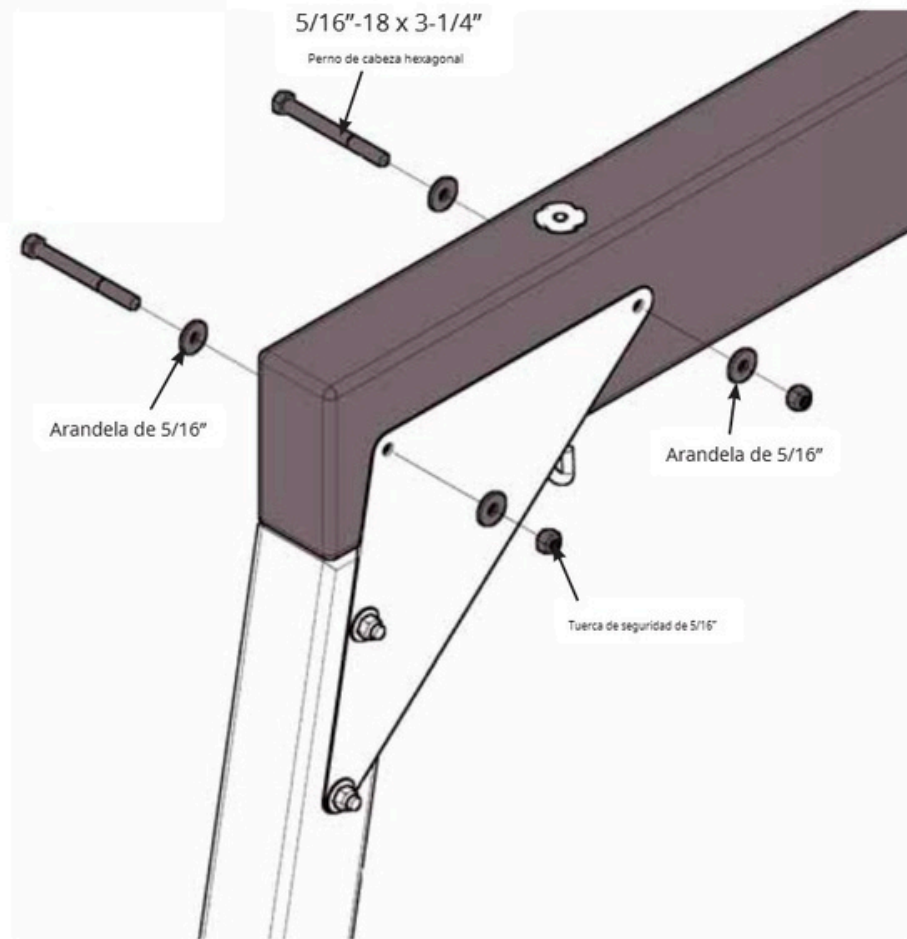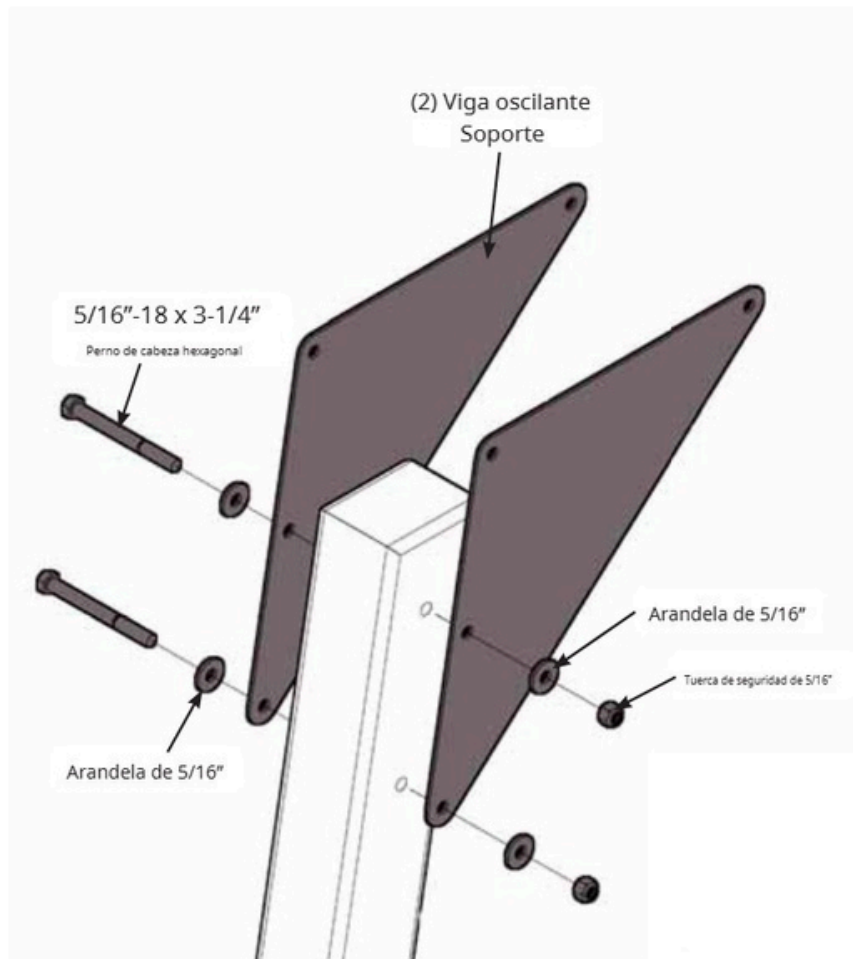

1. Fije el soporte de la viga del columpio al marco en A y a la viga del columpio como se muestra.

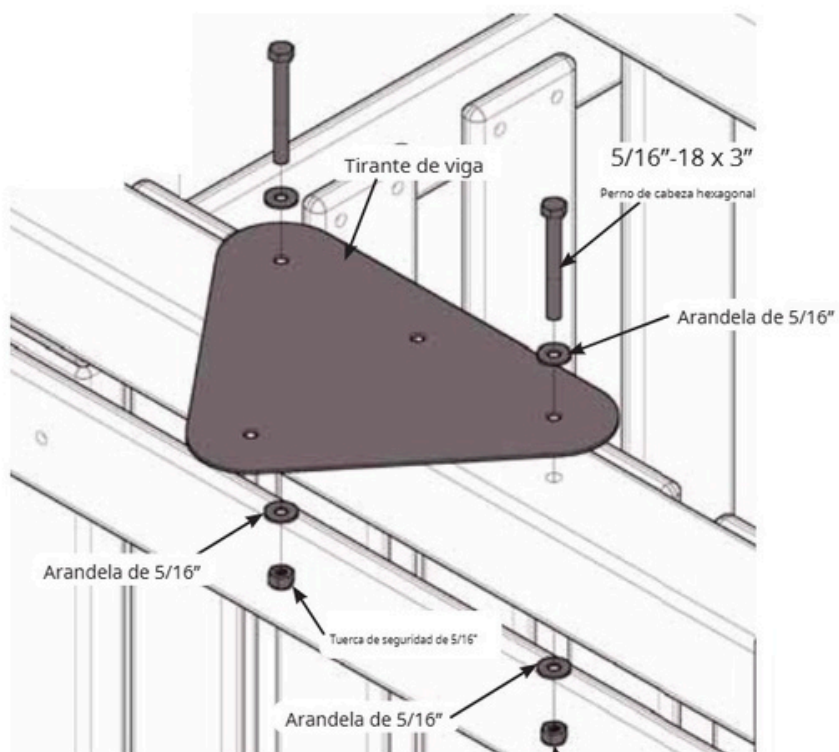

NOTA: Asegúrese de que haya dos o tres hilos
quedan expuestos más allá de la tuerca de seguridad.

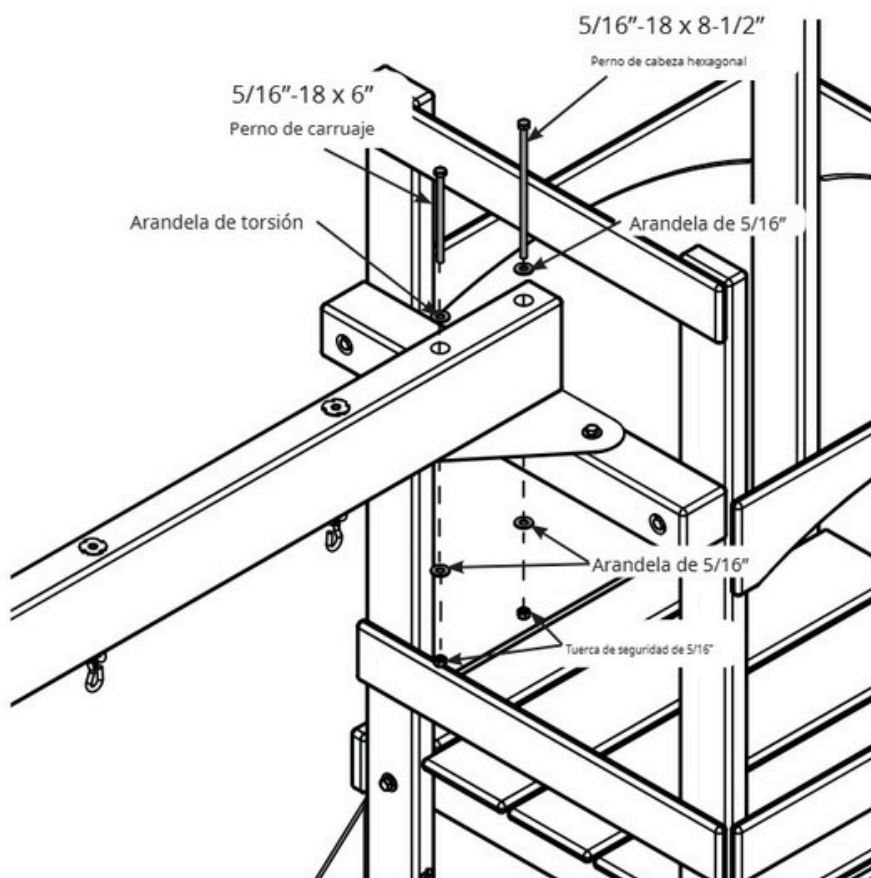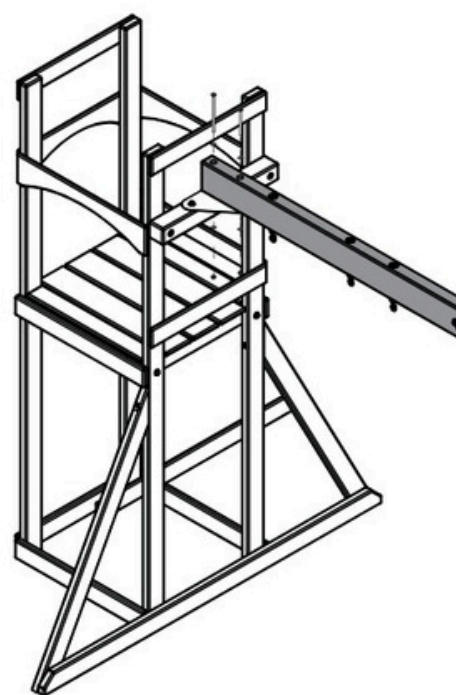

1. Conecte la viga del columpio a la torre como se muestra.

(2) PF 6378
5/8" x 5-3/8" x 33"
(4) Cubierta de 30 mm
Tornillos
por tablero

(2) 2-1/2" De d
Tornillos
por tablero

Espacio de 2-1/8"
típico

Enjuagar

VISTA LATERAL

(3) PF 6373
5/8" x 5-3/8" x 21"
(4) Cubierta de 30 mm
Tornillos
por tablero

Enjuagar

Espacio de 2"
típico

Enjuagar

VISTA INTERIOR



Tornillo de cubierta de 30 mm (x20)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Coloque las tablas de barrera como mostrado.

PASO 14

(1) PF 6375

5/8" x 5-3/8" x 26-3/4"


(2) PF 6381

1" x 3-3/8" x 10-1/2"


(4) Cubierta de 1-1/2"

Tornillos

x2

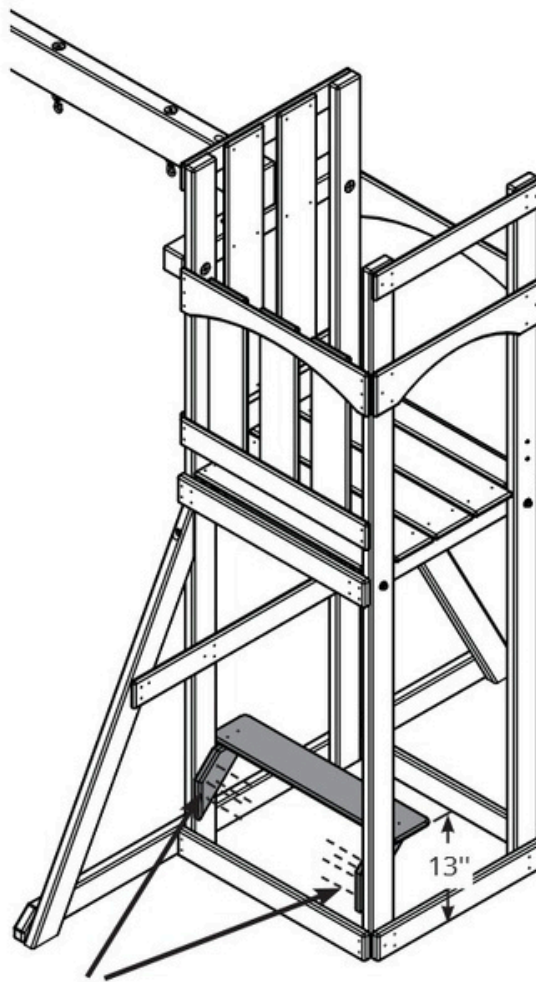

(4) Cubierta de 2"
Tornillos
por lado

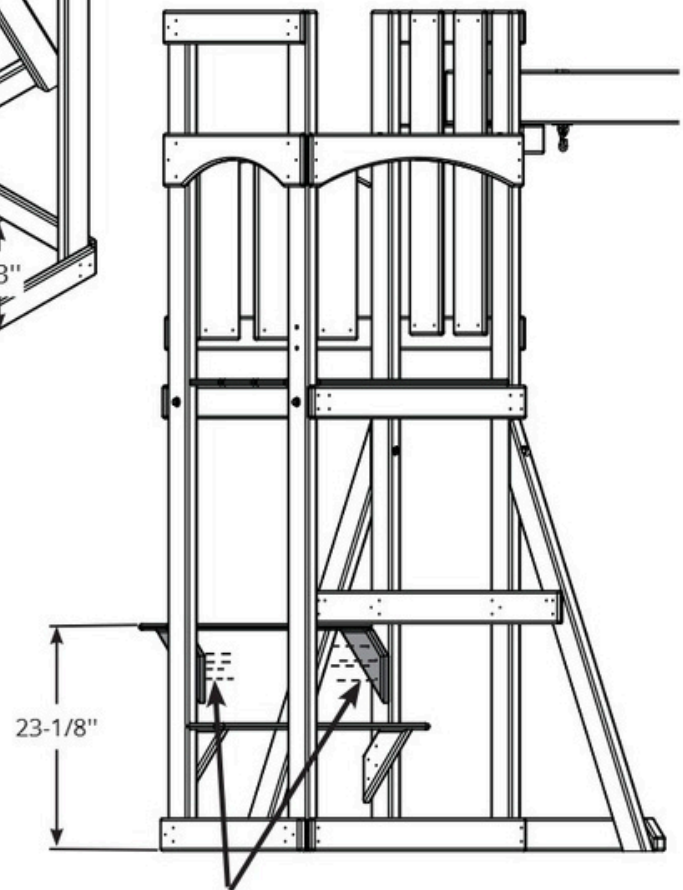

(4) Cubierta de 2"
Tornillos
por lado




Tornillo para cubierta de 1-1/2" (x8)




Tornillo de cubierta de 2" (x16)


1. Ensamble y fije la mesa de picnic y el banco como se muestra.

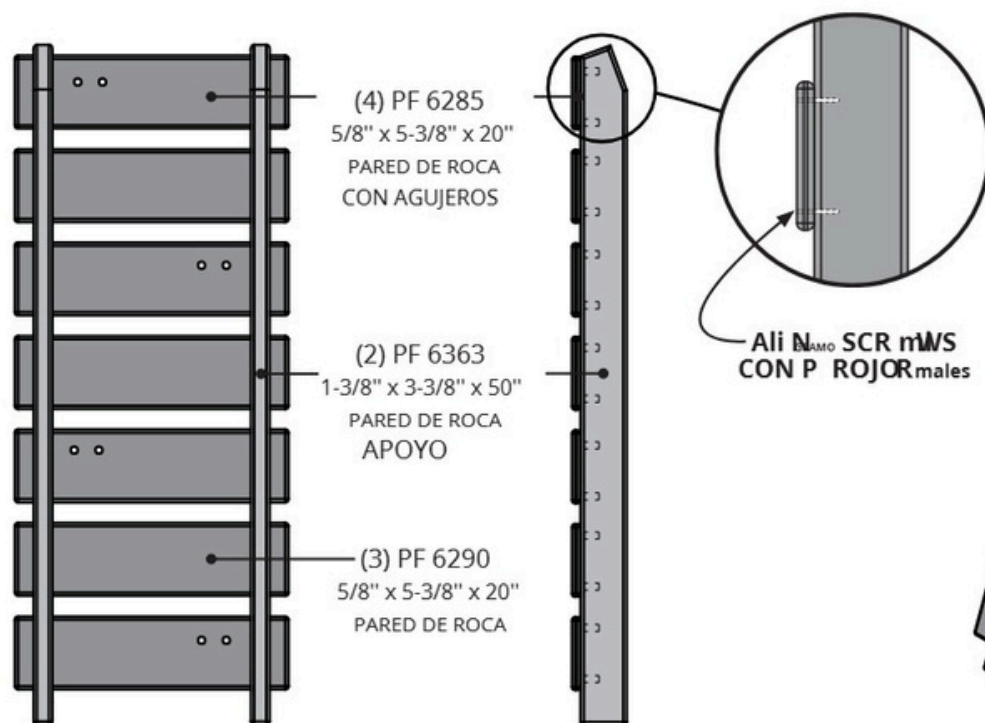

(2) Tornillos de 2-1/2"
por articulación

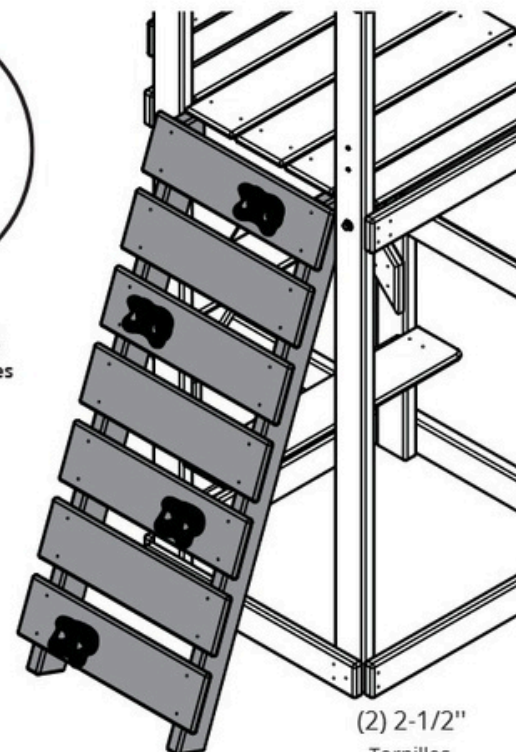

(2) 2-1/2"
Tornillos
por articulación

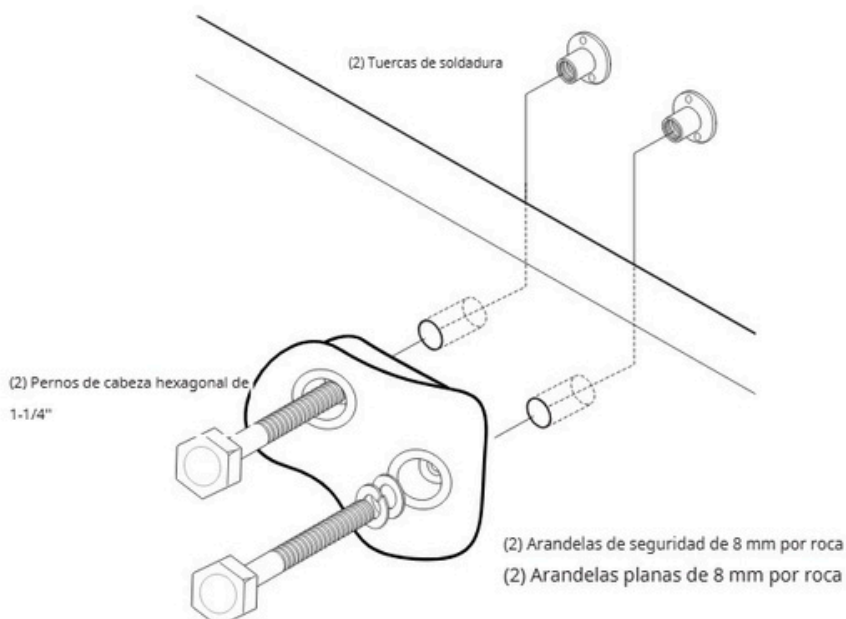





Vista bajo cubierta



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x32)

1. Ensamble el muro de roca como se muestra.
2. Coloque las rocas para escalar como se muestra.
3. Coloque la pared de roca como se muestra.

PASO 16

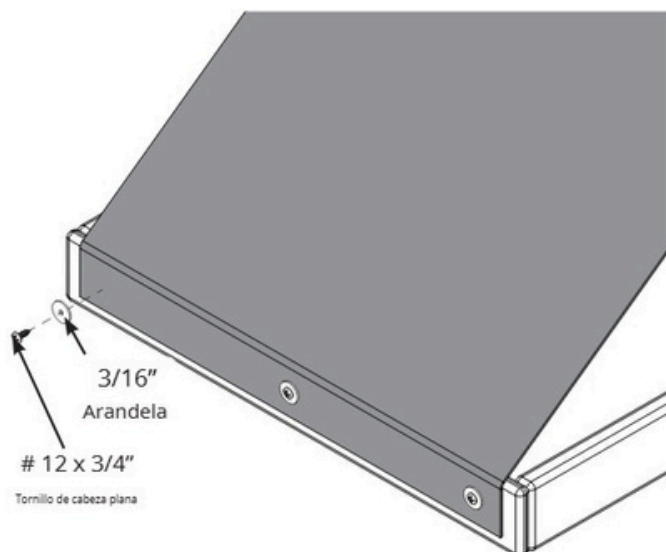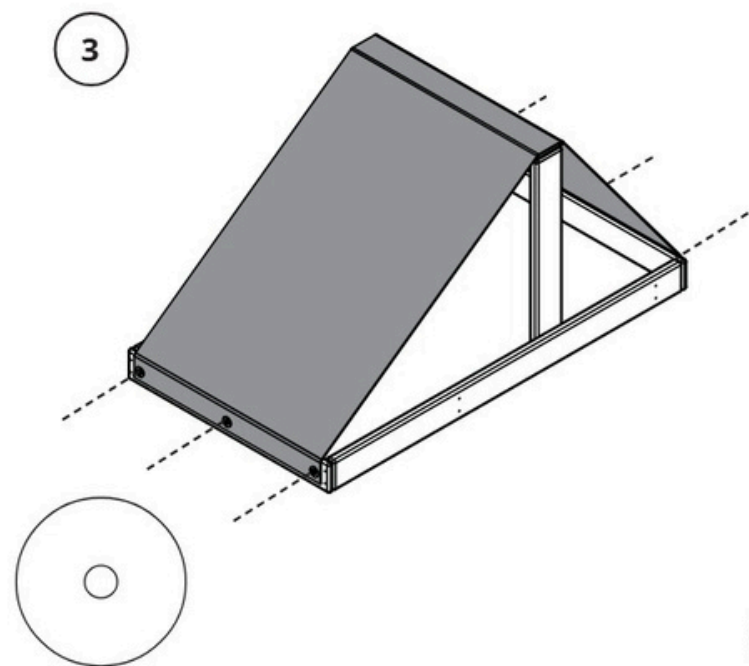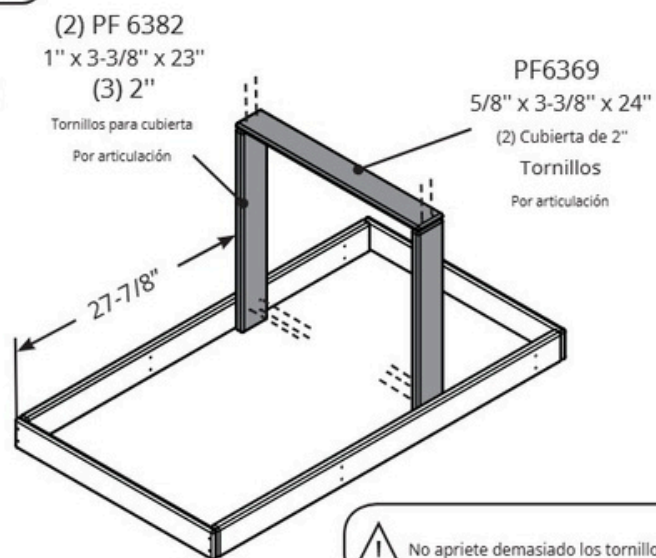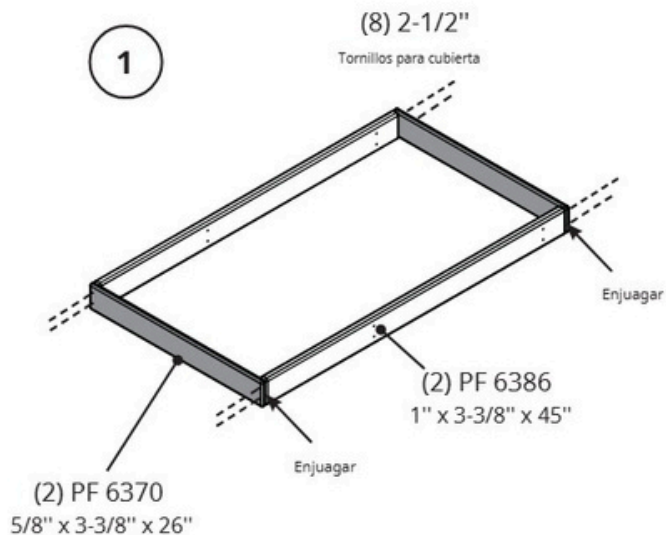

Arandelas para lona de 3/16" (x6)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x6)




Tornillo de cubierta de 2" (x10)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x16)

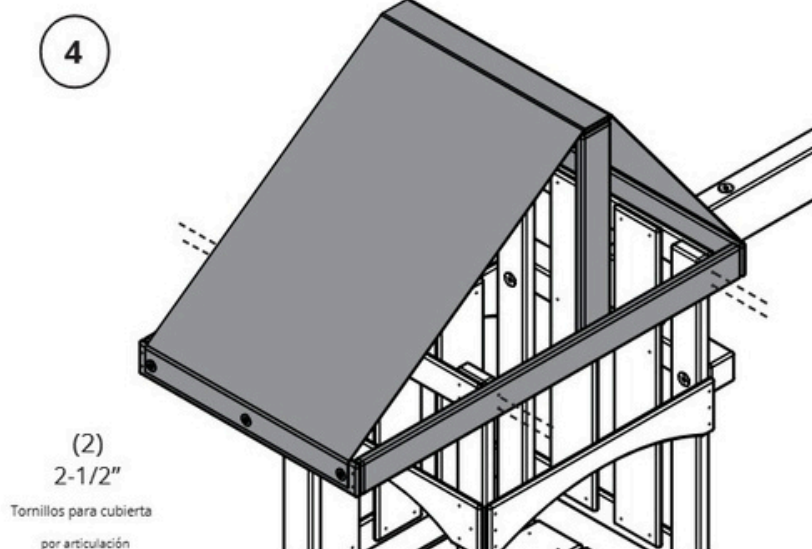

1. Ensamble e instale el techo como se muestra.

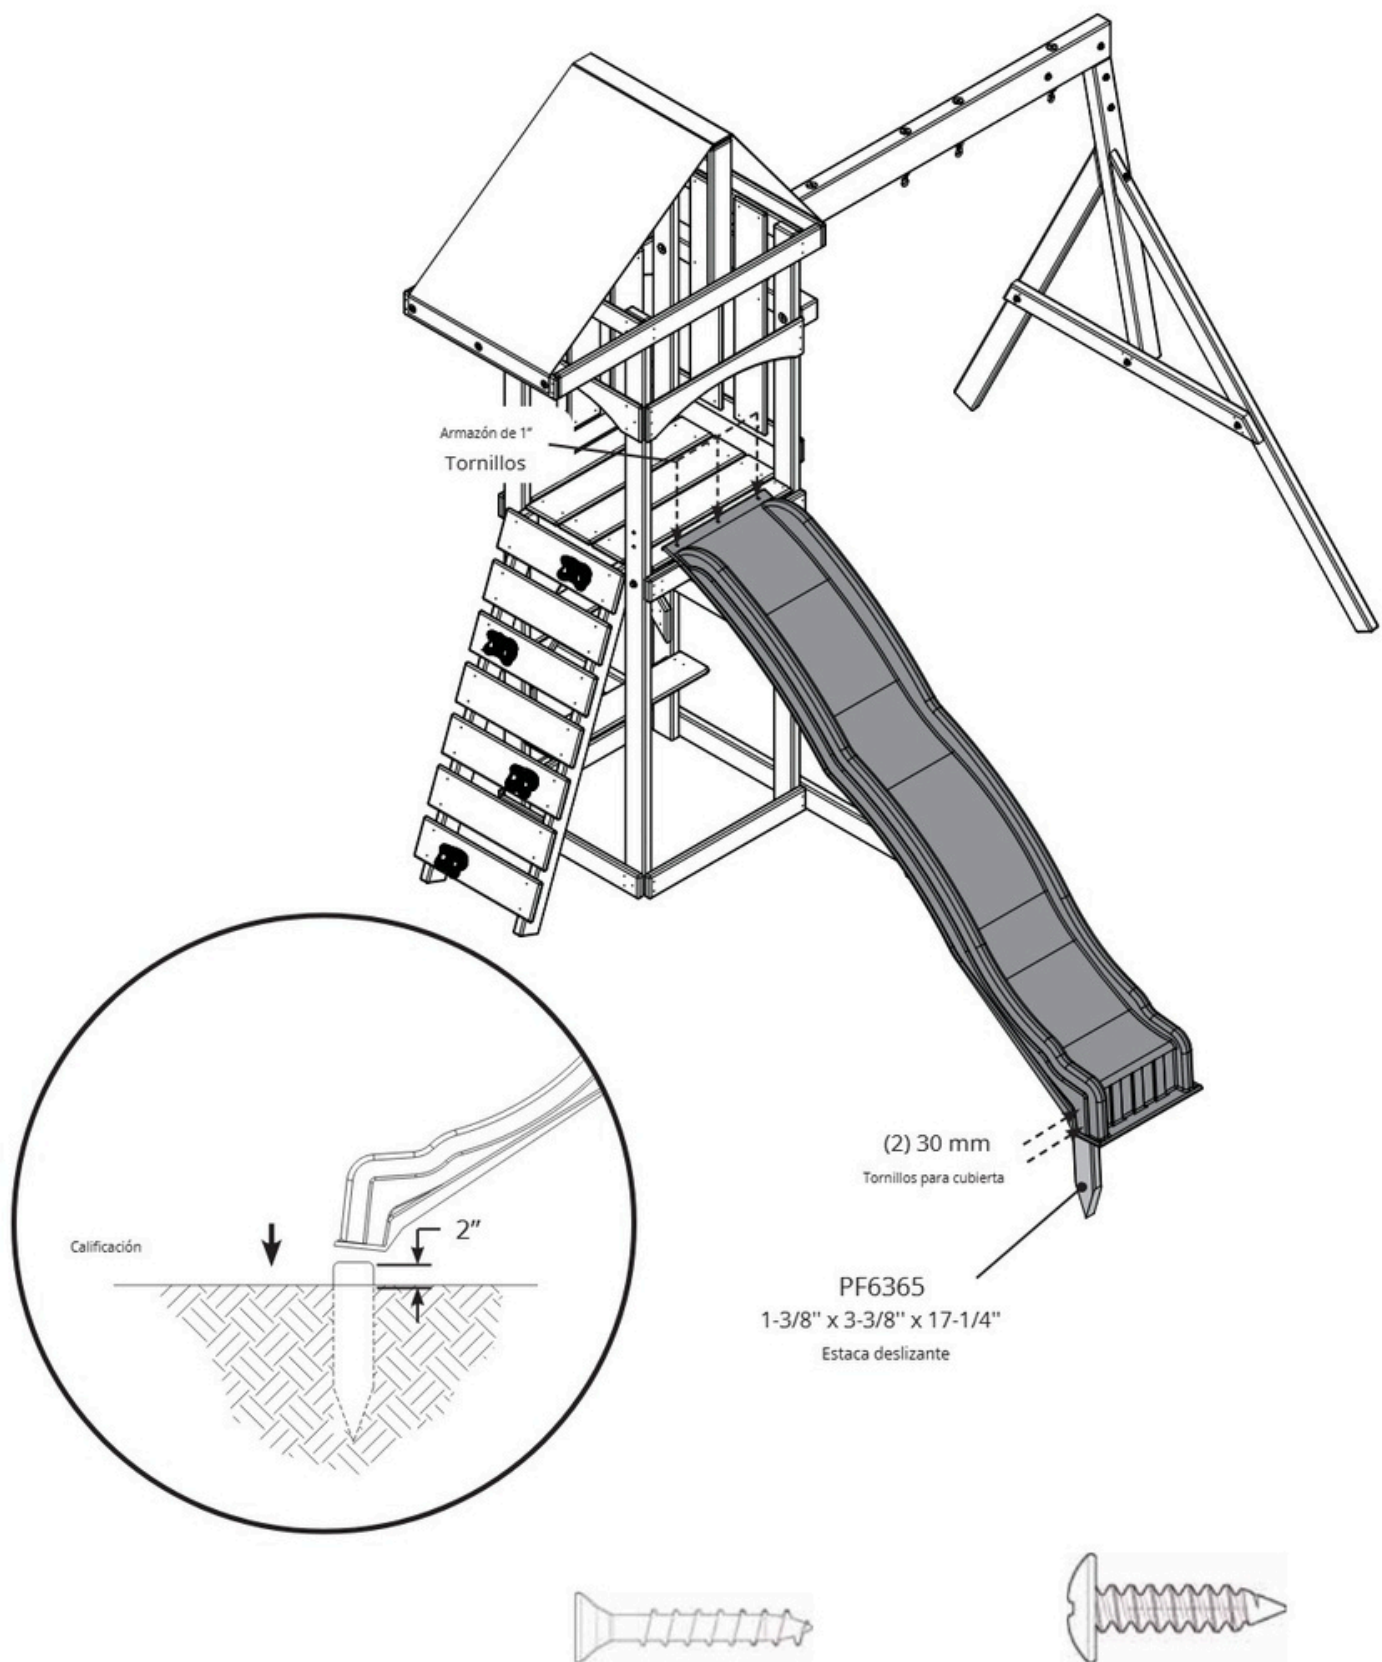




Tornillo de cubierta de 30 mm (x2)

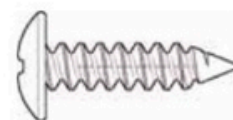

Tornillo de cabeza avellanada de 1" (x3)

1. Coloque la diapositiva como se muestra.

PASO 18

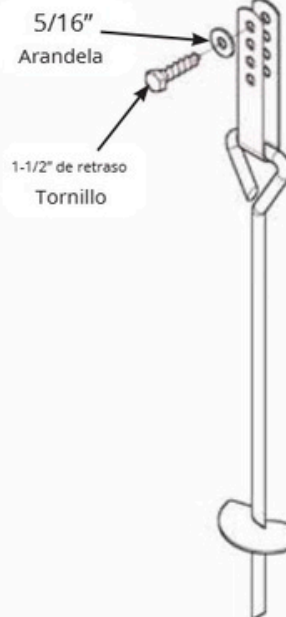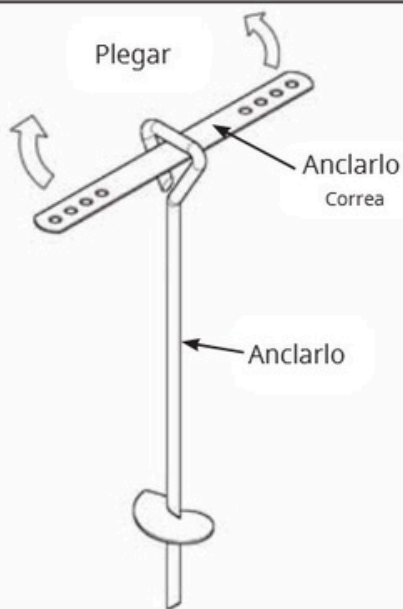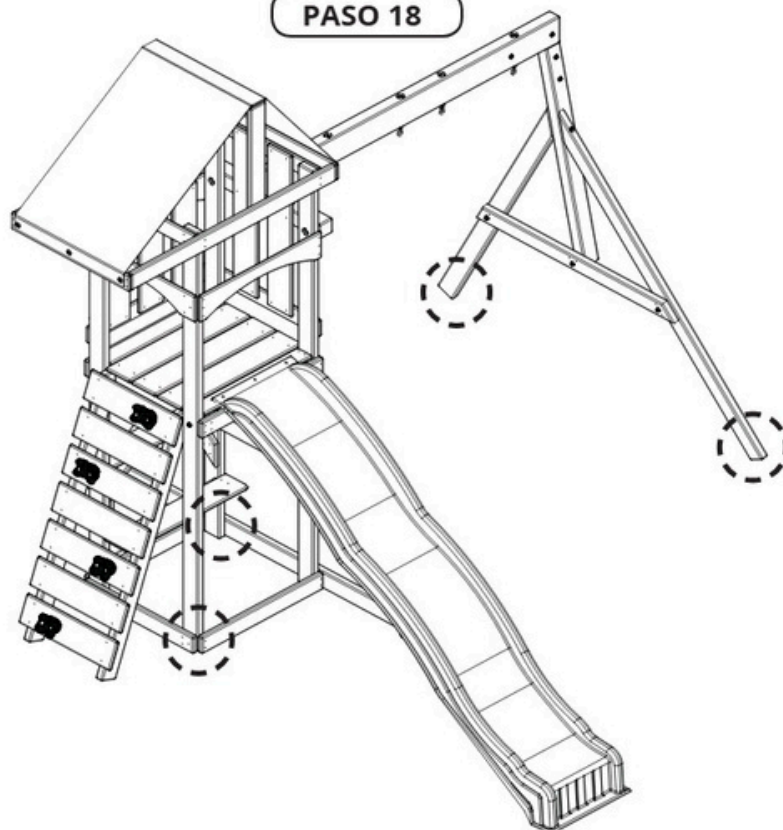


Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

2. Gire el Anchor-It en el suelo hasta que solo quede expuesto el bucle.

3. Coloque la correa Anchor-It a través del lazo, doble los extremos y fíjela a la unidad como se muestra. **Nota:** Mantenga el menor juego posible utilizando cualquiera de los orificios de la correa que funcionen mejor.

CONSEJO: Al instalar los anclajes Anchor-Its en suelos rocosos o duros, haga un orificio inicial en las ubicaciones deseadas utilizando una broca para concreto de 16" o un destornillador largo, luego inserte e instale los anclajes Anchor-Its como se muestra. Esto le permitirá obtener tracción con el anclaje Anchor-Its más rápido y permitirá que el dispositivo se asiente de manera más segura.

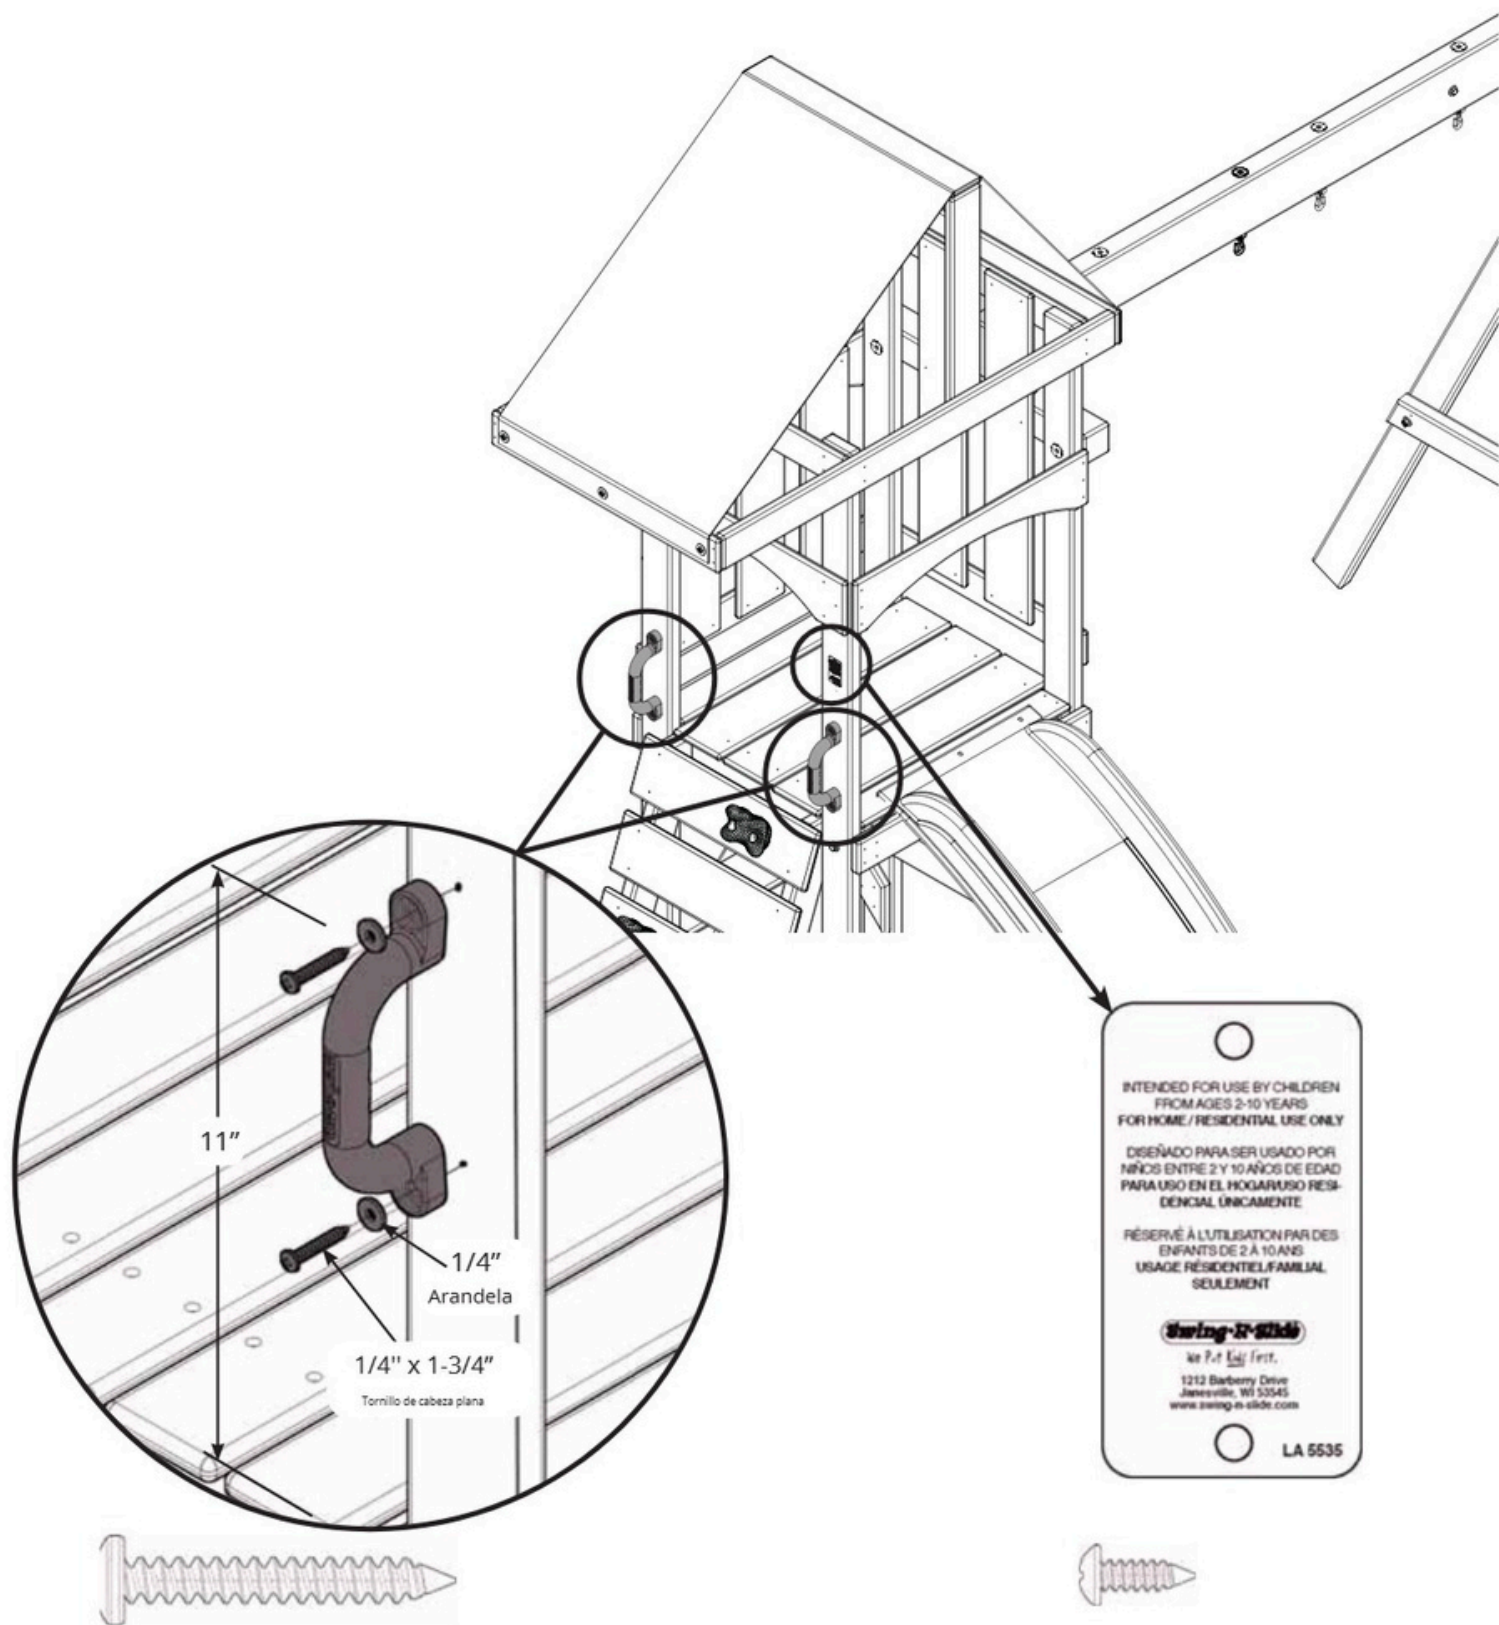

INTENDED FOR USE BY CHILDREN
FROM AGES 2-10 YEARS
FOR HOME / RESIDENTIAL USE ONLY

DISEÑADO PARA SER USADO POR
NIÑOS ENTRE 2 Y 10 AÑOS DE EDAD
PARA USO EN EL HOGAR/USO RESI-
DENCIAL ÚNICAMENTE

RÉSERVÉ À L'UTILISATION PAR DES
ENFANTS DE 2 À 10 ANS
USAGE RÉSIDENCIEL/FAMILIAL
SEULEMENT





Swing-It-Slide

We Put It First.

1212 Barbary Drive
Jamesville, WI 53545
www.swing-it-slide.com

LA 5535

1. Coloque el asa de juego y la etiqueta como se muestra

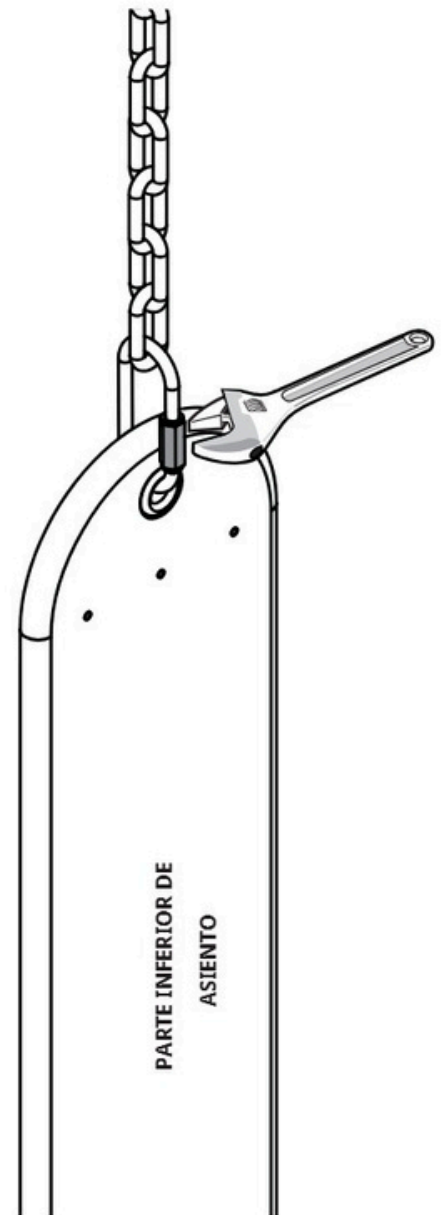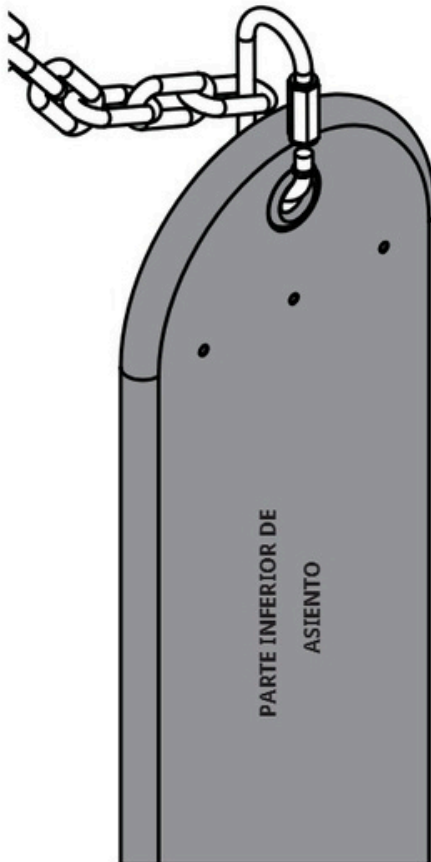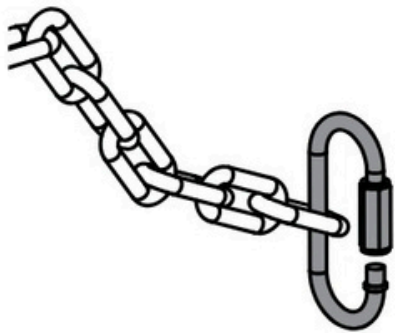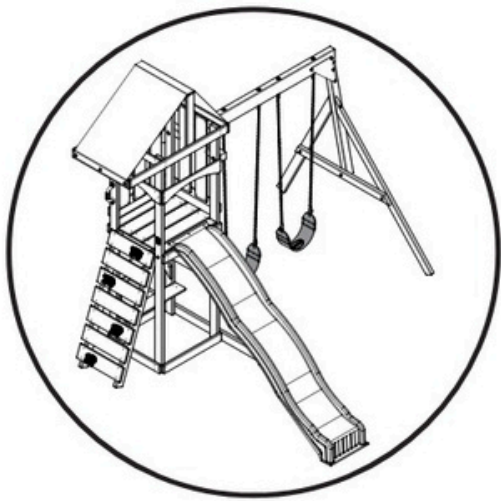

Conjunto de asiento de columpio

1. Tome un trozo de cadena y coloque el extremo a través del enlace rápido como se muestra.
2. Coloque el enlace rápido a través del ojal a través del asiento del columpio mostrado.
3. Apriete el manguito roscado del Quick Link adjunto como k con un tamaño Llave zed para que el asiento quede bien sujeto y el Quick Link no se puede quitar del ojal del asiento. Para segunda cadena, Quick Link y Swing

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE Swing-N-Slide®

REGISTRO DE GARANTÍA:

Complete el registro de garantía para validar correctamente la garantía de su producto.
Registre su producto en línea en: www.OnlineWarranty.net

Columpio y tobogán® Nos enorgullecemos de la calidad y durabilidad de nuestros productos. Nuestra garantía limitada del fabricante

Proporcionando productos de calidad para áreas de juegos residenciales.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DEL FABRICANTE

Columpio y tobogán® garantiza que sus toboganes termoformados y montañas para escalar estarán libres de defectos de fabricación y materiales, en condiciones y uso normales, durante la vida útil del producto.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS DEL FABRICANTE

Columpio y tobogán® garantiza que sus kits y accesorios de juegos personalizados listos para construir están libres de defectos de fabricación y materiales, en condiciones y uso normales, o durante un período de 5 años.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS DEL FABRICANTE

Columpio y tobogán® garantiza sus kits de juego completos listos para ensamblar de madera y sin cortar contra la podredumbre de la madera y el daño de las termitas, y están libres de defectos de mano de obra y materiales, en condiciones y uso normales, durante un período de 5 años para los componentes estructurales de madera.

Defectos cosméticos que no afecten la integridad estructural del producto, o defectos naturales de la madera tales como deformaciones, rajaduras, grietas, torsiones, encogimientos, hinchazones o cualquier otra propiedad física de la madera que no presente un peligro para la seguridad, no están cubiertos por esta garantía.

ACCESORIO DEL FABRICANTE, GARANTÍA DE LA CASA DE JUEGOS

Swing-N-Slide® garantiza sus accesorios de juegos y los accesorios que se venden por separado de la siguiente manera: cuerda, toldo/lonas, casas de juegos: 1 año. Componentes de plástico, cadenas, herrajes y sujetadores: 5 años. Estos artículos estarán libres de defectos de mano de obra y materiales, según

Columpio y tobogán® reparará o, a su discreción, reemplazará cualquier pieza dentro del período de garantía establecido que presente defectos de fabricación o

Janesville, Wisconsin, 53545. Cualquier pieza que se devuelva a Swing-N-Slide® debe tener un número de autorización de devolución aprobado previamente y un comprobante de compra, incluida la fecha de compra. Esta garantía es válida únicamente si el producto se utiliza para el propósito para el que fue diseñado e instalado en una vivienda unifamiliar residencial. Esta garantía no es válida si el producto se utiliza para uso comercial o institucional. Esta garantía no cubre

personas no autorizadas; (b) el costo de la mano de obra; o el costo de envío del producto, cualquier parte o cualquier producto o parte de reemplazo.

Columpio y tobogán®

no se extiende a los propietarios del producto posteriores al comprador original. Algunos estados no permiten limitaciones a las garantías implícitas ni la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que estas restricciones pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga

Esta garantía tampoco se aplica a:

Estructuras no erigidas, mantenidas o inspeccionadas de conformidad con **Columpio y tobogán®** planos de instalación Estructuras a las que se les han añadido o sustituido piezas que no cumplen con **Planos de instalación de Swing-N-Slide®**

Piezas que no se han utilizado según lo previsto o diseñado

Columpio y tobogán®

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.



¿Tienes preguntas? ¡Tenemos las respuestas! Llama a
nuestros representantes de atención al cliente

1-800-888-1232

Disponible de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m. (hora estándar central)

Soporte de fin de semana disponible de abril a julio.

**Soporte técnico del experimentado servicio de atención al cliente de Swing-N-Slide
representantes que realmente han construido un columpio ellos mismos.**