




MANUAL

TREMONT TOWER

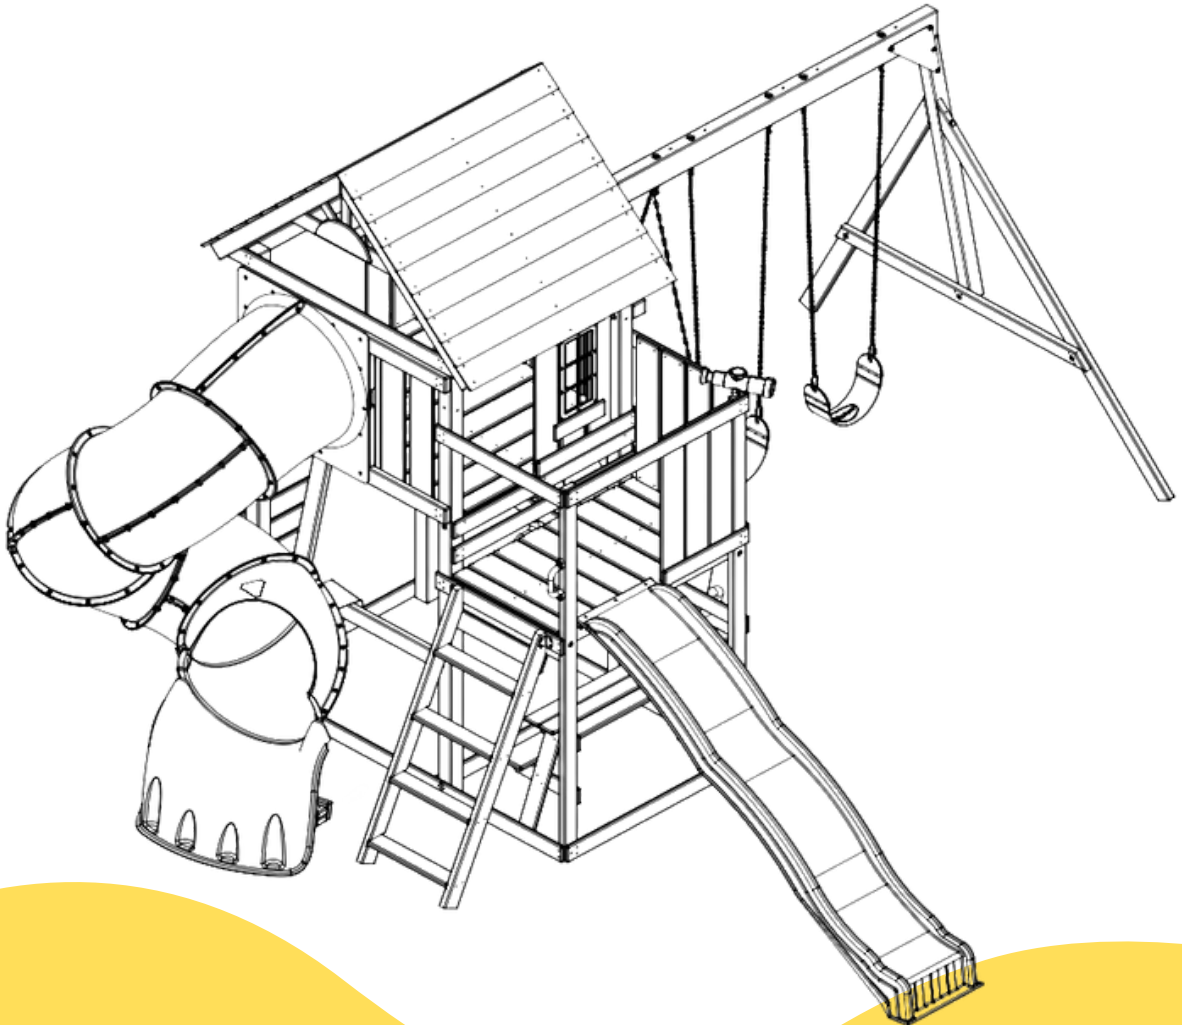

Derechos de autor © 2024 Copyright

MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE PATIOS DE JUEGOS

SECCIÓN 4 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA EL HOGAR AL AIRE LIBRE

MANUAL DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES 9

Seleccione superficies protectoras

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar superficies protectoras que absorban los impactos debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Hay diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

NOTA: No instale equipos de juegos para el hogar sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves. Lesiones al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados generalmente no son superficies protectoras adecuadas. Los equipos a nivel del suelo, como un arenero, un muro de actividades, una casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

La altura máxima de caída para este juego es de 83".

Materiales de relleno suelto:

- Mantener una Profundidad mínima 9 pulgadas de materiales de relleno sueltos, como mantillo/astillas de madera, fibra de madera industrializada (EWF) o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 8 pies de alto; y 9 pulgadas de arena o grava para equipos de hasta 5 pies de alto. **NOTA:** Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá a una profundidad de superficie de aproximadamente 9 pulgadas con el tiempo. La superficie también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener al menos una profundidad de 9 pulgadas.
- Utilice un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para los equipos de juego de menos de 4 pies de altura. Si se mantiene adecuadamente, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad).
- Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro o rodearlo con un borde paisajístico. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua.
- Verifique y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para mantener la cantidad correcta de materiales de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, podrá ver fácilmente cuándo reponer y/o redistribuir el material de relleno.
- No** Instalar relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

Superficies vertidas in situ o baldosas de caucho prefabricadas:


Quizás le interese utilizar superficies distintas a los materiales de relleno suelto, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

- La instalación de estas superficies generalmente requiere de un profesional y no son proyectos "hazlo tú mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Solicite al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado según la siguiente norma de seguridad: ASTM F 1292 Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie está diseñada para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para pararse, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo) de su equipo de juegos.
- Revise frecuentemente la superficie protectora para detectar desgaste.


Colocación

La colocación y el mantenimiento adecuados de las superficies protectoras son esenciales. Asegúrese de

- Extienda la superficie al menos 6 pies desde el equipo en todas las direcciones.
- Para columpios de ida y vuelta, extienda una superficie protectora delante y detrás del columpio hasta una distancia igual al doble de la altura de la barra superior de la que está suspendido el columpio.
- Para los columpios de neumáticos, extienda la superficie en un círculo cuyo radio sea igual a la altura de la cadena o cuerda que los suspende, más 6 pies en todas las direcciones.

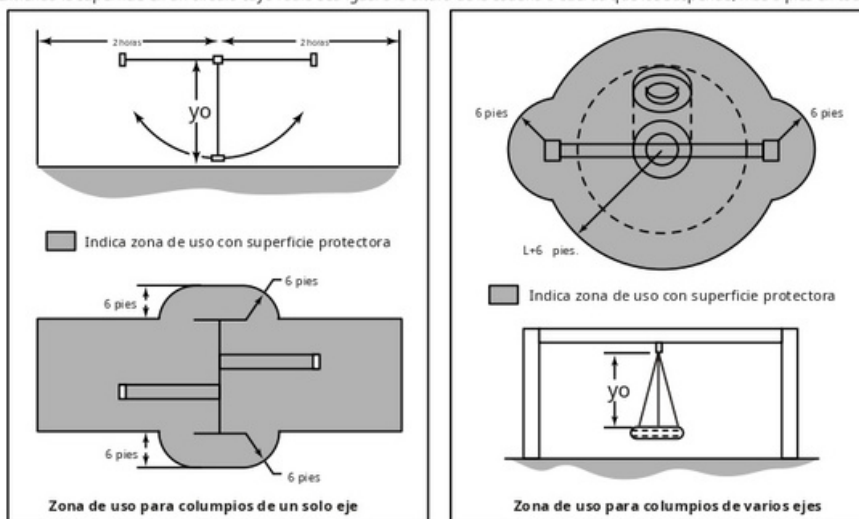


ZONA DE SEGURIDAD DEL JUEGO

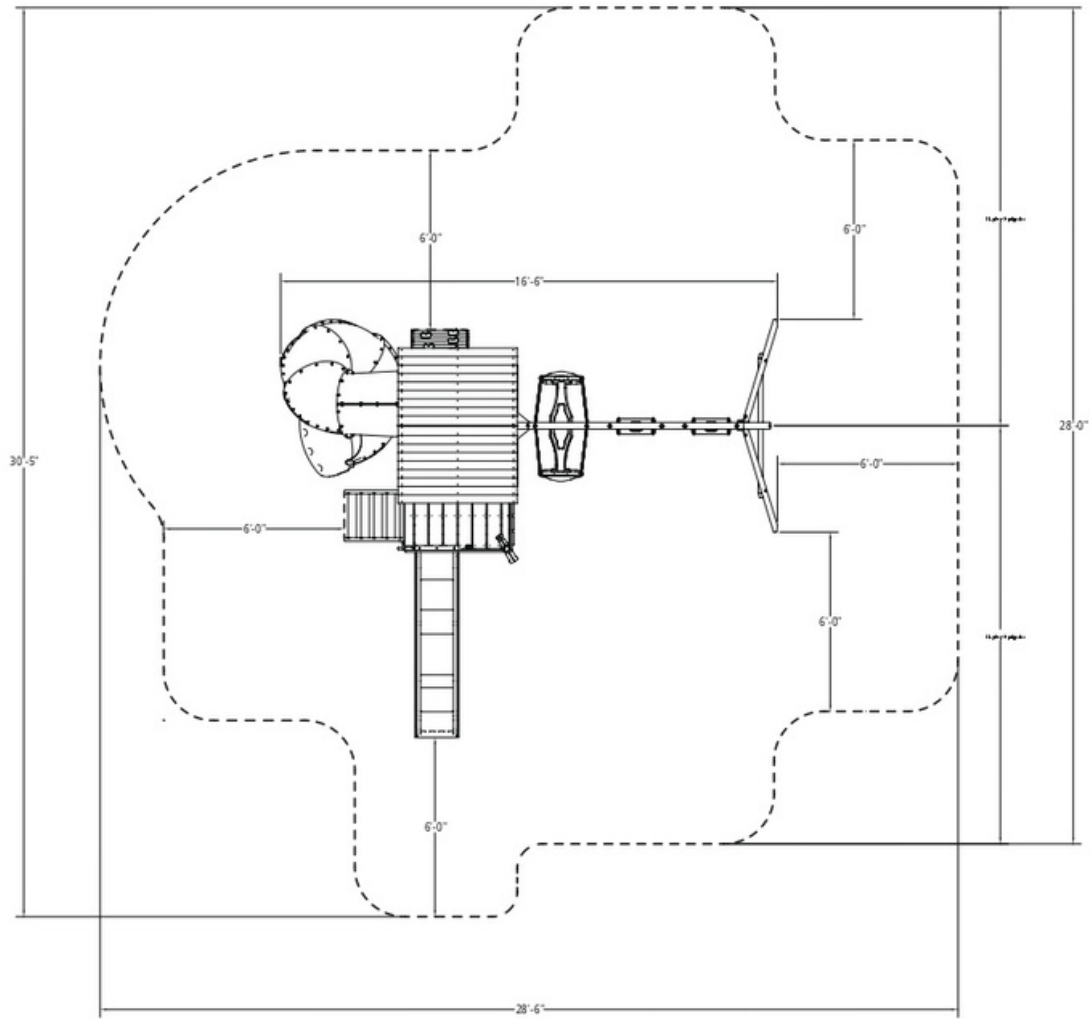

LA ZONA MÍNIMA DE USO PARA EQUIPOS DE JUEGO DEBERÁ EXTENDERSE NO MENOS DE 72" DESDE TODOS LOS LADOS DE LA ESTRUCTURA DE JUEGO.

LA ZONA DE USO DEL COLUMPIO SE EXTIENDE NO MENOS DE 168".

LOS COLUMPIOS DEBEN TENER UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 8" POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE PROTECTORA.

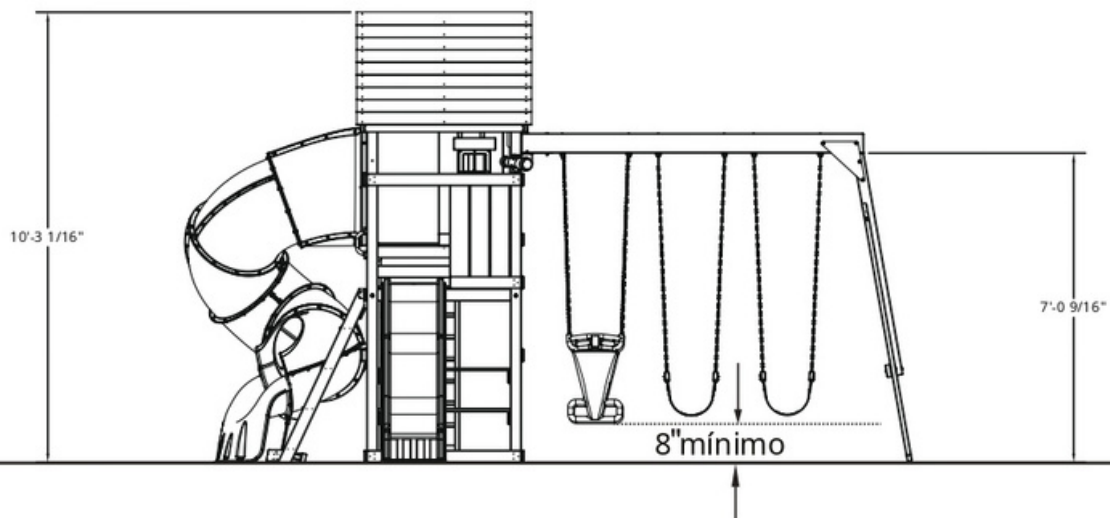

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PERFORAR



TOMAS DE 1/2" Y 7/16" Y
LLAVE INGLESA



MARTILLO



AJUSTABLE
LLAVE INGLESA



CINTA MÉTRICA



DESTORNILLADOR




PUNTA DE PHILLIPS



CARPINTERO
CUADRADO



GAFAS DE SEGURIDAD

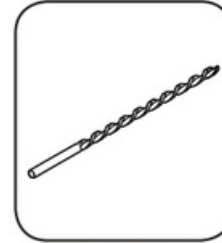

BROCA DE 1/8"



PALA

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL MONTAJE

Su juego consta de varias cajas o módulos. Es importante asegurarse de tener en cuenta toda la madera, los accesorios y las piezas de ferretería. En las siguientes páginas se enumera el contenido de cada caja. Utilice estas páginas para hacer un inventario de todas las partes.

RECUERDE: Si le falta algo, NO LO DEVUELVA a la tienda donde lo compró. Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-800-882-0272 o envíenos un correo electrónico a: playsupport@backyardproducts.com

Para facilitar el inventario de su juego de madera, todas las piezas están marcadas con un número de pieza. Busque el número de pieza, que normalmente se encuentra al final de la pieza.

!! ¡¡CONSEJO ÚTIL DE MONTAJE!!

Guarda las piezas de cada caja en su propia zona después de realizar el inventario. Esto hará que sea mucho más fácil para localizar las piezas necesarias para ensamblar cada módulo en tu juego.

Busque el recordatorio útil que indica la caja que contiene las piezas utilizadas al comenzar cada módulo.

MÓDULO TORRE SA 6051 /SA6022

LISTA DEL CONSEJO



(4) [PF 6164] 3" x 3" x 94"



(1) [PF 6020] SOPORTE DE VIGA COLUMPIO DE 3" x 3" x 47-1/2"



(1) [PF 6019] VIGA COLUMPIO DE 2-11/16" x 5-3/8" x 93"



(1) [PF 6018] SOPORTE EN MARCO A DE 2-11/16" x 3" x 62"



(2) [PF 6017] PATAS EN FORMA DE A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 83"



(2) [PF 6388] SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"



(1) [PF 6016] SOPORTE EN MARCO A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 58"



(1) [PF 6053] 1-3/8" x 3-3/8" x 43-1/2"



(1) [PF 6009] ESTACA DESLIZANTE DE 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"



(2) [PF 6149] SOPORTE DE CUBIERTA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 15-1/2"



(2) [PF 6010] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"




(1) [PF 6011] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(4) [PF 6062] MARCO DE TECHO EN A DE 1" x 3-3/8" x 42-1/2"



(7) [PF 6008] 3/4" x 5-3/8" x 42"



(2) [PF 6013] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(10) [PF 6000] 5/8" x 5-3/8" x 33-3/4"



(10) [PF 6000] 5/8" x 5-3/8" x 33-3/4"



(2) [PF 6060] SOL DE 5/8" x 5-3/8" x 13"



(4) [PF 6001] 5/8" x 5-3/8" x 9-1/4"



(4) [PF 6001] 5/8" x 5-3/8" x 9-1/4"




(6) [PF 6389] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(2) [PF 6063] BASE EN MARCO A DE 3/4" x 3-3/8" x 59-5/8"




(3) [PF 6006] 3/4" x 3-3/8" x 44-1/2"




(2) [PF 6050] 3/4" x 3-3/8" x 43-1/2"




(2) [PF 6004] 3/4" x 3-3/8" x 42"




(5) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(2) [PF 6003] 3/4" x 3-3/8" x 35-7/8"



(2) [PF 6002] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"



(2) [PF 6058] 5/8" x 3-3/8" x 30"



(4) [PF 6172] 5/8" x 3-3/8" x 11-1/2"



(2) [PF 6180] 5/8" x 3-3/8" x 10-1/2"



(2) [PF 6056] 5/8" x 2" x 10"



(4) [PF 6059] 5/8" x 2" x 7"



(1) [PF 6007] 3/4" x 3-3/8" x 47-1/2"

COMPONENTES DE LA TORRE


SA 6052



Plano (x1)



Extremo del planeador (x2)

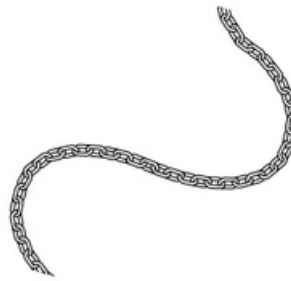

Cadena de planeador de 60" (x4)




Soporte de panel - PF4969 (x3)



Asiento planeador (x1)



Columpio - 04-0039 G/Y (x2)

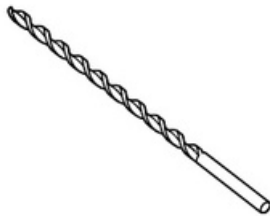


Broca de 3/8" (x1)




Enlace rápido (x4)




Estaca de anclaje - WS 4521 (x4)

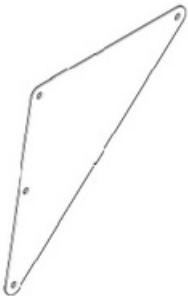


Viga oscilante
Soporte - PF 1408 (x2)

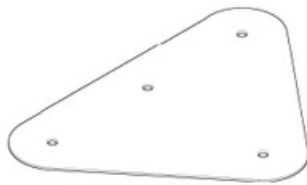

Tirante de viga - PF 1409 (x1)

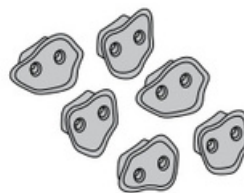


Escalada en roca - SA 4543 (x1)



Ventana - PF 2990 (x2)




Trozo de estrella (x1)

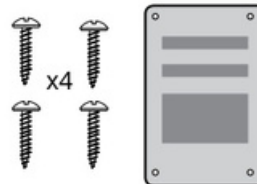

Placa de advertencia de seguridad - SA 4294 (x1)




Etiqueta de identificación SA 1699 (x1)

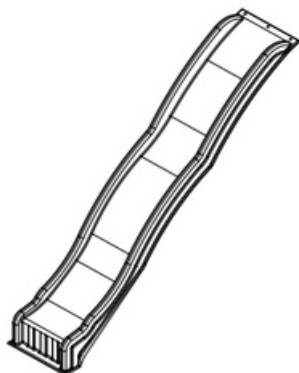

Tobogán Coolwave (x1)




Mango de seguridad - 07-0005-G (x2)

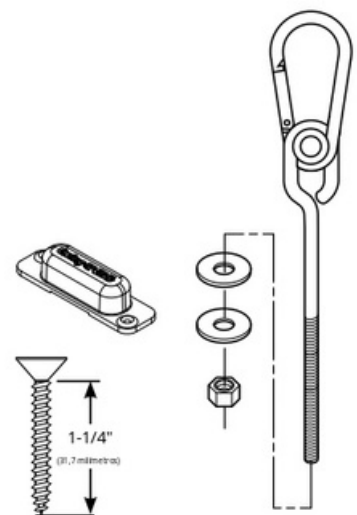

Perchas para columpios WS 4456 (x3) Bolsas de (2)

ACCESORIOS

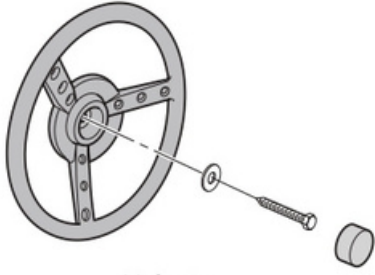


Volante
07-0004-Y

(Instrucciones de instalación incluidas)



Telescopio
07-0040-G/A

(Instrucciones de instalación incluidas)

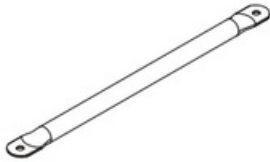

Barra de trapecio (x1)



Anillo de Iron Man (x2)




Enlace rápido (x4)




Cadena sumergida de 33" (x2)

MÓDULO TORRE SA 6052


HARDWARE

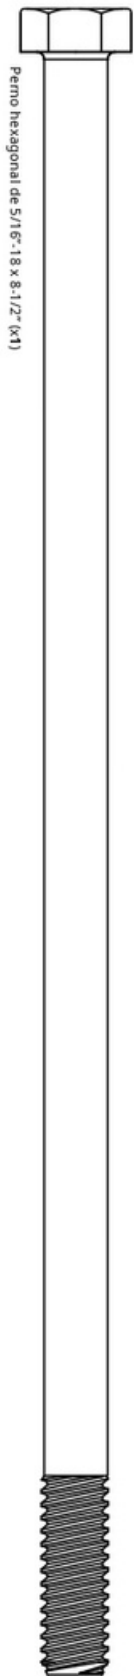

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 8-1/2" (x1)

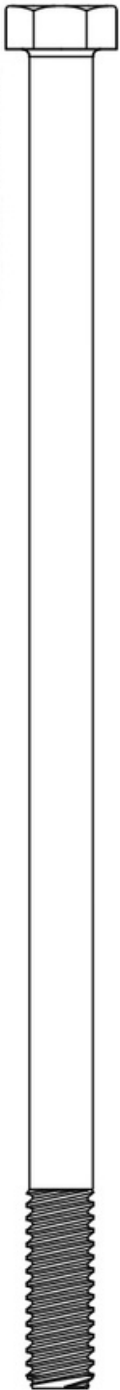


Perno hexagonal de 5/16"-18 x 7" (x1)

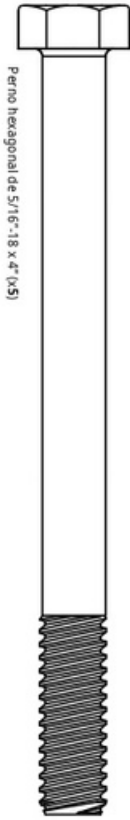


Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4" (x5)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/2" (x4)

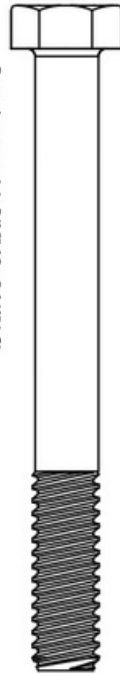


Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/4" (x2)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2-1/2" (x2)

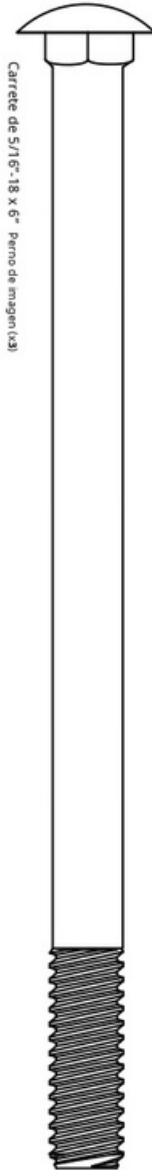


Carrete de 5/16"-18 x 6" Perno de imagen (x3)

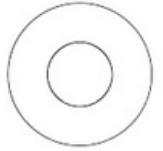

Arandela de 5/16" (x24)

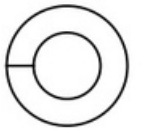

Arandela de seguridad de 5/16" (x12)

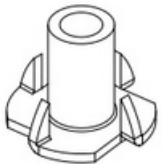

Tuerca en T de 5/16-18 (x12)
Pequeno



Tuerca de seguridad de 5/16" (x9)




Tornillo de cubierta de 3" (x8)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x125)




Tornillo para cubierta de 2" (x45)



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x75)




Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x24)




3/4" Plano al Tornillo de anuncio (x20)



Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x114)



Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 x 1" (x3)



Tornillo de cabeza avellanada n.º 12 x 3/4" (x13)



5/16" Loc de madera
Arandela (x3)

MÓDULO TERCE SA 6031

LISTA DEL CONSEJO

(1) [PF 6061] 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

2) [PF 6028] 1-3/8" x 3" x 79"

(2) [PF 6026] 1" x 3-3/8" x 42"

(3) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"

(4) [PF 6025] 3/4" x 3-3/8" x 29-1/4"

(3) [PF 6024] 3/4" x 3-3/8" x 27-3/4"

(2) [PF 6150] 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

(1) [PF 6023] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"

(1) [PF 6022] 3/4" x 3-3/8" x 19-1/2"

(10) [PF 6021] 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"

(6) [PF 6135] 3/4" x 5-3/8" x 26-1/4"

TIERRACE HARDWARE (SA 6012)



2-1/2" De Cle Screel (inc) (x55)




Rascador de cubierta de juego (x2) (5)




1-3/4" Cubierta Tornillo (x50)



Cubierta de 1-1/4" Tornillo (x45)




12 3/4" P un Scr nuevo (x9)

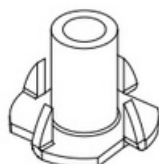


5/16-18 T-Nu 4 veces


Pequeño

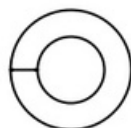


5/16" yoo c Lavado (x4)

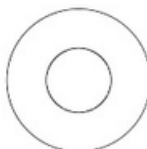


5/16" Arandela (x4)

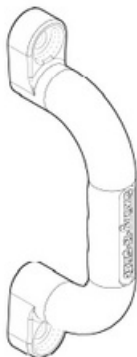

Mango de juego (x2) - (Hardware incluido)

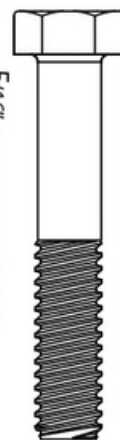

5/16" Perno hexagonal de 18 x 2" (x2)

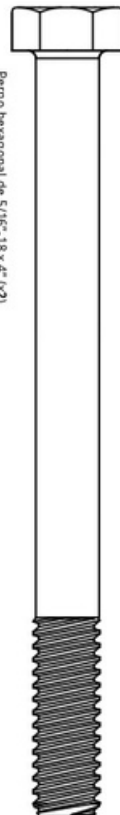

Perno hexagonal de 5/16" - 18 x 4" (x2)



Soporte de panel (x2)

MÓDULO ESCALERA SA 6032

LISTA DEL CONSEJO



(1) [PF 6031] SOPORTE DE ESCALERA L DE 1-3/8" x 3-3/8" x 52-3/4"



(1) [PF 6030] SOPORTE DE ESCALERA R DE 1-3/8" x 3-3/8" x 52-3/4"



(1) [PF 6029] 5/8" x 3-3/8" x 20-1/2"



(4) [PF 6032] 1" x 3-3/8" x 18-1/2"

PAGICNIC T MÓDULO ABLE SA 6037

LISTA DEL CONSEJO



(1) [PF 6040] BANCO DE 1" x 5-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6133] MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6038] PATA DE MESA DE PICNIC DE 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8"



(2) [PF 6037] SOPORTE DE BANCO DE 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"




(2) [PF 6039] SOPORTE DE MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

HERRAJES PARA ESCALERAS (SA 6015 EN CAJA)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x26)



Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)




Soporte de panel (x1)


HERRAJES DE MESA (SA 6019 EN CAJA)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)




Tornillo de cubierta de 2" (x14)



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x10)

DIAPOSITIVA DE TUBO TURBO

(HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE CORREDERAS CON PIEZAS DESLIZANTES)

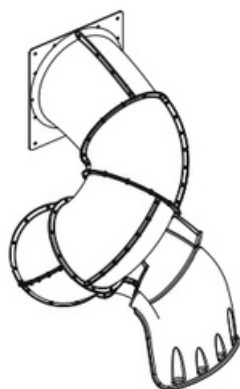

Tobogán turbo de cinco pies (x1)

TECHO DE MADERA

LISTA DEL CONSEJO (SA 6035)



(18) [PF 6055] TEJA DE 1/2" x 5" x 47-1/2"



(2) [PF 6061] 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

LISTA DE LA JUNTA SA 6029



(2) [PF 6144] 1-3/8" x 3-3/8" x 47-1/2"



(1) [PF 6143] 1-3/8" x 3-3/8" x 46"



(1) [PF 6142] 1-3/8" x 3-3/8" x 30-5/8"



(1) [PF 6141] 1-3/8" x 3-3/8" x 24-5/8"



(1) [PF 6140] 1-3/8" x 3-3/8" x 23-5/8"



(3) [PF 6138] 1-3/8" x 3-3/8" x 18"



(1) [PF 6136] 1-3/8" x 3-3/8" x 11-1/4"



(2) [PF 6145] 1-3/8" x 3-3/8" x 8-3/8"



(1) [PF 6137] 1-3/8" x 3-3/8" x 13"



(1) [PF 6146] 1-3/8" x 3-3/8" x 8-1/4"



(1) [PF 6178] 1-3/8" x 2-5/8" x 23-5/8"



(1) [PF 6181] 5/8" x 3-1/4" x 3-3/8"

HERRAJES PARA TECHO (SA 6014)




Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x96)

PASO 1



- Nota:** Golpee cada tuerca en T en su lugar. Perforar un agujero hasta que t yoni las espigas de metal se hundan Eú exactamente en el ¿Quién? abredosis.

PASO 2

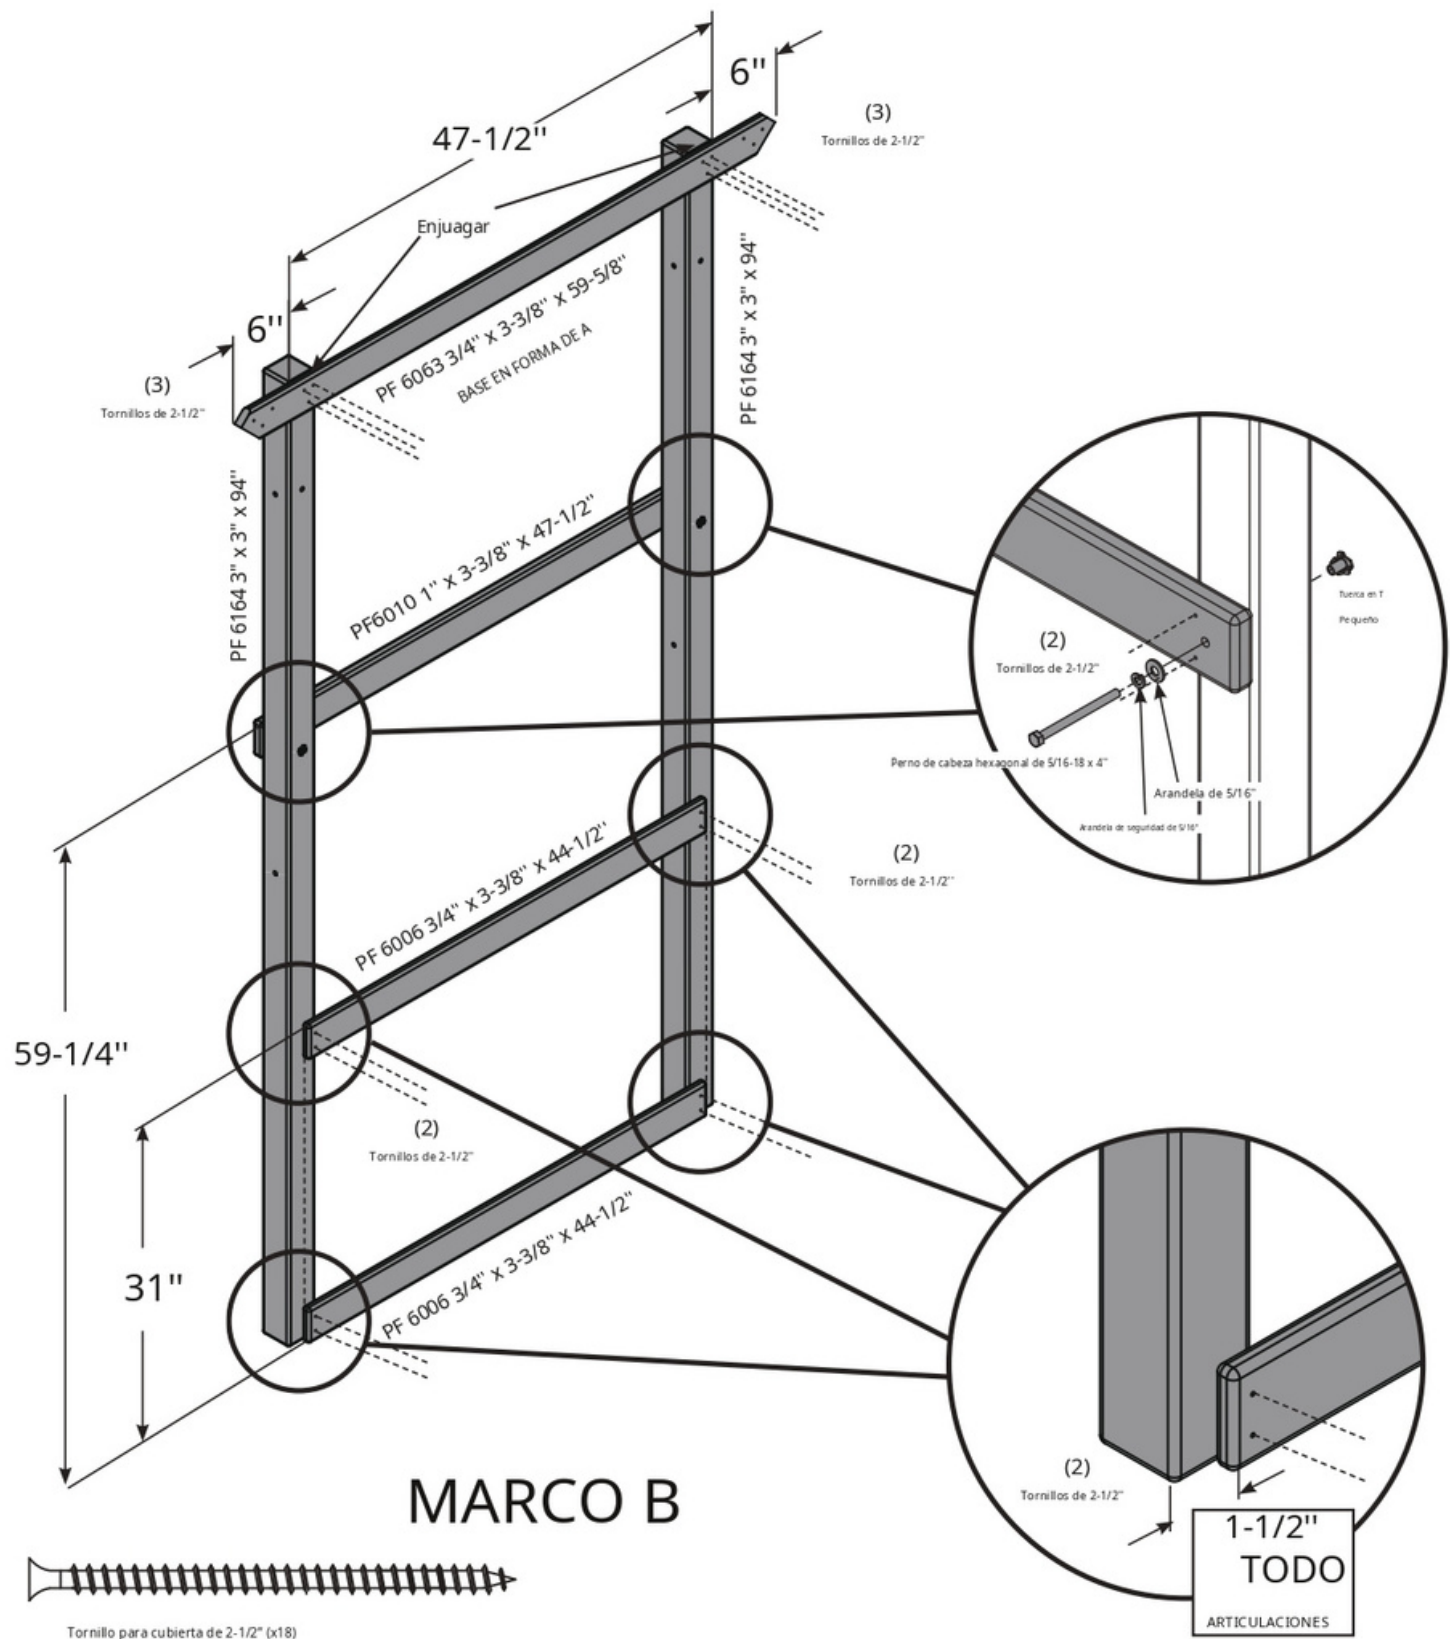


1. Ensamble el marco B como se muestra **wn** arriba.

Nota: Golpee cada tuerca en T su agujero pretaladrado **hasta el metal** **SS** hasta completamente **Antig** **La madera**.

PASO 3



Verifique que la estructura esté cuadrada.

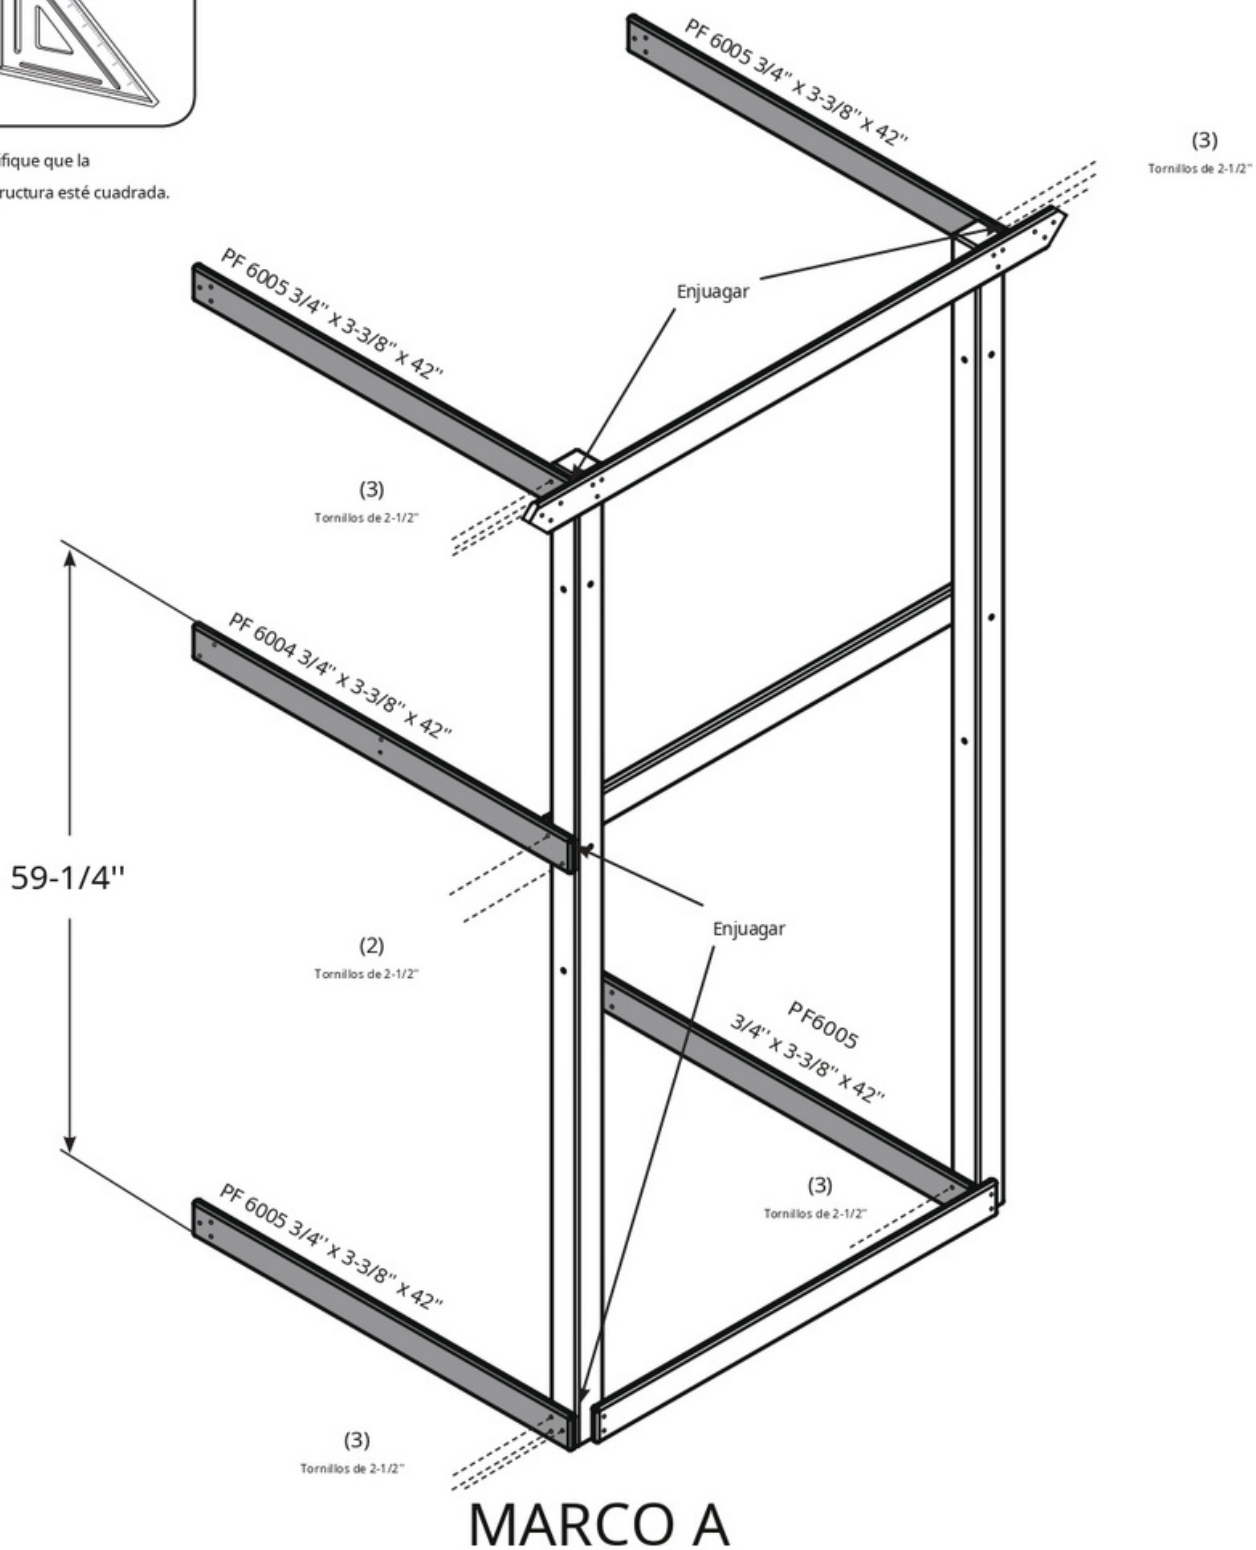


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x14)

1. Coloque las tablas de soporte en el marco A como se muestra.




Verifique que la estructura esté cuadrada.

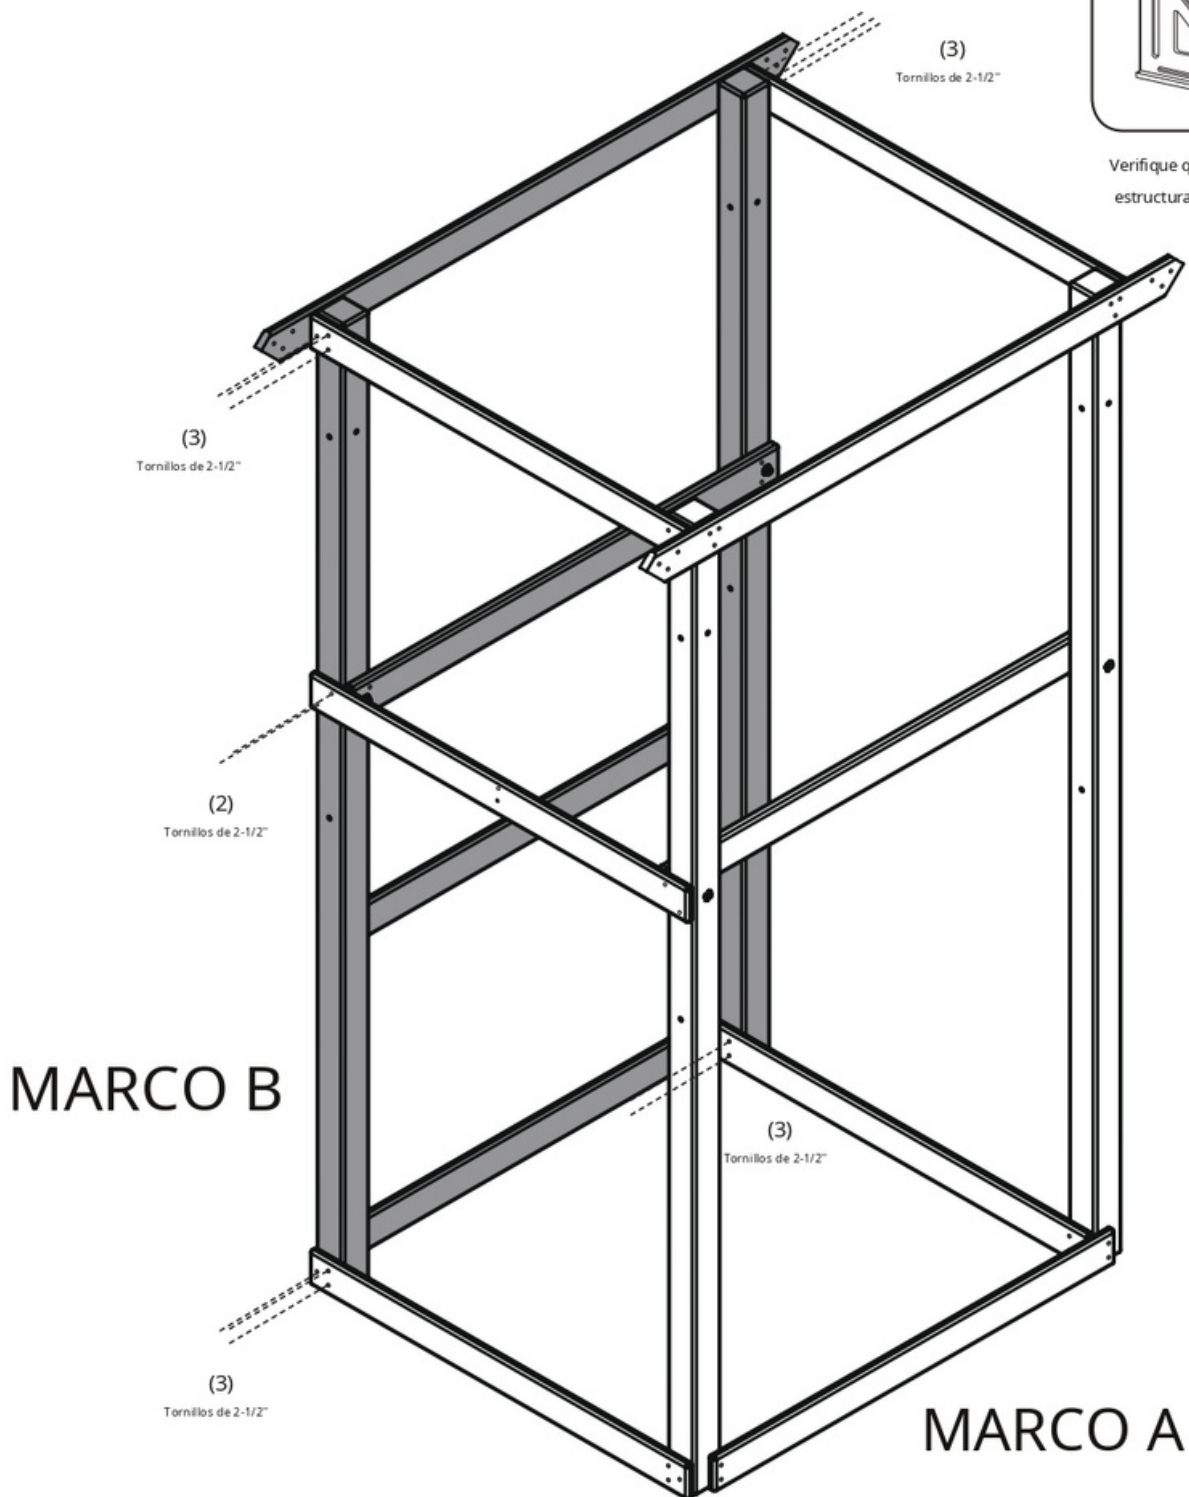


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x14)

1. Adjunte **En** y del marco A al marco B como se muestra.

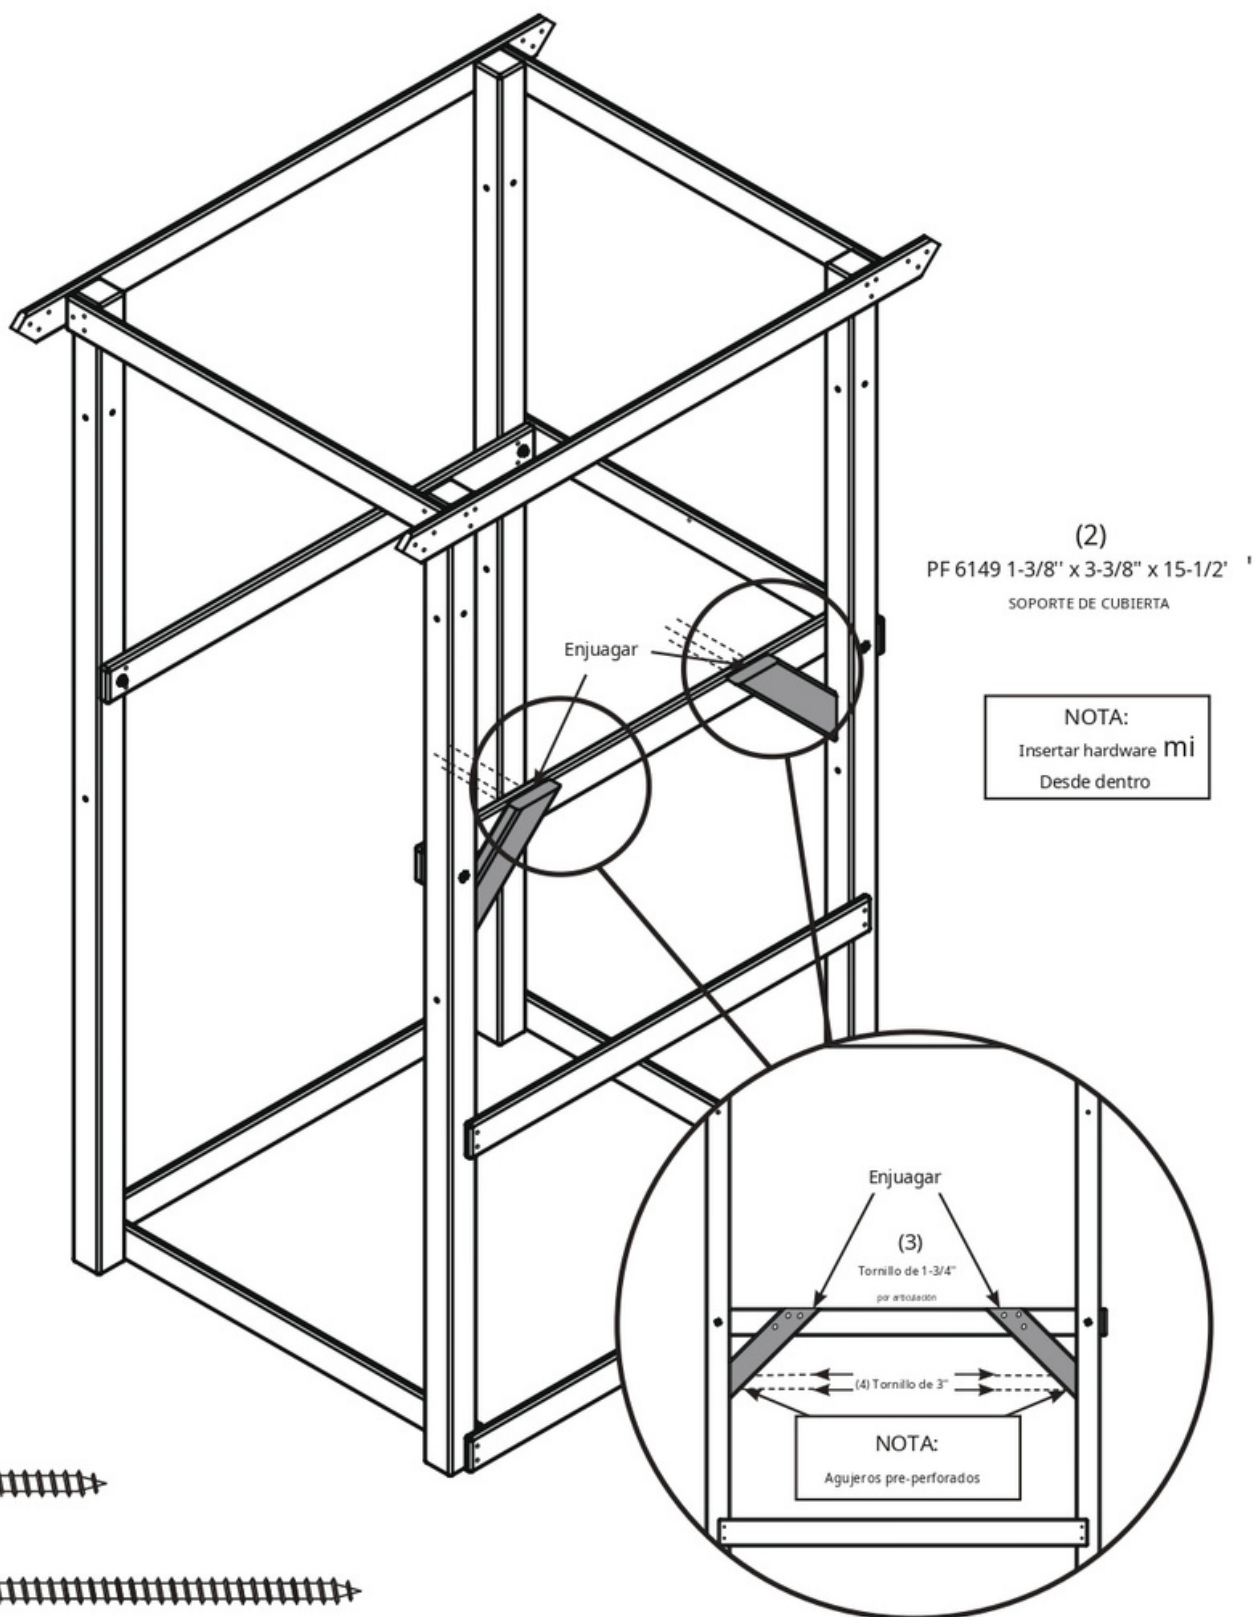


1. Instale los soportes de la plataforma como se muestra.

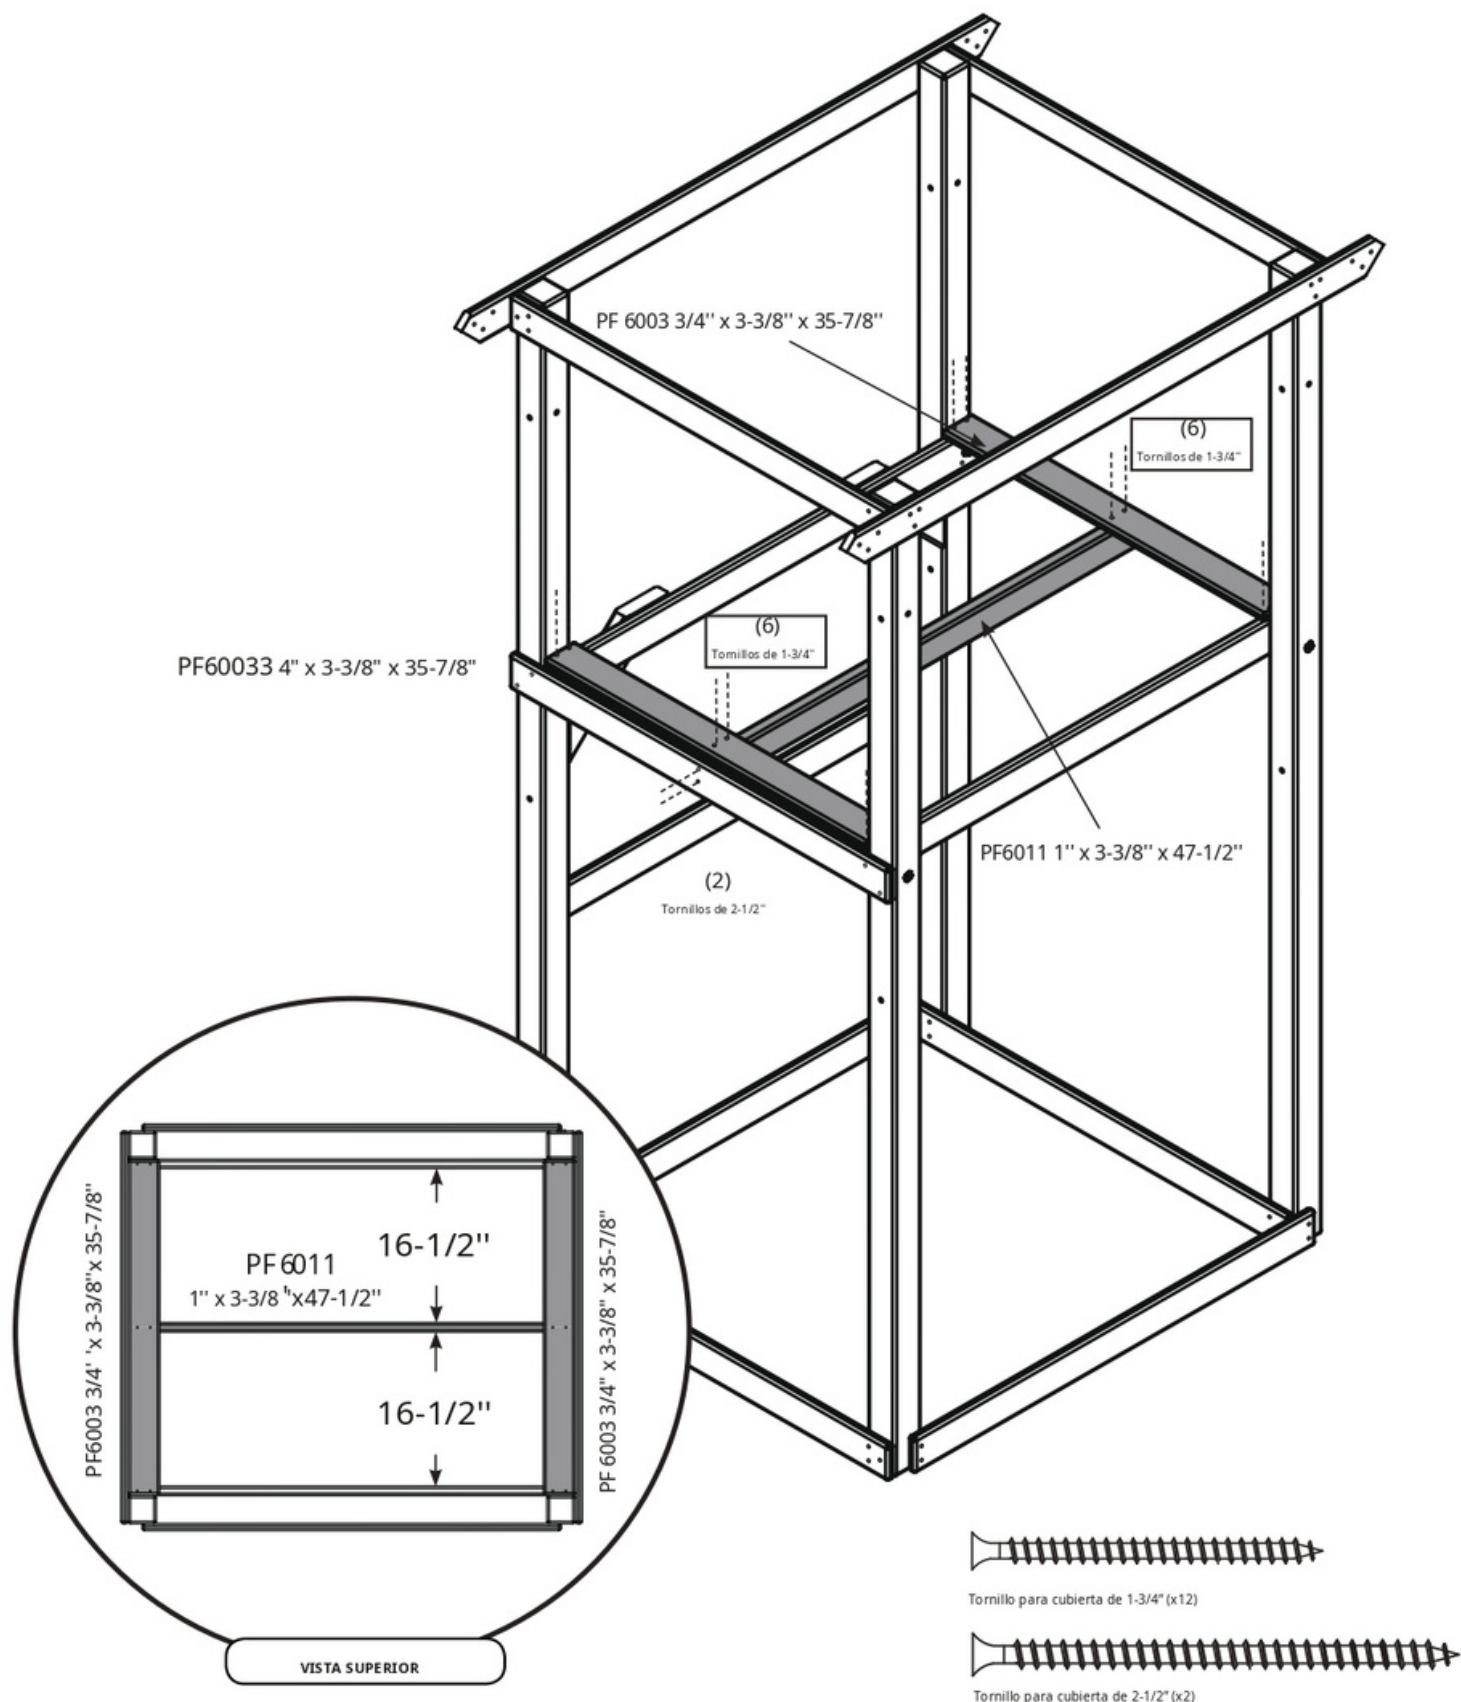

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.


(7)
PF 6008 3/4" x 5-3/8" x 42"
(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

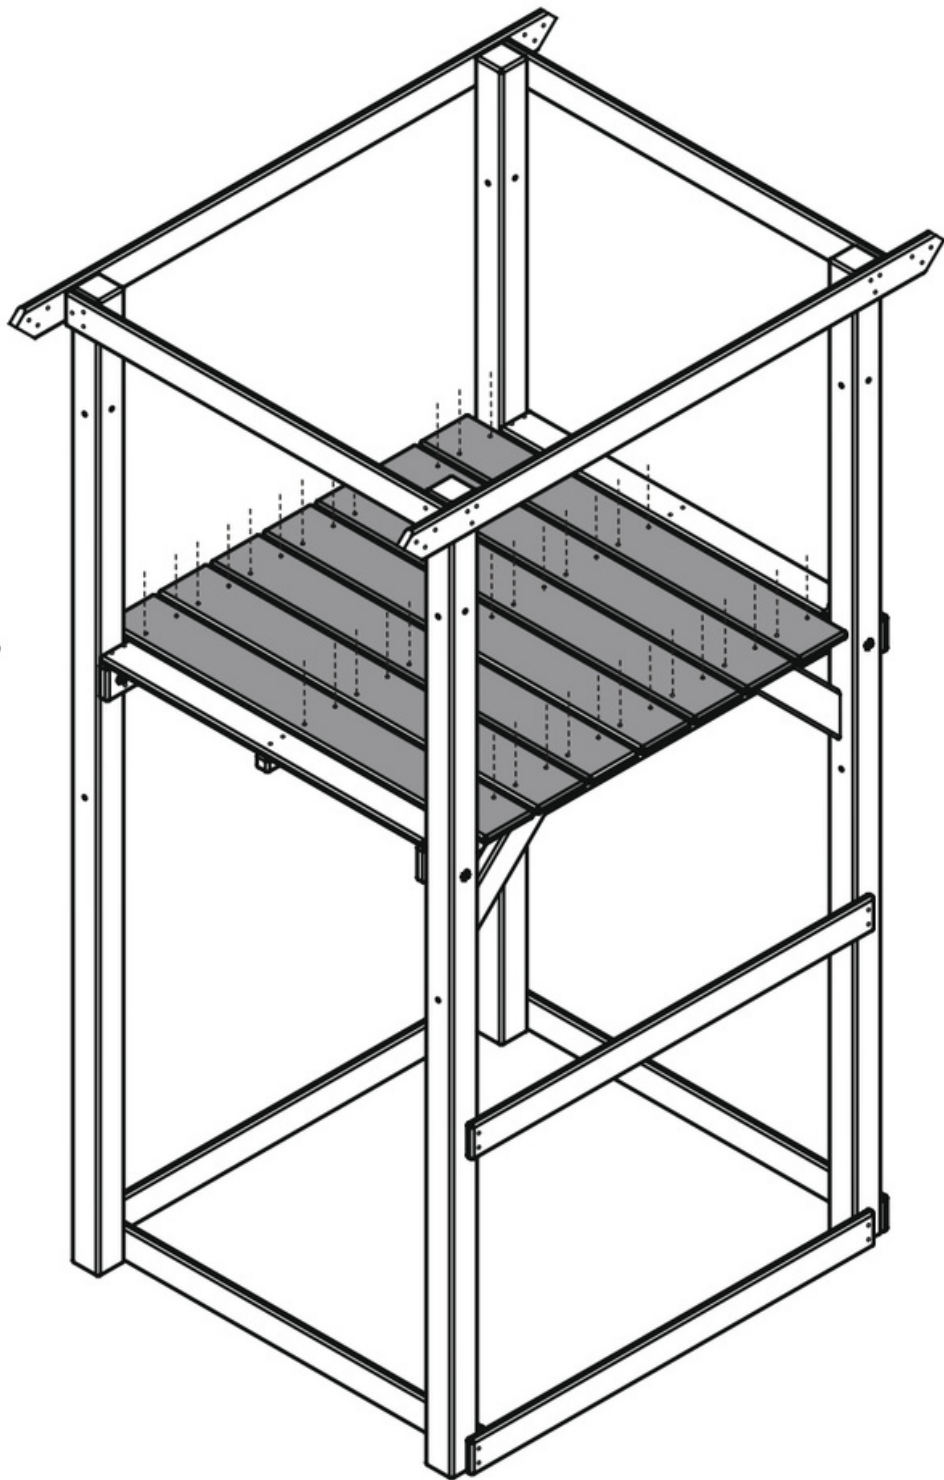

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x42)

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 3/8".

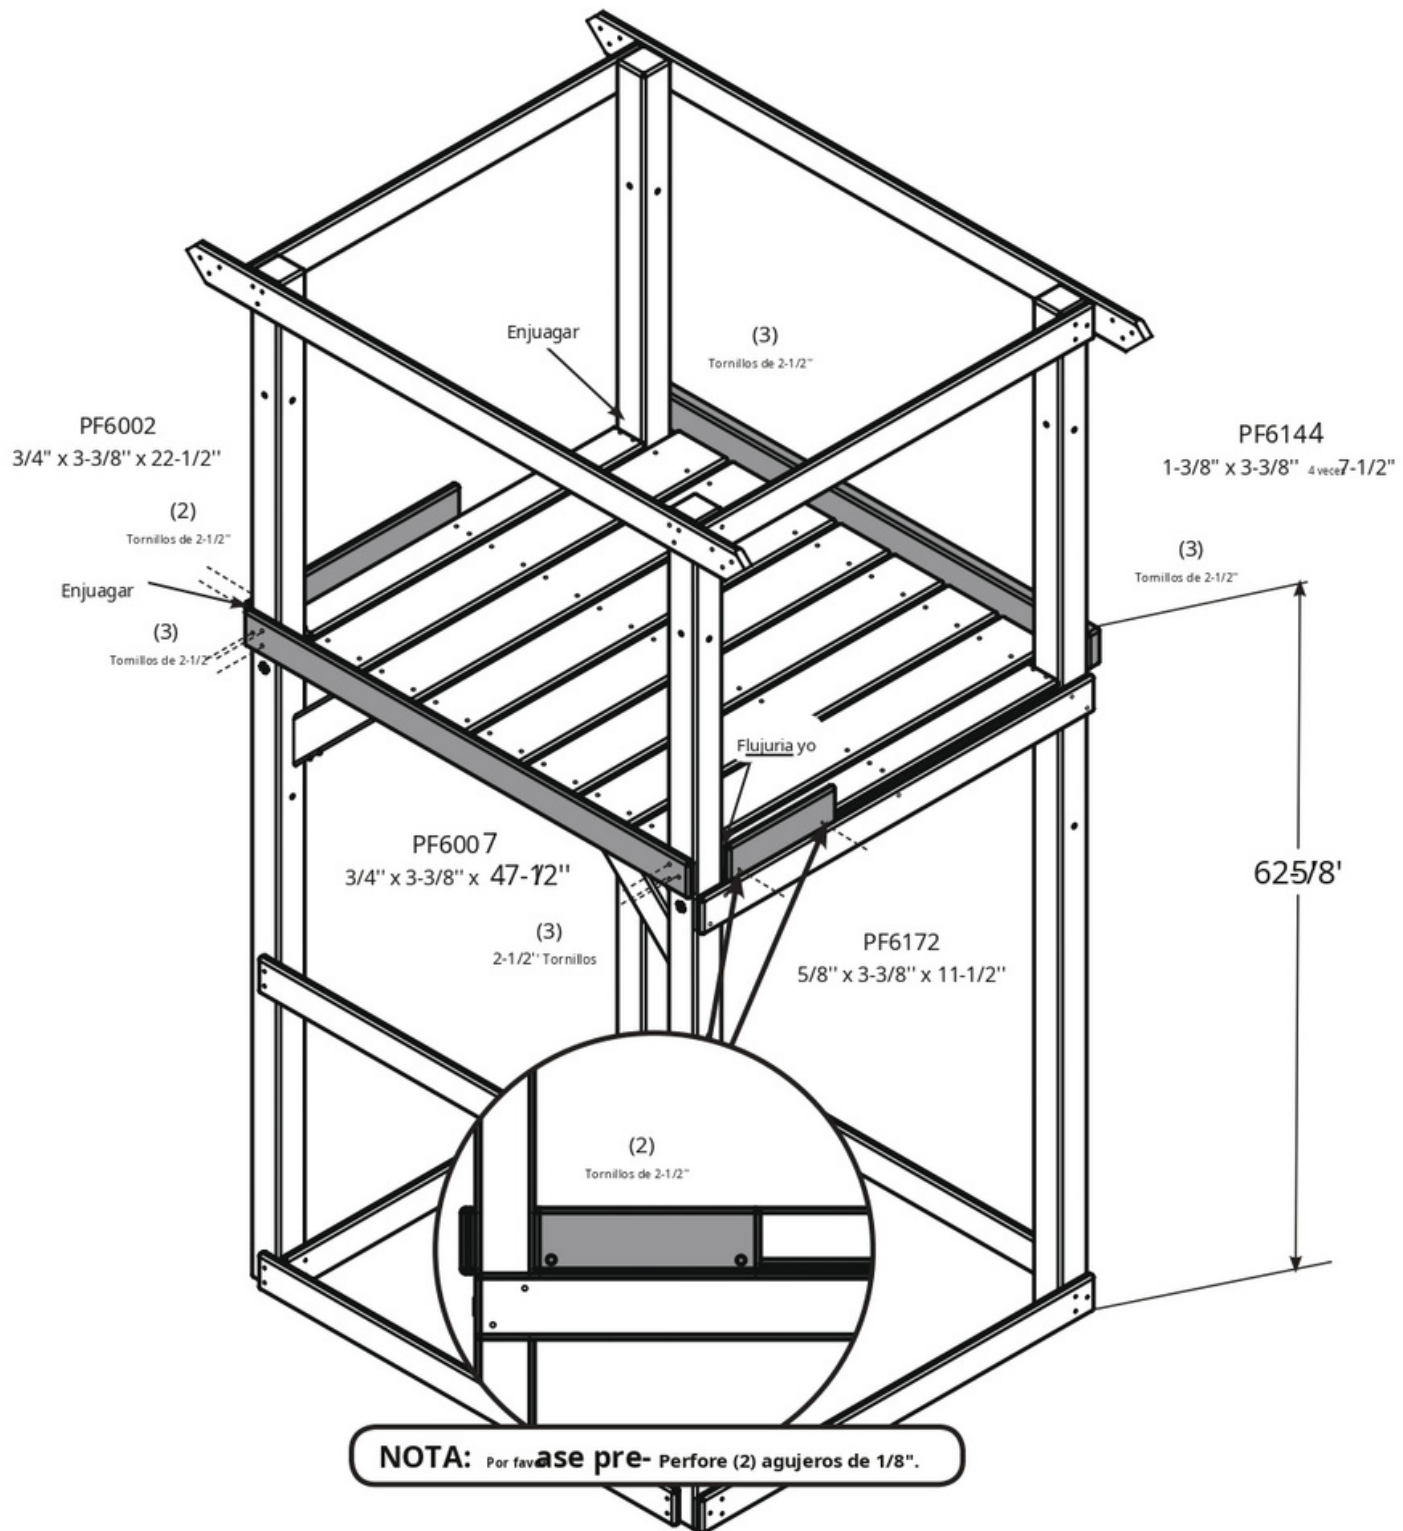

Hand ver algunas partes de tú tú Caja de madera con tubo turbo.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x16)

1. A C.A. ableros h como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

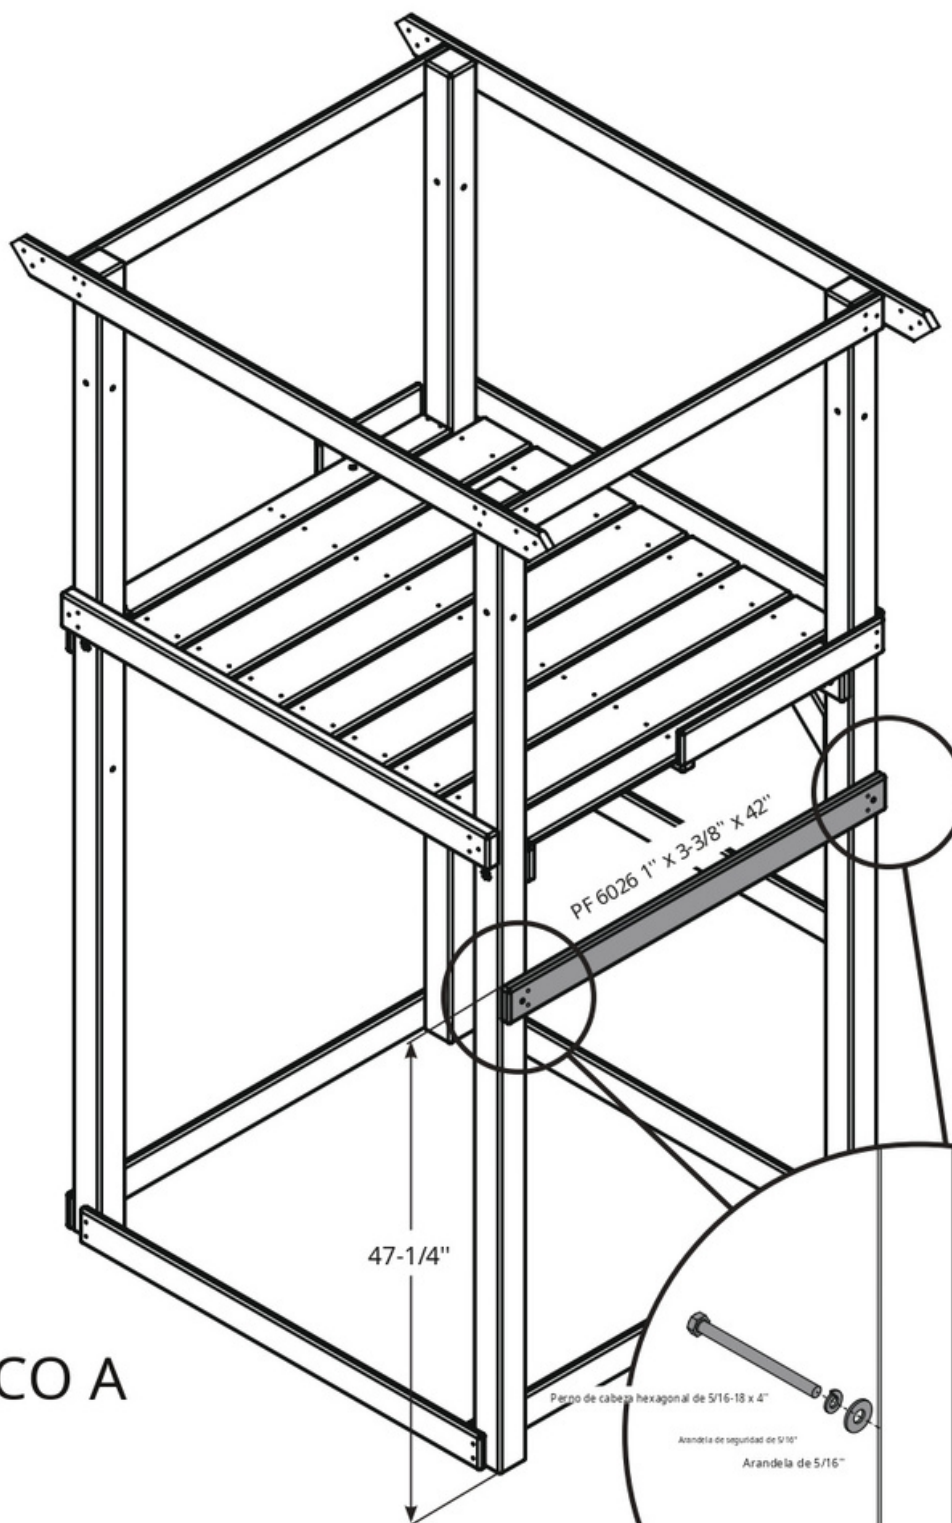

MARCO A

¡Sugerencia! Usa piezas de tu Terrace Box.



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

Perno de cabeza hexagonal de 5/16-18 x 4"

Arandela de seguridad de 5/16"

Arandela de 5/16"

(2)

Tornillos de 2-1/2"


Tuerca en T
Pequeño

1. Instalar **DeckSaver** Placa de puerto como se muestra.

PASO 10



Verifique que la estructura esté cuadrada.

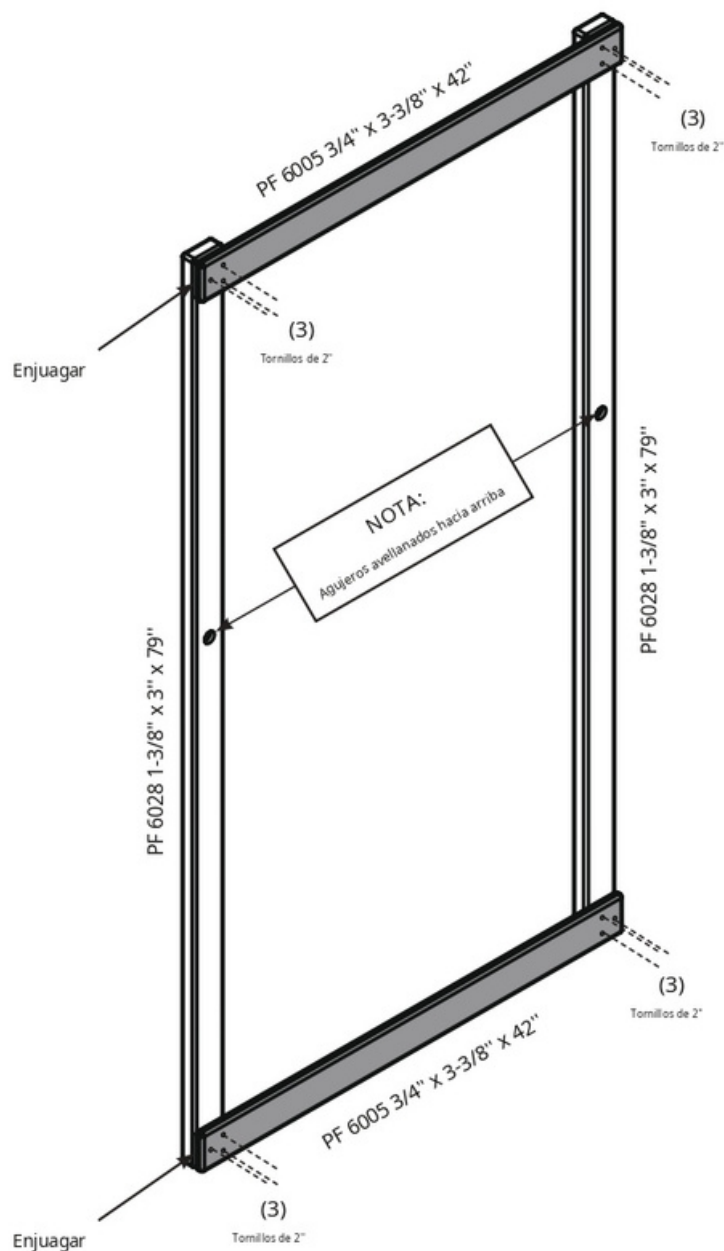

MARCO C




Tornillo de cubierta de 2" (x12)

1. Ensamble el marco C como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

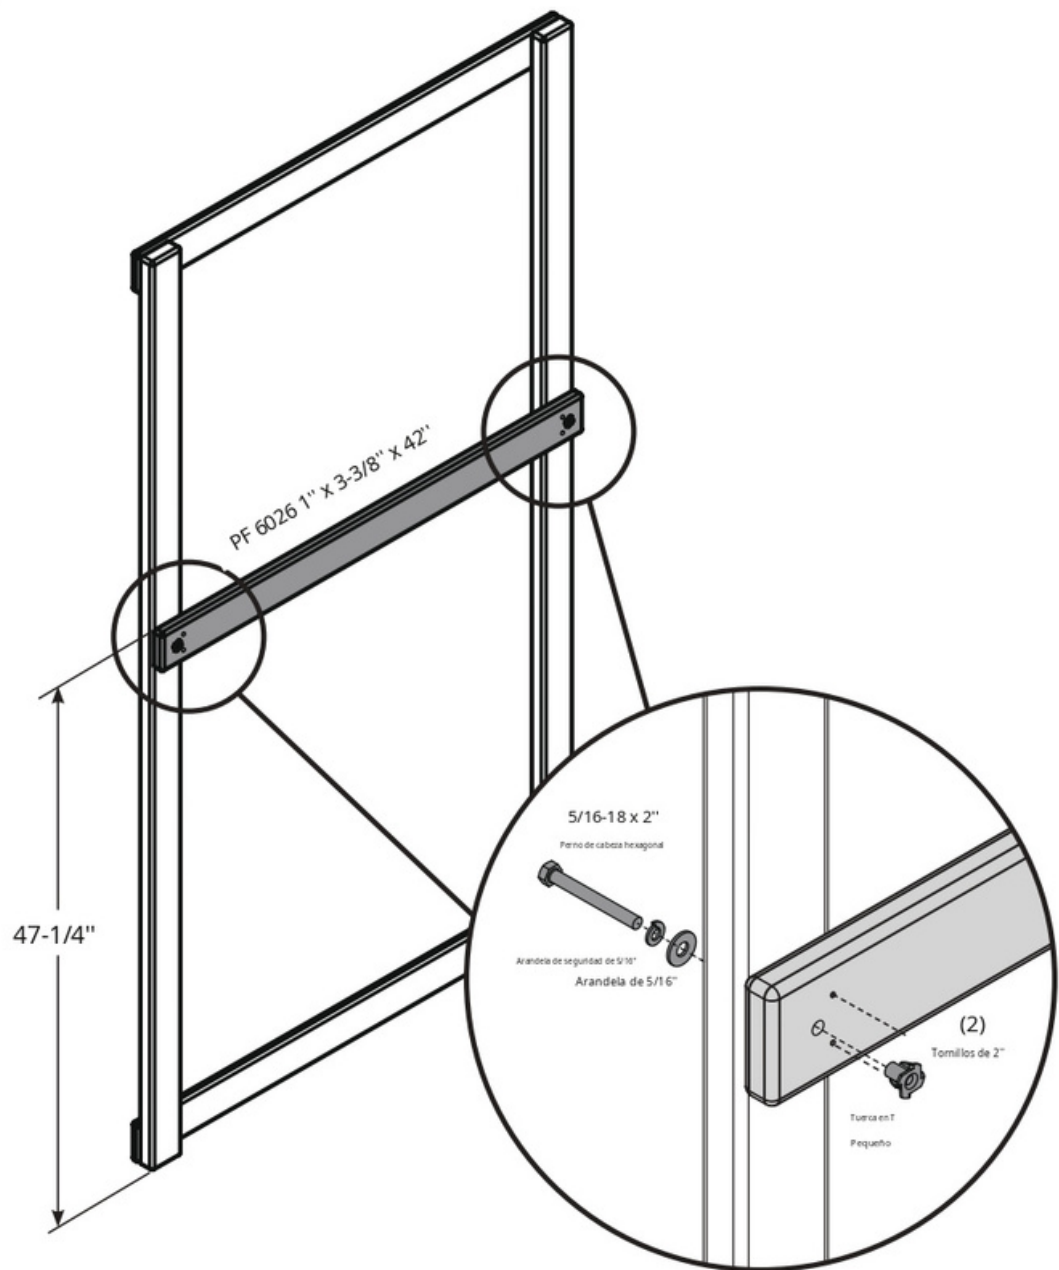


Tornillo de cubierta de 2" (x4)

1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.





Verifique que la estructura esté cuadrada.

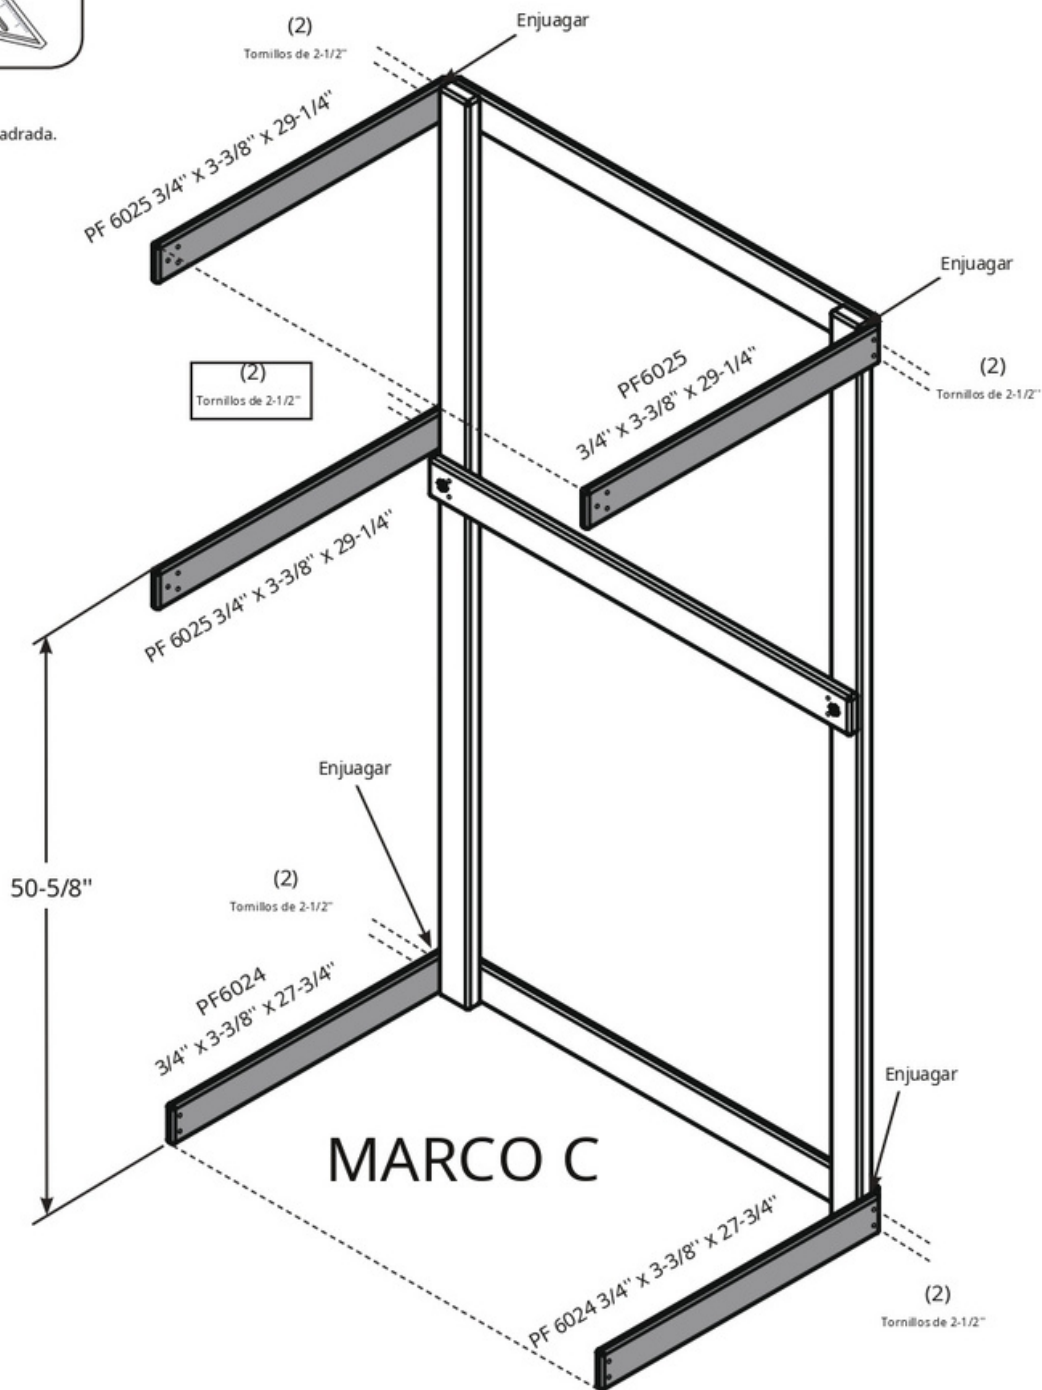


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)

1. Instale las tablas de soporte del marco como se muestra.

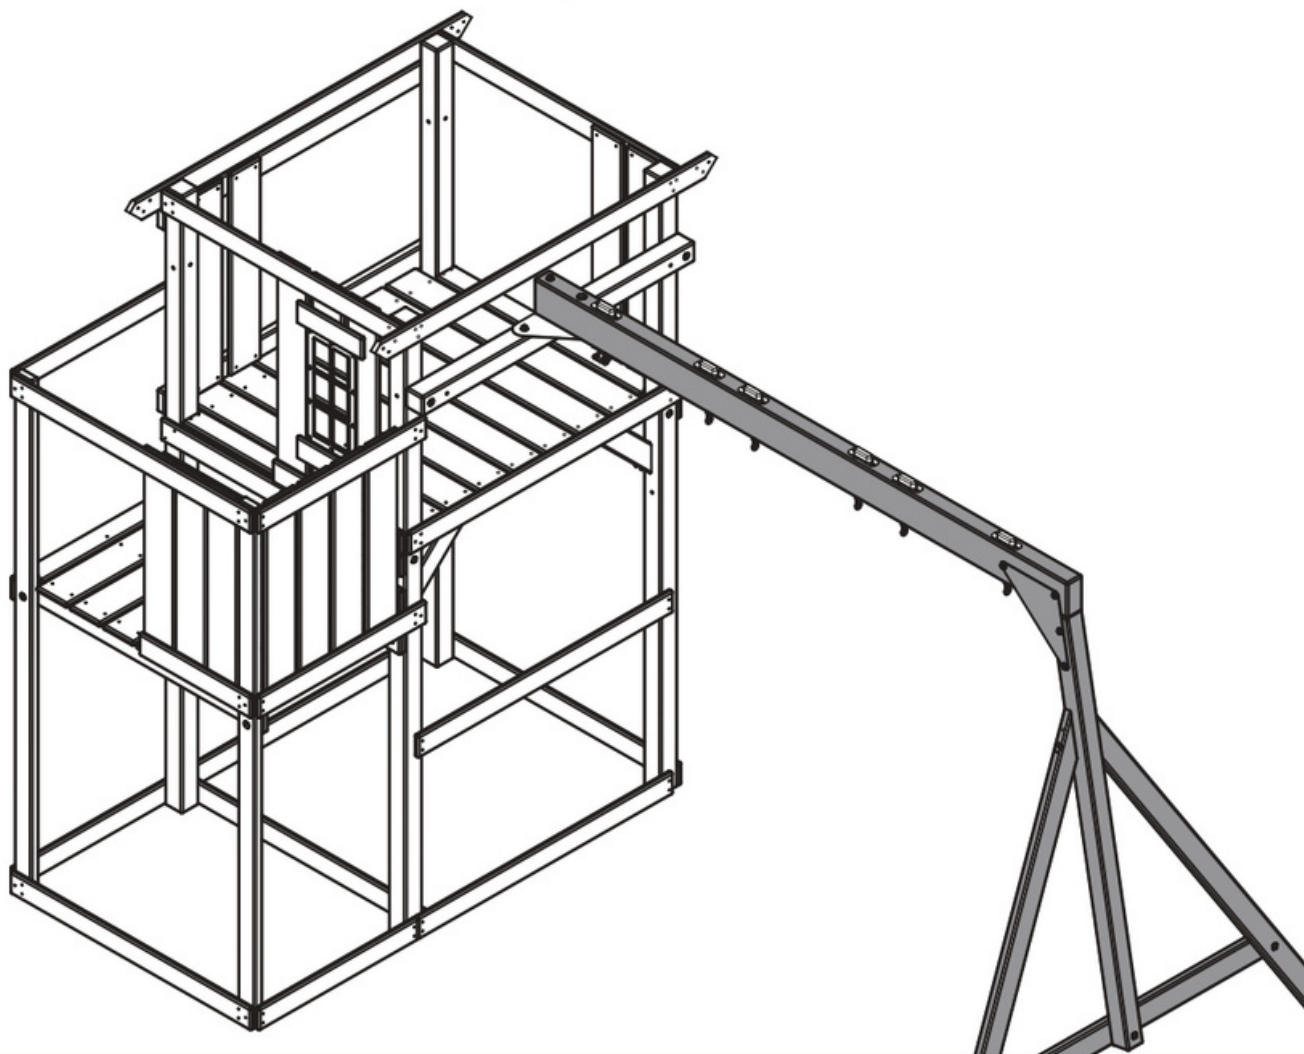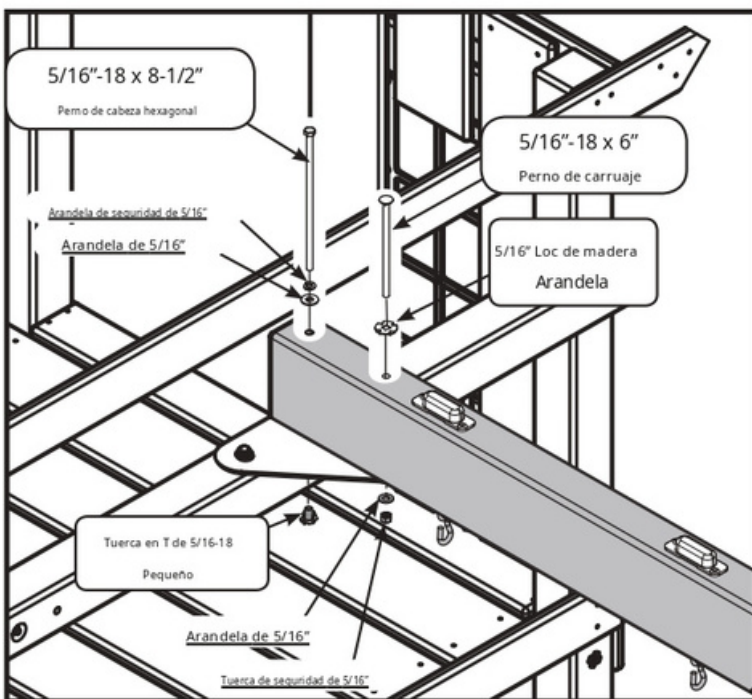

1. Instale la viga oscilante como se muestra.

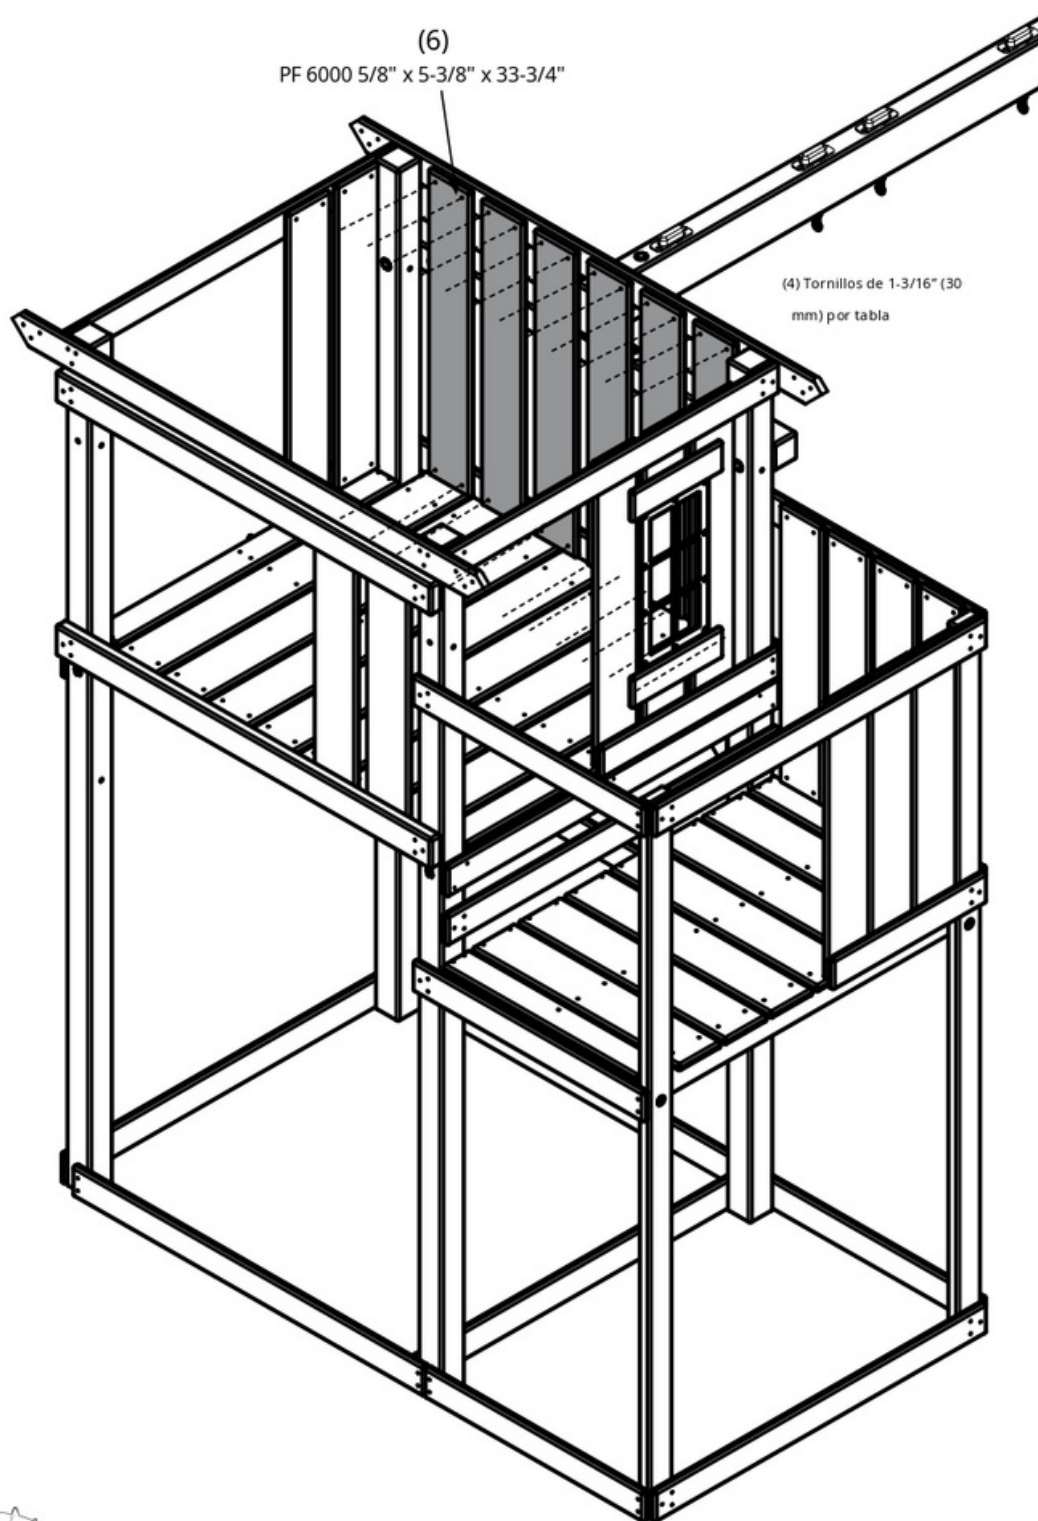


Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x24)

1. Instale los paneles de barrera como se muestra.

(NOTA: El espacio estándar entre las tablas es de 1/2").

PASO 30

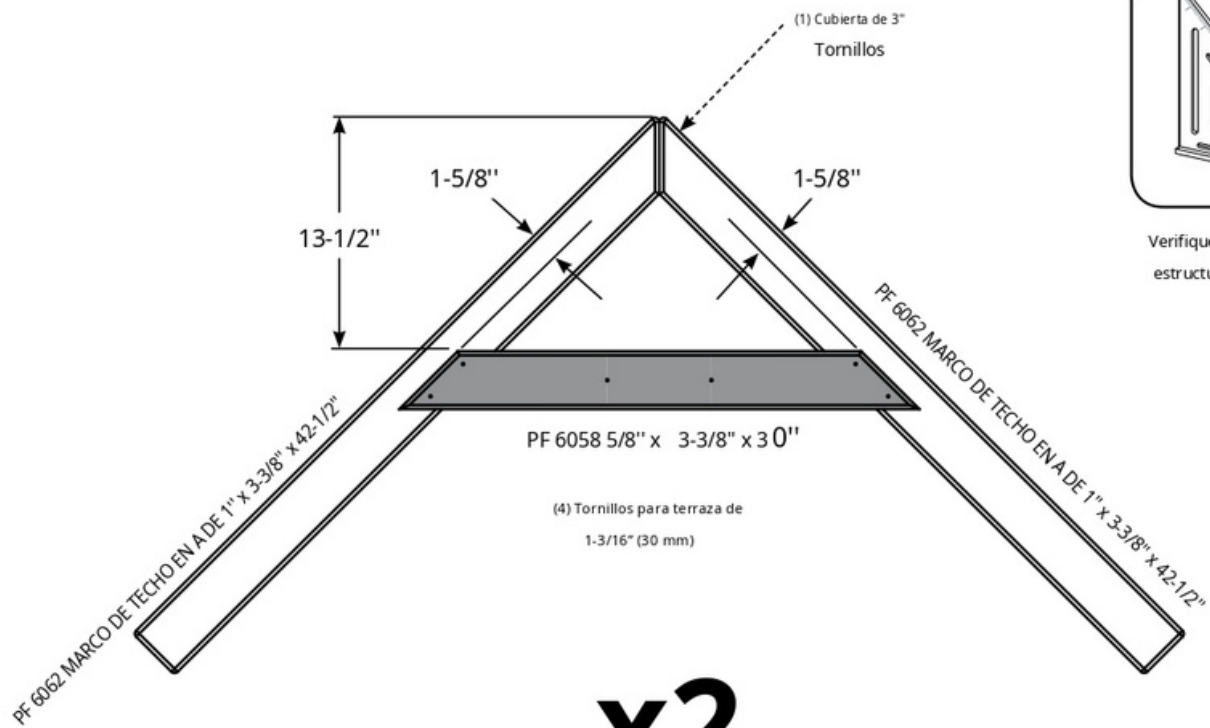

x2





CENTRADO

PF 6060 5/8" x 5-3/8" x 13" SOL




(2) Tornillos para terraza de 1-3/16" (30 mm)

x2



1. Ensamble los marcos A del techo como se muestra.

PASO 31

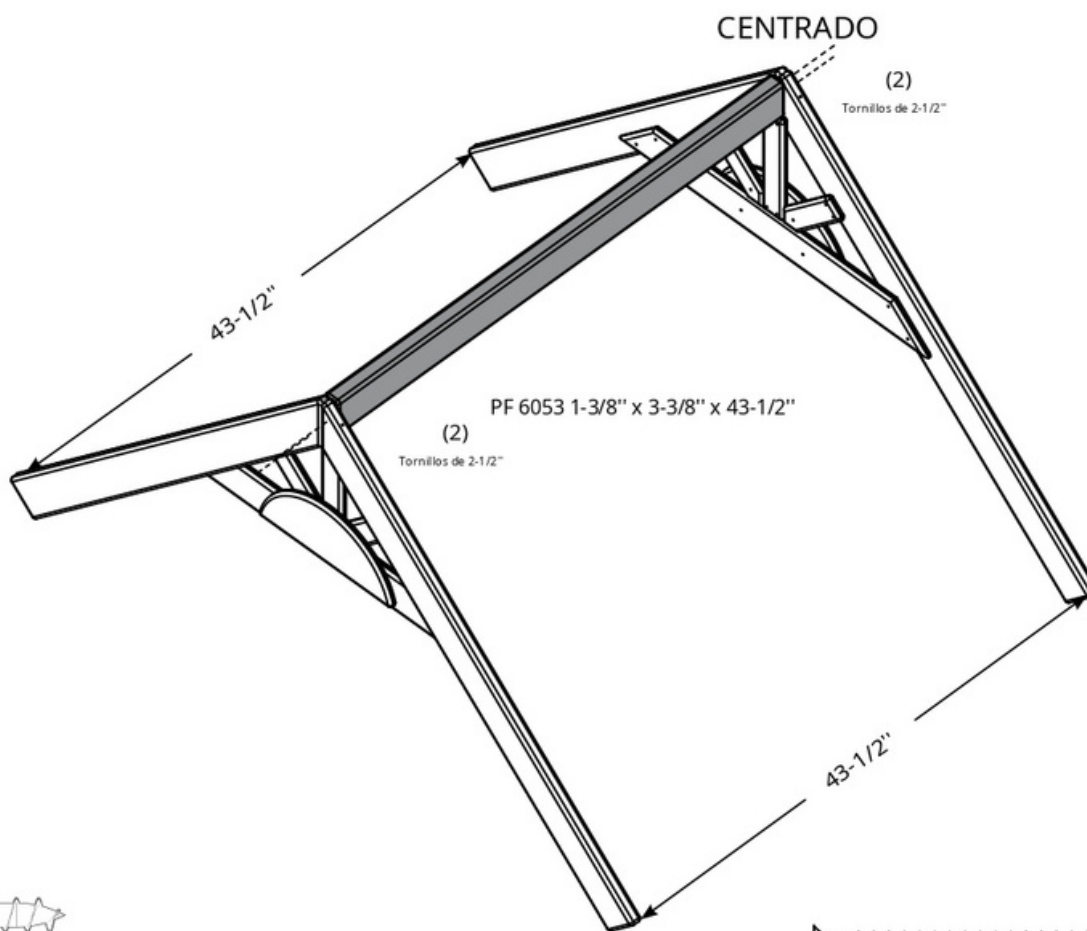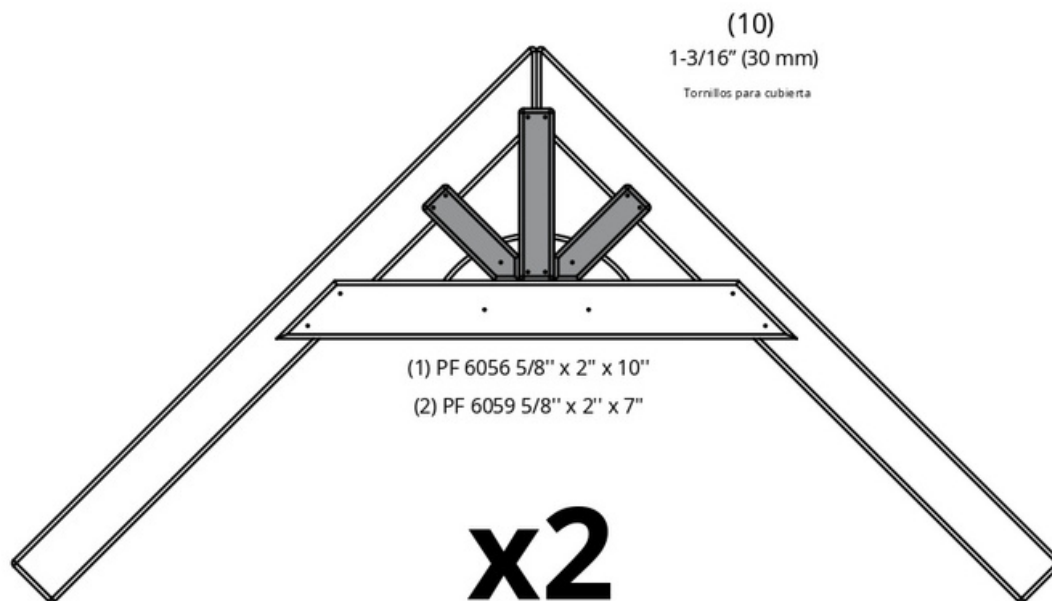

Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x20)





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Ensamble el marco del techo como se muestra.


(5) TEJAS PF 6055 DE 1/2" X 5" X 47-1/2"

Por lado

PASO 32

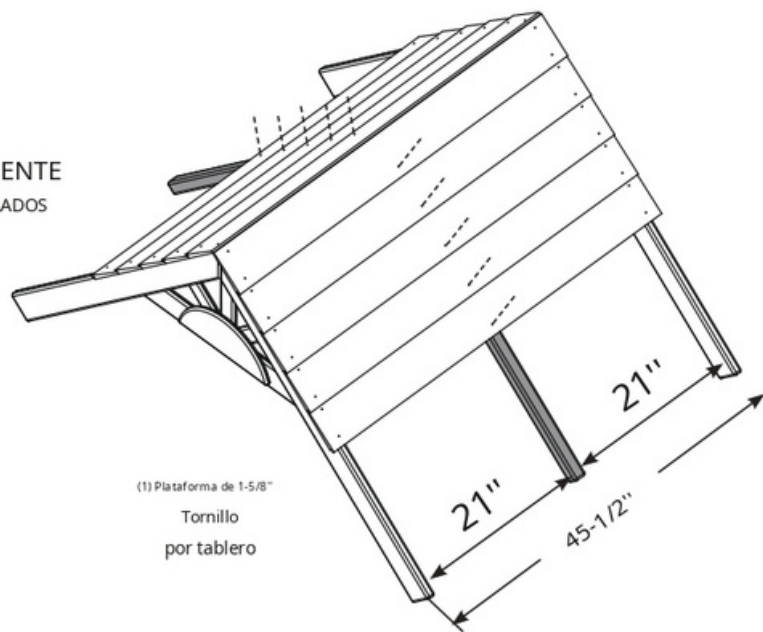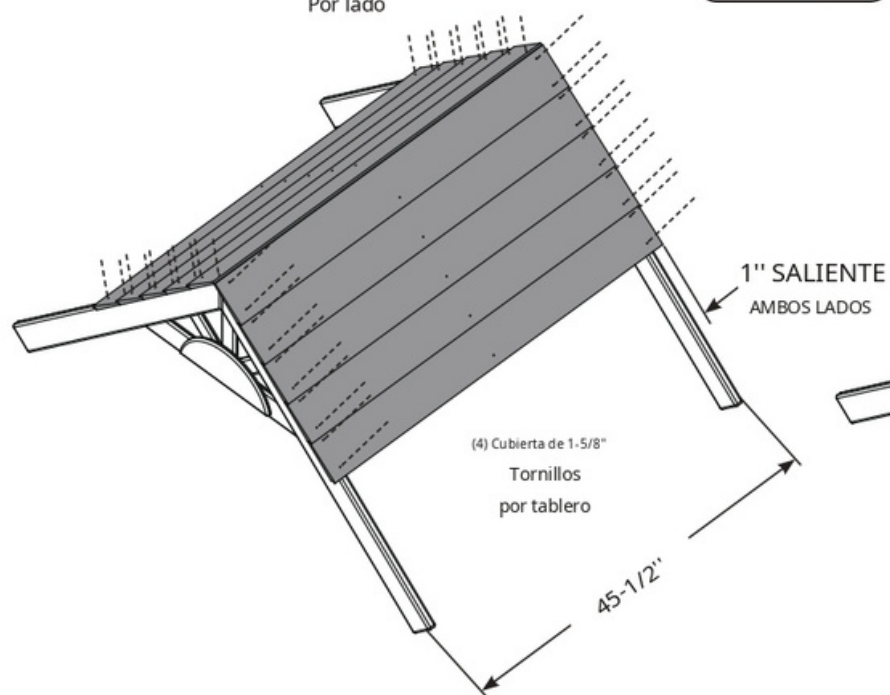


(2) PF 6061 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

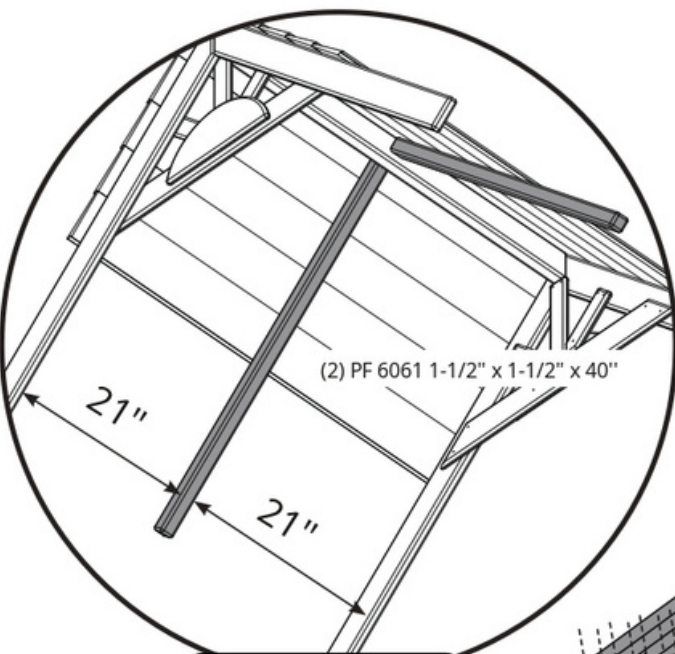

VISTA INFERIOR


(4) TEJAS PF 6055 DE 1/2" X 5" X 47-1/2"
Por lado

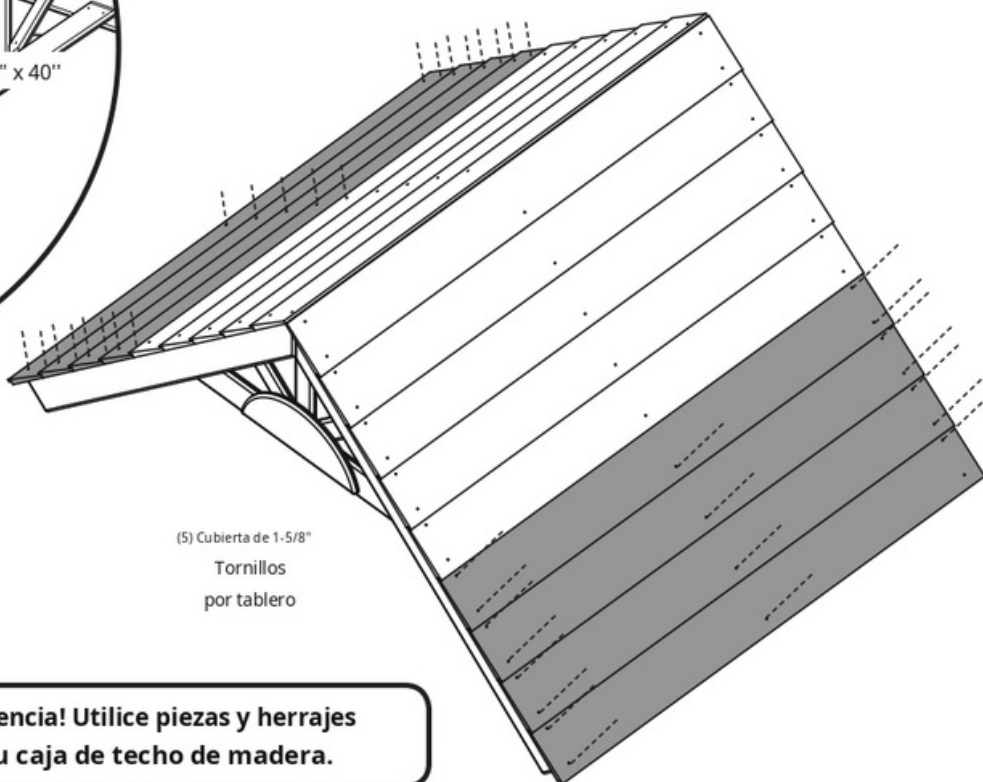

Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x90)

**¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes
de su caja de techo de madera.**

1. Ensamble el techo como se muestra.

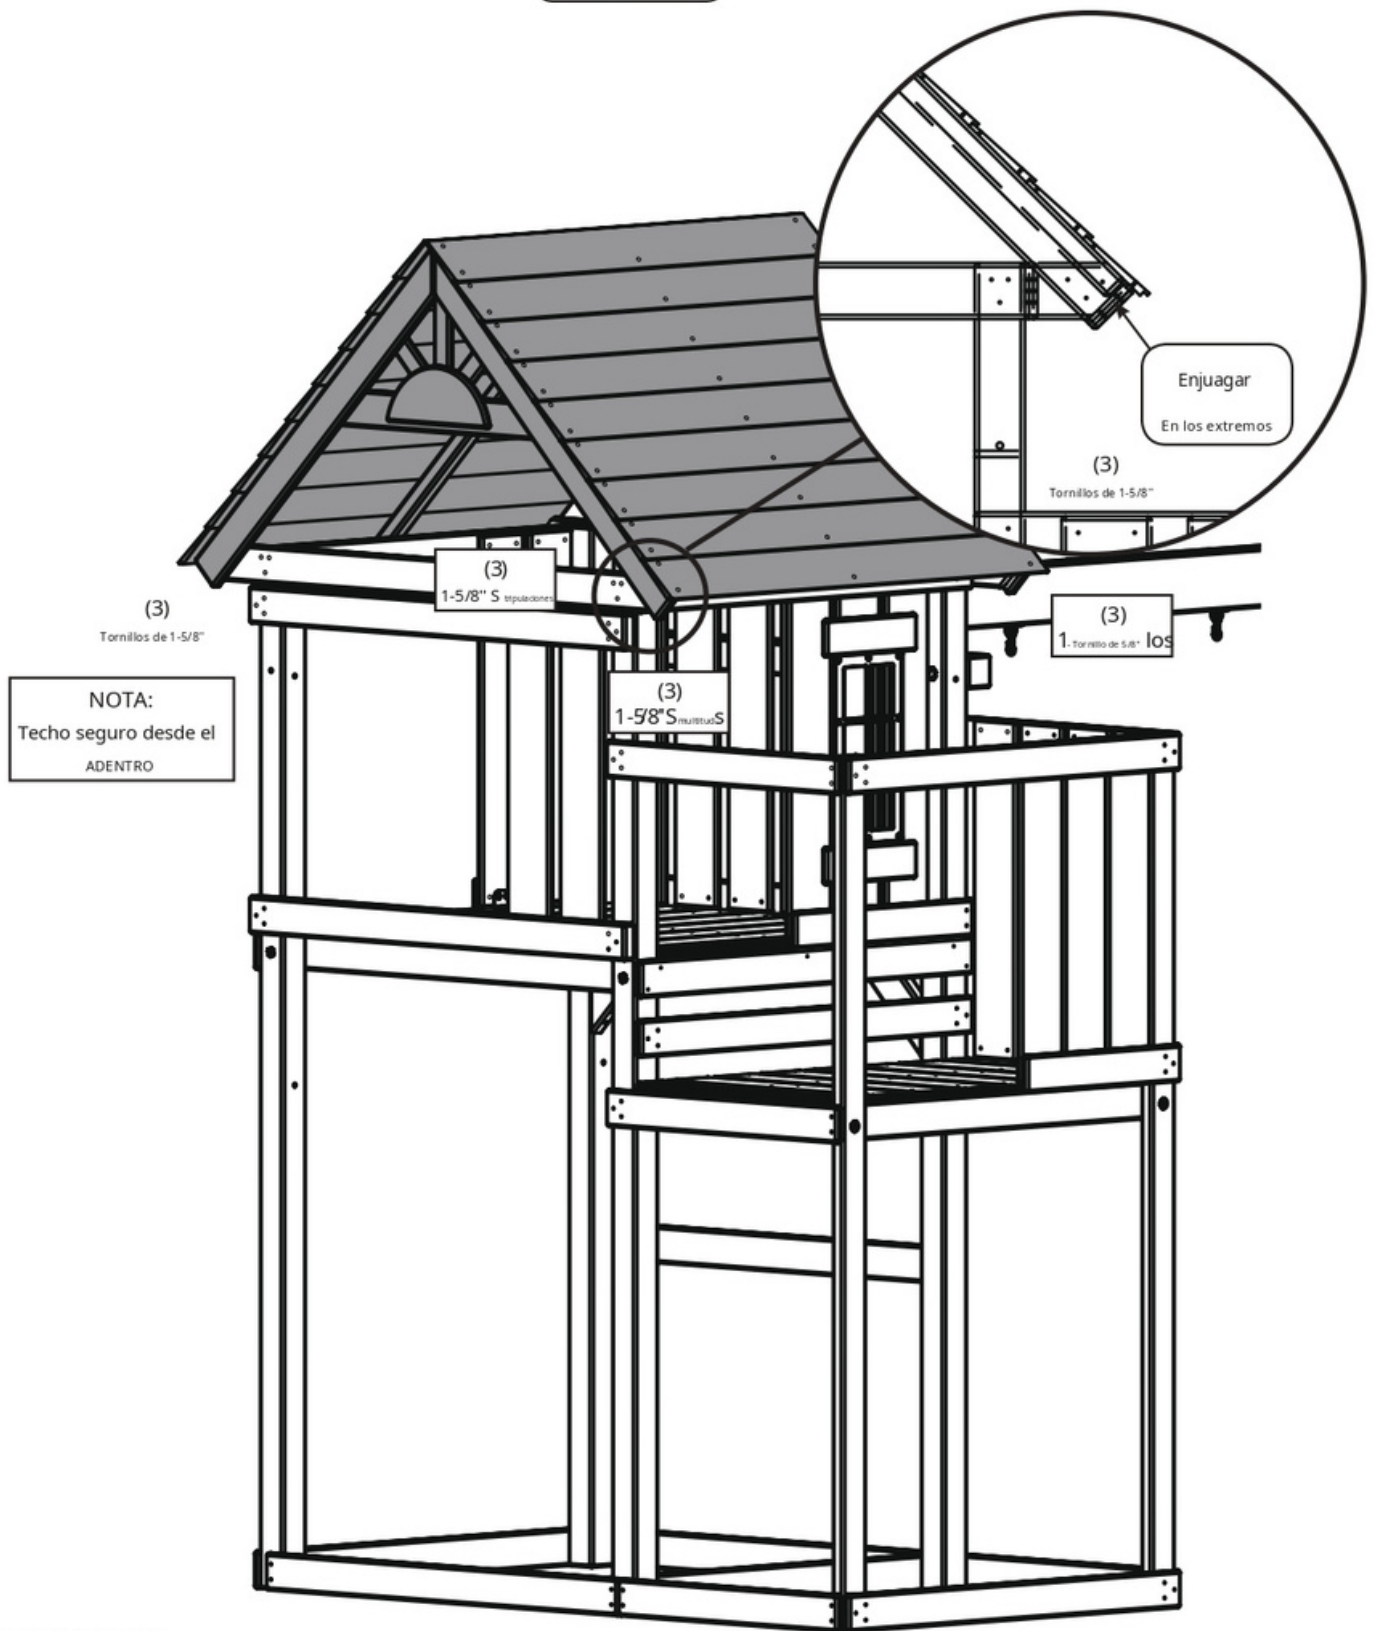


NOTA:
Techo seguro desde el
ADENTRO





Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x12)

1. Fije el marco del techo a las tolvas. **NOTA:** Asegure el techo desde el interior de la torre.

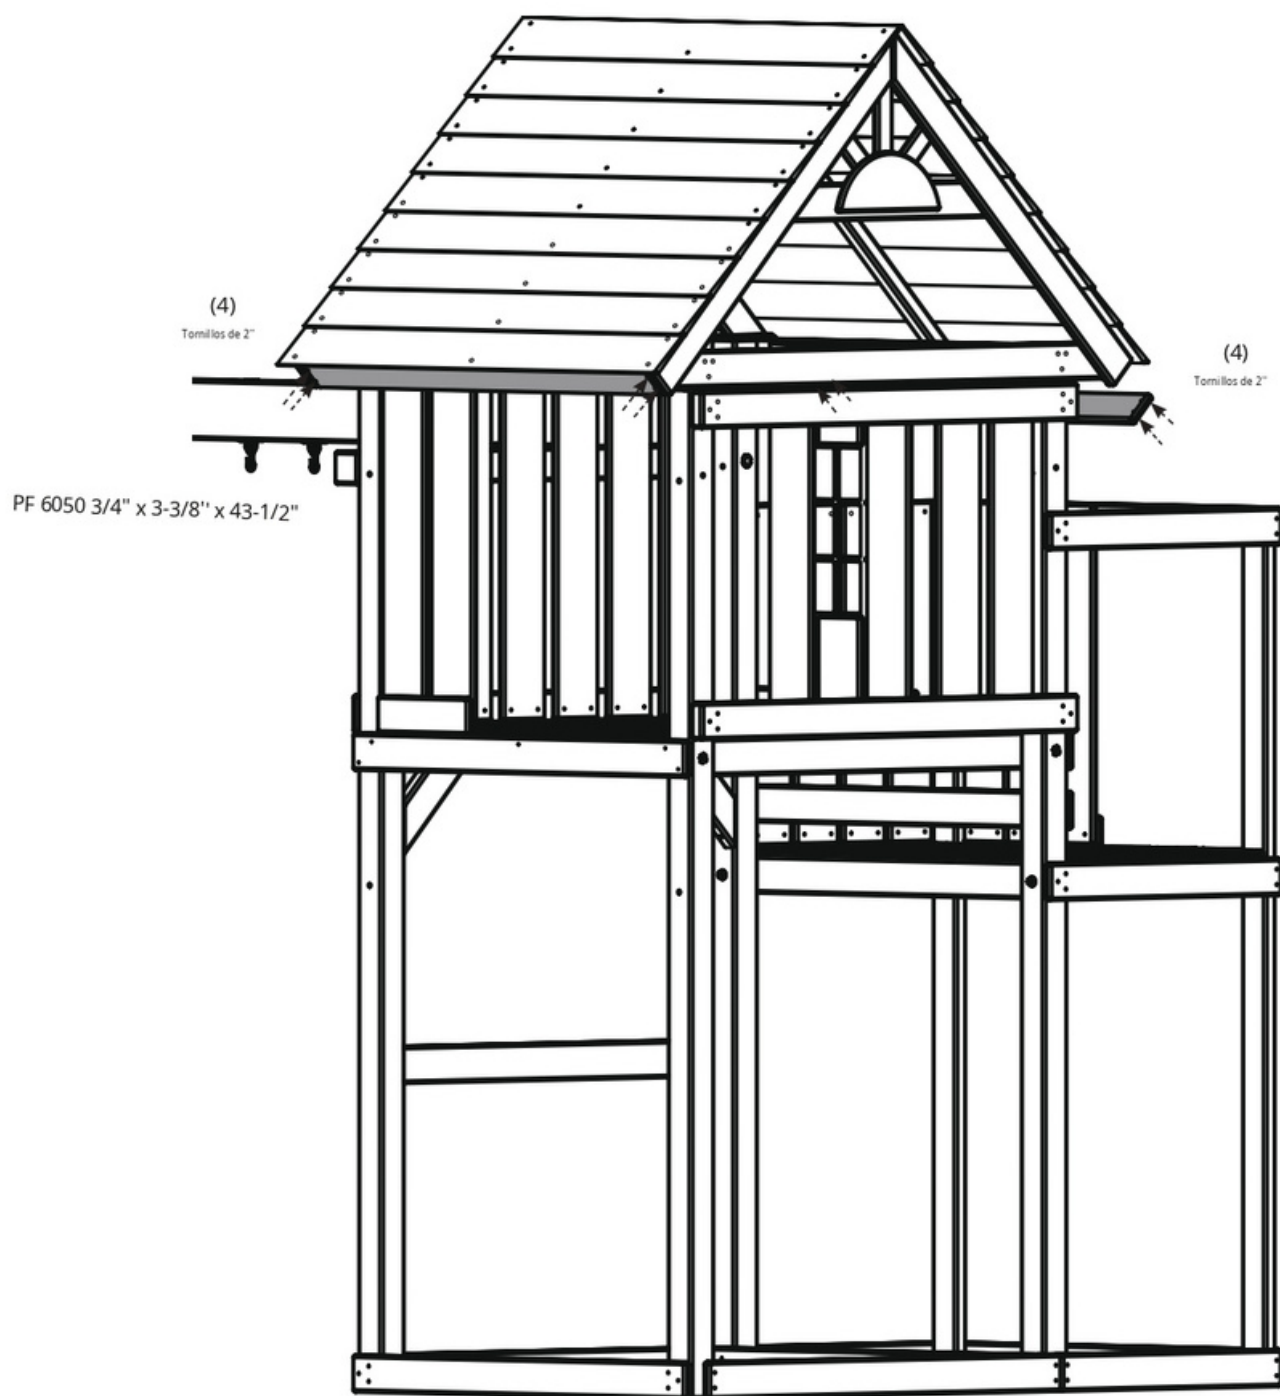

1. Coloque las tablas de soporte laterales del techo como se muestra.

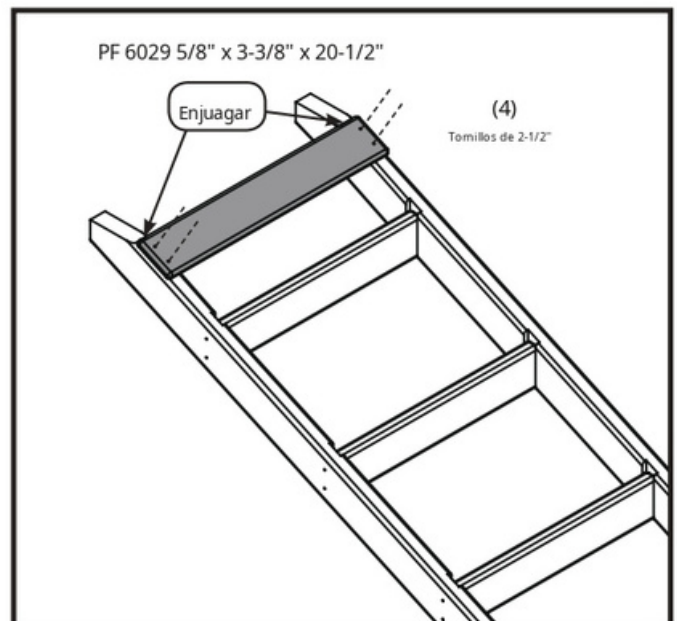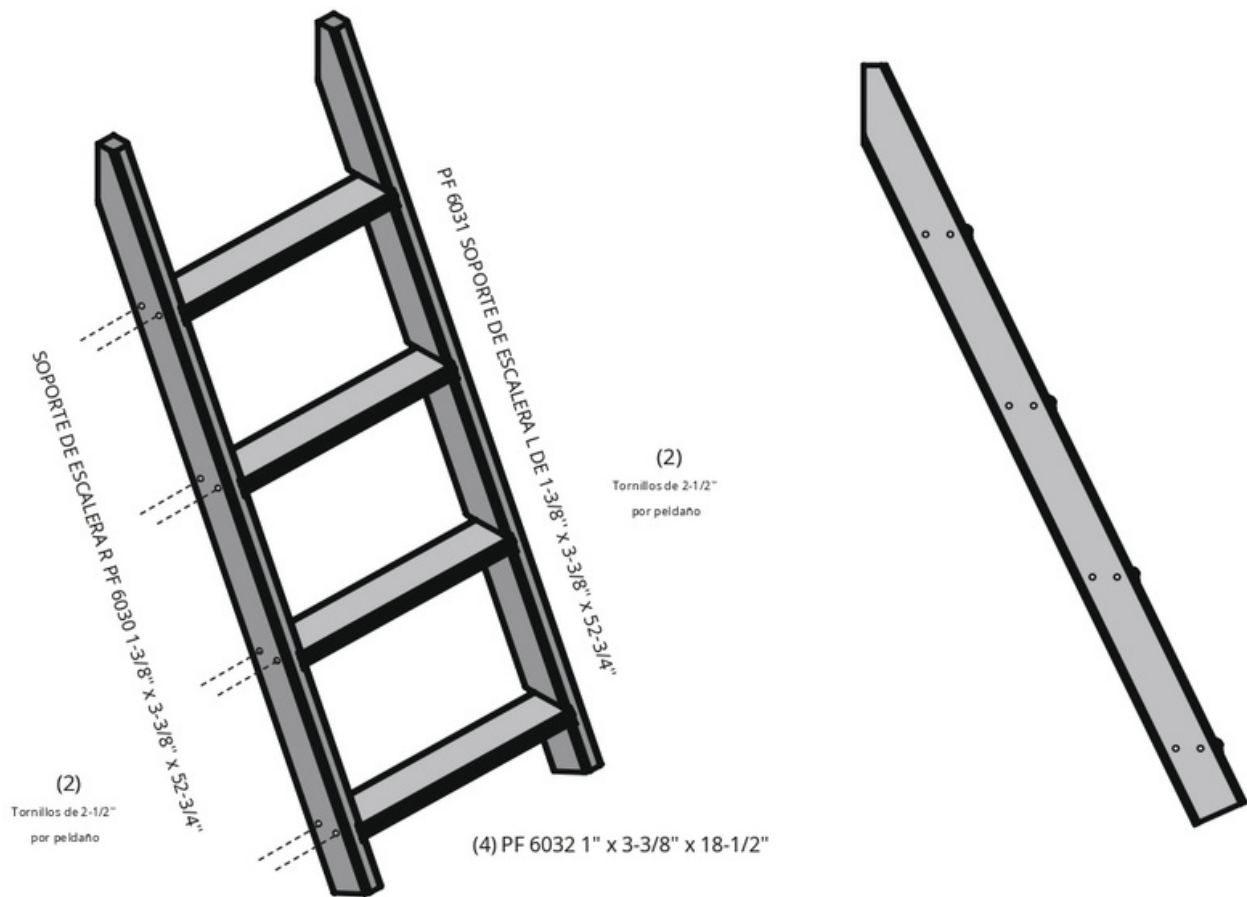


¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes desde tu Caja de Escalera.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x20)

1. Ensamblar la escalera como se muestra.

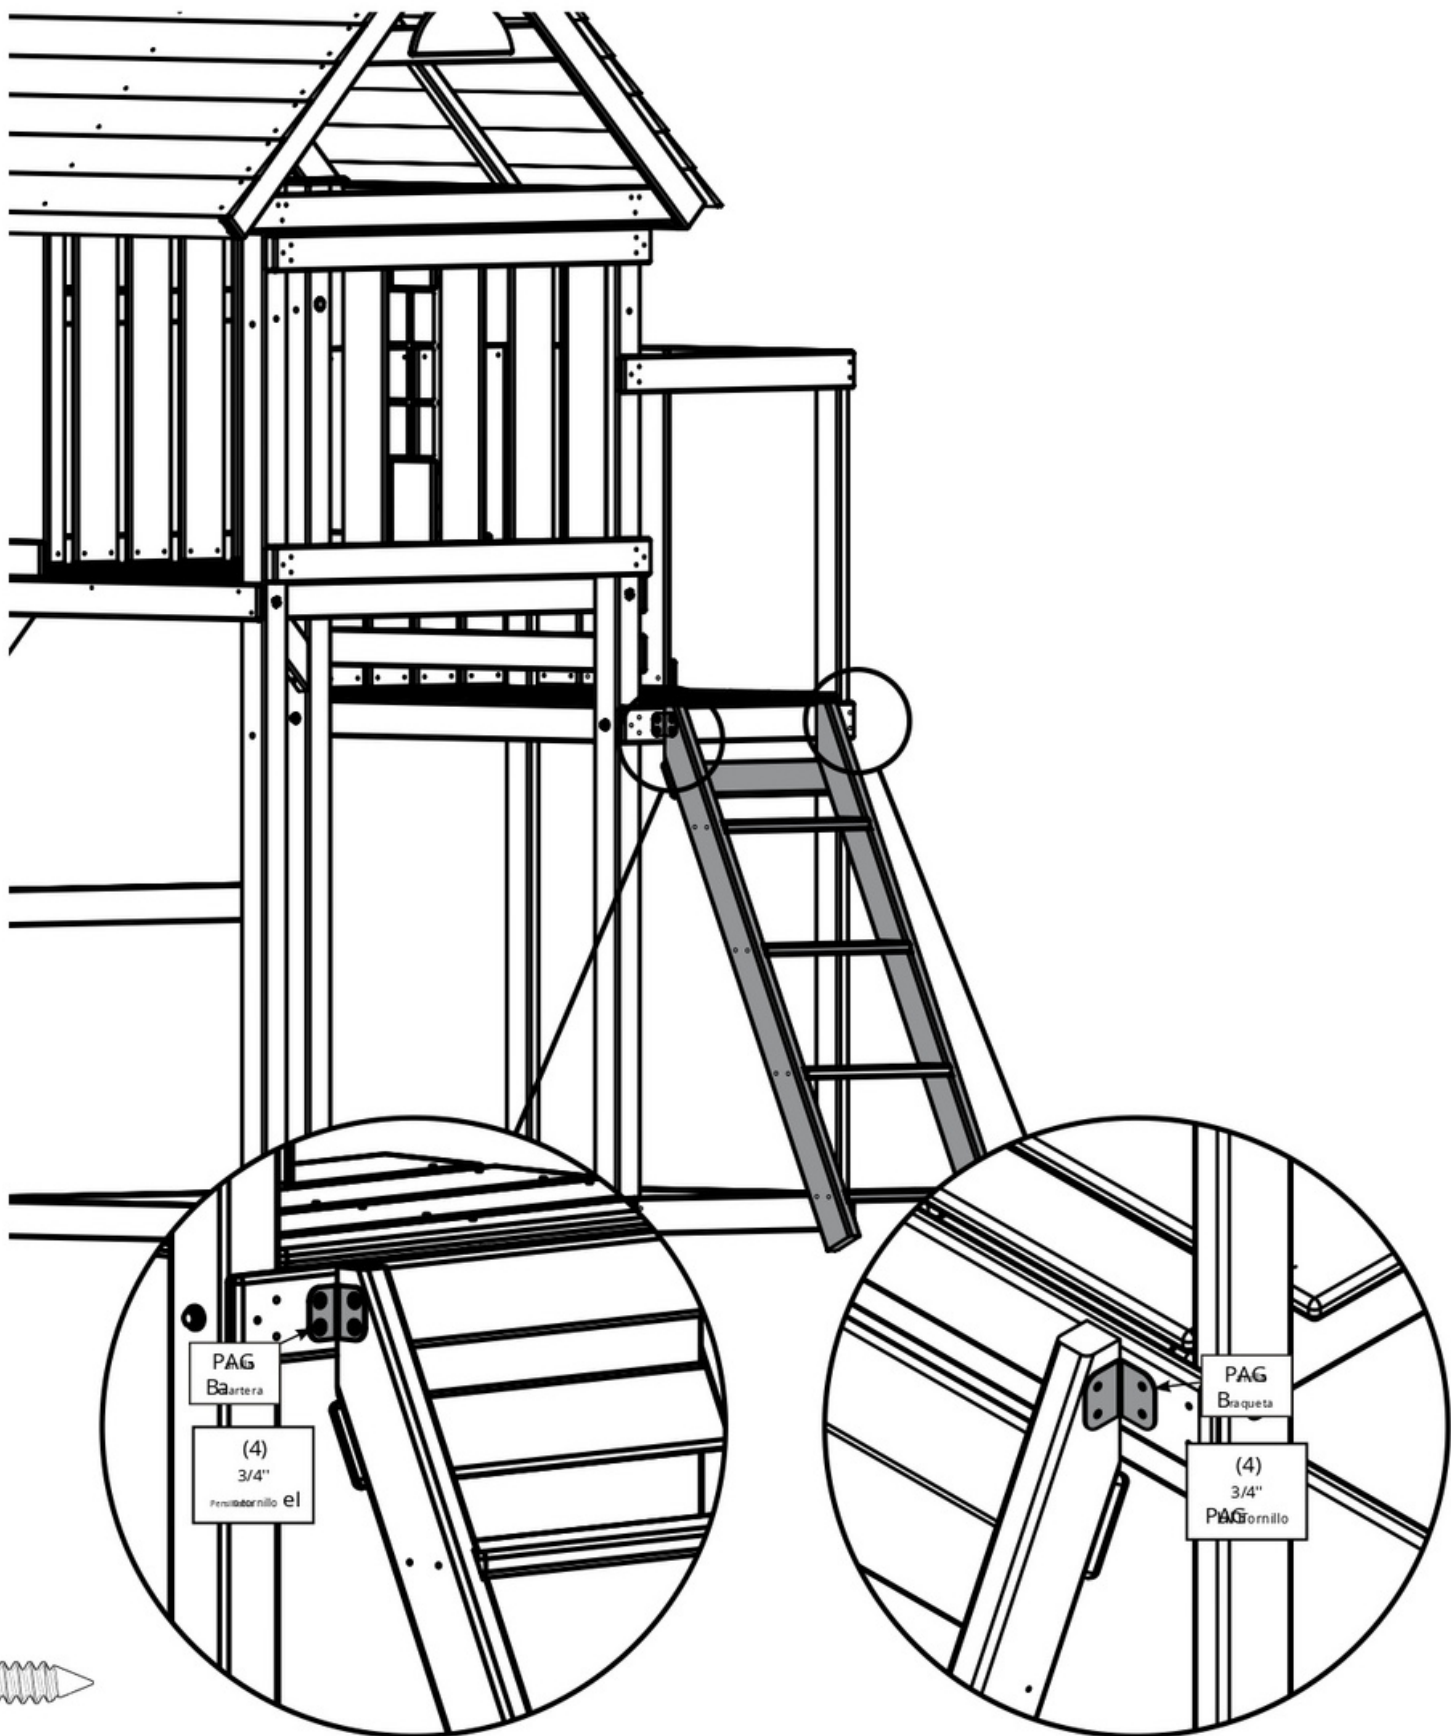





1. Fije la escalera **Así** como se muestra.

ALINEAR TORNILLOS
CON TALADROS PREVIOS

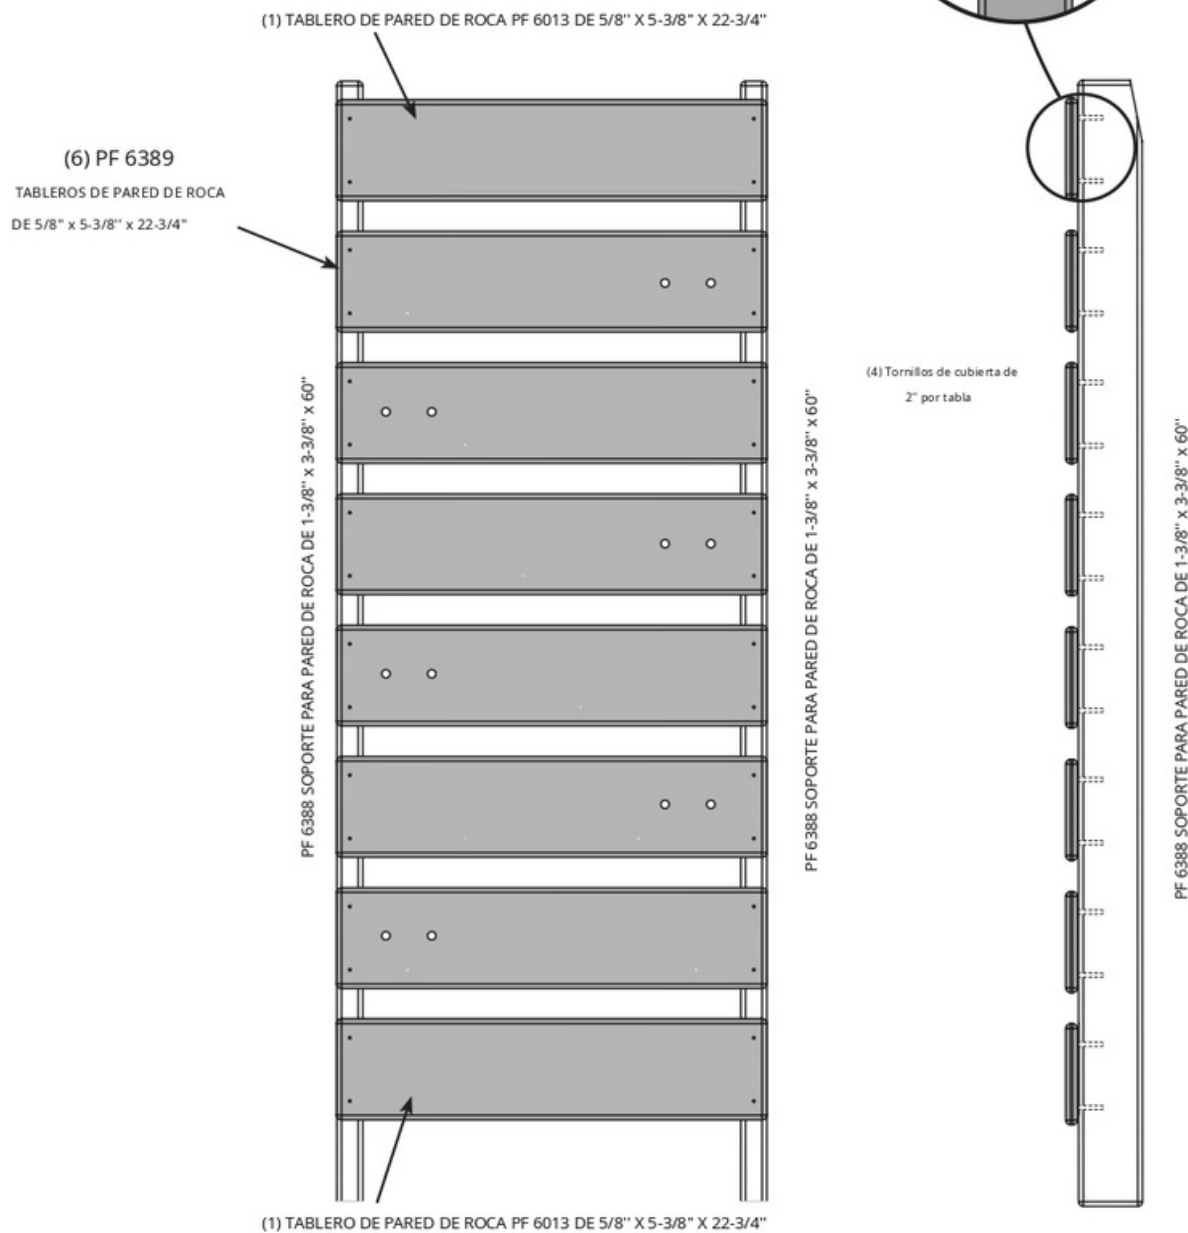



Tornillo de cubierta de 2" (x32)

1. Alinee e instale las tablas del muro de roca según la imagen de arriba.

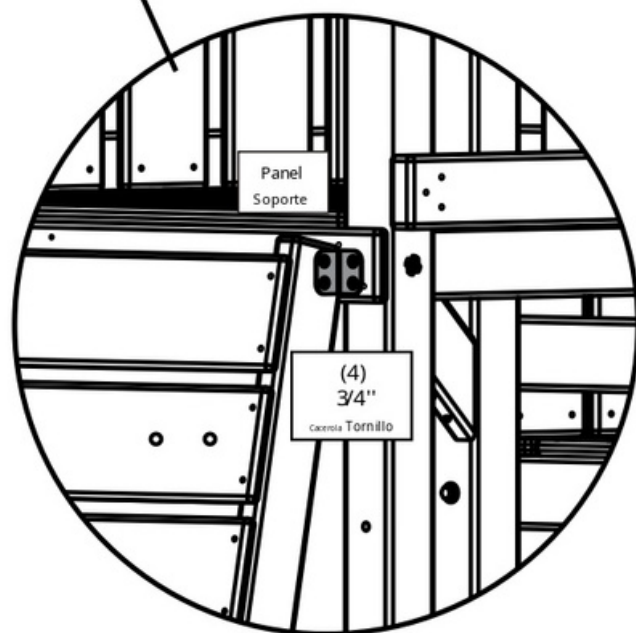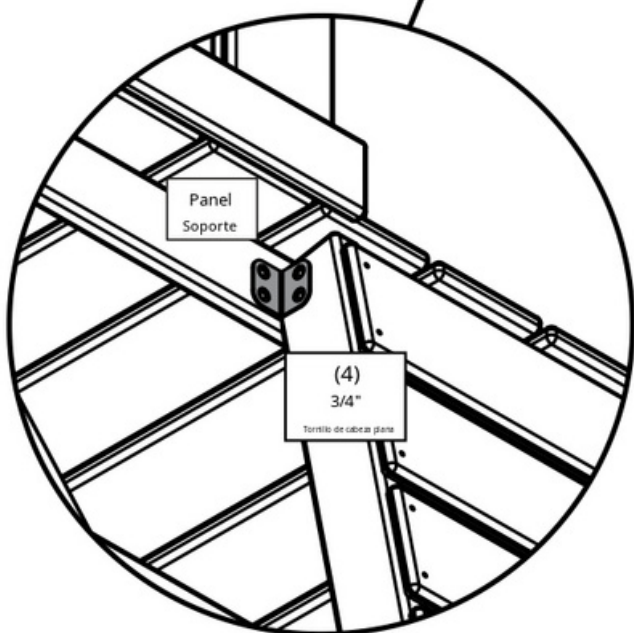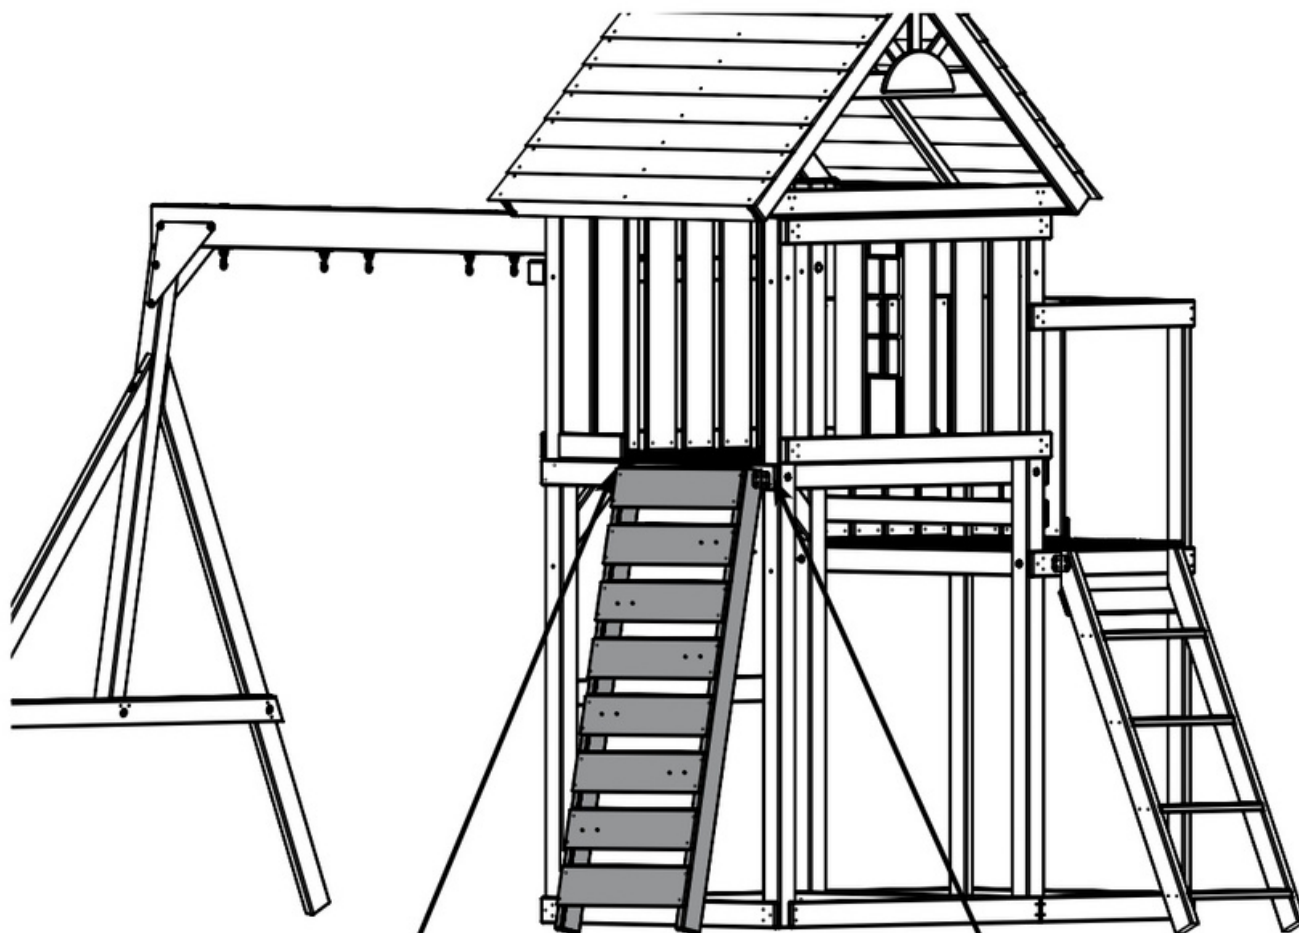

Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x8)

1. Coloque la pared de roca como se muestra.

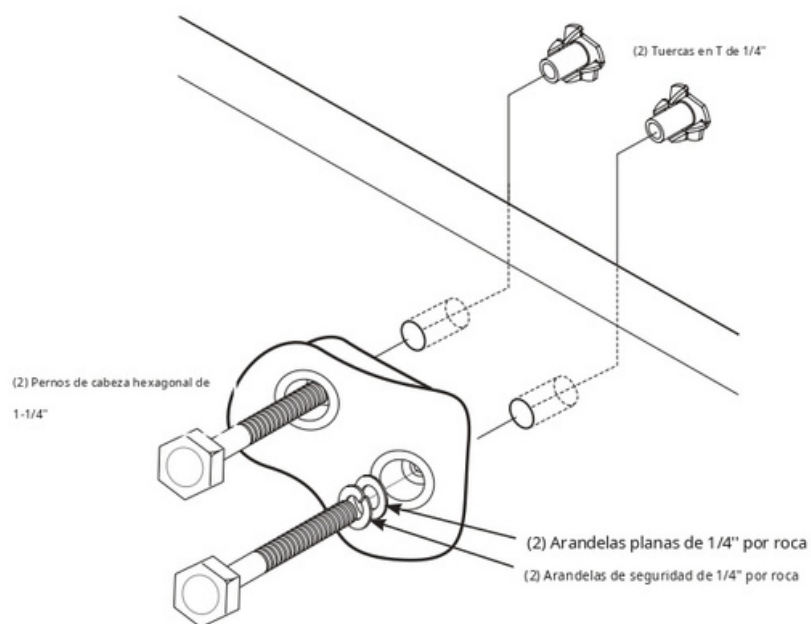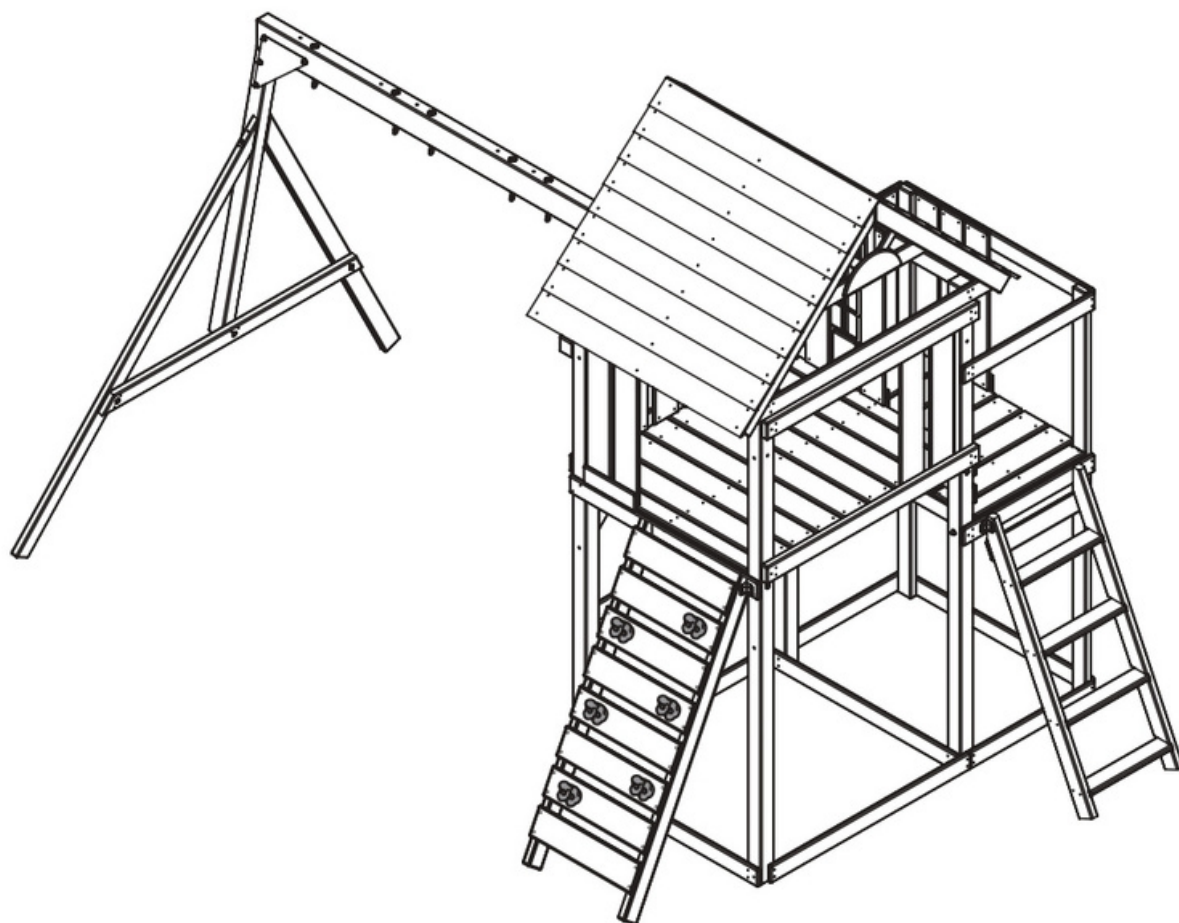


NOTA: El hardware viene empaquetado con las piedras en la bolsa.


1. Coloque las rocas para escalar como se muestra.

(2) SOPORTE DE MESA PF 6039 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"


(2) SOPORTE DE BANCO PF 6037 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"

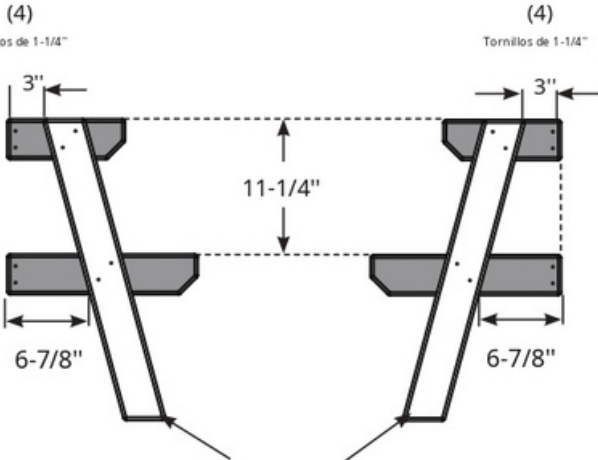

(2) PF 6038 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8" PATAS PARA MESA DE PICNIC

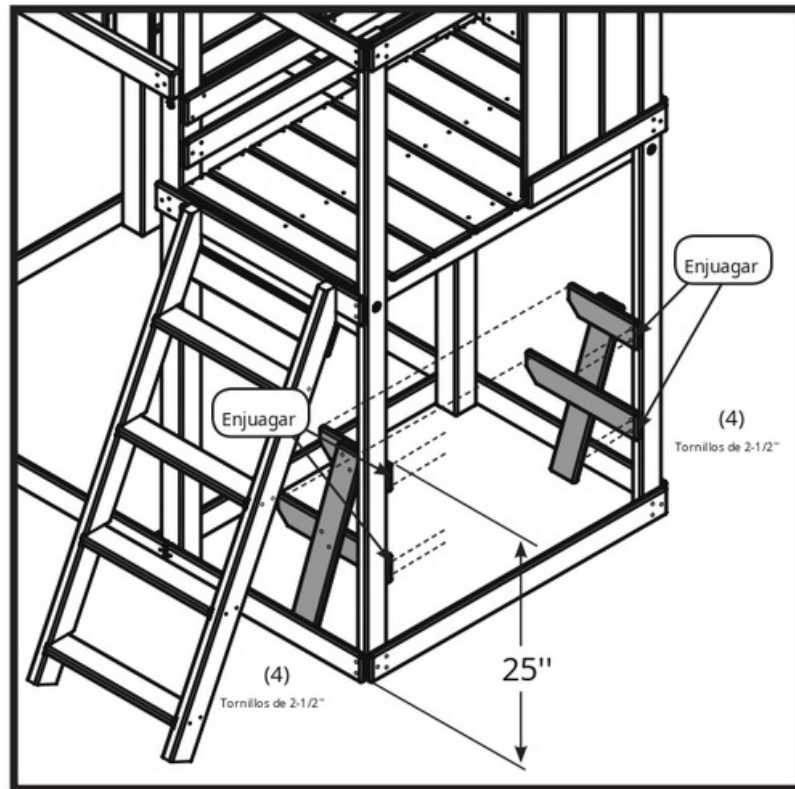

C Verifique que la estructura
cabe esté cuadrada.

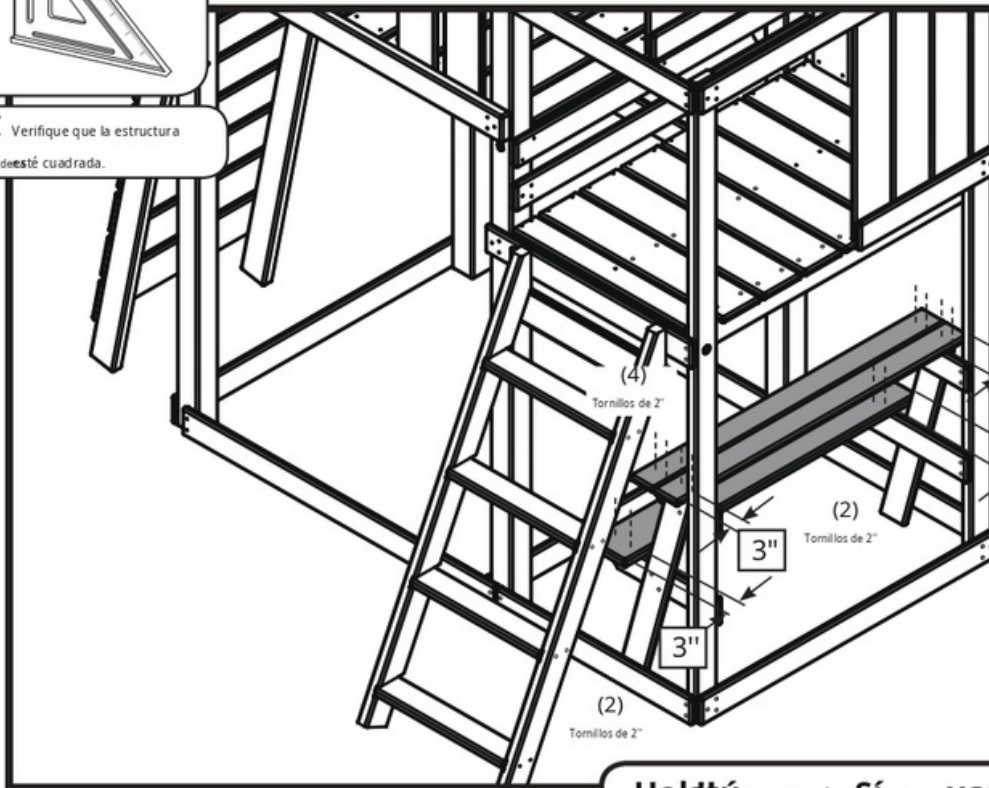(4)
Tornillos de 2"

(2) MESA PF 6133 de 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"

3"

PF6040 1" x 5-3/8" x 41-1/2"
BANCO

3"

(2)

Tornillos de 2"

3"

(2)
Tornillos de 2"

¡Haga su compra en **Home Depot** o en **Dakota Hardware** de su T

Caja capaz.



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)




2" de cubierta de 2" (x12)




2-1/2" De Tornillo de cabeza cónica (x8)

1. Arme e instale la mesa de picnic como se muestra. propio.

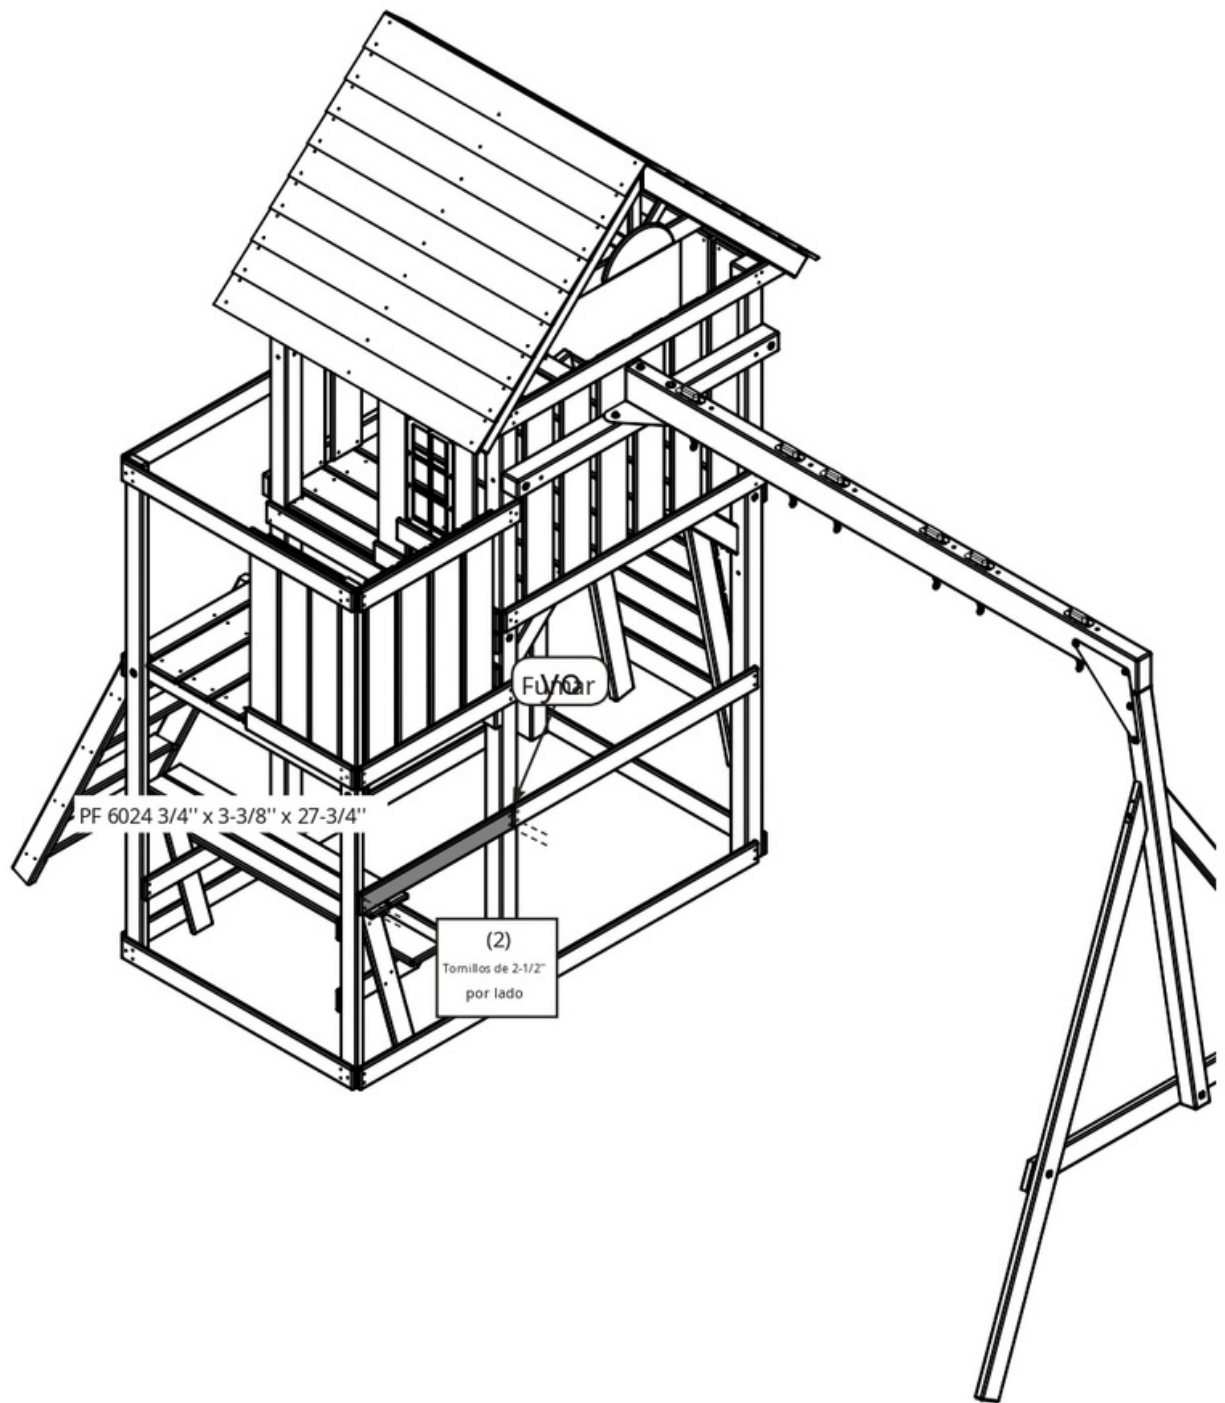


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Instale el tablero de seguridad de barrera como se muestra.

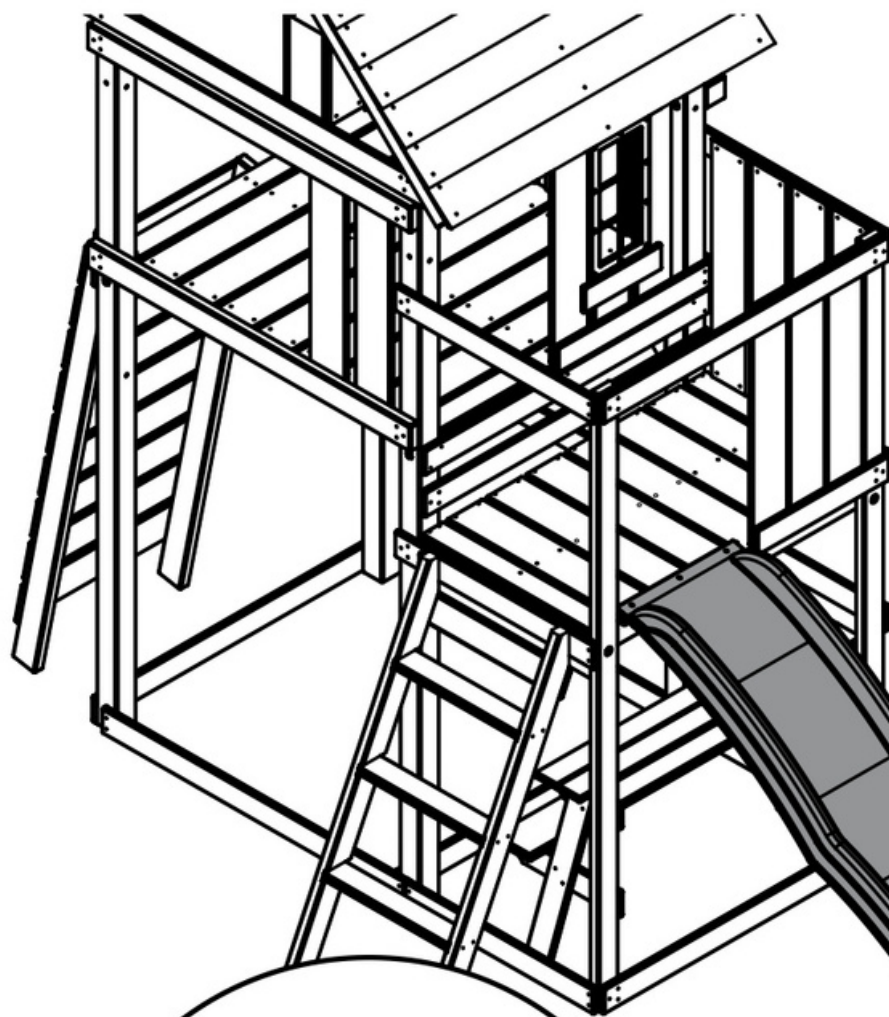

NOTA: COLOQUE LA CORREDERA DE MODO QUE LOS TORNILLOS DE 1" ENTREN TABLERO DE SOPORTE DE CUBIERTA

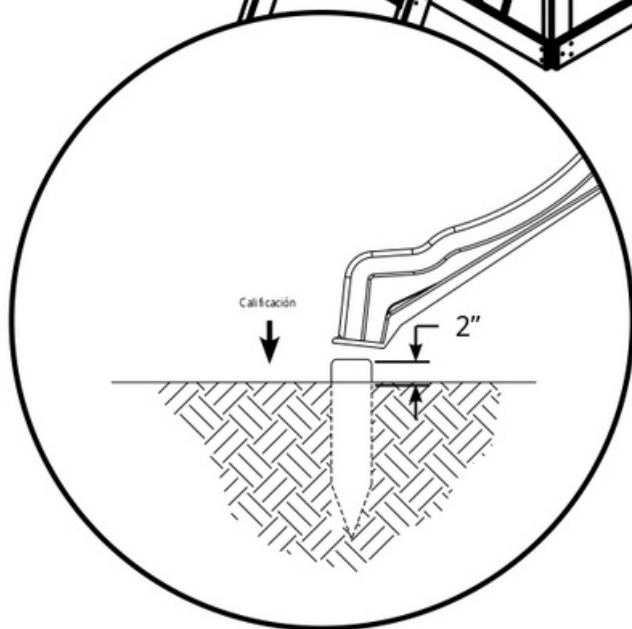


(2) Tornillos para terraza de 1-3/16" (30 mm)

PF6009
1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"
Estaca deslizante




Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x2)



Tornillo de cabeza avellanada de 1" (x3)

1. Coloque las tablas de soporte de la diapositiva y la diapositiva como se muestra.

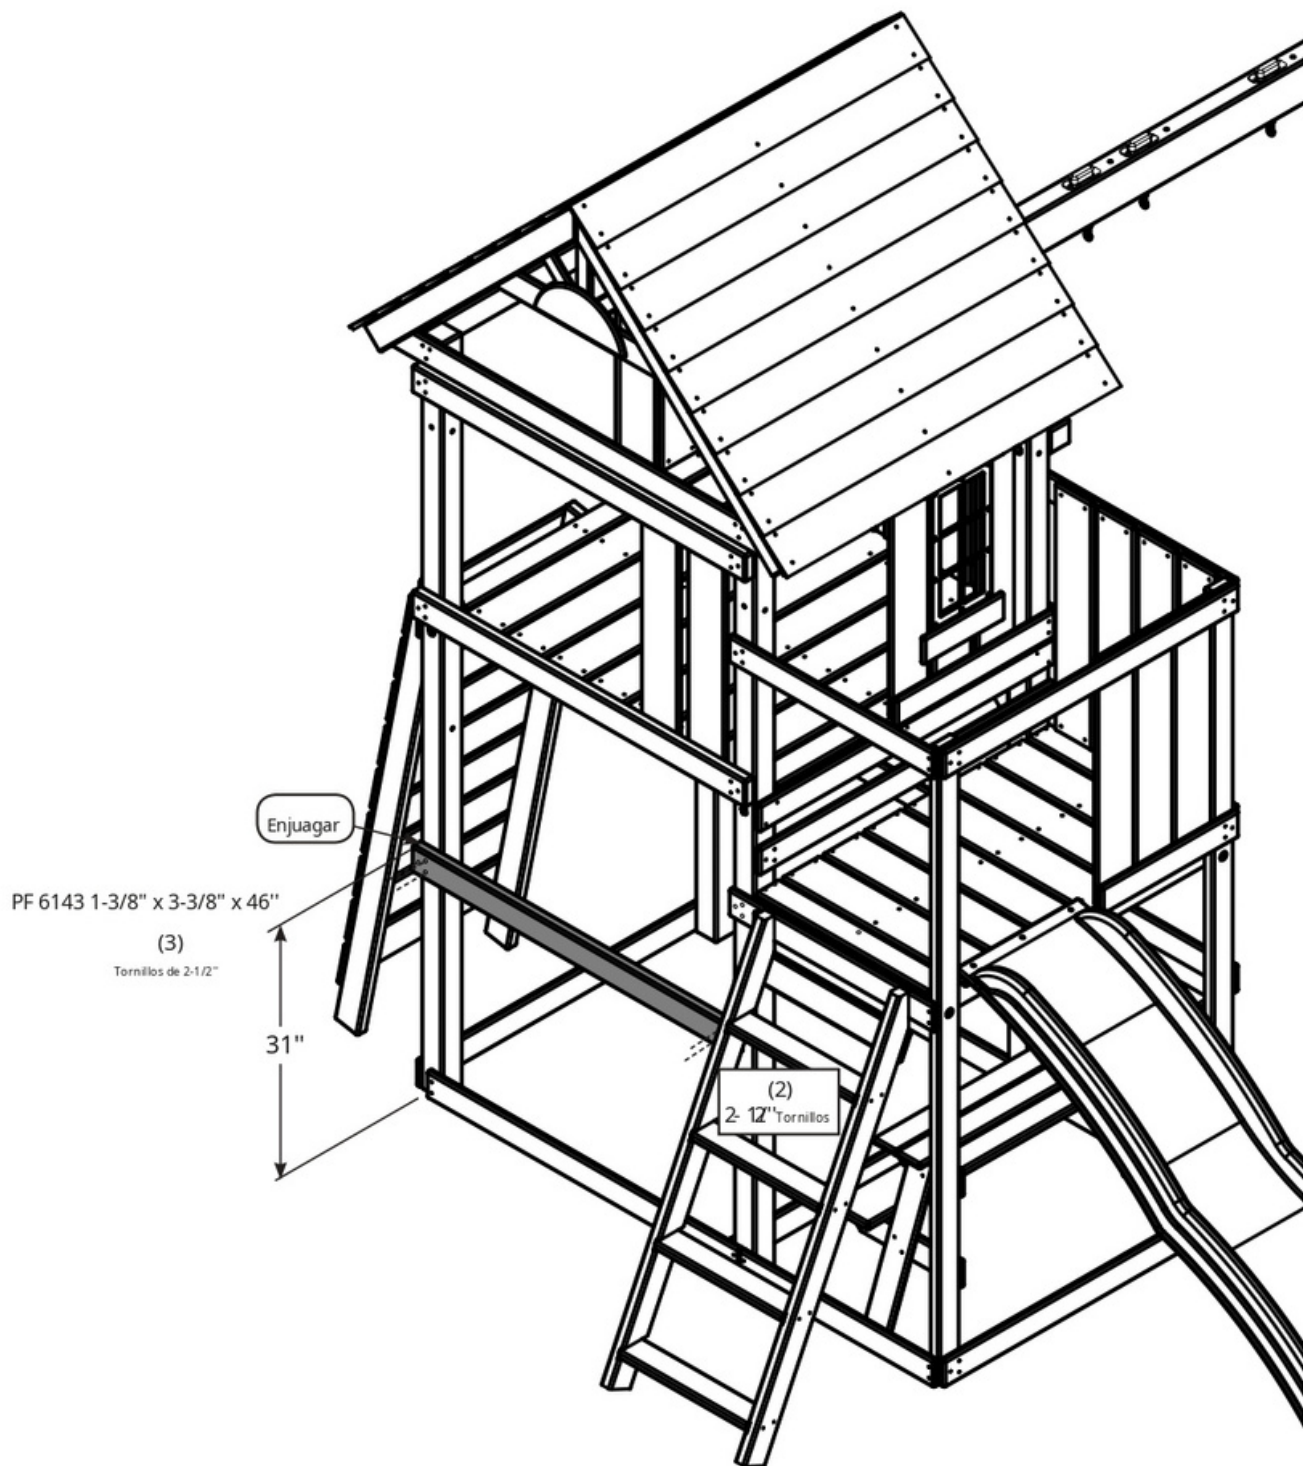


¡Sugerencia! Utilice piezas de su caja deslizante de tubo turbo.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x5)

1. Coloque las tablas de soporte deslizante como se muestra.

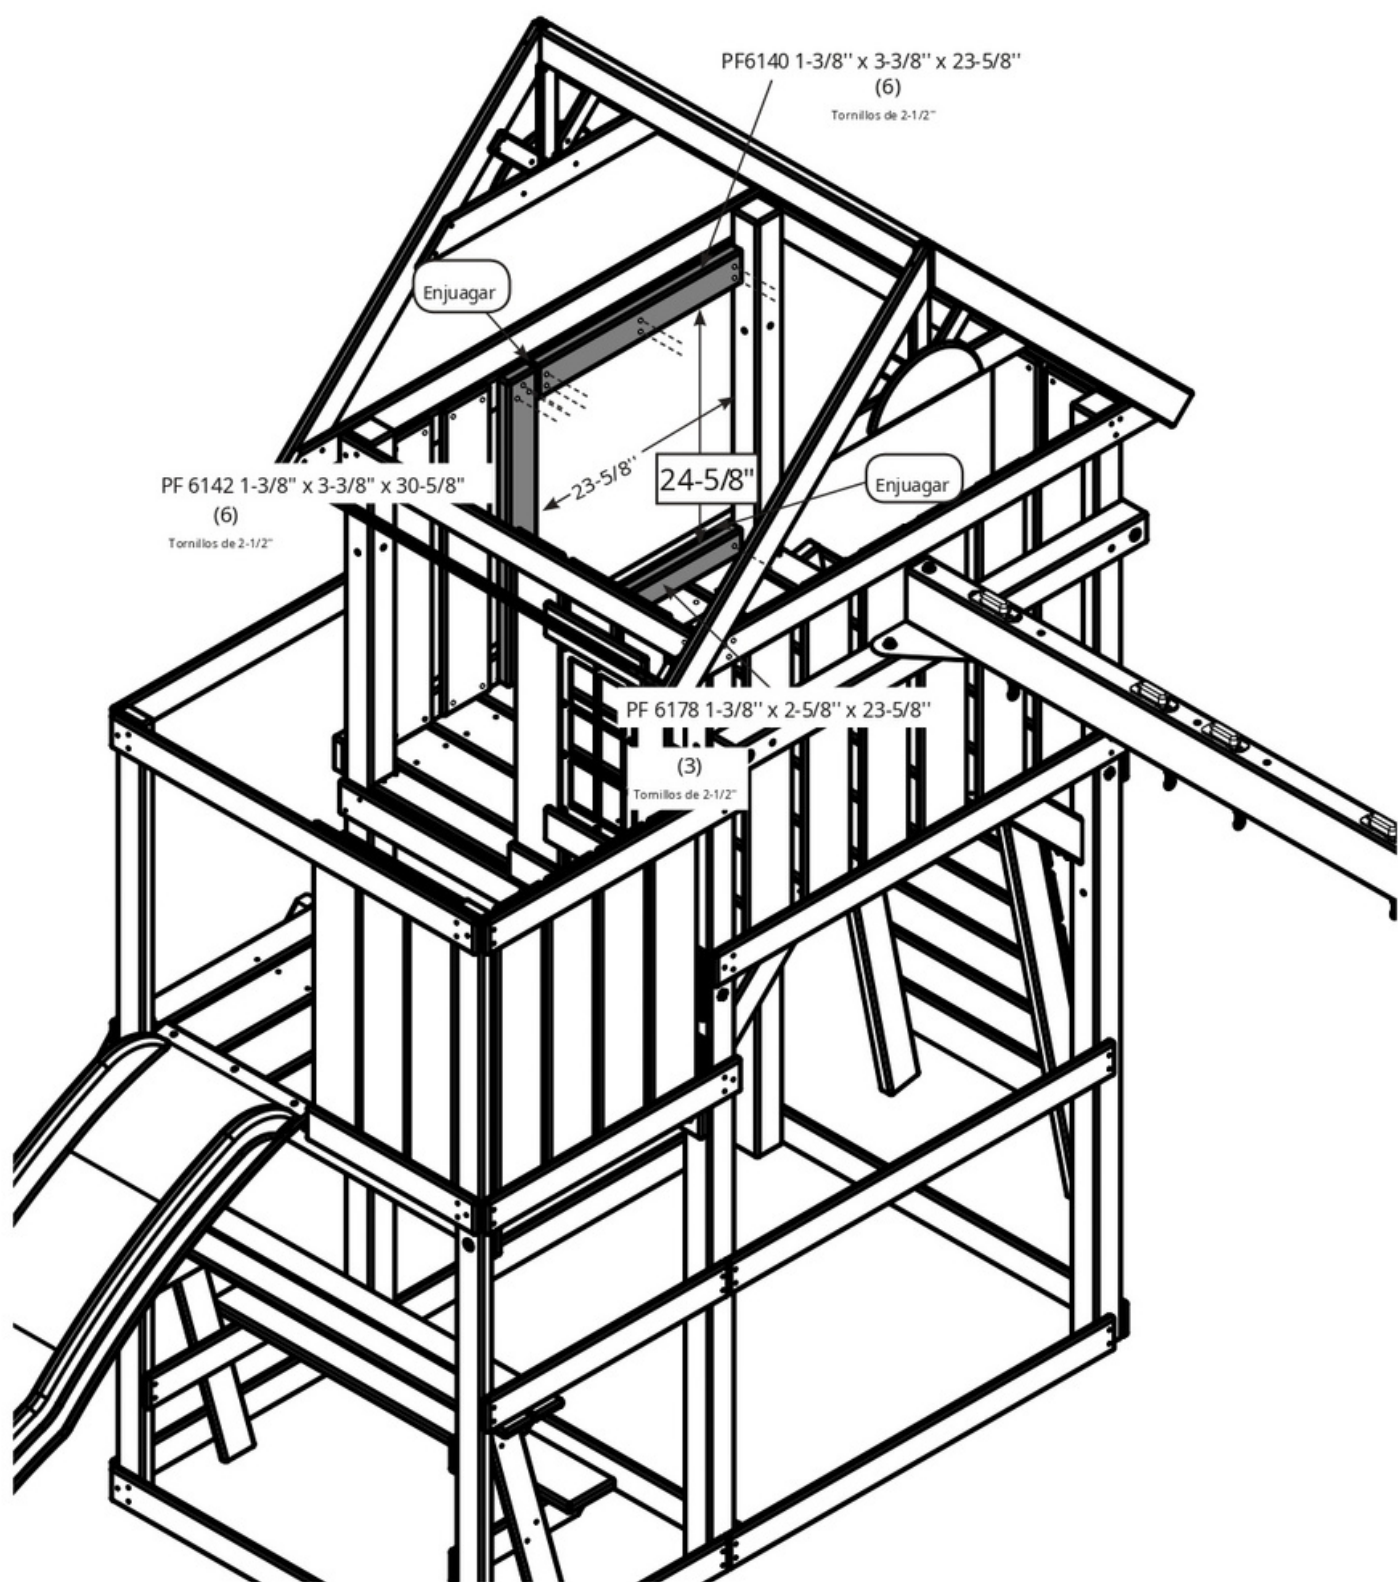



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x17)

1. Instale las tablas de soporte interiores como se muestra (se quitaron los listones del techo para mayor claridad).

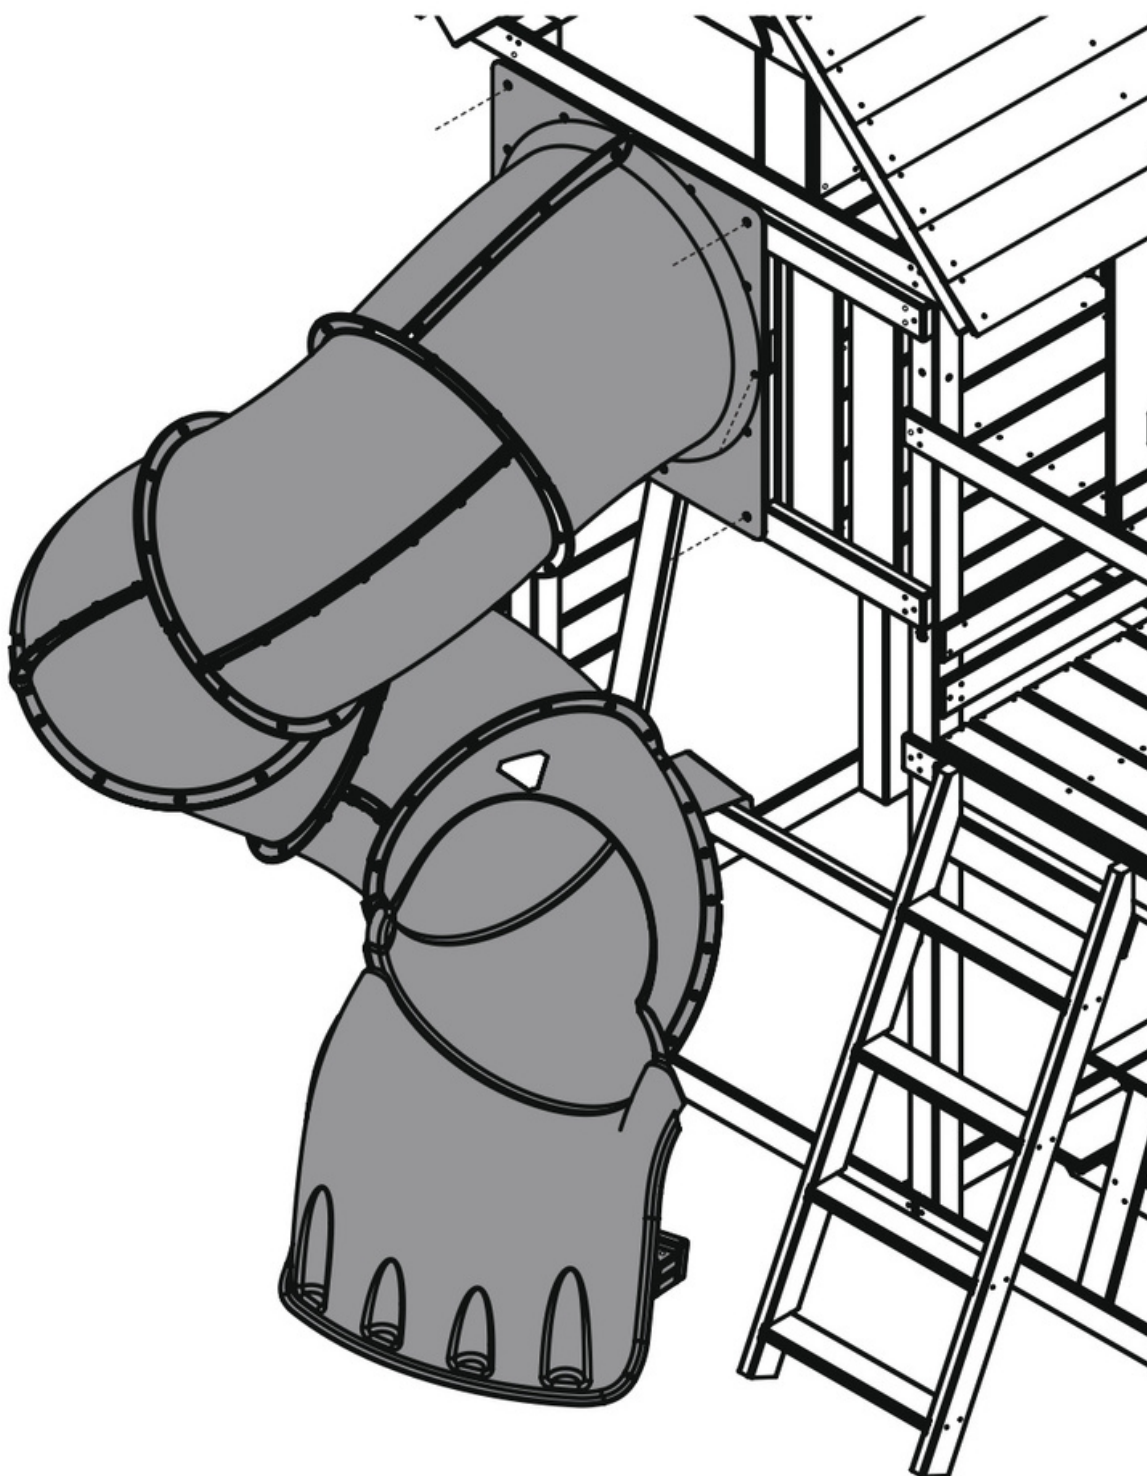


1. Instale el tubo deslizante turbo como se muestra.

NOTA: El conjunto deslizante del tubo turbo se detalla en las instrucciones incluidas con el accesorio.

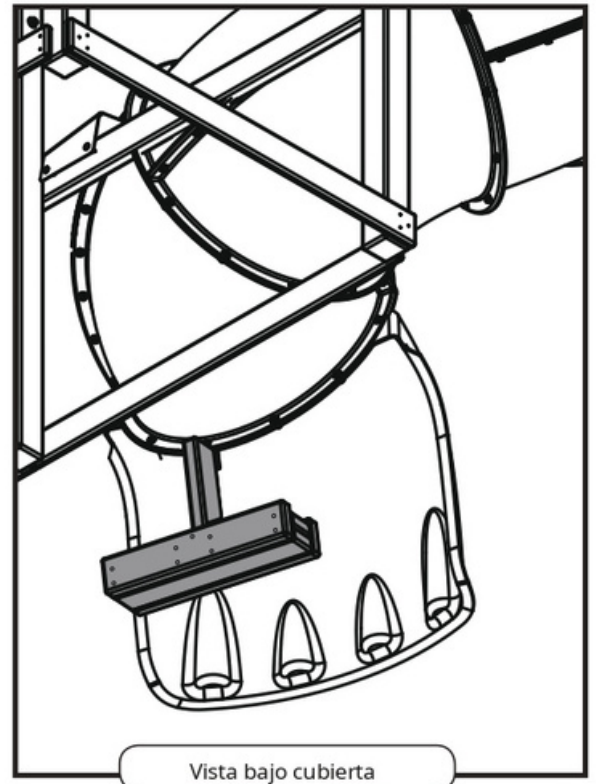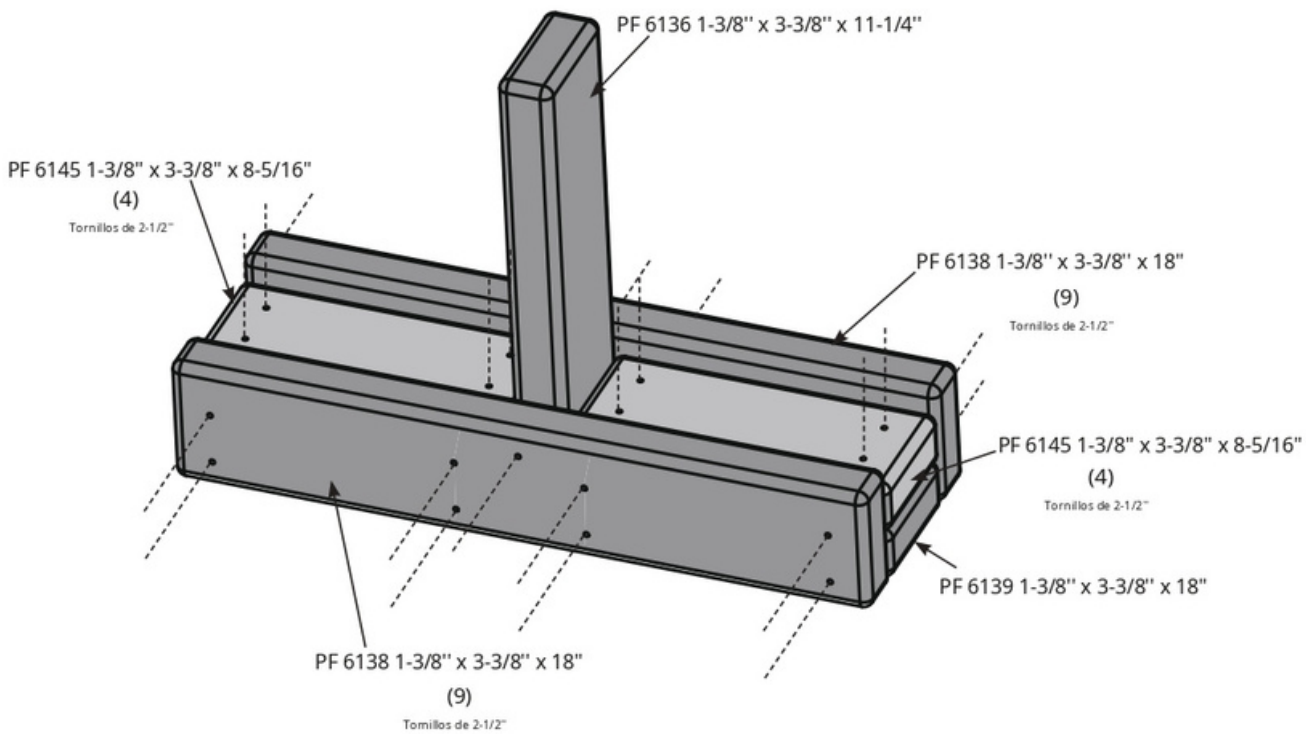


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x26)

1. Ensamble y fije el pie de diapositiva al tubo deslizante Turbo como se muestra.

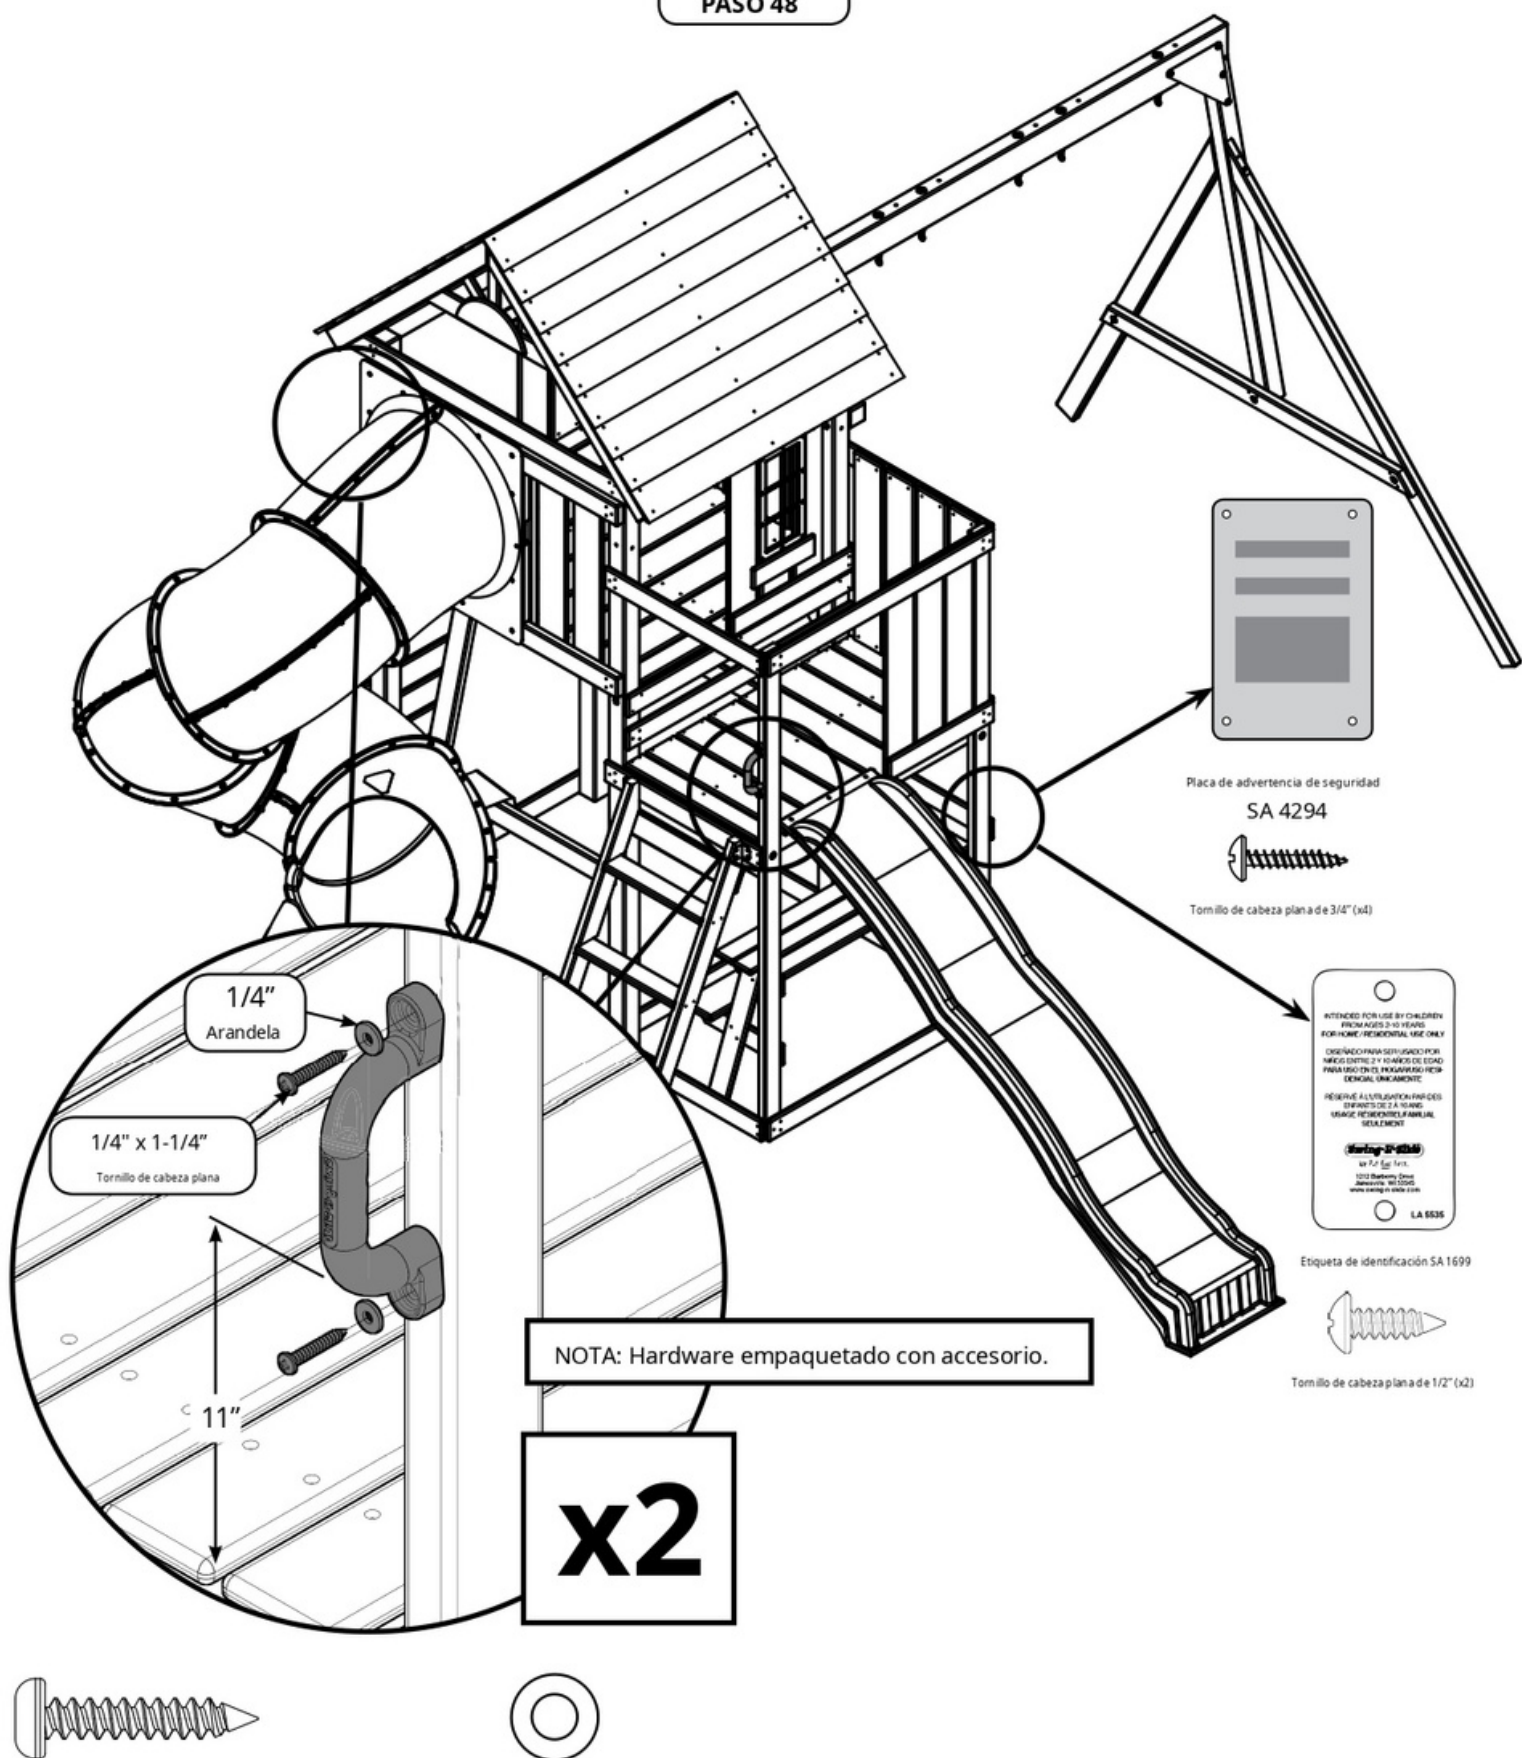


1. Coloque el mango de seguridad, la placa y la etiqueta de identificación, como se muestra.

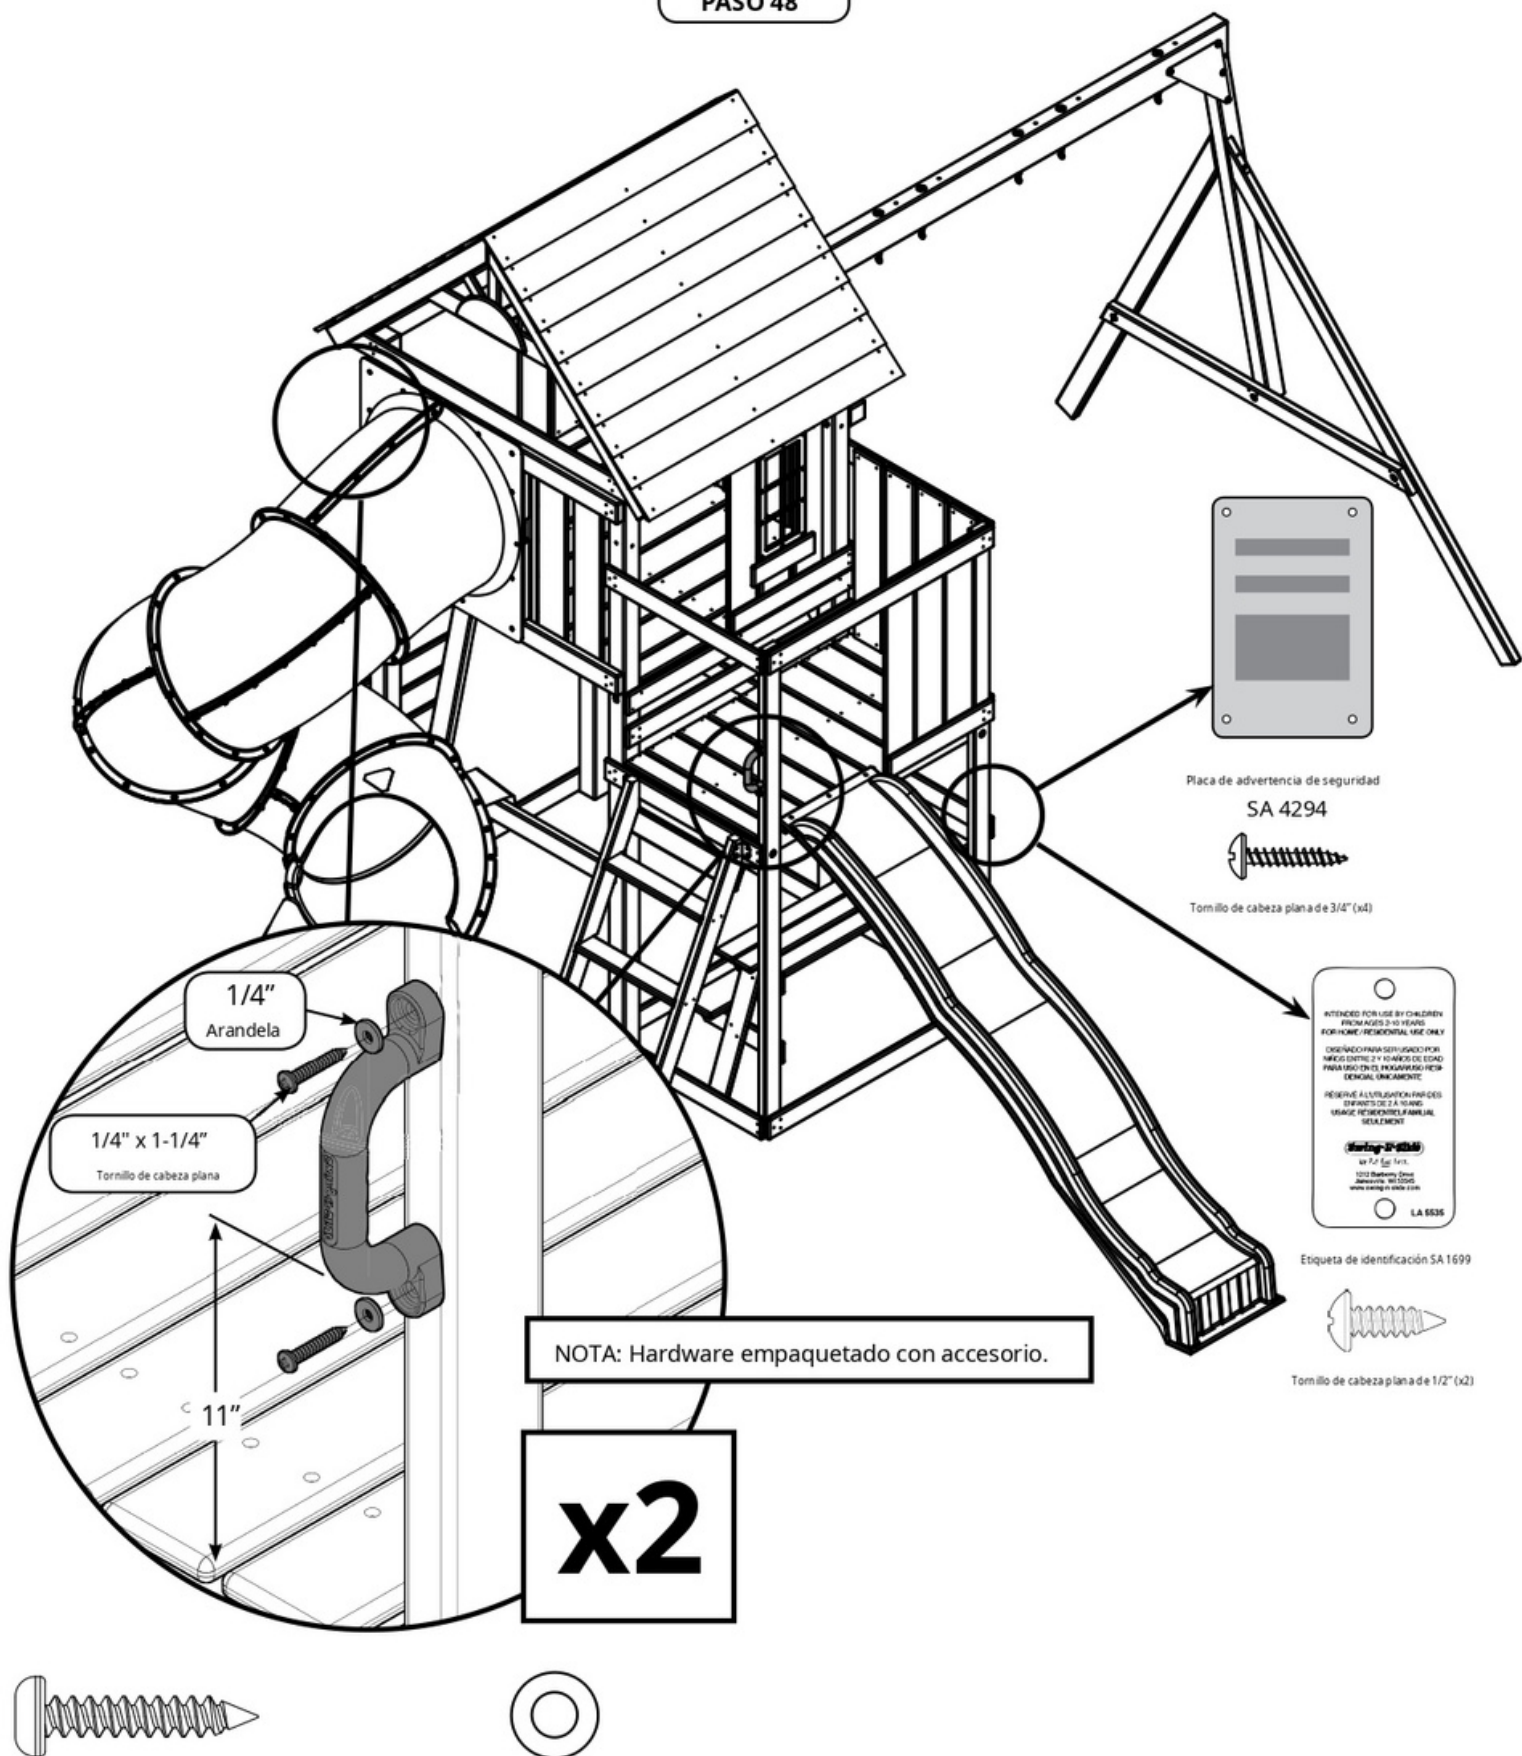


1. Coloque el mango de seguridad, la placa y la etiqueta de identificación, como se muestra.



PASO 50

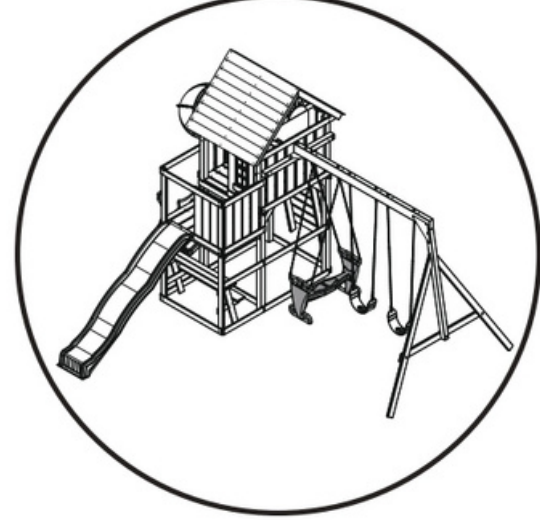

Los pernos de ojo deben estar orientados perpendicularmente al asiento del planeador.

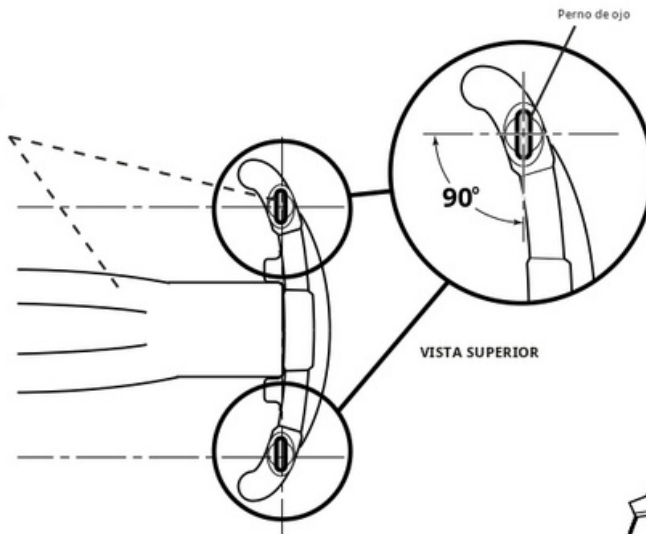


Es útil utilizar un destornillador para mantener el perno de ojo en su lugar cuando Apretando la contratuercas.

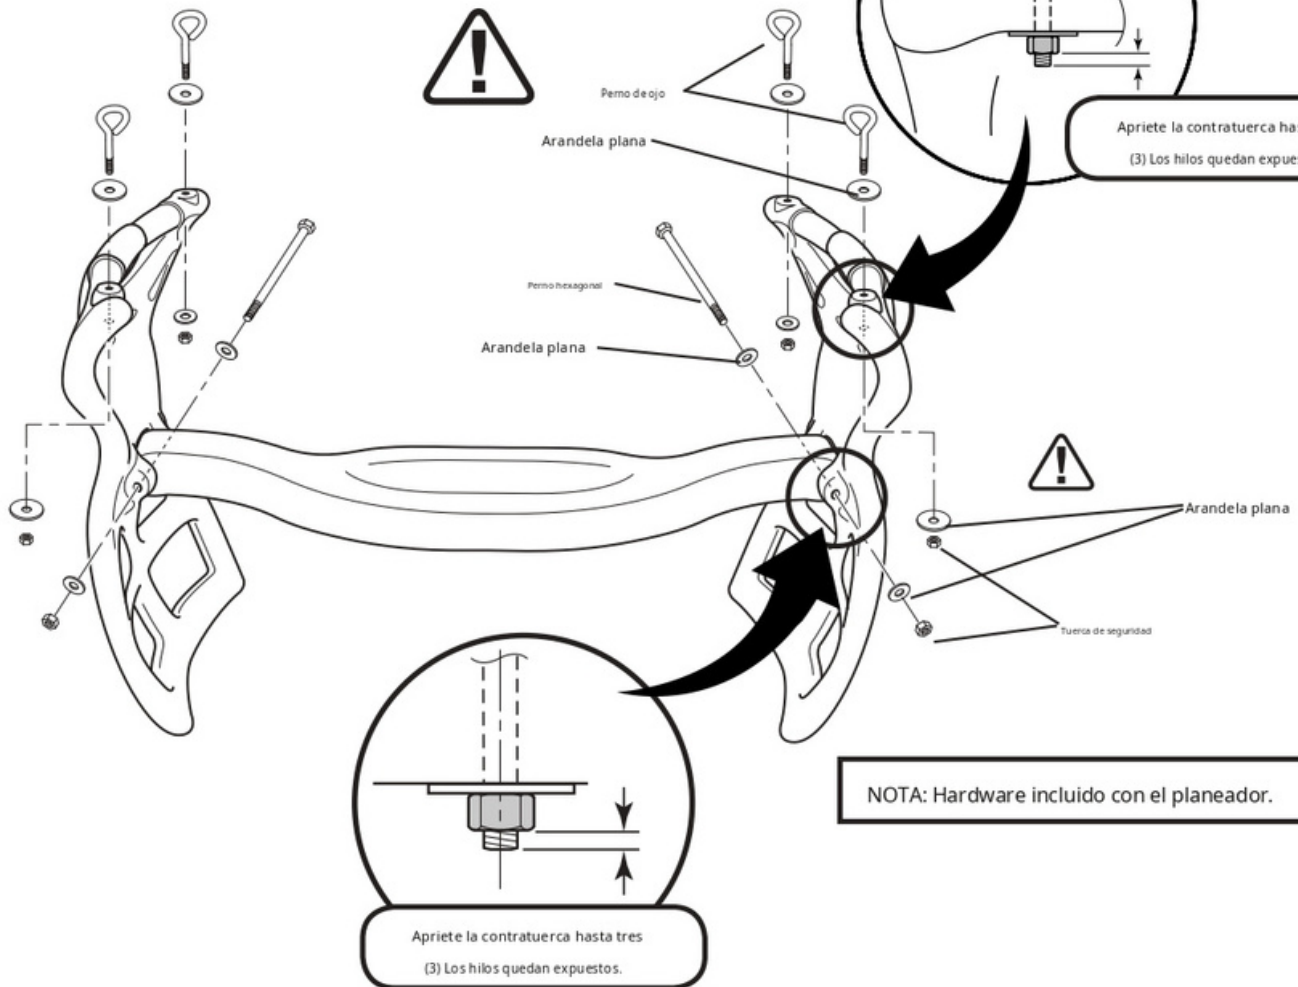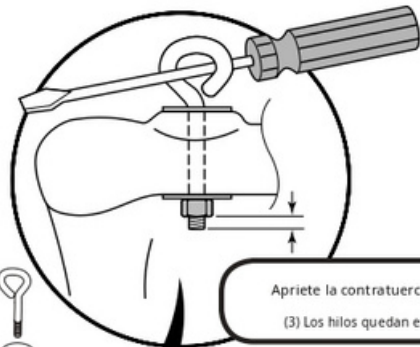


1. Ensamble el columpio para dos niños como se muestra.



PASO 51

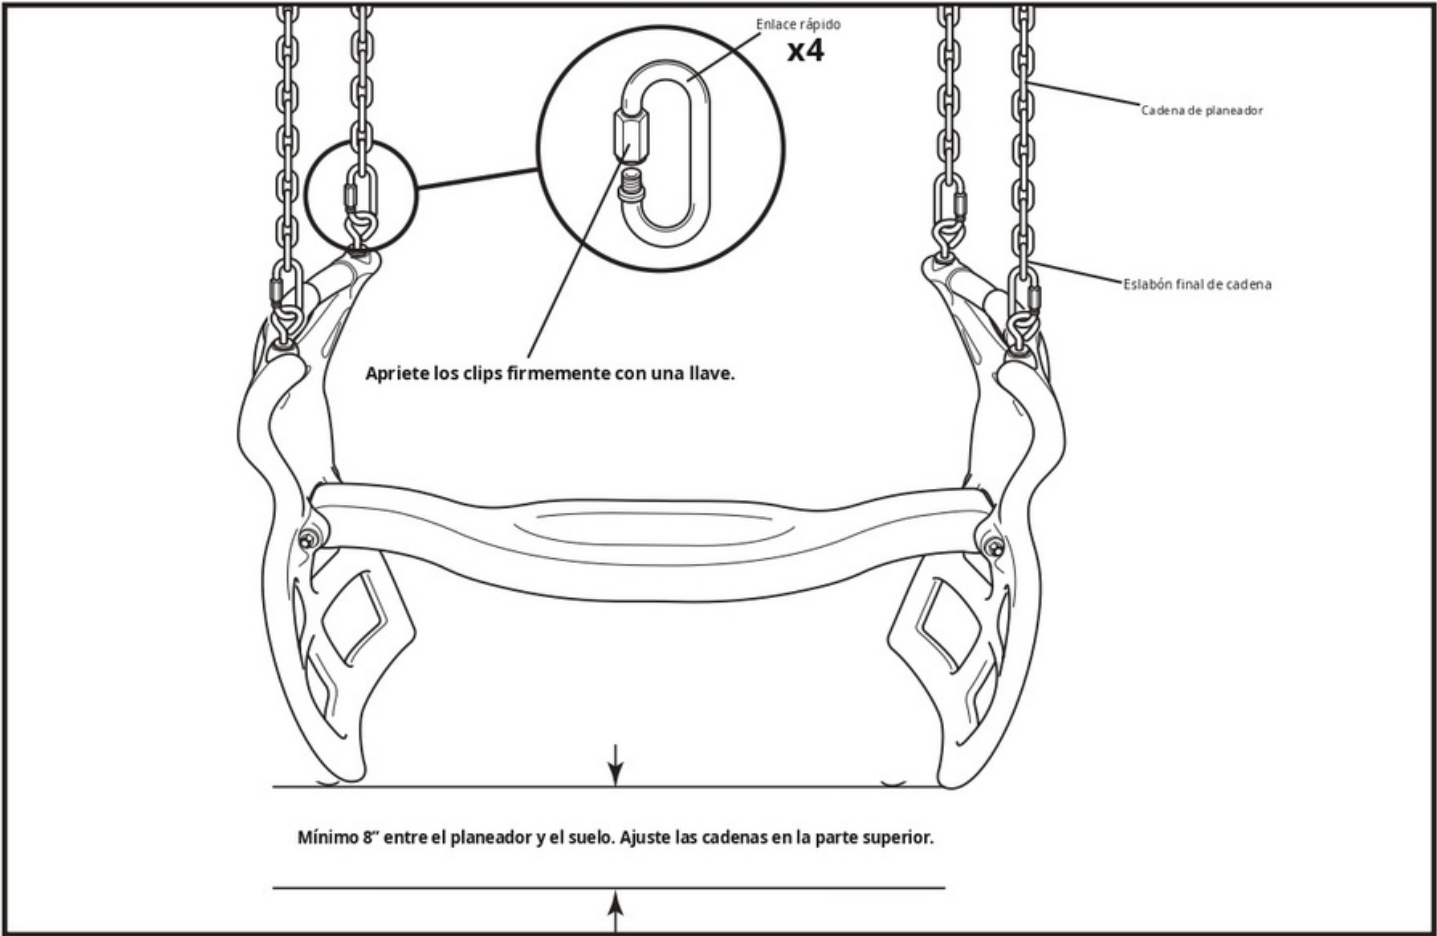

INSPECCIÓN FINAL

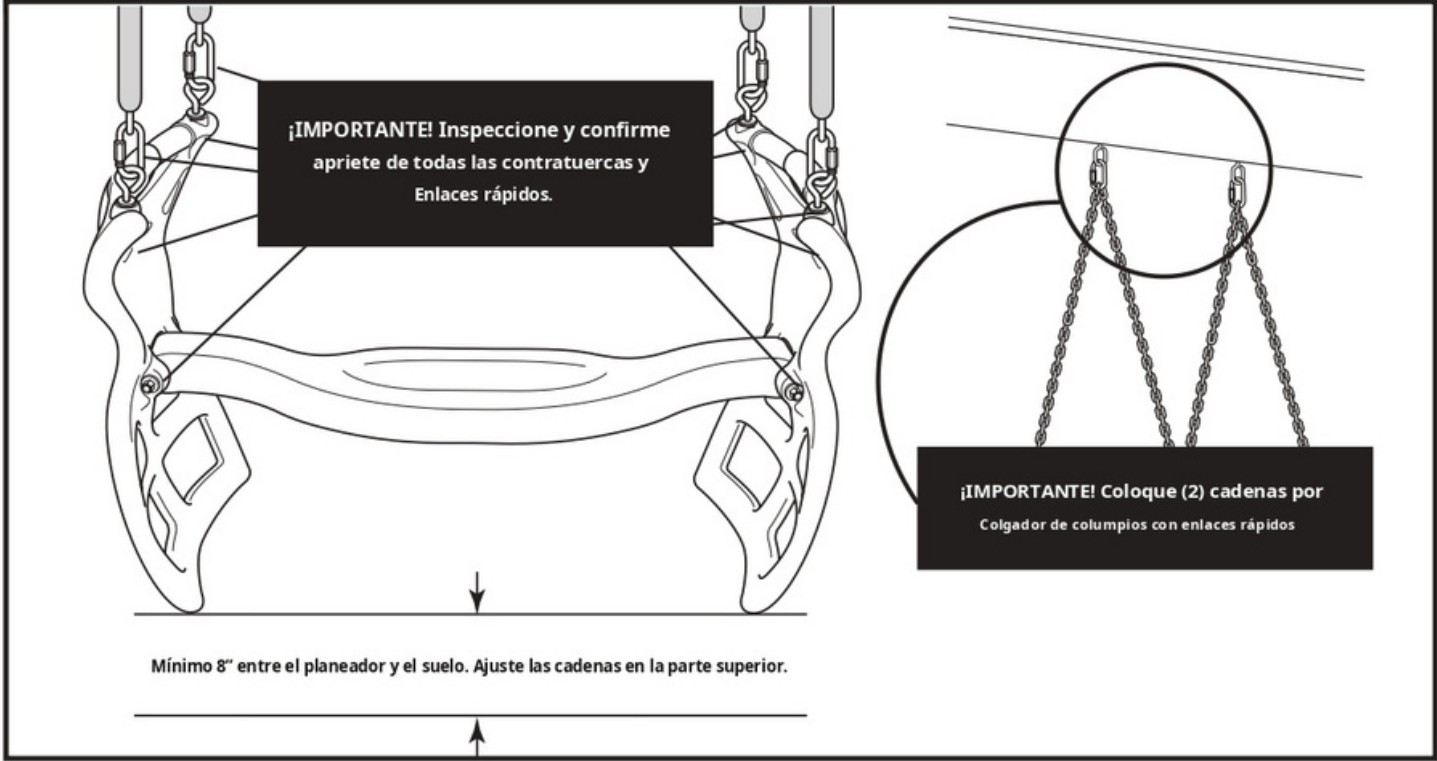


1. Termine el ensamblaje del columpio para dos niños como se muestra.

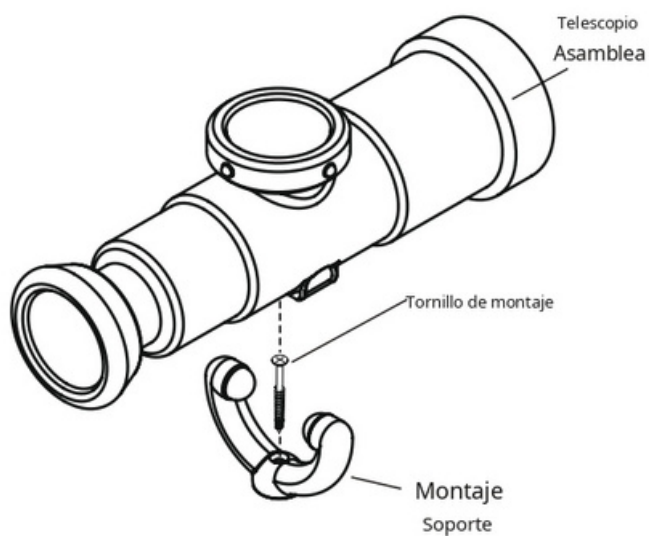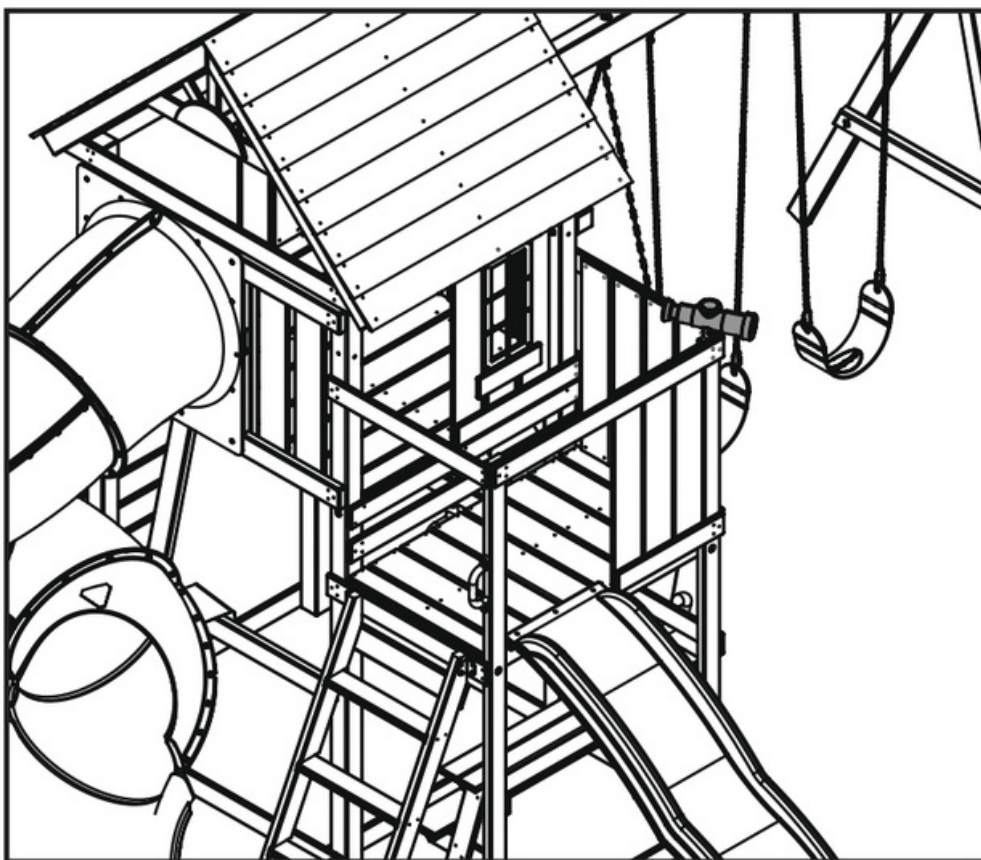


Conjunto de telescopio

1. Coloque el soporte de montaje en la ubicación deseada.
2. Conecte el soporte de montaje a la unidad utilizando el tornillo de montaje provisto.
3. Inserte el telescopio en el soporte de montaje como se muestra.



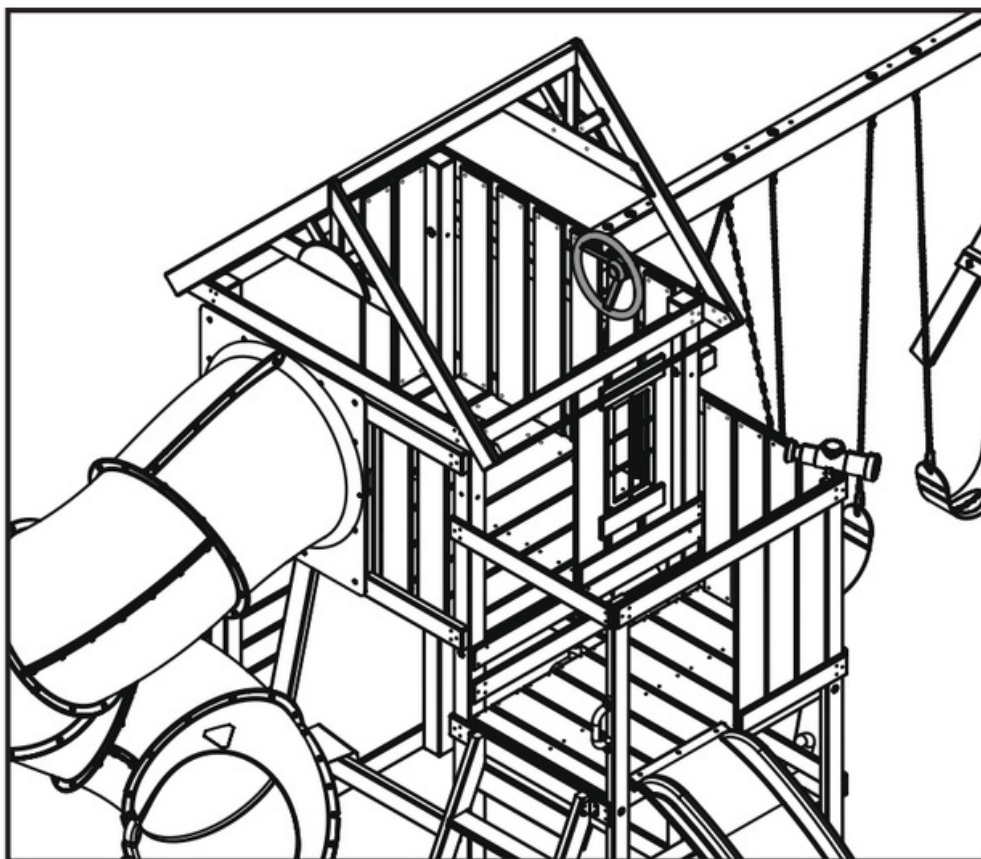


Perno de carruaje

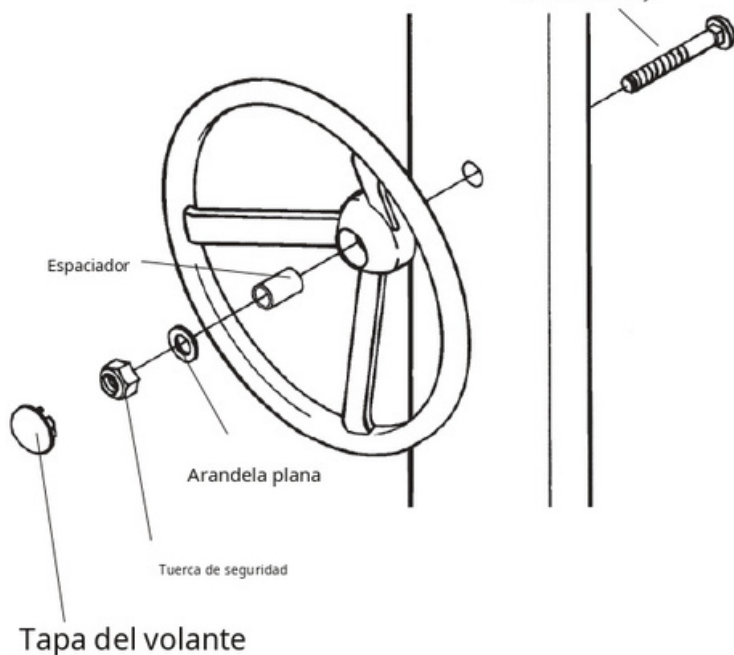


Conjunto del volante

1. Elija la ubicación deseada para el volante y perforo un orificio de 5/16" de diámetro en la madera. **NOTA:** Si la madera tiene más de 2" de profundidad, necesitarás perforar el orificio adecuadamente.
2. Monte el volante en la unidad de escalada como se indica.
3. Coloque la tapa del volante en su lugar.

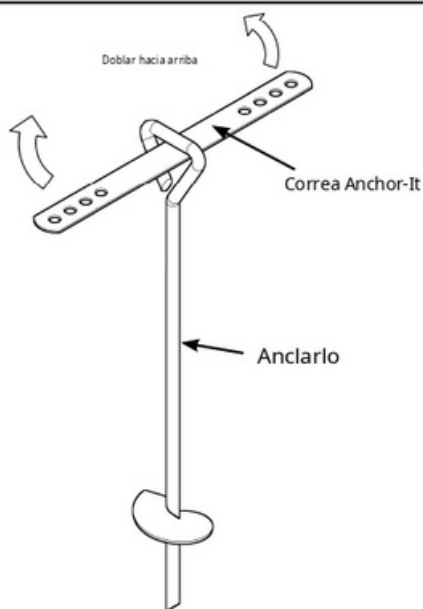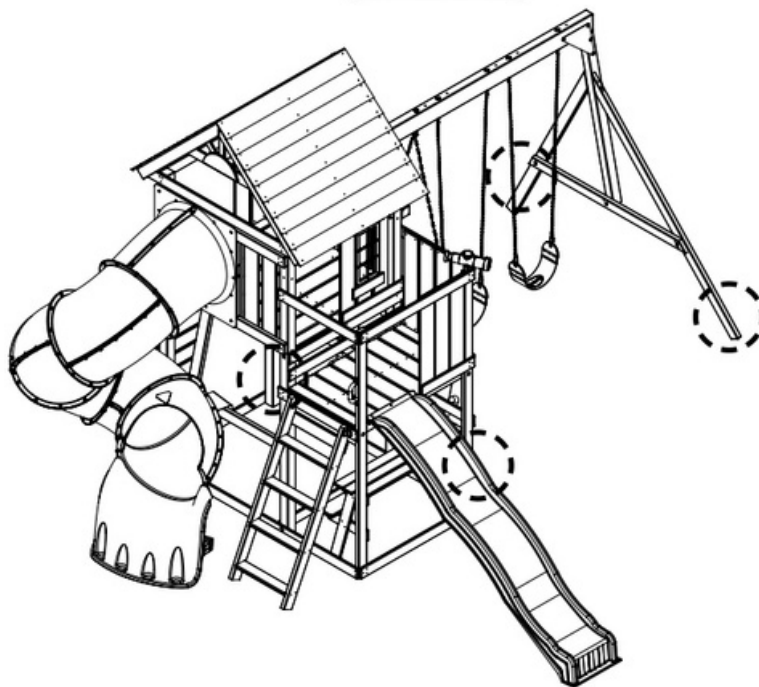

Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

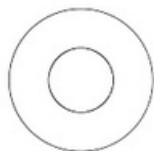

Arandela de 5/16" (x4)

NOTA: Hardware empaquetado con accesorio.

1. Coloque el columpio en su ubicación final y monte los anclajes Anchor-It en los lugares marcados con un círculo arriba.
2. Gire el Anchor-It en el suelo hasta que solo quede expuesto el bucle.
3. Coloque la correa Anchor-It a través del lazo, doble los extremos y fíjela a la unidad como se muestra. **Nota: Mantenga el menor juego posible utilizando cualquiera de los orificios de la correa que funcionen mejor.**

CONSEJO: Al instalar los anclajes Anchor-Its en suelos rocosos o duros, haga un orificio inicial en las ubicaciones deseadas utilizando una broca para concreto de 16" o un destornillador largo, luego inserte e instale los anclajes Anchor-Its como se muestra. Esto le permitirá obtener tracción con el anclaje Anchor-Its más rápido y permitirá que el dispositivo se asiente de manera más segura.

